






Installation guide XS4One

SALTO
inspired access


- (Eng) **Installation guide**
(E) *Guía de instalación*
(D) *Montageanleitung*
(F) *Guide d'installation*
(I) *Guida all'installazione*
(P) *Guia de instalação*

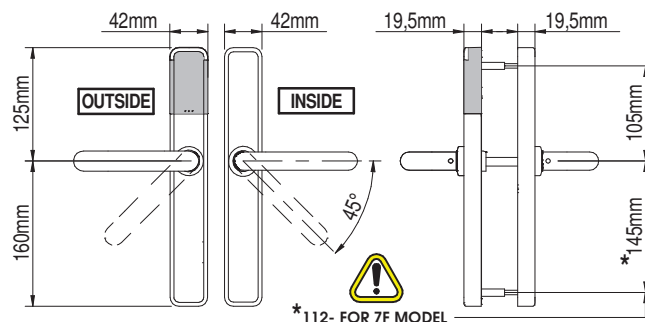

E i 750 m 00 ffc t x h r series
E i 751 m dd ffc t x h r
E i 752 m dd ffc t x h r
E i 753 m dd ffc t x h r
E i 754 m dd ffc t x h r
E i 756 m 00 ffc t x h r
E i 757 m dd ffc t x h r
E i 7P0 m 00 ffc t x h r
E i 7P1 m dd ffc t x h r
E i 7P6 m dd ffc t x h r

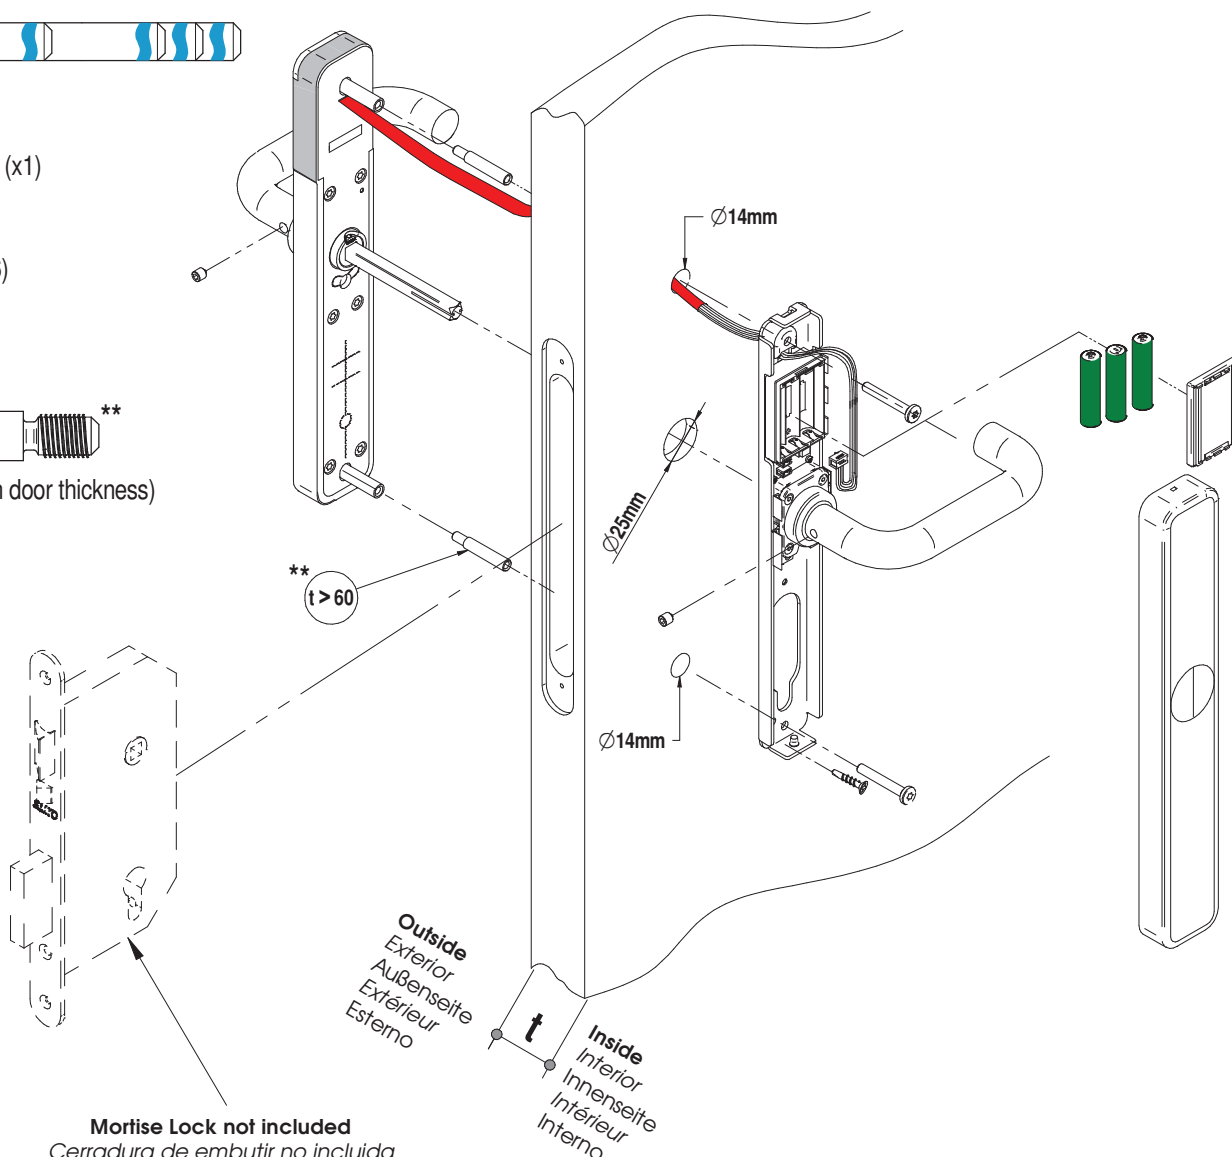

Mortise Lock not included
Cerradura de embutir no incluída
Einsteckschloss nicht enthalten
Serrure à mortaiser non incluse
Serratura non inclusa
Fechadura de embutir não incluída

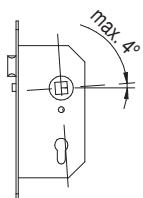


- (Eng) **SALTO recommends the use of a mortise lock, with a maximum 4° pre-turn.**
(E) SALTO recomienda utilizar cerraduras con un pregiro máximo de 4°.
(D) SALTO empfiehlt den Einsatz von Einsteckschlössern mit max. 4° Vorspannung.
(F) SALTO recommande d'utiliser des serrures à mortaiser avec un angle au repos de 4° maximum.
(I) SALTO raccomanda l'utilizzo di una serratura con un angolo di pre-rotazione massimo di 4°.
(P) SALTO recomenda utilizar fechaduras com uma pré rotação máxima de 4°.


Installation guide XS4 One

SALTO
inspired access

(Eng) Select handing (E) Selección mano (D) Drückerrichtung wählen (F) Choisir le sens de la bêcheille
(I) Scegliere il verso (P) Seleção mão

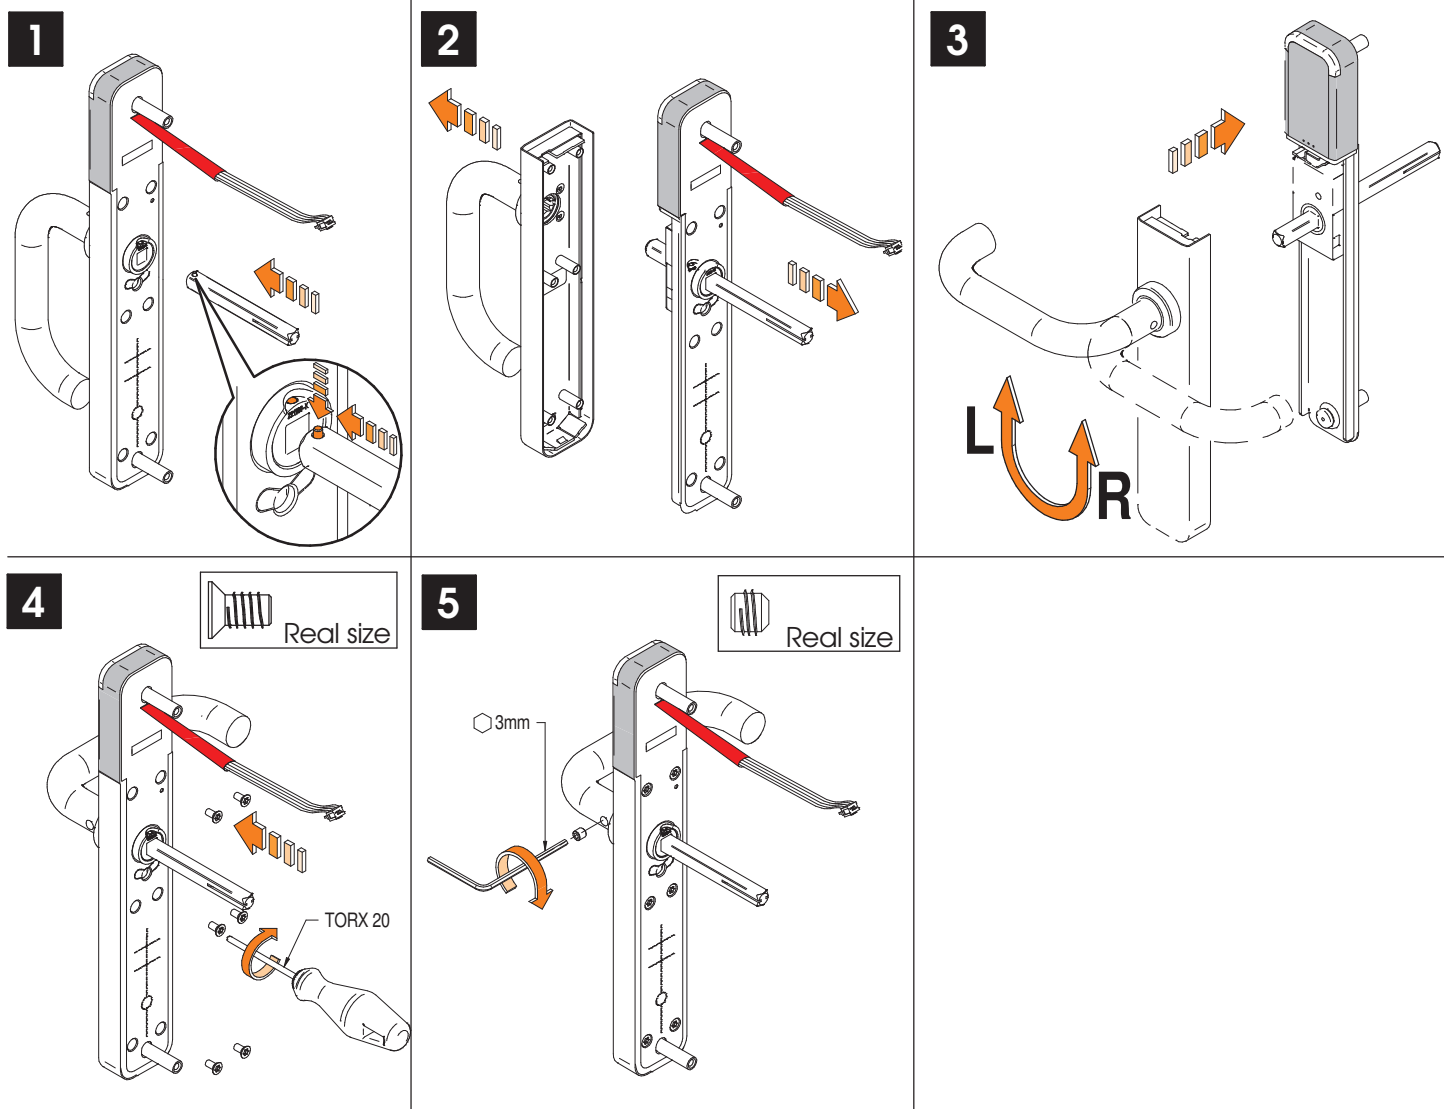


(Eng) Installation (E) Instalación (D) Installation (F) Installation (I) Installazione (P) Instalação

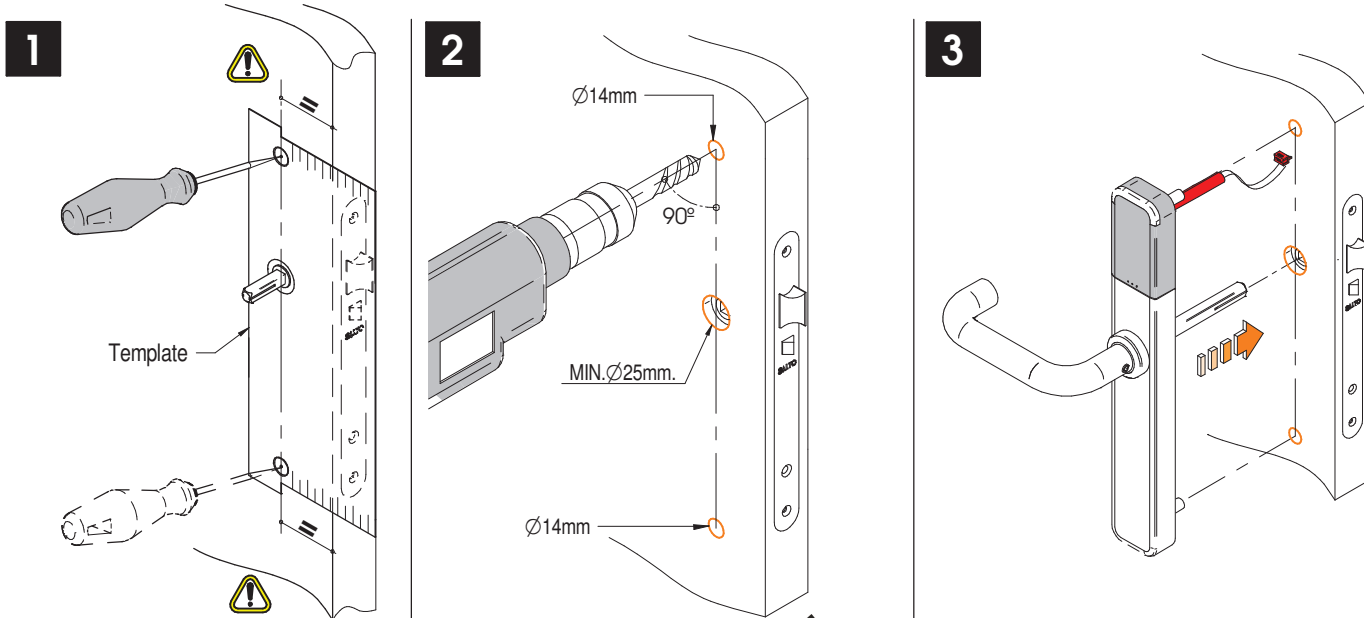


Installation guide XS4^{One}

SALTO
inspired access


4

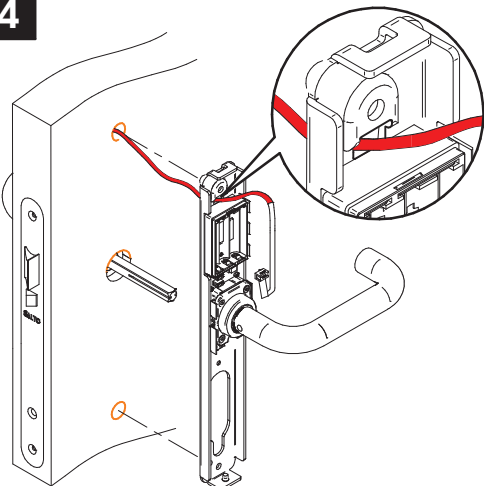


5

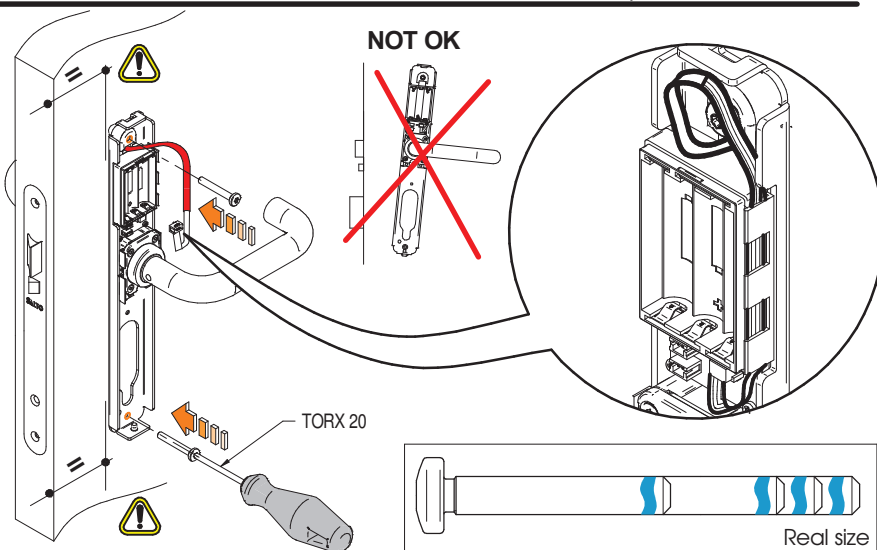


6

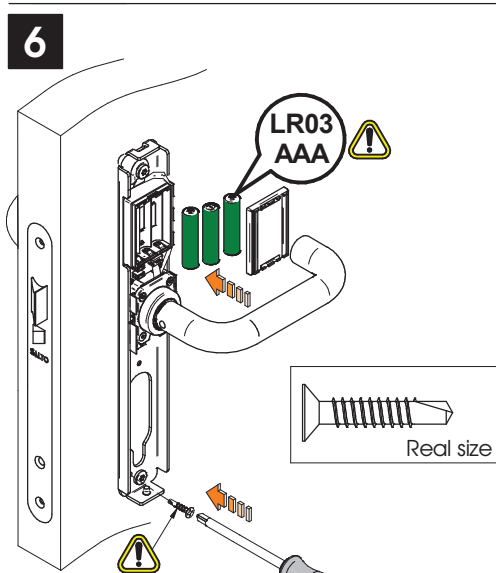


7

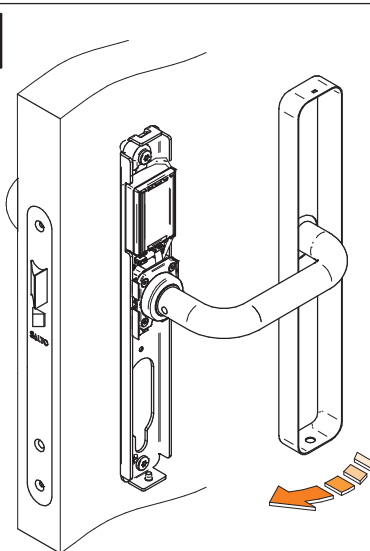

8

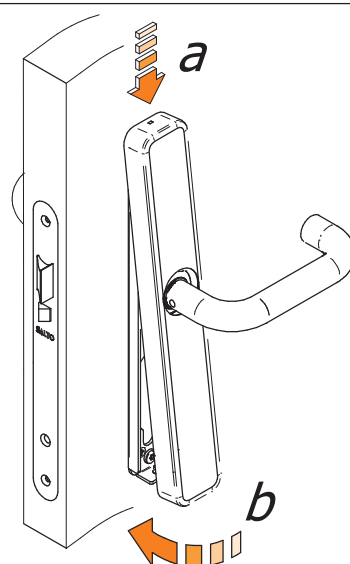

9

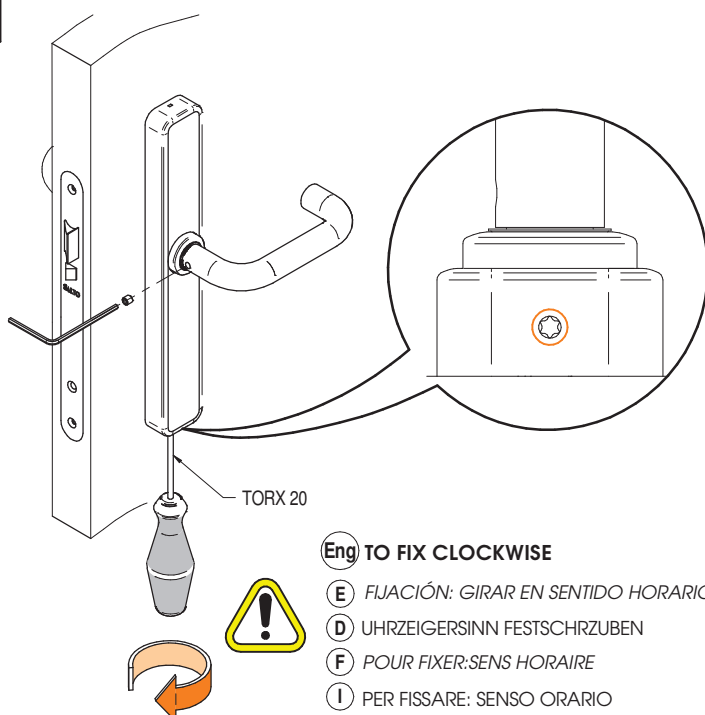

Eng TO FIX CLOCKWISE

- (E)** FIJACIÓN: GIRAR EN SENTIDO HORARIO
- (D)** UHRZEIGERSINN FESTSCHRUBEN
- (F)** POUR FIXER: SENS HORAIRE
- (I)** PER FISSARE: SENSO ORARIO
- (P)** FIXAÇÃO: RODAR EM SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO.



Eng

**AT THIS POINT DO NOT
CLOSE THE DOOR
PROGRAM THE LOCK FIRST**

Follow user manual

(E)

**NO CIERRE LA PUERTA. PROGRAME
LA CERRADURA**

Consulte el manual del usuario

(D)

**TÜR NICHT SCHLIESSEN.
ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN**

Folgen Sie dem Benutzerhandbuch

(F)

**NE FERMEZ PAS LA PORTE.
PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE AVANT**

Consultez le manuel utilisateur

(I)

**PROGRAMARE LA SERRATURA
PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA.**

Consultare il manuale utente

(P)

**NESTE PONTO NÃO FECHE A PORTA.
PROGRAME O ESCUDO PRIMEIRO**

Consult manual do usuário

Installation guide XS4 One

SALTO
inspired access

E i 751 m dd ffc t x h r

E i 7P1 m dd ffc t x h r



(Eng) **HOTEL GUEST ROOM LOCK**


(E) *HABITACIÓN HOTEL*

(D) *HOTELZIMMERSCHLOSS*

(F) *PIÈCE D' HÔTEL*

(I) *CAMERE HOTEL*

(P) *QUARTO DE HOTEL*

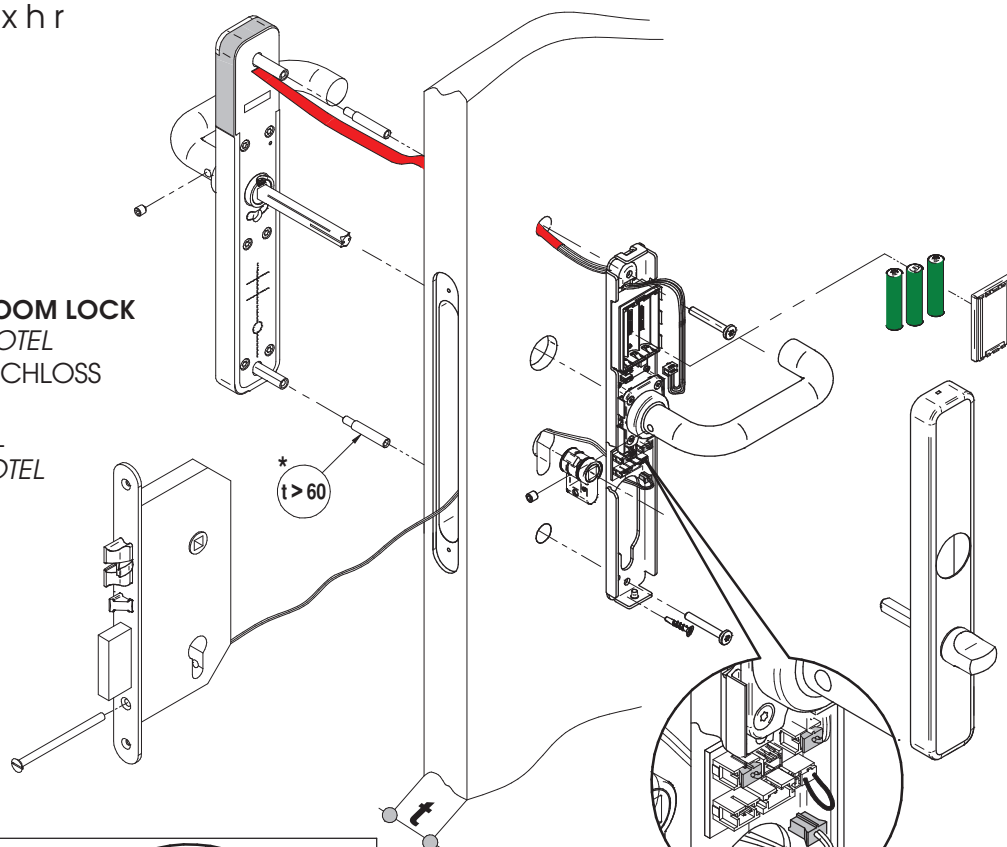

**ONLY FOR LE7Sxx series
MORTISE LOCK**



Unplug


Desconecte

Débranchez

Ziehen

Scollegare

Desliguar

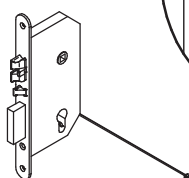

(Eng) **Other models** (E) **Otros modelos** (D) **Andere Modelle** (F) **D'autres modèles** (I) **Altri modelli**
(P) **Outros modelos**

E i 756 m 00 ffc t x h r

(Eng) **-Entry lock with privacy/ lockout funtion**


(E) *-Modelo entrada con privacidad*

(D) *-Beschlag mit Privacy-Funktion*

(F) *-Béquille électronique avec fonction privacité*

(I) *-Modelo di entrata con privacy*

(P) *-Modelo entrada com privacidade*

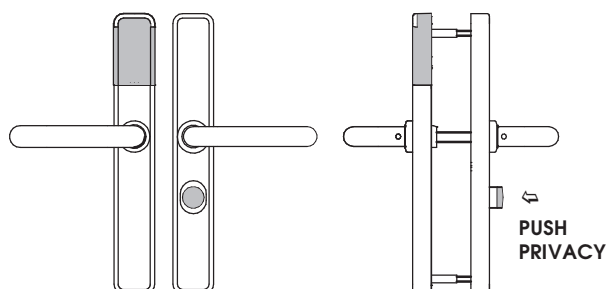

E i 7P6 m 00 ffc t x h r

(Eng) **-Entry lock with privacy/lockout funtion and key override**

(E) *-Modelo entrada con privacidad y llave de emergencia con registro*

(D) *-Beschlag mit Privacy-Funktion und Notschlüssel*

(F) *-Béquille électronique avec fontion privacité et clef de secours*

(I) *-Modelo entrata con privacy e chiave di emergenza con registrazione*

(P) *-Modelo entrada com privacidade e chave de emergencia com registro*

