

	TYLLY PVT QSG-ROWE	OUTSIDE BLACK INSIDE CMYK	AI FILE TYLLY_PVT_QSG_ROW_E_90x80_FINAL_R04 DATE 11.26.18
---	---------------------------	--	--

⚠️ WARNUNG



Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie die Urtürzege nicht berühren, bewegen oder mit Kraft verschieben.

Lieferumfang


Echo Wall Clock
Vier AA-Batterien (beiliegend)
Trockenbatteriehalter
Trockenbatterietest



Statustaste

Einsetzen der Batterien

Drücken Sie die Kunststoffflasche leicht nach unten, um das Batteriefach zu öffnen. Setzen Sie vier neue AA-Alkalibatterien im Uhrzeigersinn ein. Schließen Sie das Batteriefach.



ACHTUNG: ERSTÜCKUNGSGEFAHR – Kleinteile

Echo Wall Clock einrichten

Bevor Sie Echo Wall Clock aufhängen, bringen Sie die Uhr zunächst in die Nähe Ihres kompatiblen Echo-Gerätes (höchstens 9,1 Meter Abstand).

Sagen Sie dann: **„Alexa, richte meine Echo Wall Clock ein“** und folgen Sie den Anweisungen.

Anleitung zur Befestigung an der Wand

Verwenden Sie zur sicheren Befestigung an der Wand einen Bohrer mit einem Durchmesser von 5,5 mm (nicht in Lieferung enthalten), um die richtigen Löcher zu bohren. Die Bohrtiefe sollte den angegebenen Abständen entsprechen. Die Bohrtiefe sollte den angegebenen Abständen entsprechen. Die Bohrtiefe sollte den angegebenen Abständen entsprechen.

- Schritt 1: Bohren Sie ein Loch in die Wand.
- Schritt 2: Schieben Sie den Trockneraufbau in die getriebene Leuchte.
- Schritt 3: Drehen Sie die Trockneraufnahme ein.
- Schritt 4: Hängen Sie Esco Wall Clock an die Wand.

Fehlerbehebung

Wenn Sie zu amazon.com/help/echowallclock um Fehler bei der Wall Clock zu beheben:

STATUSFÄHIGKEIT	BESCHREIBUNG
 Orange blinkend	Im Kopplungsmodus
 Blau leuchtend	Gelockt
 Blau blinkend	Zeitsynchronisierung oder Software-Update
 Gelb leuchtend	Benachrichtigung empfangen
 Grün rot blinkend	Batteriezustand niedrig
 Rot rot blinkend	Ein Fehler ist aufgetreten

Gehe von Echo Wall Clock

Wall Clock nicht fallen lassen, werfen, auseinanderbauen, zerlegen, zerlegen, durchlöchern oder brennen. Falls Echo Wall Clock nicht verwendet, Sie Gummihandschuhe, um die Batterien auszuwechseln und warten Sie, bis Echo Wall Clock vollständig ist, bevor Sie die Batterien wieder einlegen. Trotzdem Sie Echo Wall Clock nicht mit einer externen Wärmelampe wie einer Solar- oder einem Haartrockner. Säubern Sie Echo Wall Clock mit einem weichen Tuch und vermeiden Sie Fußspitzen oder aggressive Werkzeuge, die Echo Wall Clock beschädigen könnten. Wenn Sie die Batterie entfernen und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.

72-1960-01-0785

© bewahren Sie die Verpackungsinformationen auf, falls Sie später

CAUTION



To avoid damage, please do not touch, push, or move clock hands by force.

Echo Wall Clock
Four AA batteries (included)
Plasterboard screw
Plasterboard anchor

Status Light

Gently push the plastic tab to release the battery door. Insert four new AA alkaline batteries (included) in the correct position, as shown in the diagram. Close the battery door.



▲ IMPORTANT: CHARGING HAZARD Small parts.


Prior to mounting, place your Echo Wall Clock within 9.1 metres of your compatible Echo device.

Then say, **"Alexa, set up my Echo Wall Clock"** and follow the instructions.

A diagram showing a hand pointing at a blue dot on a wall clock face, indicating the mounting location. The clock face is circular with a grid of dots. The hand is pointing at a dot on the right side of the clock face.

Use a 5.5 mm drill bit (not included) for optimal wall mounting. Follow the steps and diagram below for mounting instructions.

step 1: Drill hole into wall
step 2: Push plasterboard mount into drilled hole
step 3: Screw in plasterboard screw
step 4: Hang Echo Wall Clock



[amazon.com/help/echowallclock](https://www.amazon.com/help/echowallclock) to troubleshoot your Echo Wall Clock.


STATUS COLOR	DESCRIPTION
	In pairing mode
	Paired
	Time syncing or software updating
	Notification received
	Battery is low
	An error occurred

Do not drop, throw, disassemble, crush, bend, puncture or paint your Echo Wall Clock. If your Echo Wall Clock gets wet, use rubber gloves to remove the batteries and wait for your Echo Wall Clock to dry completely before installing new batteries. Do not attempt to dry your Echo Wall Clock with an external heat source, such as a microwave oven or dryer. Clean your Echo Wall Clock with a soft cloth and avoid greasy liquids or harsh chemicals that may damage your Echo Wall Clock. Be careful not to wipe your Echo Wall Clock with anything abrasive.



Echo Wall Clock
4 piles AA (incluses)
vis pour plaque de plâtre
cheville pour plaque de plâtre

Voyant lumineux

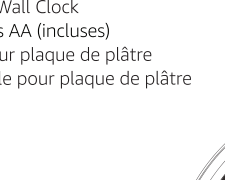

Appuyez délicatement sur la languette en plastique pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles. Insérez quatre piles alcalines AA neuves (incluses) dans la position adéquate, comme indiqué sur le dessin. Refermez le compartiment à piles.


Avant installation, placez votre Echo Wall Clock dans un rayon de 9,1 mètres de votre appareil Echo compatible.

Puis, dites : **« Alexa, configure mon Echo Wall Clock »** et suivez les instructions.

A line drawing of a hand with the index finger pointing at a small blue dot on a screen. The screen is part of a larger device, likely the Echo Wall Clock, which is shown in a partial view. The background of the screen displays a clock face with numbers 1 through 12.

pour un montage mural optimal, utilisez un foret de 5,5 mm (non inclus).
suivez les étapes et dessins ci-dessous pour voir les instructions de montage.

Étape 1: percez un trou dans le mur.
Étape 2: insérez la cheville pour plaque de plâtre dans le trou percé.
Étape 3: insérez la vis pour plaque de plâtre dans la cheville.
Étape 4: accordez votre Echo Wall Clock.



COULEUR DU VYANT	DESCRIPTION
 Clignote en orange	En mode jarnalée
 Fixe bleu	Jumalée
 Clignote en bleu	Synchronisation de l'heure ou mise à jour logicielle en cours
 Clignote en jaune	Notification requie
 Clignote une fois en rouge	Les piles sont faibles
 Clignote 3 fois en rouge	Une erreur s'est produite

Ne pas faire tomber, lancer, démonter, élever, plier, percer ou endre votre Echo Wall Clock. Si votre Echo Wall Clock est mouillé, sécher des gants en caoutchouc pour retirer les piles et attendre que l'égoutte complètement sèche avant d'insérer de nouvelles piles. Ne pas essayer de sécher votre Echo Wall Clock à l'aide d'une source de chaleur externe, comme un micro-ondes ou un sèche-cheveux. Nettoyer l'Echo Wall Clock avec un chiffon doux et éviter l'utilisation de produits ou produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager l'Echo Wall Clock. Veuillez ne pas essayer votre Echo Wall Clock à quoi que ce soit d'autre.


ATTENZIONE



Non utilizzare il cronometro a display LCD come orologio.

Echo Wall Clock
4 batterie AA (incluse)
Vite per cartongesso
Tassello per cartongesso

Indicatore luminoso per lo stato



Prezzi delicatamente la linguetta di plastica per rimuovere lo sportello del vano batterie. Inserirsi nella posizione corretta quattro batterie alcaline AA ruzze (inclusi), come illustrato nella figura. Chiudi lo sportello del vano batterie.

Prima del montaggio, posiziona Echo Wall Clock a una distanza massima di 9,1 metri dal tuo dispositivo Echo compatibile.

Poi di **"Alexa, configura il mio Echo Wall Clock"** e segui le istruzioni.



Per un montaggio ottimale, usa un trapano con una punta da 5,5 mm (non inclusa). Segui le istruzioni e l'immagine qui sotto.

Pratica un foro nella parete (inserisci il tassello nel foro).
Inserisci la vite nel tassello.
Appendi Echo Wall Clock.

COLORE DELLA LUCE	DESCRIZIONE
 Arancione, intermittente	In modalità di associazione
 Blu, fissa	Associato
 Blu, intermittente	Sincronizzazione orario o aggiornamento software
 Gialla, intermittente	Notifica ricevuta
 Rosso, lampeggia una sola volta	Batteria in esaurimento
 Rosso, lampeggia tre volte	Si è verificato un errore

Far cadere, lanciare, smontare, infrangere, piegare, forare o rompere Echo Wall Clock. Se Echo Wall Clock si bagna, rimuovi le serie indossando guanti di gomma e attendi che Echo Wall Clock sia completamente asciutto prima di inserire delle batterie nuove. Non fare di asciugare Echo Wall Clock con un fono di calore esterno, e un fono a microonde o un asciugacapelli. Pulisci Echo Wall Clock con panno morbido ed evita di usare liquidi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare Echo Wall Clock. Fai attenzione in strofinare Echo Wall Clock con materiali abrasivi.

⚠ PRECAUCIÓN



A diagram showing a hand pointing at a pressure gauge. A large red 'X' is placed over the gauge, indicating that the pressure should not be checked while the engine is running.

Echo Wall Clock
4 pilas/baterías AA (incluidas)
Tornillo para placas de yeso
Anclaje para placas de yeso

Luz de estado

The diagram shows the back of the Echo Wall Clock. It features a circular battery compartment with four AA batteries inserted. A label 'Luz de estado' points to a small yellow light on the back of the clock face. A screw is shown being inserted into the back of the clock face, and a label 'Tornillo para placas de yeso' points to it. A label 'Anclaje para placas de yeso' points to the mounting hole on the back of the clock face.

Tira suavemente de la pestaña de plástico para soltar la tapa de las pilas. Introduce cuatro pilas alcalinas AA nuevas (incluidas) en la posición que se muestra en el diagrama. Cierra la tapa de las pilas.

Antes de montar el Echo Wall Clock, asegúrate que está a una distancia mínima de 9 metros de un dispositivo Echo compatible.

Una vez lo hayas instalado, di:


"Alexa, configura el Echo Wall Clock"

y sigue las instrucciones.



Coloca una broca de 5,5 mm (no incluida) para montar el reloj de manera prima. Sigue los pasos y el diagrama que aparecen a continuación:

1. Realiza un agujero en la pared.
2. Coloca el soporte para placas de yeso en el agujero.
3. Introduce el tornillo para placas de yeso.
4. Cuelga el Echo Wall Clock.



ESTADO DE LA LUZ	SIGNIFICADO
 Luz naranja intermitente	En modo de vinculación
 Luz azul fija	Vinculado
 Luz azul intermitente	Sincronización de la hora o actualización del software
 Luz amarilla intermitente	Notificación recibida
 Un destello rojo	La batería se está agotando
 Tres destellos rojos	Se ha producido un error

Sejés caer, tics, dormontos, glosées, dobles, perforos ni pites el Echo Wall Clock. Si el Echo Wall Clock se moja, utiliza guantes de goma para extraer las pilas y espera hasta que se haya secado por completo antes de insertar pilas nuevas. No intentes secar el Echo Wall Clock con fuente de calor externa, como un microondas, un horno o un secador de pelo. Limpia el Echo Wall Clock con un paño suave y no uses líquidos ni productos químicos abrasivos que puedan dañarlo. Retira el dispositivo con sustancias abrasivas.