

Install Guide

For more features that are not covered in this Install Guide, please refer to the product's user manual available at www.tenda.com.

1 Install the wireless USB adapter

Method 1: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer using the USB extension cable.



Method 2: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer directly.



Tip
1. For better wireless performance, we recommend that you use the USB extension cable.
2. The wireless USB adapter is compatible with Windows 10/8/7/XP and Mac operating systems.

2 Install the Tenda network adapter program


Here we take Windows 7 as an example.

- Insert the included CD resource to the CD drive of your computer. If your computer has a CD drive, the program will be automatically installed and the program will be installed on the hard drive.
- On your computer, access the CD resource folder, double-click **Setup.exe** and follow the instructions to finish the installation.



3 Connect to a WiFi network

This is a dual-band wireless USB adapter which enables you to connect to a 2.4G or 5G WiFi network. Steps are shown below.

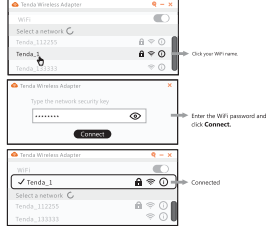

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios

Método 1: Conectar o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador usando o cabo de extensão USB.



Método 2: Ligar o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador diretamente.



Dica
1. Para melhor desempenho sem fio, recomendamos que use o cabo de extensão USB.
2. O adaptador USB sem fios é compatível com os seguintes sistemas operativos: Windows 10/8/7/XP e Mac.

2 Instalar o programa de adaptador de rede Tenda


Aqui vamos dar como exemplo o Windows 7.

- Insira o CD de recursos incluído no leitor de CD do seu computador. Se o seu computador tiver um leitor de CD, o programa será instalado automaticamente e o programa será instalado no disco rígido.
- No seu computador, acesse a pasta de recursos do CD. Depois disso, clique em **Setup.exe** e siga as instruções para concluir a instalação.



3 Conecte-se a uma rede Wi-Fi


Este é um adaptador wireless USB de banda dupla, que lhe permite ligar-se a uma rede Wi-Fi 2,4G ou 5G. Os passos são mostrados abaixo.

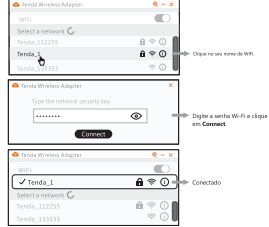

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

Método 1: Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del computer utilizzando il cavo di prolunga USB.



Método 2: Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del computer direttamente.



Suggerimento
1. Per ottenere prestazioni senza fili migliori, è consigliabile utilizzare il cavo di prolunga USB.
2. L'adattatore USB senza fili è compatibile con Windows 10/8/7/XP e Mac.

2 Installare il programma dell'adattatore di rete Tenda


Qui viene utilizzato Windows 7 come esempio.

- Inserire il disco CD di risorse incluso nel lettore di CD del computer. Se il computer ha un lettore di CD, il programma verrà installato automaticamente e il programma verrà installato sul disco fisso.
- Sul computer, accedere alla cartella risorse del CD. Dopo di che, cliccare su **Setup.exe** e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.



3 Connettersi a una rete Wi-Fi

Si tratta di un adattatore wireless USB dual-band, che consente di connettersi a una rete Wi-Fi 2,4G o 5G. I passaggi sono illustrati di seguito.

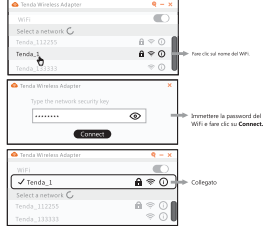

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

Método 1: Schließen Sie den drahtlosen USB Adapter an den USB-Anschluss Ihres Computers an.



Método 2: Stecken Sie den drahtlosen USB Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers.



Tip
1. Für eine bessere drahtlose Leistung, wenn Sie die USB Verlängerungskabel verwenden.
2. Der drahtlose USB Adapter ist mit den Betriebssystemen Windows 10/8/7/XP und Mac kompatibel.

2 Installation des Tenda Netzwerk Adapterprogramms


Her verwenden wir Windows 7 als Beispiel.

- Legen Sie die beiliegende CD in das CD Laufwerk Ihres Computers. Wenn Ihr Computer ein CD Laufwerk hat, wird das Programm automatisch installiert und das Programm wird auf der Festplatte installiert.
- Öffnen Sie Ihren Computer den Ordner der CD Ressourcen, doppelklicken Sie auf **Setup.exe** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



3 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.


Es ist ein drahtloser Dualband USB Adapter, der es Ihnen ermöglicht, die Verbindung zu einem 2,4G oder 5G WLAN-Netzwerk herzustellen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte.

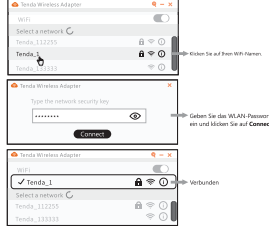

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

Método 1: Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera za pomocą kabla przedłużającego USB.



Método 2: Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB bezpośrednio do gniazda USB komputera.



Wskazówka
1. Dla lepszej wydajności bezprzewodowej, użyć kabla przedłużającego.
2. Bezprzewodowa karta sieciowa USB jest kompatybilna z systemami Windows 10/8/7/XP i Mac.

2 Zainstalować program do karty sieciowej Tenda


W przykładzie wykorzystano system Windows 7.

- Włożyć dyskietkę płyty CD do napędu dysku CD komputera. Jeśli komputer ma napęd dysku CD, program zostanie zainstalowany automatycznie i program zostanie zainstalowany na dysku twardym.
- Na komputerze, otworzyć folder płyty CD klikając dwukrotnie plik **Setup.exe** i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie aby zakończyć instalację.



3 Łączenie z siecią WiFi


Adapter to dwupasmowa bezprzewodowa karta sieciowa USB, która pozwala na łączenie z siecią WiFi 2,4G lub 5G.

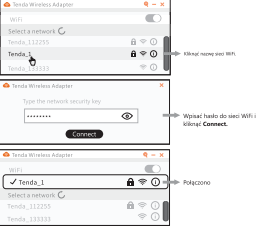

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

Способ 1: Подключить беспроводной USB адаптер к USB-порту компьютера с помощью кабеля удлинителя USB.



Способ 2: Подключить беспроводной USB адаптер напрямую к USB-порту компьютера.



Советы
1. Для лучшей производительности беспроводной сети мы рекомендуем использовать кабель удлинителя USB.
2. Беспроводной USB адаптер совместим с операционными системами Windows 10/8/7/XP и Mac.

2 Установите программу сетевого адаптера Tenda


Возьмем в качестве примера Windows 7.

- Вставить в привод компакт-дисков CD-диск с программой адаптера. Если компьютер имеет привод компакт-дисков, программа будет установлена автоматически и программа будет установлена на жесткий диск.
- На компьютере, открыть папку диска CD, дважды кликнуть файл **Setup.exe** и следовать инструкциям на экране, чтобы завершить установку.



3 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Это двухдиапазонный беспроводной USB-адаптер, который позволяет подключаться к сети Wi-Fi 2,4G или 5G. Шаг установки ниже.

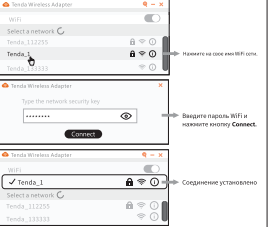

Package contents

- Wireless Dual-Band USB Adapter * 1
- USB Extension Cable * 1
- CD Resource * 1
- Install Guide * 1

If any item is incorrect, missing or damaged, please keep the original package and contact the vendor for replacement or refund.

EAC

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6/F, Tower E3, No. 1071, Dongguang Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com
Email: support@tenda.com
Website: www.tenda.com
YouTube: Tenda1999

Manufacturer: Tenda Technology GmbH
Address: Hauptmannswaldstr. 27-33, Haus 12, 20441, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com
Email: support@tenda.com
Website: www.tenda.com
YouTube: Tenda1999

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

Método 1: Conectar el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.



Método 2: Conectar el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora directamente.



Consejo
1. Para mayor desempeño inalámbrico, recomendamos que use el cable de extensión USB.
2. El adaptador inalámbrico USB es compatible con los sistemas operativos Windows 10/8/7/XP y Mac.

2 Instale el programa adaptador de red Tenda


Aquí ponemos a Windows 7 como ejemplo.

- Inserte el CD de recursos incluido en el lector de CD de su computadora. Si su computadora tiene un lector de CD, el programa se instalará automáticamente y el programa se instalará en el disco duro.
- En su computadora, acceda al recurso del disco CD. Después de eso, haga clic en **Setup.exe** y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.



3 Conectarse a la red WiFi

Este es un adaptador USB inalámbrico dual banda que le permite conectarse a una red WiFi 2,4G o 5G. Los pasos se muestran a continuación.

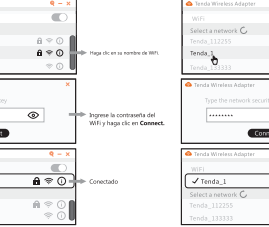

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

Méthode 1: Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur en utilisant un câble d'extension USB.



Méthode 2: Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur directement.



Conseil
1. Pour une meilleure performance sans fil, nous recommandons d'utiliser le câble USB.
2. L'adaptateur USB sans fil est compatible avec Windows 10/8/7/XP et les systèmes d'exploitation Mac.

2 Installer le programme d'adaptateur de réseau Tenda


Nous prenons Windows 7 comme exemple.

- Insérer le CD de ressources inclus dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Si votre ordinateur dispose d'un lecteur de CD, le programme sera installé automatiquement et le programme sera installé sur le disque dur.
- Sur votre ordinateur, accéder au dossier des ressources du CD. Ensuite, cliquer sur **Setup.exe** et suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



3 Se connecter à un réseau WiFi

Ceci est un adaptateur USB sans fil à double bande qui vous permet de vous connecter à un réseau WiFi 2,4G ou 5G. Les étapes sont indiquées ci-dessous.

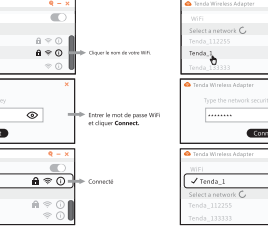

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

Método 1: Připojit USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB počítače pomocí prodlužovacího USB kabelu.



Método 2: Připojit USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB počítače přímo.




Tip
1. Pro lepší bezdrátový výkon doporučujeme použít prodlužovací USB kabel.
2. USB adaptéru bezdrátové sítě je kompatibilní s Windows 10/8/7/XP a operačním systémem Mac.

2 Nainstalujte si program se síťovým adaptérem Tenda


Zde uvádíme jako příklad Windows 7.

- Vložit příložený disk CD do jednotky CD počítače. Pokud počítač má jednotku CD, bude program nainstalován automaticky a program bude nainstalován na pevný disk.
- Na vašem počítači otevřít složku zdrojů disku CD. Poté kliknout na **Setup.exe** a postupovat podle pokynů na obrazovce instalace.



3 Připojení k síti WiFi


Je to dvubandový USB adaptéru bezdrátové sítě, který Vám umožňuje připojit se k síti Wi-Fi 2,4G nebo 5G. Postup je uveden níže.

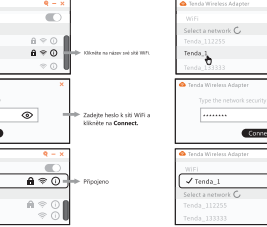

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü taktın

Yöntem 1: Kablosuz USB adaptörünü USB bağlantı kablosu ile bilgisayarın USB portuna takın.



Yöntem 2: Kablosuz USB adaptörünü USB portuna doğrudan takın.



İpucu
1. Daha iyi kablosuz performans için, biz tavsiye ediyoruz ki uzatma kablosu kullanın.
2. Kablosuz USB adaptörü Windows 10/8/7/XP ve Mac işletim sistemleriyle uyumludur.

2 Tenda ağ adaptörünü kurun


Burada Windows 7'ye örnek olarak gösteriyoruz.

- Diske girilen CD-ROM'u bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Eğer bilgisayarınızda CD-ROM sürücüsü yoksa, program otomatik olarak kurulacaktır ve program sabit diske kurulacaktır.
- Bilgisayarınızda, CD-ROM kaynağına gidin ve **Setup.exe** dosyasına tıklayarak kurulumu tamamlayın.



3 Bir WiFi ağına bağlan

Bu, 2,4G veya 5G Wi-Fi ağına bağlanmanızı sağlayan bir çift bantlı kablosuz USB adaptördür. Adım adım aşağıdaki adımları izleyin.

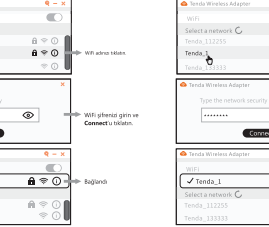

Română

1 Instalati adaptorul USB fără fir

Método 1: Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs. folosind cablul de extensie USB.



Método 2: Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs. direct.




Notă
1. Pentru o mai bună performanță fără fir, vă recomandăm să utilizați cablul de extensie USB.
2. Adaptorul USB fără fir este compatibil cu sistemele de operare Windows 10/8/7/XP și Mac.

2 Instalați programul adaptorului de rețea Tenda

Am folosit ca exemplu Windows 7.

- Introduceți discul CD inclus în unitatea de citire CD a calculatorului. Dacă calculatorul are o unitate de citire CD, programul va fi instalat automat și programul va fi instalat pe discul dur.
- Pe calculator, accesați folderul resurse CD. După aceea, faceți clic pe **Setup.exe** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.



3 Conectați-vă la o rețea WiFi


Acesta este un adaptor USB wireless dual-band care vă permite să vă conectați la o rețea WiFi 2,4G sau 5G. Pașii sunt indicați mai jos.



Magyar

1 Wireless (wi-fi) USD adapter telepítése

1. módszer: Csatlakoztatni a vezeték nélküli USB adaptert a számítógép USB portjához kábel segítségével.



2. módszer: Csatlakoztatni a vezeték nélküli USB adaptert a számítógép USB portjához közvetlenül.




Tipp
1. A vezeték nélküli adapter jobb működéséért ajánljuk a kábel használatát.
2. A vezeték nélküli USB adapter kompatibilis a Windows 10/8/7/XP és Mac operációs rendszerekkel.

2 A Tenda hálózati adapter program telepítése


Ebben a példában a Windows 7-t használjuk példának.

- Az adatlemez mellékelte CD-t a számítógép CD-levelezőjébe kell betenni. Ha a számítógép rendelkezik CD-levelezővel, a program automatikusan települ, és a program a merevlemezre kerül telepítésre.
- Az operációs rendszerben a CD-levelező mappához kell kattintani, majd a **Setup.exe** fájlt kell megnyitni, majd követni az utasításokat a képernyőn.



3 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz

Az eszköz egy két sávszélességű Wi-Fi USB adapter, amely lehetővé teszi a csatlakozást egy 2,4G vagy 5G Wi-Fi hálózathoz.

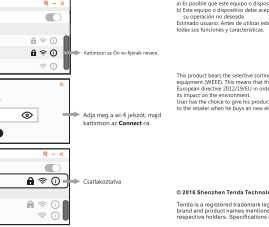

CE

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operating in the 5.15-5.8GHz band are restricted to indoor use only.

Declaration of Conformity
TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type (CE) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.tenda.com/en-us/pages/ce>

Output Power (Max):
2.4G: 100mW (Class II)
5G: 100mW (Class II)

ERP Power (Max):
2.4G: 100mW
5G: 100mW

FCC Statement
This device is not intended to be used in the radio. The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause operational degradation.

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to the FCC rules, which may provide for certain protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not shielded and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio communications, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE Marking: The CE mark indicates that the product complies with the EMC Directive (2014/53/EU) and the Low Voltage Directive (2014/35/EU).

Radio Frequency Statement
The equipment complies with FCC radiation exposure limits for both far and near-field exposure.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.

Radio Frequency Statement
The equipment complies with FCC radiation exposure limits for both far and near-field exposure.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.

Radio Frequency Statement
The equipment complies with FCC radiation exposure limits for both far and near-field exposure.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.

Radio Frequency Statement
The equipment complies with FCC radiation exposure limits for both far and near-field exposure.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.

Radio Frequency Statement
The equipment complies with FCC radiation exposure limits for both far and near-field exposure.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.

Radio Frequency Statement
The equipment complies with FCC radiation exposure limits for both far and near-field exposure.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.

Radio Frequency Statement
The equipment complies with FCC radiation exposure limits for both far and near-field exposure.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.