



Xtreem4K™

4K Wire-Free Security Camera

Cámara de seguridad Xtreem4K™

Caméra de sécurité Xtreem4K™

Telecamera di sicurezza Xtreem4K™

Xtreem4K™ Überwachungskamera

SWIFI-4KXTRM-GL

EN Quick Start Guide



ES Guía de inicio rápido

FR Guide de démarrage rapide

IT Guida rapida


DE Schnellstartanleitung

CAMERA OVERVIEW

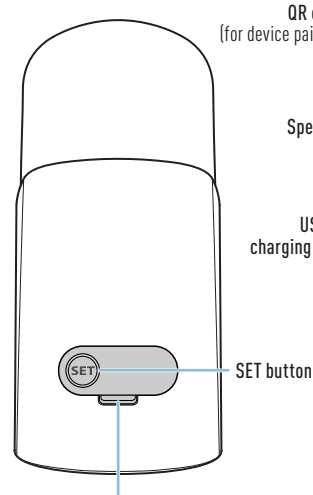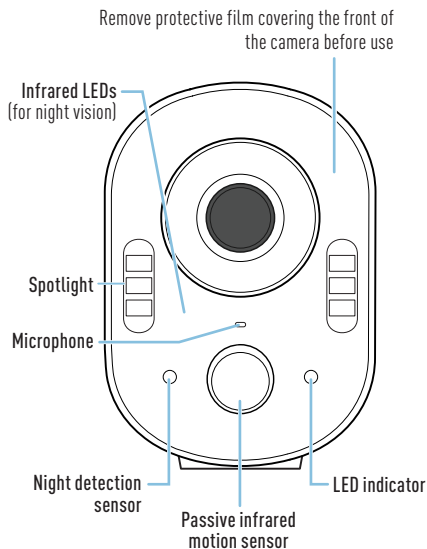

Pull open rubber cover to access:

- Set (mini) button
- Reset button
- MicroSD card slot
32GB card pre-installed,
Max. 128GB card supported

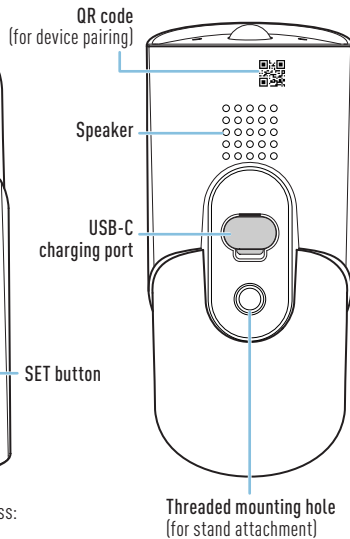


Note: Keep the top and bottom rubber covers closed when not in use to prevent water and dust from entering.

GET STARTED

Charging the camera



Before using the camera for the first time, fully charge it with the included USB-C charging cable.

- 1 Open the rubber cover on the bottom of the camera to access the camera's USB-C charging port.
- 2 Insert the smaller end of the USB-C charging cable into the camera's USB-C charging port and the larger end into a USB wall charger, such as the USB power adapter that came with your smartphone.
- 3 The LED indicator on the front of the camera turns solid blue while charging and turns off once the camera is fully charged. Actual charging times may vary depending on the USB power supply and the remaining battery level. A full charge may take up to 11 hours due to the camera's large battery capacity.
- 4 Make sure to unplug the USB-C charging cable from the camera and close the rubber cover tightly after charging is done to keep out water and dust.

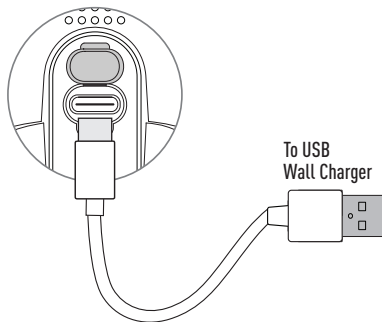

DOWNLOAD THE SWANN SECURITY APP




- 1 Download the latest version of the **Swann Security**  app from the Google Play™ Store or Apple App Store® on your Android or iOS mobile device. Simply search for "Swann Security". Or, you can scan the QR code below to get the app.
- 2 Open the app and create your Swann Security account by tapping "**Not yet registered? Sign Up**" at the bottom of the screen. Then, activate your Swann Security account by confirming the verification email sent to your registered email address.

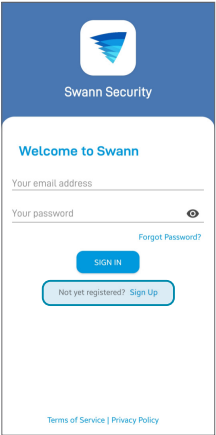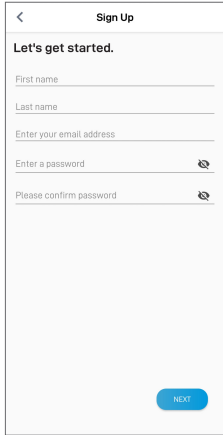The Swann Security app's welcome screen. At the top is a blue header with the Swann Security logo and the text "Swann Security". Below the header, the text "Welcome to Swann" is displayed in blue. There are two input fields: "Your email address" and "Your password", both with eye icons to toggle visibility. A link "Forgot Password?" is located below the password field. At the bottom, there is a blue "SIGN IN" button and a light blue button that says "Not yet registered? Sign Up". At the very bottom, there is a link for "Terms of Service | Privacy Policy".The Swann Security app's sign-up screen. At the top is a blue header with a back arrow and the text "Sign Up". Below the header, the text "Let's get started." is displayed. There are four input fields: "First name", "Last name", "Enter your email address", and "Enter a password". The password field has an eye icon to toggle visibility. Below the password field, there is a link "Forgot Password?". At the bottom, there is a light blue button that says "NEXT".

SET UP THE CAMERA


Launch the Swann Security app and sign in. Tap the **Pair Device** button on the screen (or tap the menu icon ☰ in the top left and select **Pair Device**). The app will now guide you through the pairing process to set up the camera with your Wi-Fi network.

Please note that the camera is only compatible with the 2.4GHz network. If your router is using the 5GHz band, ensure that it is operating in mixed mode.

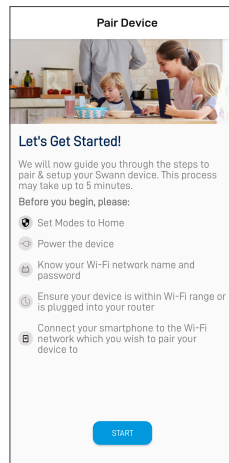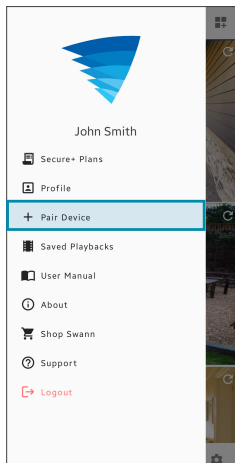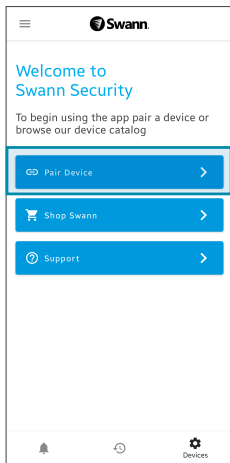


CAMERA PLACEMENT

- The camera can be conveniently placed on a table or shelf, or mounted on a flat surface using the provided stand. Because the camera is completely wire-free, you'll have a lot of flexibility on where you can install it.
- Select a location with strong, reliable Wi-Fi reception to ensure best video streaming and battery performance. You can easily check this using your smartphone. Connect your smartphone to the Wi-Fi network in the chosen spot and check if you have at least 2 bars of Wi-Fi signal.
- As a general rule, placing the camera closer to your router will result in better wireless connection quality. If you're finding the Wi-Fi signal to be weak or out of range, consider installing a Wi-Fi range extender to boost the Wi-Fi coverage of your existing network.

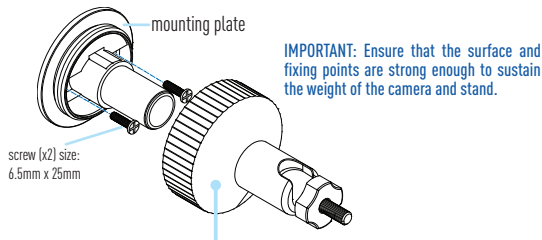

Installing the stand (Recommended installation height > 2m)

1. Remove mounting plate from the stand by rotating counterclockwise.
- 2a. If mounting to a wooden surface, screw mounting plate directly to the surface.
- 2b. If mounting to a masonry surface (brick, concrete), mark and drill holes, insert wall plugs, and screw mounting plate to the surface.
3. Reattach the stand to mounting plate by rotating clockwise until secure.

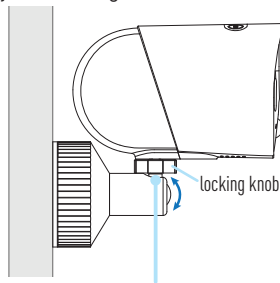

Attaching the camera to the stand

Screw the camera to the stud on the stand, point the camera in the desired direction, and then turn the locking knob counterclockwise until it is tight enough to secure the camera in position.

HELP AND RESOURCES

Optimizing motion detection

The camera's PIR motion sensor detects heat signatures of moving objects. You'll generally get good detection results by pointing the camera downwards at an angle where people will be moving across the coverage area before heading directly towards the camera. You can turn motion detection on or off, as well as adjust the motion detection sensitivity in the Swann Security app.

Camera LED indicator guide

Solid Blue	USB Charging	Fast Blinking Blue	Connecting to Wi-Fi
Solid Red	Live streaming / Motion recording	Infrared LEDs Blinking	Firmware update in progress
Slow Blinking Blue	Wi-Fi Pairing mode		

Rebooting the camera

On rare occasions, it might be necessary to reboot the camera if it becomes unresponsive. A simple reboot can also quickly fix connectivity issues. To do this, use a paper clip to press and release the **Reset** button. This will power off the camera. Then, briefly press the **SET** button for 1 second to boot up the camera.

Swann Security app manual

To learn more about using the Swann Security app, you can download the manual from the **App Menu > User Manual**, or scan the QR code for your mobile device on the right. The manual provides detailed information on how to view live camera video, use 2-way talk, playback and download motion recordings, and configure various camera settings, including light duration, motion detection sensitivity, modes, and more.




Android manual



iOS manual

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA

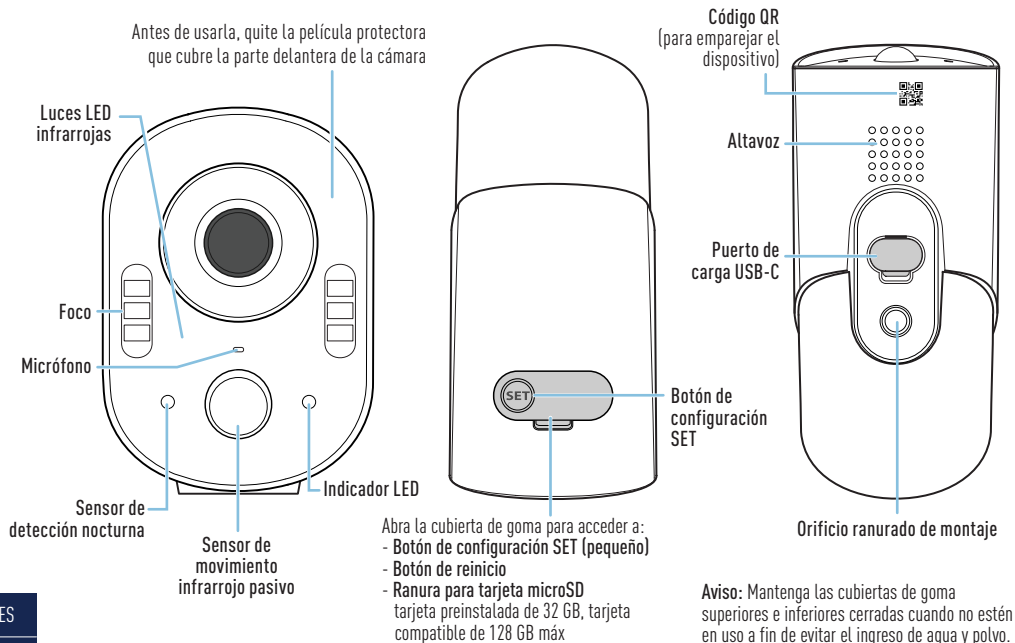


PRIMEROS PASOS

Cargar la cámara


Antes de usar la cámara por primera vez, cárguela durante dos horas como mínimo con el cable de carga USB-C que viene incluido.

- 1 Levante la cubierta de goma del puerto USB-C en la parte inferior de la cámara.
- 2 Inserte el extremo más pequeño del cable de carga USB-C en el puerto USB-C de la cámara. Inserte el extremo más grande del cable de carga USB-C en un cargador de pared USB como el adaptador de corriente USB que vino con su teléfono inteligente.
- 3 El indicador LED ubicado en la parte delantera de la cámara se vuelve azul para indicar que la cámara está cargando. Cuando la cámara está totalmente cargada, el indicador LED se apaga. El tiempo de carga podría variar según la fuente de energía USB y del nivel de batería restante. Una carga total puede tardar 11 horas (debido a la gran capacidad de la batería de la cámara).
- 4 Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de carga USB-C de la cámara y asegúrese de cerrar bien la tapa de goma para evitar la entrada de agua y polvo.

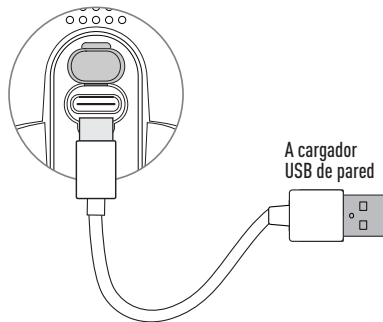

OBTENER LA APLICACIÓN SWANN SECURITY

- 1 Descargue la última versión de la aplicación **Swann Security**  desde las tiendas de aplicaciones App Store® de Apple o Google Play™ en su dispositivo iOS o Android. Para hacerlo, solo tiene que buscar "**Swann Security**". O escanee el código QR a continuación.
- 2 Abra la aplicación y cree su cuenta de Swann Security tocando "**¿Todavía no está registrado? Regístrese**" en la parte inferior de la pantalla. A continuación, active su cuenta de Swann Security a través del correo electrónico de verificación enviado a la dirección de correo electrónico con la que se ha registrado.

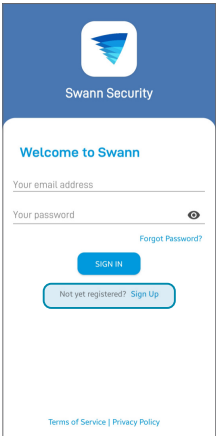The login screen features a blue header with the Swann Security logo and name. Below is a white section with the heading "Welcome to Swann". It contains input fields for "Your email address" and "Your password" with toggle icons for visibility. A "Forgot Password?" link is positioned above the "SIGN IN" button. At the bottom, a button reads "Not yet registered? Sign Up". The footer includes links for "Terms of Service" and "Privacy Policy".

Swann Security

Welcome to Swann

Your email address


Your password

Forgot Password?

SIGN IN

Not yet registered? Sign Up

Terms of Service | Privacy Policy

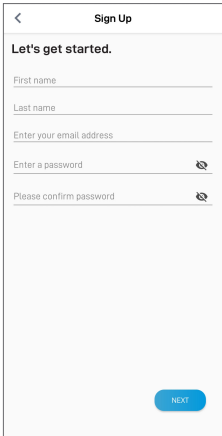The sign-up screen has a white background with a blue header containing a back arrow and the title "Sign Up". The heading "Let's get started." is followed by input fields for "First name", "Last name", "Enter your email address", "Enter a password" (with a toggle icon), and "Please confirm password" (with a toggle icon). A blue "NEXT" button is located at the bottom right.

Sign Up

Let's get started.

First name

Last name

Enter your email address

Enter a password




Please confirm password

NEXT

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA


Abra la aplicación Swann Security e inicie sesión. Toque el botón **Vincular dispositivo** en la pantalla (o toque el icono de menú ☰ en la parte superior izquierda y seleccione **"Vincular dispositivo"**). La aplicación lo guiará por el proceso de vinculación para configurar la cámara con su red Wi-Fi.

Tenga en cuenta que la cámara solo es compatible con una red 2.4 GHz. Si su router está utilizando la banda de 5 GHz, asegúrese de que esté funcionando en modo mixto.

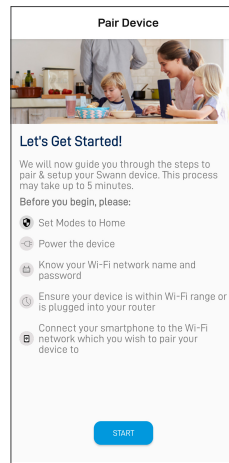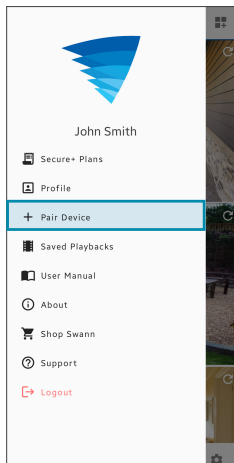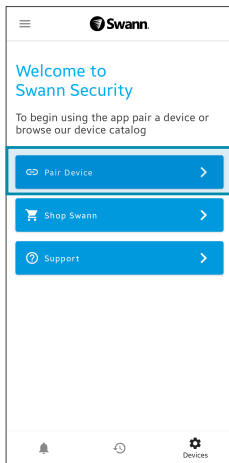

UBICACIÓN DE LA CÁMARA


La cámara debe ubicarse en una mesa o en un estante, o se la debe montar en la pared mediante el soporte atornillado. Dado que la cámara es completamente inalámbrica, tendrá mucha flexibilidad para decidir en dónde la coloca. Elija una ubicación con recepción de señal Wi-Fi fuerte y confiable para garantizar una buena transmisión de video y un buen rendimiento de la batería. Como regla general, mientras más cerca esté la cámara del enrutador, mejor será la calidad de la conexión inalámbrica. Si descubre que la señal Wi-Fi es débil o está fuera de rango en el lugar en donde piensa colocar la cámara, considere instalar un extensor de rango Wi-Fi para aumentar la cobertura Wi-Fi de su red existent.

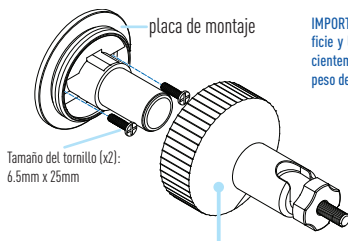

IMPORTANTE: Asegúrese de que la superficie y los puntos de fijación sean lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de la cámara y el soporte.

Montaje del soporte (Altura de instalación recomendada > 2m)

1. Retire la placa de montaje del soporte girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Si se monta sobre una superficie de madera, atornille la placa de montaje directamente a la superficie, o si se monta sobre una superficie de mampostería (ladrillos, concreto) marque y perfore, inserte tapones en la pared, y atornille la placa de montaje a la superficie.
3. Vuelva a colocar el soporte en la placa de montaje girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede seguro.

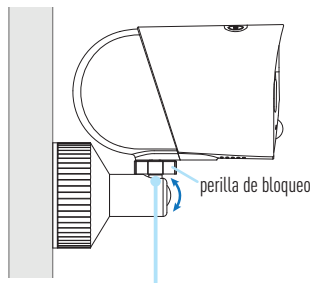

Colocación de la cámara en el soporte

Atornille la cámara al perno en el soporte, oriente la cámara en la dirección deseada y luego gire la perilla de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté lo suficientemente apretada para asegurar la cámara en su posición.

Detección de movimiento

El sensor de movimiento PIR de su cámara detecta las señales térmicas de los objetos en movimiento. Por lo general, se obtienen buenos resultados de detección al apuntar la cámara hacia abajo en un ángulo en el que las personas circulan en el área de cobertura antes de dirigirse directamente hacia la cámara. Puede activar o desactivar la detección de movimiento, además de ajustar la sensibilidad, mediante la aplicación Swann Security.

Guía del indicador LED

Azul	Carga UBS	Azul con intermitencia rápida	Conectando al Wi-Fi
Rojo	Transmisión en vivo/grabación de movimiento	LED infrarrojos parpadeando	Actualización de firmware en progreso
Azul con intermitencia lenta	Modo de emparejamiento Wi-Fi		

Reiniciando la cámara

En raras ocasiones, puede ser necesario reiniciar la cámara si no responde. Un reinicio simple también puede solucionar problemas de conectividad rápidamente. Use un clip para papel para presionar brevemente el botón de **Reinicio**. Esto apaga la cámara. Luego, presione brevemente el botón **SET** (1 segundo) para reiniciar la cámara.


Manual de la aplicación Swann Security

Mientras usa la aplicación Swann Security, puede acceder al manual de la aplicación Swann Security (**Menú** ≡ > **Manual del usuario**) en cualquier momento para obtener más información acerca de cómo usar la aplicación para ver videos en vivo, volver a ver videos grabados y personalizar diferentes configuraciones de la cámara, incluidos el nombre de la cámara y el período de suspensión la sensibilidad.

¿Tiene preguntas?

¡Estamos para ayudarlo! Visite nuestro Centro de Atención en support.swann.com. Además, puede enviarnos un correo electrónico en cualquier momento a: tech@swann.com


APERÇU DE LA CAMÉRA

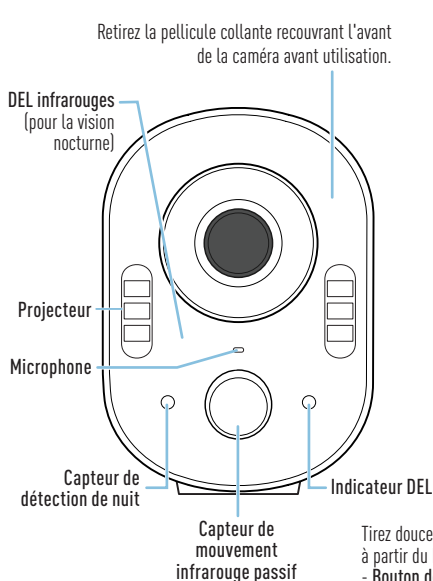

Tirez doucement sur le couvercle en caoutchouc à partir du bas pour accéder à :

- Bouton de réglage (SET mini)
- Bouton de réinitialisation
- Fente pour carte microSD

Carte de 32 Go pré-installée, carte max. 128 Go prise en charge

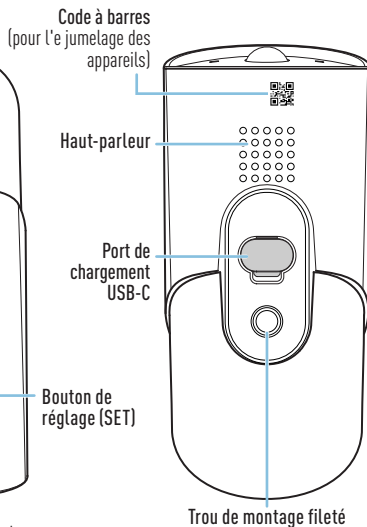


Remarque : Gardez les couvercles supérieur et inférieur en caoutchouc fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour empêcher l'eau et la poussière de pénétrer.

DÉMARRAGE

Chargement de la caméra


Avant d'utiliser la caméra pour la première fois, chargez-la pendant au moins deux heures avec le câble de chargement USB-C inclus.

- 1 Soulevez le couvercle en caoutchouc du port USB-C situé sous la caméra.
- 2 Insérez la plus petite extrémité du câble de chargement USB-C dans le port USB-C de la caméra. Insérez l'extrémité la plus large du câble de chargement USB-C dans un chargeur mural USB tel que l'adaptateur d'alimentation USB fourni avec votre téléphone intelligent.
- 3 Le voyant DEL à l'avant de la caméra devient bleu fixe, indiquant que la caméra est en cours de chargement. Lorsque la caméra est complètement chargée, le voyant DEL s'éteint. Les temps de charge réels peuvent varier en fonction de l'alimentation USB et du niveau de pile restante. Une charge complète peut prendre jusqu'à 11 heures (en raison de la grande capacité de la pile de la caméra).
- 4 Une fois la charge terminée, débranchez le câble de charge USB-C de la caméra et assurez-vous de bien fermer le capuchon en caoutchouc pour se protéger de l'eau et de la poussière.

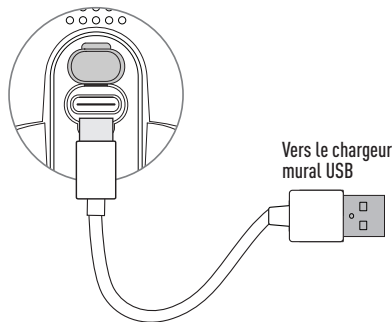

OBTENIR L'APPLICATION DE SWANN SECURITY




- 1 Téléchargez la dernière version de l'application **Swann Security** à partir de l'Apple App Store® ou du Google Play™ Store sur votre appareil iOS ou Android. Il suffit de rechercher « **Swann Security** ». Ou scannez le code QR ci-dessous.
- 2 Ouvrez l'application et créez votre compte Swann Security en appuyant sur « **Pas encore enregistré ? S'inscrire** » en bas de l'écran. Ensuite, activez votre compte Swann Security en confirmant l'e-mail de vérification envoyé à l'adresse e-mail enregistrée.

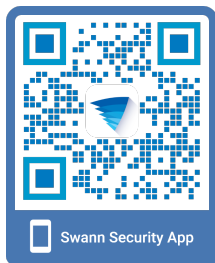The screen shows the Swann Security logo at the top. Below it, the text 'Welcome to Swann' is displayed. There are two input fields: 'Your email address' and 'Your password'. To the right of the password field is an eye icon. Below the password field is a link that says 'Forgot Password?'. At the bottom, there is a blue button labeled 'SIGN IN' and a light blue button labeled 'Not yet registered? Sign Up'. At the very bottom, there is a link for 'Terms of Service | Privacy Policy'.The screen is titled 'Sign Up'. Below the title, it says 'Let's get started.' There are four input fields: 'First name', 'Last name', 'Enter your email address', and 'Enter a password'. To the right of the password field is an eye icon. Below the email field, there is another input field labeled 'Please confirm password' with an eye icon to its right. At the bottom right, there is a blue button labeled 'NEXT'.

MISE EN PLACE DE LA CAMÉRA


Lancez l'application Swann Security et connectez-vous. Appuyez sur le bouton **Apparier l'appareil** à l'écran (ou appuyez sur l'icône de menu ☰ en haut à gauche et sélectionnez « **Apparier l'appareil** »). L'application vous guidera alors dans le processus d'appairage pour configurer la caméra avec votre réseau Wi-Fi.

Veuillez noter que la caméra n'est compatible qu'avec le réseau 2,4 GHz. Si votre routeur utilise la bande 5GHz, assurez-vous qu'il fonctionne en mode mixte.

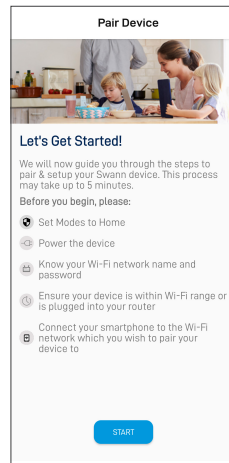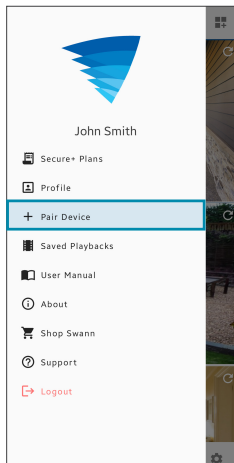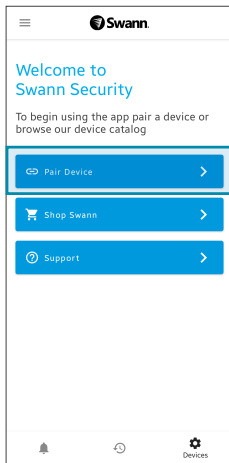

PLACEMENT DE LA CAMÉRA


La caméra peut être commodément placée sur une table ou une étagère, ou montée sur le mur à l'aide du support à visser. Parce que la caméra est entièrement sans fil, vous aurez beaucoup de flexibilité sur l'endroit où vous pouvez la placer. Choisissez un emplacement avec une réception Wi-Fi forte et fiable pour assurer les meilleures performances de diffusion vidéo et de pile. En règle générale, plus votre caméra est proche de votre routeur, meilleure est la qualité de la connexion sans fil. Si vous trouvez que le signal Wi-Fi est faible ou hors de portée à l'endroit où vous avez l'intention de placer la caméra, envisagez d'installer un prolongateur de portée Wi-Fi pour augmenter la couverture Wi-Fi de votre réseau existant.

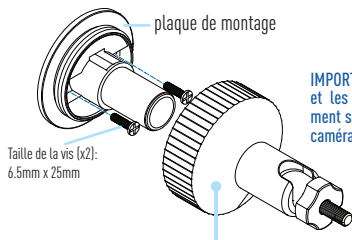

IMPORTANT: Assurez-vous que la surface et les points de fixation sont suffisamment solides pour supporter le poids de la caméra et du support.

Montage du support (Hauteur d'installation recommandée > 2 m)

1. Retirez la plaque de montage du support en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. En cas de montage sur une surface en bois, vissez la plaque de montage directement à la surface ou en cas de montage sur une surface de maçonnerie (brique, béton), marquez et percez des trous, insérez des chevilles et vissez la plaque de montage sur la surface.
3. Refixez le support à la plaque de montage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

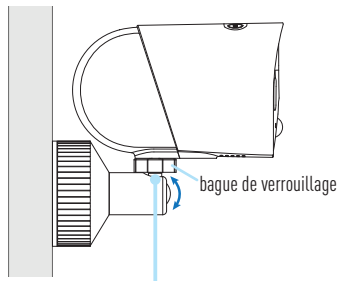

Fixation de la caméra au support

Vissez la caméra sur le goujon du support, orientez la caméra dans la direction souhaitée, puis tournez le bague de verrouillage dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit suffisamment serré pour fixer la caméra en position.

Détection de mouvement

Le capteur de mouvement PIR de la caméra détecte les signatures thermiques des objets en mouvement. Vous obtiendrez généralement de bons résultats de détection en pointant la caméra vers le bas à un angle où les gens se déplaceront à travers la zone de couverture avant de se diriger directement vers la caméra. Vous pouvez activer ou désactiver la détection de mouvement, ainsi que régler la sensibilité à l'aide de l'application Swann Security.

Guide de l'indicateur DEL

Bleu soutenu	Recharge USB	Bleu clignotant rapidement	Connexion au Wi-Fi
Rouge soutenu	Diffusion en direct/enregistrement de mouvement	LED infrarouges clignotantes	Mise à jour du micrologiciel en cours
Bleu clignotant lentement	Mode de jumelage Wi-Fi		

Redémarrer la caméra

En de rares occasions, il peut être nécessaire de redémarrer votre caméra si elle ne répond plus. Un simple redémarrage peut également résoudre rapidement les problèmes de connectivité. Utilisez un trombone pour appuyer brièvement sur le bouton de réinitialisation. Cela éteint la caméra. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton **SET** (pendant 1 seconde) pour redémarrer la caméra.

Manuel de l'application Swann Security



Lorsque vous utilisez l'application Swann Security, vous pouvez accéder à tout moment au manuel de l'application Swann Security (**Menu** ≡ > **Manuel d'utilisation**) afin d'en savoir plus sur l'utilisation de l'application pour visualiser des vidéos en direct, lire des clips enregistrés ainsi que personnaliser divers paramètres de la caméra, y compris le nom de la caméra et la période de veille.

Questions?

Nous sommes là pour vous aider! Visitez notre Centre de soutien au support.swann.com. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à tout moment via : tech@swann.com

PANORAMICA DELLA TELECAMERA

Rimuovere la pellicola protettiva che copre la parte anteriore della telecamera prima dell'uso.

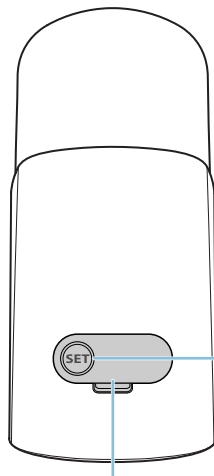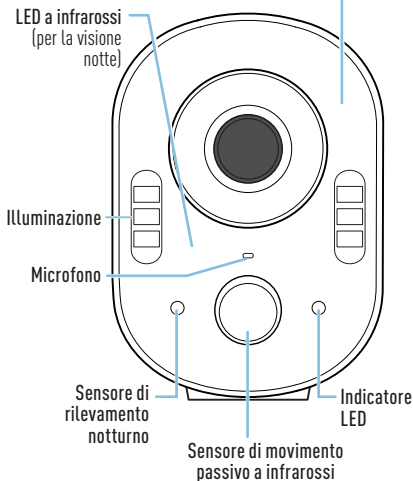

Tirare delicatamente il coperchio di gomma dal fondo per accedere:

- Pulsante di impostazione (mini)
- Pulsante di Ripristino
- Slot per schede microSD

Scheda da 32GB preinstallata, scheda max. 128GB supportata

Codice QR
(per l'abbinamento dei dispositivi)

Altoparlante

Porta di caricamento USB-C

Pulsante di impostazione

Foro di montaggio filettato


Nota: Tenere chiusi i coperchi di gomma superiore e inferiore se non in uso per evitare che l'acqua e la polvere possano entrare.

COME INIZIARE

Collegare la telecamera



Prima di utilizzare la telecamera per la prima volta, caricarla per almeno due ore con il cavo di ricarica USB-C incluso.

- 1** Sollevare il coperchio in gomma della porta USB-C sul fondo della telecamera.
- 2** Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica USB-C nella porta USB-C della telecamera.
- 3** Inserire l'estremità più grande del cavo di ricarica USB-C in un caricatore a parete USB come l'adattatore di alimentazione USB in dotazione con lo smartphone.
- 4** L'indicatore LED sulla parte anteriore della telecamera diventa blu fisso, indicando che la telecamera è in carica. Quando la telecamera è completamente carica, l'indicatore LED si spegne. I tempi di carica effettivi possono variare a seconda dell'alimentazione USB e del livello della batteria rimanente. Una carica completa può richiedere fino a 11 ore (a causa della grande capacità della batteria della telecamera).
- 5** Al termine della ricarica, scollegare il cavo di ricarica USB-C dalla telecamera e assicurarsi di chiudere bene il coperchio di gomma per tenere fuori acqua e polvere.

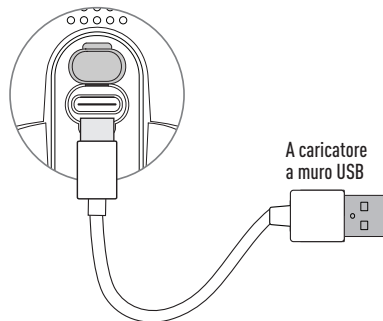




SCARICARE L'APPLICAZIONE SWANN SECURITY

- 1 Scaricare l'ultima versione dell'app **Swann Security**  dall'Apple App Store® o Google Play™ Store sul dispositivo iOS o Android. Basta cercare "Swann Security". In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto per ottenere l'app.
- 2 Aprire l'app e creare l'account Swann Security toccando "**Non ancora registrato? Iscriviti**" nella parte inferiore dello schermo. Quindi, attivare l'account Swann Security confermando l'email di verifica inviata all'indirizzo email registrato.

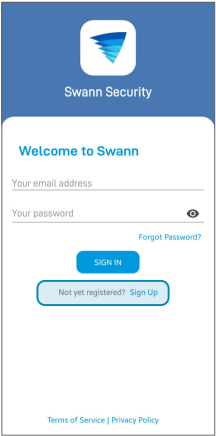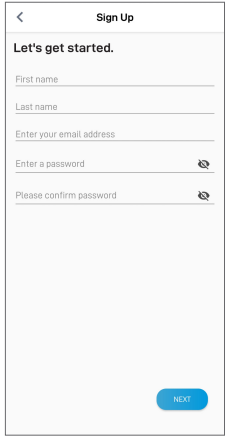The login screen for the Swann Security app. At the top is a blue header with the Swann Security logo and the text 'Swann Security'. Below the header is a white box with the text 'Welcome to Swann' in blue. Underneath are two input fields: 'Your email address' and 'Your password'. To the right of the password field is an eye icon. Below the password field is a link that says 'Forgot Password?'. At the bottom of the white box are two buttons: a blue 'SIGN IN' button and a light blue button that says 'Not yet registered? Sign Up'. At the very bottom of the screen are links for 'Terms of Service' and 'Privacy Policy'.The sign-up screen for the Swann Security app. At the top is a blue header with a back arrow and the text 'Sign Up'. Below the header is a white box with the text 'Let's get started.' in bold. Underneath are four input fields: 'First name', 'Last name', 'Enter your email address', and 'Enter a password'. To the right of the password field is an eye icon. Below the email field is another input field labeled 'Please confirm password' with an eye icon. At the bottom right of the white box is a blue 'NEXT' button.


IMPOSTARE LA TELECAMERA

Aprire l'applicazione Swann Security e eseguire l'accesso. Toccare il tasto **Accoppiamento dispositivo** sullo schermo (o toccare l'icona del menu ☰ in alto a sinistra e selezionare **"Accoppiamento dispositivo"**). L'app guiderà ora attraverso il processo di accoppiamento e imposterà la telecamera con rete Wi-Fi. La telecamera è compatibile solo con la rete 2.4GHz. Se il router utilizza la banda 5GHz, verificare che stia funzionando in modalità mista.

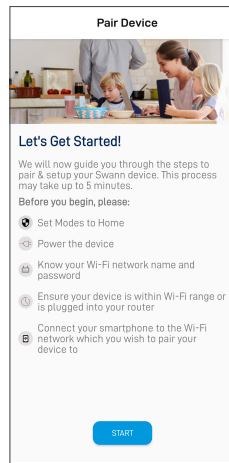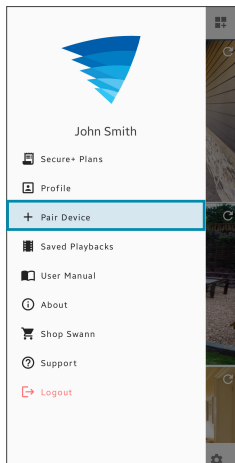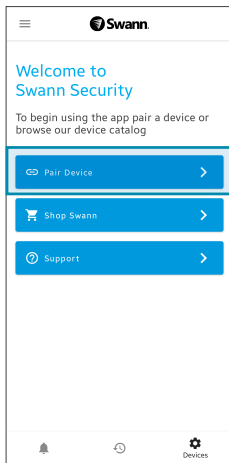

POSIZIONAMENTO DELLA TELECAMERA


La telecamera può essere comodamente posizionata su un tavolo o una mensola, oppure montata a parete utilizzando il supporto a vite (in dotazione). Poiché la telecamera è completamente priva di cavi, si ha molta flessibilità di montaggio. Scegliere una posizione con una forte e affidabile ricezione Wi-Fi per garantire il miglior streaming video e le migliori prestazioni della batteria. Il modo più semplice per controllare è usare il proprio smartphone. Connettere lo smartphone alla rete Wi-Fi nel punto scelto e vedere se sono presenti 2 barre di segnale Wi-Fi o più. Come regola generale, più la telecamera è vicina al router, migliore è la qualità della connessione wireless. Laddove il segnale wireless fosse troppo debole o fuori portata, considerare l'installazione di un estensore di portata Wi-Fi.

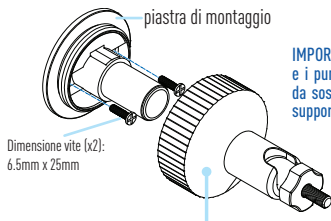

IMPORTANTE: Assicurarsi che la superficie e i punti di fissaggio siano abbastanza forti da sostenere il peso della telecamera e del supporto.

Installazione del supporto (Altezza di installazione consigliata > 2 m)

1. Rimuovere la piastra di montaggio dal supporto ruotando in senso antiorario.
- 2a. Se si monta su una superficie di legno, avvitare la piastra di montaggio direttamente sulla superficie.
- 2b. Se si monta su una superficie in muratura (mattoni, cemento), contrassegnare e praticare fori, inserire tappi a muro e avvitare la piastra di montaggio sulla superficie.
3. Riattaccare il supporto alla piastra di montaggio ruotandolo in senso orario finché non è fissato.

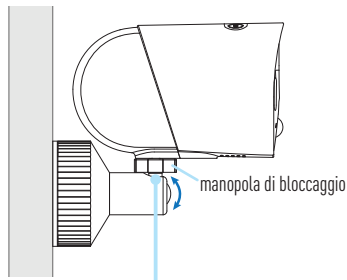

Fissare la telecamera al supporto

Avvitare la telecamera al perno sul supporto, puntare la videocamera nella direzione desiderata, quindi ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario finché non è sufficientemente stretta per fissare la telecamera in posizione.

Rilevazione movimento

Il sensore di movimento PIR della telecamera rileva le tracce di calore degli oggetti in movimento. Generalmente si ottengono buoni risultati di rilevamento puntando la telecamera verso il basso in un angolo in cui le persone attraversano l'area di copertura prima di dirigersi direttamente verso la telecamera. È possibile attivare o disattivare il rilevamento del movimento e regolare la sensibilità utilizzando l'applicazione Swann Security.

Spia luminosa LED

Blu fisso	Cavo di caricamento USB	Blu lampeggiante veloce	Collegamento al Wi-Fi
Rosso fisso	Streaming live / Registrazione del movimento	LED a infrarossi lampeggianti	Aggiornamento del firmware in corso
Blu lampeggiante lento	Modalità di abbinamento Wi-Fi		

Riavvio della telecamera

In rare occasioni, potrebbe essere necessario riavviare la telecamera se non risponde. Un semplice riavvio può anche risolvere rapidamente i problemi di connettività. Utilizzare una graffetta per premere brevemente il pulsante **Ripristino**. Questo spegne la telecamera. Quindi premere brevemente il pulsante **Impostazione (SET)** per 1 secondo per riavviare la telecamera.

Manuale dell'app Swann Security



Mentre si utilizza l'applicazione Swann Security, è possibile accedere al manuale dell'applicazione Swann Security (☰ **Menu** > **Manuale dell'utente**) in qualsiasi momento per saperne di più sull'uso dell'applicazione per visualizzare video in diretta, riprodurre clip registrate e personalizzare le varie impostazioni della telecamera, tra cui il nome della telecamera e la il periodo di sospensione.

Domande?

Siamo a disposizione per aiutarvi! Visitate il nostro Centro di supporto su support.swann.com. Potete anche inviare un'e-mail in qualsiasi momento a: tech@swann.com


KAMERAÜBERSICHT

Entfernen Sie bitte vor Gebrauch die Schutzfolie auf der Vorderseite der Kamera

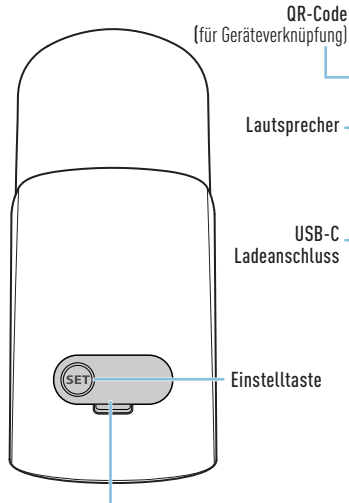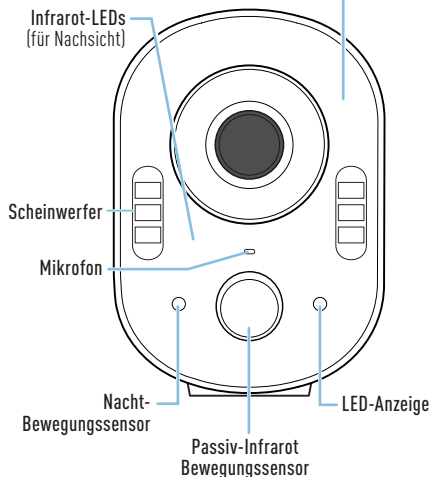

Ziehen Sie die Gummiabdeckung vorsichtig vom Boden ab, um Zugang zu bekommen:

- Einstelltaste (Mini)
 - Nadelloch mit Reset-Taste
 - MicroSD-Kartensteckplatz
- 32 GB-Karte vorinstalliert, max. 128 GB

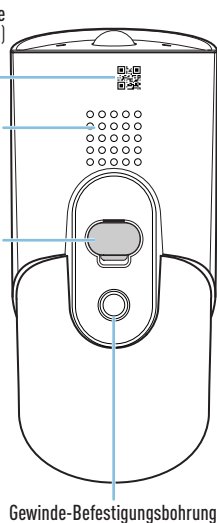


Hinweis: Die Gummiabdeckungen oben und unten sollten geschlossen bleiben, wenn die Kamera nicht verwendet wird, um Wasser- und Staubeintritt zu vermeiden.

ERSTE SCHRITTE

Kamera laden



Die Kamera muss vor der ersten Verwendung mindestens zwei Stunden mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabels geladen werden.

- 1 Öffnen Sie den Gummideckel des USB-Anschlusses auf der Rückseite der Kamera.
- 2 Stecken Sie das kleinere Ende des USB-C-Ladekabels in den USB-C-Anschluss an der Kamera. Stecken Sie das größere Ende des USB-C-Kabels in einen USB-Wandladegeräts aus dem Lieferumfang Ihres Smartphones.
- 3 Die LED-Anzeige vorn an der Kamera leuchtet durchgehend blau, wodurch angezeigt wird, dass die Kamera geladen wird. Wenn die Kamera vollständig aufgeladen ist, geht die LED-Anzeige aus. Die tatsächlichen Ladezeiten sind je nach USB-Netzadapter ab und der verbleibenden Batterieladung ab. Es kann aufgrund der hohen Ladekapazität der Kamera bis zu 11 Stunden dauern, bis sie vollständig geladen ist.
- 4 Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das USB-C-Ladekabel von der Kamera ab und achten Sie darauf, die Gummikappe fest zu schließen, um Wasser und Staub fernzuhalten.

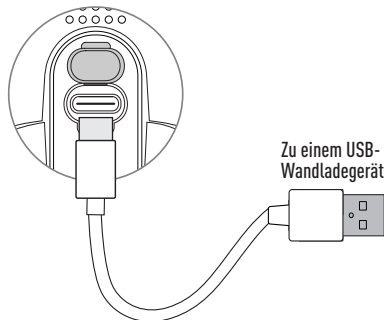

INSTALLATION DER SWANN SECURITY APP

- 1 Laden Sie die aktuelle Version der **Swann Security**- App aus dem Apple App Store® oder im Google Play™ Store auf Ihr iOD oder Android-Gerät herunter. Suchen Sie einfach nach „**Swann Security**“. Oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie die App und erstellen Ihr Swann Security-Konto, indem Sie unten im Bildschirm auf „**Noch nicht registriert? Hier anmelden**“ tippen. Dann aktivieren Sie Ihr Swann Security Konto, indem Sie die Bestätigungs-E-Mail bestätigen, die an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet wurde.

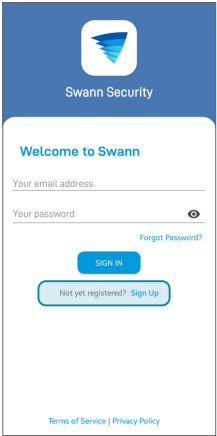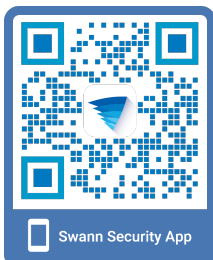The login screen features a blue header with the Swann Security logo and name. Below is a white box with the text "Welcome to Swann". It contains input fields for "Your email address" and "Your password" with a toggle icon. A "Forgot Password?" link is next to the password field. At the bottom are "SIGN IN" and "Not yet registered? Sign Up" buttons, and a link for "Terms of Service | Privacy Policy".

Swann Security

Welcome to Swann

Your email address


Your password

[Forgot Password?](#)

[SIGN IN](#)

[Not yet registered? Sign Up](#)

[Terms of Service | Privacy Policy](#)

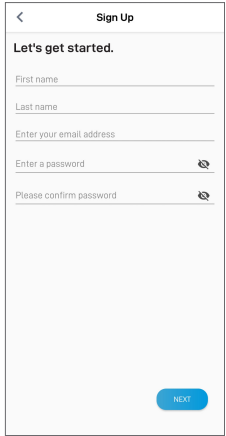The sign-up screen has a blue header with a back arrow and "Sign Up". It says "Let's get started." and has input fields for "First name", "Last name", "Enter your email address", "Enter a password" (with a toggle icon), and "Please confirm password" (with a toggle icon). A blue "NEXT" button is at the bottom right.

[Sign Up](#)

Let's get started.

First name

Last name

Enter your email address

Enter a password




Please confirm password

[NEXT](#)

KAMERA EINRICHTEN


Starten Sie die Swann Security App und melden Sie sich an. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Paaren Sie das Gerät** auf dem Bildschirm (oder tippen Sie auf das Menüsymbol ☰ oben links und wählen Sie **Paaren Sie das Gerät**). Die App führt Sie nun durch den Kopplungsprozess, um die Kamera in Ihrem WLAN einzurichten.

Bitte beachten Sie, dass die Kamera nur mit dem 2,4-GHz-Netz kompatibel ist. Wenn Ihr Router das 5-GHz-Band verwendet, stellen Sie bitte sicher, dass dieser im gemischten Modus arbeitet.

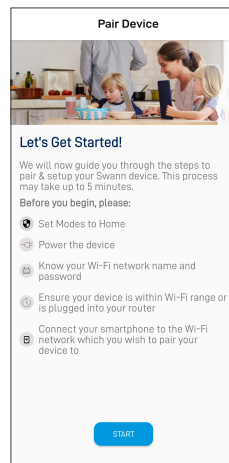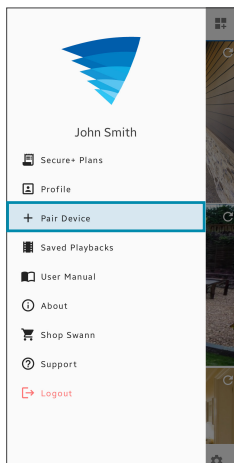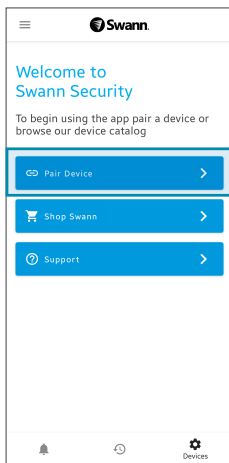

PLATZIERUNG DER KAMERA


Die Kamera kann praktisch auf einen Tisch oder ein Regal gestellt oder an mit Halterung (mitgeliefert). Da die Kamera komplett kabellos ist, bietet sich hinsichtlich der Platzierung ein hohes Maß an Flexibilität. Wählen Sie einen Ort mit starkem, zuverlässigem WLAN-Empfang, um die beste Leistung für den Videostream und den Akku zu gewährleisten. Am einfachsten lässt sich das mit Ihrem Smartphone überprüfen. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN an dem von Ihnen gewählten Ort und prüfen Sie, ob Sie 2 Balken oder mehr WLAN-Signal erhalten. Generell gilt: Je näher die Kamera an Ihrem Router ist, desto besser ist die Qualität der drahtlosen Verbindung. Wenn Sie feststellen, dass das drahtlose Signal zu schwach ist oder außerhalb der Reichweite liegt, können Sie einen WLAN Range Extender installieren.

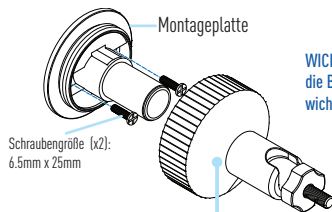

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche und die Befestigungspunkte stark genug sind, um das Gewicht der Kamera und des Halterung zu tragen.

Montage der Halterung (Empfohlene Installationshöhe > 2m)

1. Entfernen Sie die Montageplatte vom Halterung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2a. Bei der Montage auf einer Holzoberfläche schrauben Sie die Montageplatte direkt an die Oberfläche.
- 2b. Bei der Montage auf einem Mauerwerk (Ziegel, Beton) markieren und bohren Sie Löcher, setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie die Montageplatte an die Oberfläche
3. Befestigen Sie den Halterung wieder an der Montageplatte, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt.

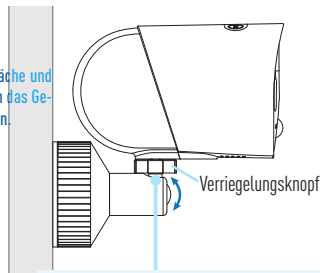

Befestigen der Kamera an der Halterung

Schrauben Sie die Kamera an den Bolzen an der Halterung, richten Sie die Kamera in die gewünschte Richtung und drehen Sie dann den Verriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er fest genug sitzt, um die Kamera in Position zu halten.

Bewegungserkennung

Der PIR-Bewegungsmelder der Kamera erkennt Hitzesignaturen beweglicher Objekte. Sie erhalten im Allgemeinen gute Erkennungsergebnisse, wenn Sie die Kamera in einem Winkel nach unten einstellen, wo Leute durch den Deckungsbereich gehen, bevor sie direkt auf die Kamera zugehen. Über die Swann Security App können Sie die Bewegungserkennung ein- und ausschalten und die Empfindlichkeit regeln.

LED-Anzeigenleitfaden

Durchgehend blau	USB-Ladevorgang	Blinkt schnell blau	WLAN verbinden
Durchgehend Rot	Live-Streaming / Bewegungsaufzeichnung	Infrarot-LEDs blinken	Firmware-Update läuft
Blinkt langsam Blau	WLAN-Kopplungsmodus		

Starten Sie die Kamera neu

In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, die Kamera neu zu starten, wenn sie nicht mehr reagiert. Ein einfacher Neustart kann auch Verbindungsprobleme schnell beheben. Drücken Sie mit einer Büroklammer kurz die Reset-Taste. Dadurch wird die Kamera ausgeschaltet. Drücken Sie dann kurz die Einstelltaste (1 Sekunde lang), um die Kamera neu zu starten.

Swann Security App Anleitung

Um die Oberfläche und Funktionen der Swann Security App besser zu verstehen, rufen Sie das Handbuch der App auf (**Menü** ≡ > **Benutzerhandbuch**). Sie erfahren, wie Sie durch die verschiedenen App-Bildschirme navigieren, um Live-Kamera-Streams anzuzeigen, Aufnahmen wiederzugeben, Modi zu konfigurieren, den Akkustand zu überprüfen und vieles mehr.

Noch Fragen?

Besuchen Sie unser Support-Center auf support.swann.com. Sie können Ihr Produkt für speziellen technischen Support registrieren, Artikel zur Fehlerbehebung finden und vieles mehr. Oder senden Sie uns jederzeit eine E-Mail über: tech@swann.com

Input rating: 5VDC, 2A, Max. 10W, Operating temperature: -10°C-40°C,
Built-in battery information: Model JB38C, Capacity: 3.6V, 13400mAh, 48.24Wh, Altitude during operation: < 2000 m
Frequency: 2472MHz-2472MHz, Maximum radio-frequency power: <=20dBm

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

WARNING: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration de la IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil est conforme aux limites de champ RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Swann Communications declares that this product is in compliance with the requirements for UKCA marking. The Declaration of Conformity can be obtained at uk.swann.com/compliance

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give their product to a competent recycling organization or to the retailer when they buy a new electrical or electronic equipment.



BUILT-IN BATTERY CAUTION

- Do not leave in an extremely low air pressure environment
- Do not leave in an extremely high-temperature environment
- Do not attempt to replace the battery or disassemble the product. There are no user-serviceable parts inside. Doing so will void the warranty and can result in a safety hazard

--- The symbol indicates DC voltage



- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person
- Luminaires delivered without control gear, the control gear shall be SELV/PELV



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUPPORT.SWANN.COM

- FAQs & Help Articles
- Manuals, Guides & Videos
- Technical Support
- Community Forums

QSGSWIFI4KXTRMVER15L

© Swann Communications 2023