




QUICK START GUIDE

CONTENTS

CONTENIDO / CONTENU

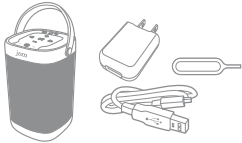


EN Speaker, charging cord, AC adapter, language selector pin, legal card

ES Altavoz, cable de recarga, el adaptador de CA, horquilla para seleccionar el idioma, tarjeta de asuntos legales

FR Haut-parleur, câble de recharge, adaptateur c.a., bouton de sélection de la langue, carte de visite

CHARGING

RECARGA DE BATERÍAS / CHARGE

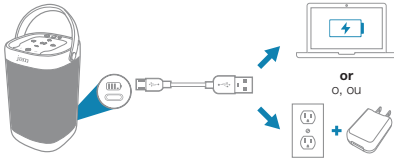


EN Charge for up to 10 hours of play time.

ES Una recarga rinde hasta 10 horas de operación.

FR Une charge donne jusqu'à 10 heures d'autonomie de la batterie.

CONTROLS

CONTROLES / COMMANDES

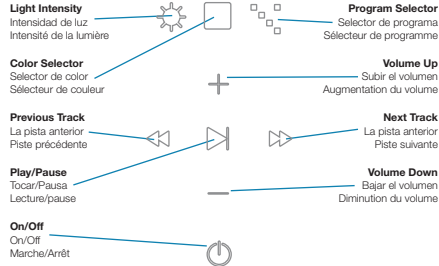

Powering On
Encendiendo
Mise en marche



Pairing Mode
Modo de vinculación
Mode synchronisation






Connected
Conectado
Connexion établie



Low Battery
Batería baja
Piles faibles

BLUETOOTH® CONNECTION

CONEXIÓN BLUETOOTH® / CONNEXION BLUETOOTH®

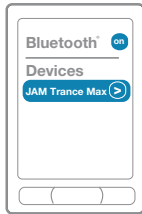

EN Press and hold the power button for 3 seconds to power on. Enable *Bluetooth* on your device and choose **JAM Trance Max** from the list. If prompted, enter code “0000.”

ES Para encender, deprima y mantenga el botón de poder deprimido por 3 segundos. Habilite la función *Bluetooth* en su dispositivo y elija JAM Trance Max de la lista. Si se requiere, meta el código “0000”.

FR Tenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Activez la fonction *Bluetooth* de votre appareil et choisissez JAM Trance Max dans la liste des signaux détectés. Si l'appareil vous le demande, inscrivez le code « 0000 ».



EN Your speaker will automatically power off after 2 minutes of unpaired inactivity.

ES Sus altavoz se apagarán automáticamente después de 2 minutos de estar desconectados del *Bluetooth*.

FR Votre haut-parleur s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité sans signal.



EN Once paired, your speaker will power off if you pause the party for 15 minutes or more.

ES Después de haberse vinculado, su altavoz se apagará si usted pausa la fiesta por más de 15 minutos.

FR Une fois synchronisé, votre haut-parleur s'éteint automatiquement si vous interrompez la fête pendant 15 minutes ou plus.

SPEAKERPHONE CONTROLS

CONTROLES PARA EL PARLANTE DEL TELÉFONO / COMMANDES DU TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR



EN Short press play/pause to answer an incoming call. Long press to reject.

ES Depresione rapidamente el botón Tocar/Pausa para recibir la llamada entrante. Depresionelo mas tiempo para rechazar la llamada.



FR Répondez à un appel en appliquant une légère pression sur le bouton de lecture/pause tout simplement. Gardez le bouton de lecture/pause enfoncé un moment pour refuser l'appel.



EN Short press play/pause to end an active call. Long press to move call to device.

ES Depresione rapidamente el botón Tocar/Pausa para terminar la llamada activa. Depresionelo mas tiempo para transferir la llamada a su dispositivo.



FR Appliquez une légère pression sur le bouton de lecture/pause pour raccrocher. Gardez le bouton enfoncé un moment pour transférer l'appel à votre appareil.

NEED MORE HELP?

¿NECESITA MÁS AYUDA? / BESOIN D'AIDE?



[www.jamaudio.com/
instruction-books](http://www.jamaudio.com/instruction-books)

EN For a complete user guide and to register your product, visit us online.

ES Para la Guía de Uso completa, y para registrar su producto con nosotros, por favor visitenos en la internet.

FR Pour consulter un guide complet de l'utilisateur et enregistrer votre appareil, visitez notre site Web.

CUSTOMER SERVICE

SERVICIO AL CLIENTE /
SERVICE À LA CLIENTÈLE

USA

✉ cservice@jamaudio.com

☎ 1.888.802.0040
8:30am–7:00pm EST M–F / L–V

CANADA

✉ cservice@homedicsgroup.ca

☎ 1.888.225.7378
8:30am–5:00pm EST M–F / L–V

www.jamaudio.com

©2015 HMDX. All Rights Reserved.
QS-HXP170

