

**Secure-fitting tips + cleaning tool**

The diagram shows four earbuds with different sized tips labeled S, M, M+, and L. A cleaning tool is also shown.

**Mic + buttons**

The diagram shows the side of the earbud with various buttons and icons: a microphone icon, a play/pause icon, a power icon, a volume up/down icon, a call icon, a power icon, a volume up/down icon, and a power icon.

**Cable sync**

The diagram shows a cable sync device with two earbuds.

**Deluxe carrying case**

The diagram shows a carrying case with the Fender logo.

**USB charging cable**

The diagram shows a USB charging cable with a USB-A connector and a USB-C connector.

**IN THE BOX** Triple-flange retainers, Secure-fitting tips • deionizing tool, Mic+ buttons, Cable synth, Deluxe carrying case, USB charging cable. **PREPPING YOUR IN-EARS** Inserting Your In-Ears Blue goes in Left ear. Red goes in Right ear. "Using CABLE SYNCH" POWERING ON IN-EARS Press for 1 second to Power on / off. Short press to Turn on / Exit / Stop • "Google" voice assistant Status Power on • LED Behavior White LED is on for 1 second. Status Power off • LED Behavior White LED flashes 3 times. PAIRING BLUE-TOOTH® Status Pairing mode • LED Behavior White and red LEDs alternatively flash rapidly Status Connected • LED Behavior White LEDs are ON Status Disconnected • LED Behavior White LED flashes slowly Status Low battery • LED Behavior White and red LEDs alternatively flash slowly CONTROLLING YOUR MUSIC Short press to increase volume by 1 step. Press+ hold to increase volume continuously Long press to Play / pause, Long Press to Next track, Short press x2 to Previous track • return to beginning of current track | Short press to Decrease volume by 1 step. Press + hold to Decrease volume continuously CHARGING THE BATTERY Status Charging • LED Behavior Red LED is on Status Charged • LED Behavior no LED

[illegible]

**IN DER BOX** Die tragbare Flanschnährkammer, Ohrpolster für eine sichere Passform, Reinigungswerkzeug, Mikro + Tasten, Kabel-Sync, Delux-EVU, USB Ladekabel. **IHRE OHRRÖHRE VORBEREITEN** Wählen Sie die richtigen Pads, um den Ohrkanal genau zu beschleichen und das beidseitige Hörerebene einschließlich verbesserter Basssensitivität sicherzustellen. **IHRE OHRRÖHRE EINSETZEN** **Blue** geht in Linkes Ohr, **Rot** geht in Rechtes Ohr. **KABEL-SYNC VERWENDEN** **OHRRÖHRE EINSCHALTEN** 1 Sekunde **Power on** / **aus drücken**, Kurz drücken, um „**Stil**“ oder „**Google**“ **Sprachassistenten** ein-/auszuschalten. **Status Power on** • **LED-Verhalten** Weißes LED ist für 1 Sekunde an, **Status Power aus** • **LED-Verhalten** Weißes LED blinkt 3-mal. **BLUETOOTH® KOPPELN** Status Kopplungs-Modus • **LED-Verhalten** Weißes und rote LEDs blinken abwechselnd schnell. **Status Verbinden** • **LED-Verhalten** Weißes LED ist AN, **Status Getrennt** • **LED-Verhalten** Weißes LED blinkt langsam. **Status Schwache Batterie** • **LED-Verhalten** Weißes und rote LEDs blinken abwechselnd langsam. **IHRE MUSIK BEDECKEN** Kurz drücken, um **die Lautstärke** 1 Stufe zu erhöhen, 2x kurz drücken, um **die Lautstärke** fortlaufend zu erhöhen. Kurz drücken für **Abspielen** / **Anhalten**, lang drücken für **Nächstes Lied**. 2x kurz drücken für **Vorheriges Lied** / **zurück** an den Anfang des derzeitigen Lieds. Kurz drücken, um **die Lautstärke** 1 Stufe zu vermindern, Drücken + Halten, um **die Lautstärke** fortlaufend zu vermindern. **DIE BATTERIE LADEN** **Status Laden** • **LED-Verhalten** Rotes LED ist an, **Status Geladen** • **LED-Verhalten** kein LED.

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE** Allette di sicurezza tre flange, Inseriti per un ascolto puro. Accessorio per la pulizia, Pulverizzatore, Microfono e pulsanti, Fermoavviso, Elettrofilo custodia da trasporto, Cavo di ricarica USB.

**PRIMA DELL'USO DEGLI AURICOLARI IN-EAR** Selezionare i giusti inserti per isolare correttamente il condotto uditivo, in modo da garantire la migliore esperienza d'ascolto possibile e una resa dei bassi ancora più potente.

**COME INDOSARE GLI AURICOLARI IN-EAR** Indossare l'auricolare blu nell'orecchio sinistro. Indossare l'auricolare rosso nell'orecchio destro.

**USO DEL FERMAVISO • ACCENSIONE DEGLI AURICOLARI IN-EAR** Premere per 1 secondo per accendere / spegnere. Premiere brevemente per attivare / disattivare l'assistente vocale "Siri" o "Google". Spia LED II LED bianco allumina per 1 secondo. Spia Sento • Spia LED II LED bianco lampeggia 3 volte. ASSOCIAZIONE BLUETOOTH® Stato Modalità di associazione • Spia LED II LED bianco e quello rosso lampeggiano rapidamente in alternanza. Stato Connesso • Spia LED II LED bianco è acceso. Stato Disconnesso • Spia LED II LED bianco lampeggia lentamente. Stato Batteria scarica • Spia LED II LED bianco e quello rosso lampeggiano lentamente in alternanza.

**CONTROLLO DELLA MUSICA** Premiere brevemente per aumentare il volume di 1 taccia, Tenere premuto + per aumentare il volume senza interruzione. Premiere brevemente per riprodurre / mettere in pausa, Premiere a lungo per passare alla traccia successiva, Premiere brevemente 2 volte per passare alla traccia precedente / tornare all'inizio della traccia corrente. Premiere brevemente per diminuire il volume di 1 taccia, Tenere premuto + per diminuire il volume senza interruzione. Premiere brevemente per diminuire il volume di 1 taccia, Tenere premuto + per diminuire il volume senza interruzione.

**BATTERIA** Stato Caricamento completo • Spia Green • Stato Scarico • Spia Red • Stato Interruzione • Spia Grey

**VSEBINA PAKETA** Tiroba držala, Čečki za dobro prilaganje, Priporoček za čiščenje, Mikrofoni in gumbi, Objemka za kabel, Lučkasta svetilca, Nupoljni kabel USB, Penasti čečki, **PRIPRAVA SUIŠALK** Izbere iztrežne kablje, s katerimi boste lahko dobro zatesnili, Irsene kanalne in zagotovili kar najboljšo izkušnjo poslušanja, vključno s poudarjenimi nizkimi toni.

**NATIKANJE SUIŠALK** Modri(ova) gre v leva uho, Rdeči(ah) gre v desno uho, **UPORABA OBJEMKE ZA KABEL**.

**VKLOP SUIŠALK** Prisilnite in pridržite 1. sekundo za vklop /zlokap slušalk. Na kratko prisilnite za **vklop/zlokap zvočnega opreme**.

**5.5.1 ali „Google“** Stanje Vklp • **Lučka LED** Bela lučka LED svetl 1. sekundo, **Stanje** Izlopl • **Lučka LED** Lučka lučka LED 3-krat utripne, **SEZNANJANJE PREK POVEZAVE BLUETOOTH** Stanje Način za seznanjanje • **Lučka LED** Bela lučka LED hitro izmenično utripata, **Stanje** Povezano • **Lučka LED** Bela lučka LED svetl, **Stanje** Povezano • **Lučka LED** Bela lučka LED počasi svetl, **Stanje** Skrajni prazna baterija • **Lučka LED** Bela in rdeča lučka lučka LED izmenično počasi utripata, **UPRAVLJANJE GLASBE** Na kratko prisilnite za **povečanje glasnosti** za 1 stopnjo, Prilistnite in pridržite za **povečanje glasnosti** glasnosti. Na kratko prisilnite za **predvajanje/prem.** Na dolgo prisilnite za **načeljenje skladbo**, Na kratko 2-krat prisilnite za **prejšnjo skladbo/vrnitev na začetek te trenutne skladbo**, Na kratko prisilnite za **načeljenje glasnosti glasnosti** za 1 stopnjo, Prilistnite in pridržite za **zvežno zmanjševanje glasnosti** glasnosti • **POLNILENJE BATERIJE** Stanje Polnjenje • **Lučka LED** Rdeča lučka LED svetl, **Stanje** Napolnjeno • **Lučka LED** Nobena lučka LED ne svetl.

**耳机盒中所含物品**：耳机三节套、笔盖、风筒和拔针。数据线、蓝牙耳机保护套、USB 充电线、电池、耳机。  
**入耳式耳机的入耳式耳塞**：选择合适型号的耳塞，恰当地密封耳道，确保最佳聆听效果。包括 1 秒开机/关机、短按可开/退出。  
**入耳式耳机的耳罩类**：入耳式耳机电源开关。按住某按键，状态指示灯亮 1 秒，状态类耳机 LED 反应白色 LED 闪 3 次。  
出“Siri”或“Google”语音助手。**状态**：开机，LED 反应白色 LED 亮 1 秒，状态类耳机 LED 反应白色 LED 闪 3 次。  
**BLEETOOTH 配对模式**：LED 反应蓝色 LED 亮 10 秒，状态类耳机 LED 反应蓝色 LED 亮 10 秒。  
**快速取消配对**：LED 反应红色 LED 亮 10 秒，状态类耳机 LED 反应红色 LED 亮 10 秒。  
**控制您的音乐**：短按可增加一格音量，按住并保持不动可连续增加音量；短按可减少一格音量，按住并保持不动可连续减少音量；短按两次可切换至上一首/重播当前曲目。短按可减少一格音量，按住并保持不动可连续减少音量。  
**待机时间**：待机时可切换至下一首，短按两次可切换至上一首/重播当前曲目。短按可减少一格音量，按住并保持不动可连续减少音量。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

The image shows the back of a Fender guitar headstock with various regulatory compliance marks. At the top is the Fender logo. Below it are several certification logos: CE, a crossed-out X-ray symbol, a triangle with a checkmark, and a BC logo. Further down are the MCMC logo (a triangle with a circle inside) and the Bluetooth logo. Below these are the KC logo (a stylized K) and the R logo (a circle with a horizontal line). To the right of the KC logo is the text 'XXX-XXXXXX'. To the right of the R logo is the text 'XXX-XXXXXX'. Below the KC logo is a box containing the text '12345/SDPPI/2011' and '1234'. Below the R logo is a box containing the text 'Complies with IMDA Standards DAXXXXXX'. Below the Bluetooth logo is a box containing the text 'Type Approved No.: ESD-CPE-XX-XXXXX'. At the bottom of the image are the FCC ID: XQW-FBTPR5380, IC ID: XXXXX-XXXXXXXXXX, and CMIT ID: XXXXX.

Fender

CE

BC

MCMC  
ABCDXXXXXXXX

Bluetooth®

KC XXX-XXXXXX

XXX-XXXXXX

12345/SDPPI/2011  
1234

Complies with  
IMDA Standards  
DAXXXXXX

Type Approved  
No.: ESD-CPE-XX-XXXXX


FCC ID: XQW-FBTPR5380  
IC ID: XXXXX-XXXXXXXXXX  
CMIT ID: XXXXX

Fender<sup>®</sup>

**PURESONIC<sup>™</sup>**  
**PREMIUM WIRELESS**  
**EARBUDS**


A pair of Fender PureSonic Premium Wireless Earbuds. The earbuds are black with a sleek, modern design. They are connected by a black cable that features a large, black, rectangular inline remote with the Fender logo. The earbuds have a small, circular sensor on the side. The entire product is shown against a white background.

## PREPPING YOUR IN-EARS

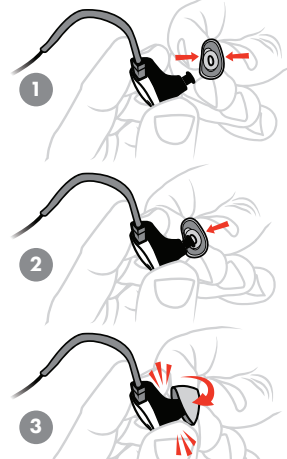


Select the correct tips to properly seal the ear canals, ensuring the best possible listening experience including enhanced bass response.


## INSERTING YOUR IN-EARS

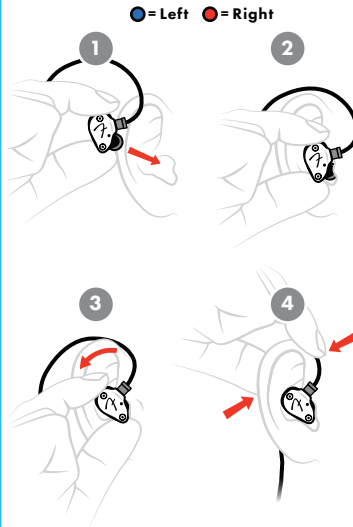


## USING CABLE SYNCH

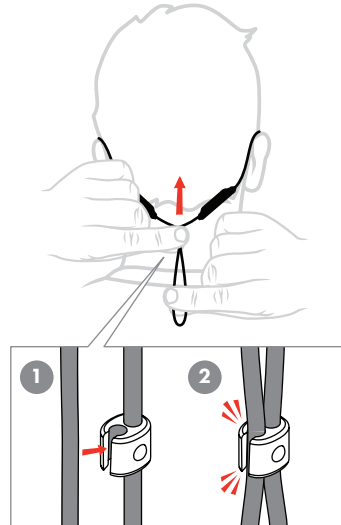


## POWERING ON IN-EARS

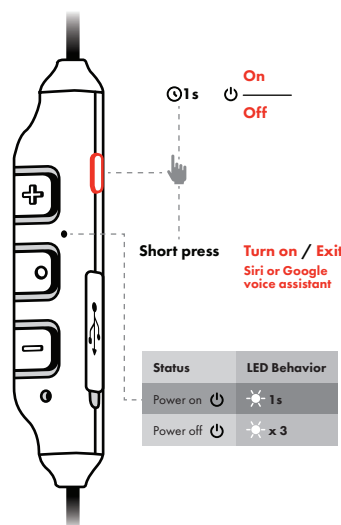


## PAIRING BLUETOOTH

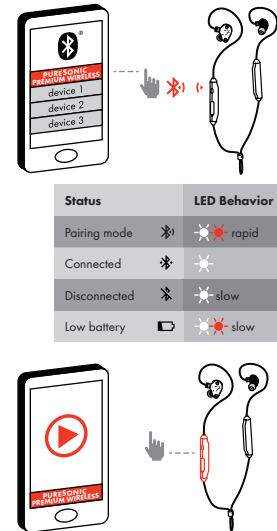


## CONTROLLING YOUR MUSIC

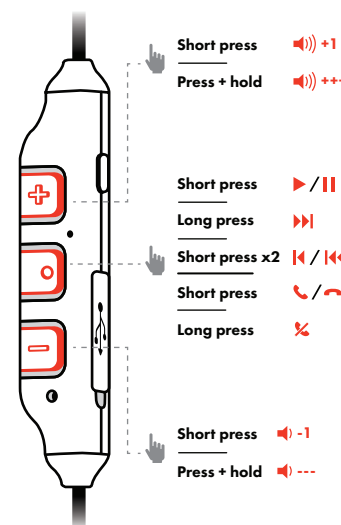

## CHARGING THE BATTERY

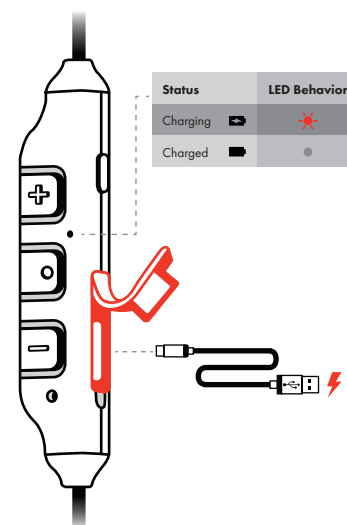

## CLEANING YOUR IN-EARS

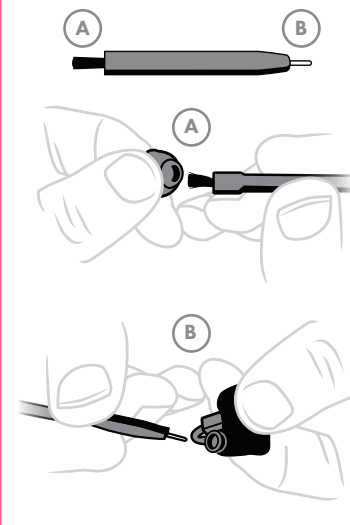

FCC COMPLIANCE NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA FCC pour les ÉTATS-UNIS: Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage préjudiciable; et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. REMARQUE: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut occasionner un brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie indiquant qu'une installation particulière ne produira aucun brouillage. Si cet équipement produit un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que vous pouvez déterminer en mettant l'équipement en et hors circuit, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger le brouillage d'une ou de plusieurs des façons suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans la prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le marchand ou un technicien de la radio ou de la télévision.

**Distributed by / Distribuido por / Distribué par /  
Distribuido por / Distribuvány / Porazdeljeno z /  
Dystrybuowane przez / 分散 / 由...分发 /  
由...分發 / 배포자 :**

Fender EDC B.V.  
Harbournumber528  
Tradeboulevard 4  
4761 RL Moerdijk  
The Netherlands

**Distribuito da:**  
M. Casale Bauer SPA.  
Via IV Novembre, 6-8  
Candriano di Granarolo  
Bologna Italy I-40057

**Διανέμονται από:**  
Music Sound  
A. Tillirides & Son  
248 Leontiou Avenue  
Limaddol Cyprus 3020

**Distribuit de:**  
Pro Guitar SRL  
Sos. Pepera-Tunari #126  
Jud. Ilfov 729951  
Voluntari

For safety information, please visit:  
[www.fender.com/safety](http://www.fender.com/safety)

@2017 FMIC. FENDER® and PURESONIC™ are  
trademarks of Fender Musical Instruments Corporation.  
All rights reserved.

**Fender**

**PURESONIC™ WIRELESS EARBUDS**

**PURESONIC™ PREMIUM  
WIRELESS EARBUDS**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

重要な安全上の注意

重要安全说明

重要安全說明

중요 안전 지침



**SAFETY MANUAL**



**EN**

This equipment is not suitable for use while performing any activity that requires your full attention. CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



High sound pressure  
Hearing damage risk  
Do not listen at high volume levels for long periods.

**SP**

No se recomienda utilizar este equipo mientras realice una actividad que requiera toda su atención. ATENCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Nivel acústico elevado  
Riesgo de sufrir daños auditivos  
No escuche a un volumen excesivo durante un periodo prolongado de tiempo.

**FR**

Cet équipement ne peut pas être utilisé simultanément à toute activité nécessitant votre pleine attention. MISE EN GARDE : Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.



Pression acoustique élevée  
Risque de détérioration des fonctions auditives  
Ne pas écouter de manière prolongée à un niveau sonore élevé.

**DE**

Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch bei Aktivitäten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produktes erlischt.



Hoher Schalldruck  
Gehörschadenrisiko  
Nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum hören.

**IT**

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso durante lo svolgimento di attività che richiedono la massima attenzione. AVVERTENZA: eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.



Elevati livelli di pressione sonora  
Pericolo di danni all'udito  
Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

**PT**

Este equipamento não é adequado para utilização ao desempenhar qualquer tipo de atividade que requiera a sua total atenção. PRECAUÇÃO: As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Elevada pressão sonora  
Risco de danos auditivos  
Não ouvir em níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

**CZ**

Toto zařízení není vhodné používat při jakékoli činnosti, která vyžaduje vaši plnou pozornost. UPOZORNĚNÍ: V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, může uživatel ztratit oprávnění toto zařízení používat.



Vysoký akustický tlak  
Nebezpečí poškození sluchu  
Vyhněte se dlouhodobému hlasitému poslechu.

**SK**

Toto zariadenie nie je vhodné na používanie počas vykonávania akejkoľvek aktivity, ktorá si vyžaduje vašu plnú pozornosť. UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovné schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.



Vysoký akustický tlak  
Riziko poškodenia sluchu  
Nepočúvajte dlhodobo pri vysokých úrovniach hlasitosti.

**SL**

Ta oprema ni primerna za uporabo med opravljanjem katere koli dejavnosti, ki zahteva vašo popolno pozornost. POZOR: Spremembe ali predelave, ki jih oseba, odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.



Visok zvočni tlak  
Nevarnost poškodb sluha  
Ne poslušajte dlje časa pri visoki stopnji glasnosti.

**PL**

Sprzętu tego nie należy używać podczas wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi. UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.



Wysokie ciśnienie akustyczne  
Ryzyko uszkodzenia słuchu  
Nie słuchać przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

**JP**

この機器は、集中力を要する活動での使用には適していません。注意：規格への準拠に責任を負う当事者による明確な承認のない変更または改造を行うと、この機器に対するユーザーの使用権が無効になることがあります。



高い音圧  
聴覚障害の危険  
大きな音量で長時間聴かないでください。

**ZH-CN**

从事需全神贯注的活动时不宜使用此设备。注意：未经兼容性负责方明确批准的改装或改动可能导致用户操作设备的授权失效。



高声压  
听力损伤风险  
请勿在高原音量下长时间使用。

**ZH-HK**

進行任何需要全力專注的活動時不適宜使用本設備。注意：用戶如未經合規責任方明確批准而變更或修改設備，可能會喪失操作的權利。



高聲壓  
聽力受損風險  
切勿長時間使用高音量大收聽。

**KR**

본 장비는 완전히 집중해야 하는 모든 활동과 동시에 사용해서는 안 됩니다. 주의: 구성준수 담당 책임자의 명시적인 승인 없이 수정 또는 변경하는 경우 사용자는 장비 운영 권한을 잃을 수 있습니다.



높은 음압  
청각 손상 위험  
장시간 동안 높은 음량으로 듣지 마십시오.