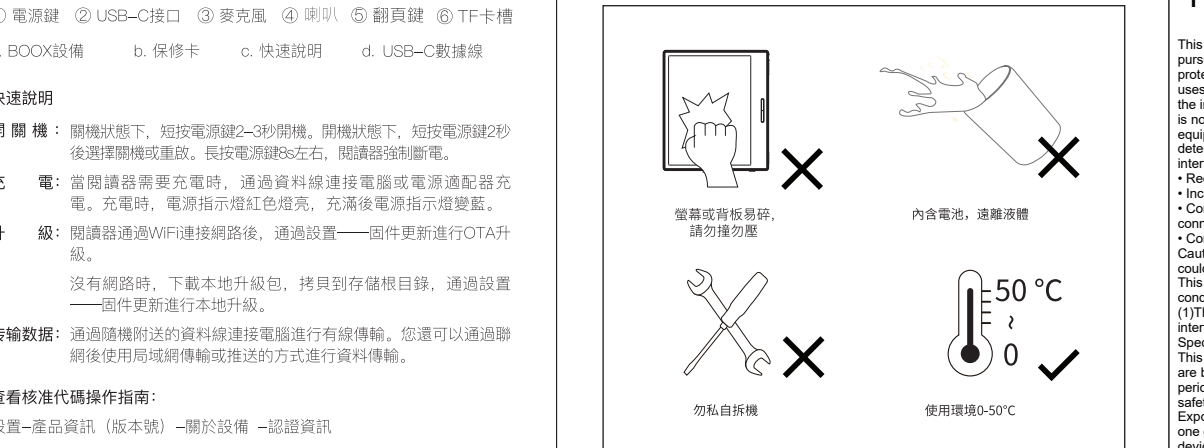
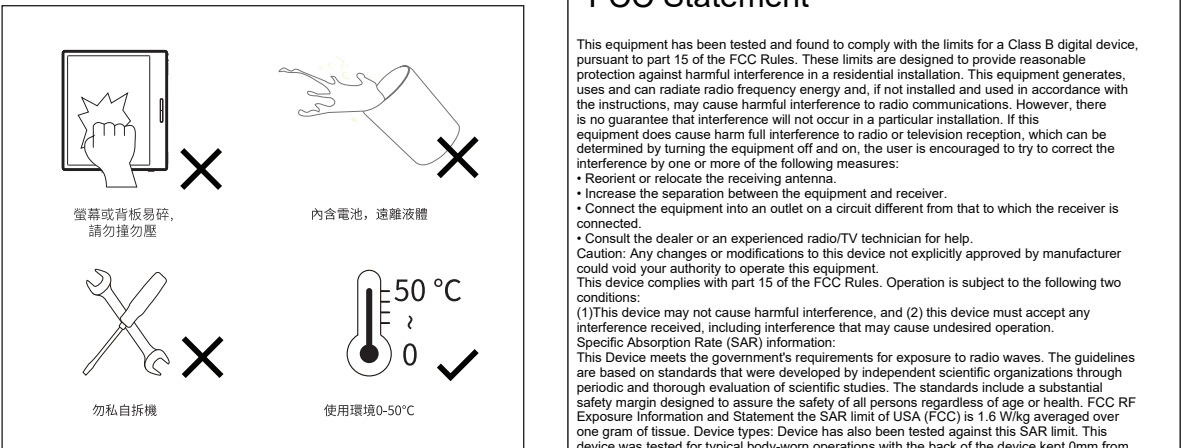


BOOX Go 7 Series Quick Start Guide 快速说明书 Customer support center: https://www.boox.com/support/ Email: help@boox.com Made in China ©Onyx International Inc. All rights reserved. For further instructions, please learn from the pre-loaded User Manual or official website technical support. www.boox.com	English ① Power ② USB-C Port ③ Mic ④ Speaker ⑤ Page-turn Buttons ⑥ MicroSD card a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide d. USB-C Cable 5 English / English 6 German / Deutsch 7 Spanish / Español 8 Polish / Polski 9 French / Français 10 Italian / Italiano 11 Hungarian / Magyar 12 Czech / Český 13 Dutch / Nederlands 14 Vietnamese / Tiếng Việt 15 Japanese / 日本語 16 Korean / 한국어 17 Thai / ไทย 18 Arabic language / العربية 19 Russian / Русский 20 Simplified Chinese / 简体中文 21 Traditional Chinese / 繁體中文	English ① Power ② USB-C Port ③ Mic ④ Speaker ⑤ Page-turn Buttons ⑥ MicroSD card a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide d. USB-C Cable QUICK START GUIDE Turn on the device: Hold down the power button for 2-3 seconds. Charging: When the battery is low or the device can not be turned on, please connect the BOOX with a PC or an Adaptor to charge it. When the device is charging, the indicator shows red. When the battery is fully charged, the indicator turns blue. Firmware update: Download the update packages to the root directory of the local storage, or get OTA updates on the device. To force shutdown, please hold the power button for about 8 seconds. You can read the full version of the User Manual on the official BOOX website: https://www.boox.com/downloads/ Deutsch ① Einschalten ② USB-C-Anschluss ③ Mic ④ Speaker ⑤ Seite vor-zurück Tasten ⑥ MicroSD Karte a. BOOX-Tablet b. Garantiekarte c. Schnellstartanleitung d. USB-C-Kabel SCHELLSTARTANLEITUNG Gerät einschalten: Halten Sie den Ein-/ Ausschalter 2-3 Sekunden lang gedrückt. Aufladen: Wenn der Akku fast leer ist oder das Gerät nicht eingeschaltet werden kann, schließen Sie Ihre BOOX zum Aufladen an einen PC oder einen USB Ladegerät an. Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die Kontroll-LED rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau. Firmware-Aktualisierung: Laden Sie die Aktualisierungspakete in das Stammverzeichnis des lokalen Speichers herunter oder laden Sie OTA-Aktualisierungen auf dem Gerät herunter. Halten Sie den Netzschalter ca. 8 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen. Sie können die Vollversion des Benutzerhandbuchs auf der offiziellen BOOX-Website lesen: https://www.boox.com/downloads/	Español ① Botón de encendido/apagado ② Puerto USB-C ③ Micrófono ④ Altavoz ⑤ Botones de navegación ⑥ Tarjeta MicroSD a. Dispositivo BOOX b. Tarjeta de garantía c. Guía de inicio rápido d. Cable USB-C GUÍA DE INICIO RÁPIDO Encender el dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos. Carga: Cuando la batería está baja o el dispositivo no se puede encender, conecte su BOOX con una PC o un adaptador para cargarlo. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador se muestra en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se vuelve azul. Actualización de firmware: Descargue los paquetes de actualización en el directorio principal del almacenamiento local u obtenga actualizaciones OTA en el dispositivo. Para forzar el apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 8 segundos. Puede leer la versión completa del Manual del usuario en el sitio web oficial de BOOX: https://www.boox.com/downloads/ Polski ① Przycisk zasilania ② USB-C Port ③ Mikrofon ④ Speaker ⑤ Przyciski zmiany stron ⑥ Karta pamięci TF a. BOOX urządzenie b. Karta gwarancyjna c. Skrócona instrukcja obsługi d. Kabel USB-C SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uruchomienie urządzenia: Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 2-3 sekund. Ladowanie: Kiedy bateria w cyfryku jest rozdawana lub urządzenie się nie włącza, wtedy za pomocą kabla podłącz cyfryk do gniazda sieciowego lub komputera aby go naładować. Podczas ładowania urządzenia wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na niebieski. Actualizacja oprogramowania: Wgraj pliki instalacyjne z głównego folderu pamięci wewnętrznej urządzenia lub wykonaj aktualizację automatyczną z poziomu ustawień w cyfryku. Firmware-Aktualisierung: Laden Sie die Aktualisierungspakete in das Stammverzeichnis des lokalen Speichers herunter oder laden Sie OTA-Aktualisierungen auf dem Gerät herunter. Halten Sie den Netzschalter ca. 8 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen. Sie können die Vollversion des Benutzerhandbuchs auf der offiziellen BOOX-Website lesen: https://www.boox.com/downloads/	Franciais ① Bouton d'alimentation ② Port-USB type C ③ Micros ④ Haut-parleur ⑤ Boutons tourne-pages ⑥ Carte mémoire MicroSD a. BOOX appareil b. Carte de garantie c. Guide de démarrage rapide d. Câble USB-C GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Zet het apparaat: Houd de aan / uit-knop 2-3 seconden ingedrukt. Opladen: Wanneer de batterij bijna leeg is of het apparaat niet kan worden ingeschakeld, dukt u uw BOOX aan op een PC of een adaptor om deze op te laden. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is de indicator rood. Als de batterij volledig is opgeladen wordt de indicator blauw. Firmware-update: Download het updatepakket naar de root van uw lokale opslag of ontvang een OTA-update op uw apparaat. Houd de aan / uit-knop ongeveer 8 seconden ingedrukt om het uitschakelen te forceren. U kunt de volledige versie van de gebruikershandleiding lezen op de officiële BOOX-website: https://www.boox.com/downloads/ Italiano ① Energia ② Porta USB-C ③ Microfono ④ Altoparlanti ⑤ Pulsanti di cambio pagina ⑥ Scheda micro SD a. Dispositivo BOOX b. Certificazione di Garanzia c. Guida Semplice d. Cavo USB-C GUIDA SEMPLICE Si accende il dispositivo: si accendere il pulsante di accensione per 2-3 secondi. Ricarica: quando la batteria è scarica o non è possibile accendere il dispositivo, collegare BOOX a un PC o a un adattatore per caricarli. Quando il dispositivo si sta caricando, l'indicatore è di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa blu. Aggiornamenti firmware: scarica i pacchetti di aggiornamento nella directory principale dello memoria locale o ottieni aggiornamenti OTA sul dispositivo. Per forzare l'arresto, per favore si accende il pulsante per circa 8 secondi. Puoi leggere il Manuale alla versione completa sul sito Web BOOX ufficiale: https://www.boox.com/downloads/ To upgrade the device: download the update packages to the root of the local storage, or get OTA updates on the device. You can read the full version of the User Manual on the official BOOX website: https://www.boox.com/downloads/	Magyar ① Be/Kikapcsoló gomb ② USB-C Port ③ Mikrofon ④ Speaker ⑤ Lapozó gombok ⑥ MicroSD kártya a. BOOX eszköz b. Jótállási jegy c. Használati útmutató d. USB-C kábel RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Észköz bekapcsolása: Nyomja le és hagyja lenyomva a bekapcsoló gombot 2-3 másodpercig. Töltés: Ha az akkumulátor lemerült vagy az eszköz nem lehet bekapcsolni, akkor csatlakoztassa a BOOX eszközt számítógéphez vagy töltőhöz csatlakoztatva. Az eszköz töltése alatt, a töltés jelző LED pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelző LED kékre vált. Firmware frissítés: Töltse le a frissítési csomagot a tárhely gyökér könyvtárába, vagy fogadja az OTA frissítéseket az eszközön. A kényszerített kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot nagyjából 8 másodpercig. Firmware-aktualizáció: Töltsd le a frissítési csomagot a tárhely gyökér könyvtárba, vagy fogadja az OTA frissítéseket az eszközön. U kunt de volledige versie van de gebruikershandleiding lezen op de officiële BOOX-website: https://www.boox.com/downloads/ Nederlands ① Aan/uit knop ② USB-C-poort ③ Microfoon ④ luidspreker ⑤ Pagina knoppen ⑥ SD Kaart a. BOOX-apparaat b. Garantie kaart c. Snelstartgids d. USB-C kabel SNELSTARTGIDS Zet het apparaat: Houd de aan / uit-knop 2-3 seconden ingedrukt. Opladen: Wanneer de batterij bijna leeg is of het apparaat niet kan worden ingeschakeld, dukt u uw BOOX aan op een PC of een adaptor om deze op te laden. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is de indicator rood. Als de batterij volledig is opgeladen wordt de indicator blauw. Firmware-update: Download het updatepakket naar de root van uw lokale opslag of ontvang een OTA-update op uw apparaat. Houd de aan / uit-knop ongeveer 8 seconden ingedrukt om het uitschakelen te forceren. U kunt de volledige versie van de gebruikershandleiding lezen op de officiële BOOX-website: https://www.boox.com/downloads/ Tiếng Việt ① Phím nguồn ② Cổng USB-C ③ Micro ④ Speaker ⑤ Phím chuyển trang ⑥ Thẻ nhớ TF a. Phím nguồn b. Thẻ bảo hành c. Hướng dẫn sử dụng nhanh d. Cáp USB-C HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH Khởi động thiết bị: Giữ phím nguồn trong khoảng thời gian từ 2-3 giây. Sạc pin: Khi pin yếu hoặc thiết bị không thể khởi động, hãy kết nối BOOX với PC hoặc bộ sạc để sạc pin cho thiết bị trong quá trình sạc, đến trạng thái sáng màu đỏ. Sau khi sạc đầy, đến trạng thái sẽ chuyển màu xanh. Cập nhật phần mềm: Tải xuống gói cập nhật rồi lưu tại đường dẫn gốc của bộ nhớ trong, hoặc nhấn cập nhật OTA trên thiết bị. Để bắt buộc tắt nguồn thiết bị, xin hãy giữ phím nguồn trong 8 giây. Bạn có thể xem bản đầy đủ của Hướng dẫn sử dụng trên trang web chính thức của BOOX: https://www.boox.com/downloads/ 日本語 ① 電源ボタン ② USB-Cポート ③ マイク ④ スピーカー ⑤ ページボタン ⑥ TF card a. BOOX 本体 b. 保証書カード c. クイックスタートガイド d. USB-C ケーブル クイックスタートガイド 本体の電源を入れます。電源ボタンを2-3秒長押ししてください。 充電: 「ローバッテリー」と表示される、もしくは本体の電源が入らない場合は、パソコンやコンセントに接続して充電を行ってください。充電中は、電源指示灯が赤点灯し、充電完了電源指示灯が点灯し、その後ブルー充電されると消灯します。 ファームウェアアップデート: アップデートインストールパッケージを本体ストレージのルートディレクトリにダウンロードするか、デバイス上でOTAアップデート強制的にシャットダウンを行なうには、電源ボタンを8秒程度長押しして下さい。 ユーザーマニュアルのフルバージョンは、BOOX ウェブサイトで入手することができます: https://www.boox.com/downloads/ 한국어 ① 충전 단자 ② USB-C 포트 ③ 마이크 ④ 스피커 ⑤ 페이지 버튼 ⑥ TF 카드 a. BOOX 장치 b. 보증서 c. 사용설명서 d. USB-C 케이블 사용설명서 장동법: 전원을 켜고 2-3초간 눌러 주십시오. 충전: 배터리와 용량이 부족하거나 단말기에 커지지 않을때, PC와 연결 또는 어댑터를 이용해 충전하십시오. 단말기 충전중에는 LED가 빨간색으로 나타납니다. 강제종료: 하러먼 전원을 켜고 약 8초간 눌러 주십시오. 사용설명서: 풀버전은 BOOX 공식 사이트 https://www.boox.com/downloads/ 에서 확인할 수 있습니다. ไทย ①ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ②พอร์ต USB-C ③ไมโครโฟน ④ลำโพง ⑤ปุ่มหน้า ⑥TF card a. เครื่อง BOOX b. ใบรับประกันเครื่อง c. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น d. สาย USB-C ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น การเปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 2-3 วินาที เพื่อเปิดเครื่อง การชาร์จแบตเตอรี่: เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือเครื่องไม่สามารถเปิดได้ ให้ต่อเครื่อง BOOX กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้ตัวชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จ. ขณะชาร์จ, ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติด. หลังจากการชาร์จเต็ม, ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและดับลง. การอัปเดตเฟิร์มแวร์: ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตไปยังไดเรกทอรีหลักของหน่วยความจำท้องถิ่น หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน OTA บนอุปกรณ์ การบังคับปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 8 วินาที คุณสามารถอ่านเวอร์ชันเต็มของคู่มือผู้ใช้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BOOX: https://www.boox.com/downloads/ Русский ① Кнопка питания ② Порт USB-C ③ Микрофон ④ Динамик ⑤ Кнопки листания ⑥ Карта памяти a. Устройство b. Гарантийный талон c. Краткое руководство по эксплуатации d. Кабель USB-C КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО Включение устройства. Нажмите на кнопку питания и не отпускайте в течение 2-3 секунд. Зарядка: Когда заряд батареи низкий или устройство не включается, подключите ваш ONYX к компьютеру или через адаптер питания к сети. Во время зарядки устройства индикатор индикатор светится красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, он начинает гореть синим. Обновление программного обеспечения. Загрузите пакет обновления в корневой каталог внутренней памяти или воспользуйтесь функцией OTA-обновления. Перезагрузка устройства. Нажмите на кнопку питания и не отпускайте её в течение 8 секунд. Устройство выключится, изображение на экране не изменится. После этого включите ридер стандартным образом. Полную версию руководства по эксплуатации устройства можно прочитать на сайте https://www.boox.com/downloads/ 繁體中文 ① 電源鍵 ② USB-C 接口 ③ 麥克風 ④ 喇叭 ⑤ 翻頁鍵 ⑥ TF 卡槽 a. BOOX 設備 b. 保修卡 c. 快速說明 d. USB-C 數據線 快速說明 開機: 關機狀態下, 短按電源鍵2-3秒開機. 開機狀態下, 短按電源鍵2秒後選擇開機或重啟, 長按電源鍵8秒左右, 設備強制斷電. 充電: 當設備需要充電時, 通過資料線連接電腦或電源適配器充電. 充電時, 電源指示燈紅燈常亮. 充滿後電源指示燈變藍. 升級: 閱讀器通過WiFi連接網路後, 通過設置——固件更新進行OTA升級. 沒有網路時, 下載本地升級包, 拷貝到存儲根目錄, 通過設置——固件更新進行本地升級. 傳輸數據: 通過隨機附送的數據線連接電腦進行有線傳輸. 您還可以通过聯網後使用局域網傳輸或推送的方式進行數據傳輸. 查看核代碼操作指南: 設置-產品信息 (版本號)-關於設備-認證信息 注意: 1. 產品內電池為不可拆卸設計, 禁止用戶自行拆卸或更換. 2. 消費者應配齊購買使用已獲得CCC认证并满足标准要求的产品适配器. 3. 屏幕或玻璃板為玻璃材質, 請勿跌落或碰撞, 因造成玻璃板破裂需付費更換. 安全使用指南:  聲明: 限於篇幅, 本《快速說明》中所包含的信息并不完整, 請以相關型號《用戶手冊》具體信息為準. 產品圖片與實物可能有細微區別, 效果演示圖和示意圖僅供參考, 有關產品的外觀 (包括但不限於顏色) 和功能, 請以實物為準. 廣州文石資訊科技有限公司 (Onyx International Inc.) 保留對包含在本《快速說明》及《用戶手冊》中的產品規格和內容做出更改的權利, 如有更改, 恕不另行通知. 更新版本的詳細說明請參見官方網站: https://www.boox.com/ 繁體中文 ① 電源鍵 ② USB-C 接口 ③ 麥克風 ④ 喇叭 ⑤ 翻頁鍵 ⑥ TF 卡槽 a. BOOX 設備 b. 保修卡 c. 快速說明 d. USB-C 數據線 快速說明 開機: 關機狀態下, 短按電源鍵2-3秒開機. 開機狀態下, 短按電源鍵2秒後選擇開機或重啟, 長按電源鍵8秒左右, 設備強制斷電. 充電: 當設備需要充電時, 通過資料線連接電腦或電源適配器充電. 充電時, 電源指示燈紅燈常亮. 充滿後電源指示燈變藍. 升級: 閱讀器通過WiFi連接網路後, 通過設置——固件更新進行OTA升級. 沒有網路時, 下載本地升級包, 拷貝到存儲根目錄, 通過設置——固件更新進行本地升級. 傳輸數據: 通過隨機附送的資料線連接電腦進行有線傳輸. 您還可以通过聯網後使用局域網傳輸或推送的方式進行資料傳輸. 查看核代碼操作指南: 設置-產品資訊 (版本號)-關於設備-認證資訊 注意: 1. 產品內電池為不可拆卸設計, 禁止用戶自行拆卸或更換. 2. 螢幕或玻璃板為玻璃材質, 請勿跌落或碰撞, 因造成玻璃板破裂需付費更換. 安全使用指南:  聲明: 限於篇幅, 本《快速說明》中所包含的資訊并不完整, 請以相關型號《使用者手冊》具體資訊為準. 產品圖片與實物可能有細微區別, 效果演示圖和示意圖僅供參考, 有關產品的外觀 (包括但不限於顏色) 和功能, 請以實物為準. 廣州文石資訊科技有限公司 (Onyx International Inc.) 保留對包含在本《快速說明》及《使用者手冊》中的產品規格和內容做出更改的權利, 如有更改, 恕不另行通知. 更新版本的詳細說明請參見官方網站: https://www.boox.com/ FCC Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harm full interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Specific Absorption Rate (SAR) Information: This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement of the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device type: Device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. CE FC CCC RoHS WEEE Recycling
---	---	--	--	---	--