

astro

A50

BASE STATION

XBOX ONE EDITION

MICROPHONE

DAN: MIKROFON
DEU: MIKROFON
ESP: MICROFONO
FRA: MICROPHONE
ITA: MICROFONO
NED: MIKROFON
NOR: MIKROFON
POL: MIKROFON
POR: MICROFONO
SUD: MIKROFONI
SVE: MIKROFON
PVC: МИКРОФОН
한국어: 마이크
日本語: マイク
簡化字: 麦克风

MIC UP: MUTE

DAN: MIKROFON OP: DEMP LYD
DEU: MIKROFON OBEN: STUMMSCHALTEN
ESP: MICROFONO ARRIBA: SILENCIO
FRA: MICRO VERS LE HAUT : MUET
ITA: MICROFONO SU: SPENTO
NED: MIKROFON OMHOOG: GELUID DEMPEN
NOR: MIKROFON OPP: DEMPE
POL: MIKROFON GŁÓŚNIEJ: WYCISZENIE
POR: MICROFONE LIVANTADO: SILENCIAR
SUD: MIKKI YLHÄÄLLÄ: MYKISTYS POIS PÄÄLTÄ
SVE: MIKROFON UPP: MIKROFON AV
PVC: УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
МИКРОФОНА: ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК
한국어: MIC UP: 음소기
日本語: マイクアップ/ミュート
簡化字: 麦克风音量加大静音

MIC DOWN: ON

DAN: MIC DOWN: TENDT
DEU: MIKROFON UNTEN: AN
ESP: MICROFONO ABAJO: ENCENDIDO
FRA: MICRO VERS LE BAS : ALLUMÉ
ITA: MICROFONO GIÙ: ACCESSO
NED: MIKROFON OMLAGS: AAN
NOR: MIKROFON NED: PÅ
POL: MIKROFON GŁÓŚNIEJ: WŁ
POR: MICROFONE BAIXO: LIGADO
SUD: MIKKI ALAS: MYKISTYS POIS PÄÄLTÄ
SVE: MIKROFON NER: PÅ
PVC: УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
МИКРОФОНА: ВКЛЮЧИТЬ
한국어: MIC DOWN: 쉼기
日本語: マイクダウン/オン
簡化字: 麦克风音量减小打开

USB CHARGING PORT

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB AUFLADEN PORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA DI CARICA USB
NED: USB LADEN PORT
NOR: USB LADE-PORT
POL: USB PORT ŁADOWANIA
POR: USB CARREGAMENTO PORTA
SUD: USB-LATAUSPORTTI
SVE: USB-LADDNINGSPORT
PVC: USB ЗАРЯДКА ПОРТ
한국어: USB 충전포트
日本語: USB充電ポート
簡化字: USB 充电端口

CHARGE CONTACTS

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: AUFLADEKONTAKTE
ESP: CONTACTOS DE CARGA
FRA: CONTACTS DE CHARGEMENT
ITA: CONTATTI PER CARICABATTERIE
NED: OPLADECONTACTEN
NOR: LADEKONTAKTER
POL: WYKŁADADOWYWANIA
POR: CONTACTOS DE CARGA
SUD: LATAUSKOSKETTIMET
SVE: LADDNINGSKONTAKTER
PVC: КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
한국어: USB 충전부
日本語: 充電端子
簡化字: 充电接口

BASE STATION

DAN: BASE STATION
DEU: BASISSTATION
ESP: ESTACIÓN BASE
FRA: STATION DE BASE
ITA: STAZIONE BASE
NED: BASISSTATION
NOR: BASISSTASJON
POL: STACJA BAZOWA
POR: ESTACÃO BASE
SUD: LUKASEMA
SVE: BASISSTATION
PVC: БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
한국어: 베이스 스테이션
日本語: ベースステーション
簡化字: 支架

AUX IN / MIC OUT

DAN: AUX IN/MIC OUT
DEU: AUX IN/MIKROFON AUS
ESP: ENTRADA AUX/SALIDA DE MIC
FRA: ENTRÉE AUX/SORTIE MICRO
ITA: INGRESSO AUSILIARIO/USCITA MICROFONO
NED: AUX-INGANG/MICROFON-UITGANG
NOR: AUX INN/MIKROFON UT
POL: WEJŚCIE AUX/WYŚCIE MIKROFONU
POR: ENTRADA AUX/SALIDA MIC
SUD: AUX-IN/MIKROFON-UT
SVE: AUX IN / MIKROFON UT
PVC: ВХОД AUX / ВЫХОД МИКРОФОНА
한국어: AUX IN / 마이크出力
日本語: AUX入力 / マイク出力
簡化字: AUX输入 / 麦克风输出

OPTICAL OUT

DAN: OPTICAL OUT-PASSTHROUGH
DEU: OPTISCHE AUSGANGSDURCHLEITUNG
ESP: PASO DE SALIDA OPTICA
FRA: SORTIE OPTIQUE INTERMEDIAIRE
ITA: USCITA OTTICA PASSANTE
NED: OPTISCH OUT-PASSTHROUGH
NOR: OPTISK UTEGANGSMÅNANG
POL: PRZELACZNIK WYŚCIE OPTYCZNE
POR: PASSAGEM DE SAÍDA ÓTICA
SUD: OPTINEN SISÄÄNTULO / MIKROFONIN ULOSTULO
SVE: OPTISK-UTGÅNG GEMOSTRÖMNING
PVC: ВЫХОД ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА
한국어: OPTICAL OUT: 광출력
日本語: OPTICAL OUT: 光出力
簡化字: 光纤输出

OPTICAL IN

DAN: OPTISK INGANG FRA TV ELLER KONSOL
DEU: OPTISCHER EINGANG VON TV ODER KONSOL
ESP: ENTRADA OPTICA DE LA TELEVISION O CONSOLA
FRA: ENTRÉE OPTIQUE DE LA TV OU CONSOL
ITA: INGRESSO OTTICO
NED: OPTISCH IN VAN TV OF CONSOL
NOR: OPTISK INN FRA TV ELLER KONSOLL
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE Z TELEWIZORA LUB KONSOLI
POR: ENTRADA ÓTICA DA TV OU CONSOLA
SUD: OPTINEN SISÄÄNTULO TV:STÄI KONSOLISTA
SVE: OPTISK-INGÅNG FRÅN TV ELLER KONSOLL
PVC: ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД С ТВ ИЛИ С КОНСОЛИ
한국어: TV나 콘솔로부터 OPTICAL IN
日本語: テレビまたはコンソールからの光デジタル入力
簡化字: 从电视或游戏光纤输入

USB AUDIO / POWER (5.0V - 0.5A)

DAN: USB-AUDIO/STROM
DEU: USB AUDIO/STROM
ESP: ENCENDIDO/AUDIO USB
FRA: USB AUDIO/ALIMENTATION
ITA: USB AUDIO/ALIMENTAZIONE
NED: USB-AUDIO/OPLAEN
NOR: USB-UD/STROM
POL: USB AUDIO/ZASILANIE
POR: ENTRADA/AUDIO USB
SUD: USB-ÅÄN/VIRTA
SVE: USB-LADDNINGSPORT
PVC: АУДИО/ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ
한국어: USB 오디오/전원
日本語: USBオーディオ/電源
簡化字: USB 音频/电源

USB PLAY & CHARGE PORT (5.0V - 0.2A)

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB-AUFLADEPORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA CARICA USB
NED: USB-LAADPORT
NOR: USB-LAD/STROM
POL: PORT USB DO FUNKCJI ŁADOWANIA
POR: PORTA DE CARREGAMENTO USB
SUD: USB-LATAUSPORTTI
SVE: USB-LADDNINGSPORT
PVC: АУДИО/ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ
한국어: USB 충전포트
日本語: USB充電ポート
簡化字: USB 充电端口

REMOVABLE HEADBAND

DAN: AFTAGELIG HOVEDBØJLE
DEU: ABNEHMBARES KOPFBAND
ESP: BANDA PARA LA CABEZA REMOVIBLE
FRA: BANDEAU AMOVIBLE
ITA: ARCHETTO RIMOVIBILE
NED: VERWIJDERBARE HOOFDBAND
NOR: UTSKIFTBART HOVEDBÅND
POL: ODPINANE NAUSZNIKI
POR: FITA PARA CABAÇA REMOVÍVEL
SUD: RÖRDETAVAN RANTA
SVE: BORTTAGBAR HUVUDBYGEL
PVC: СЪЕМНАЯ ДУШКА ДЛЯ НАУШНИКОВ
한국어: 헤드밴드
日本語: 装着可能なヘッドバンド
簡化字: 可拆卸的头带

REMOVABLE EAR CUSHIONS

DAN: AFTAGELIGE ØREPUDER
DEU: ABNEHMBARE OHRPOLSTER
ESP: ALMOHADILLAS PARA OREJAS REMOVIBLES
FRA: COUSSINETS AMOVIBLES
ITA: CUSCINETTI AURICOLARI RIMOVIBILI
NED: VERWIJDERBARE OORKUSSENS
NOR: UTSKIFTBARE ØREPUDER
POL: ODPINANE NAUSZNIKI
POR: ALMOFADAS DE OUVÍDO REMOVÍVEIS
SUD: RÖRDETAVANT KULLEKEHEMUSTEET
SVE: BORTTAGBARA ÖRONKUDAR
PVC: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
한국어: 이퀄라이저
日本語: 装着可能な耳用クッション
簡化字: 可拆卸的耳垫

POWER SWITCH

DAN: AFBRYDERKONTAKT
DEU: ENSCHALTUNGP
ESP: INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
FRA: BOUTON D'ALIMENTATION
ITA: INTERRUTORE DI ALIMENTAZIONE
NED: AAN/UIT-SCHAKELAAR
NOR: STROMBRYTER
POL: PRZELACZNIK ZASILANIA
POR: INTERRUPTOR PARA LIGAR/DESLIGAR
SUD: VIRTAKYTKIN
SVE: STROMBRYTARE
PVC: КОНТАКТ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
한국어: 전원 스위치
日本語: 電源スイッチ
簡化字: 电源开关

DOLBY® ON/OFF

DAN: DOLBY® TENDT
DEU: DOLBY® EIN/AUS
ESP: ENCENDIDO/APAGADO DE DOLBY®
FRA: DOLBY® ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DOLBY®
NED: DOLBY® AAN / UIT
NOR: DOLBY® PÅ / AV
POL: DOLBY® WŁ / WYŁ
POR: LIGAR / DESLIGAR DOLBY®
SUD: DOLBY® BOKI / BAKKI
SVE: DOLBY® PÅ / AV
PVC: DOLBY® ВКЛ / ВЫКЛ
한국어: DOLBY® 켜기 / 끄기
日本語: DOLBY® オン / オフ
簡化字: DOLBY® 打开 / 关闭

EQ SWITCH

DAN: OPLADNINGSPORT
DEU: AUDIO-MODUS AUSWÄHLEN
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE AUDIO
FRA: SÉLECTION DU MODE SON
ITA: SELEZIONE MODALITÀ AUDIO
NED: AUDIO-MODUS SELECTEEREN
NOR: LYDMODUS VÆLG
POL: WYBÓR TRYBU AUDIO
POR: SELEÇÃO DE MODO ÁUDIO
SUD: ÄÄTILAN VALINTA
SVE: HÖGSTÄ VÄLG
PVC: РЕЖИМ ЗВУКА ВЫБРАТЬ
한국어: 오디오 모드 선택
日本語: オーディオモードの選択
簡化字: 音频模式选择

MASTER VOLUME

DAN: MASTERVOLUM
DEU: MASTER LAUTSTÄRKE
ESP: VOLUMEN MAESTRO
FRA: VOLUME PRINCIPAL
ITA: VOLUME GENERALE
NED: HOOFD VOLUME
NOR: HOVED-VOLUM
POL: GŁÓWNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI
POR: NÍVEL DE VOLUME PRINCIPAL
SUD: PERUS-VOIMAKKUU
SVE: HÖGSTA VOLYM
PVC: ПЛАВАЯ ПРОМНОЖИТЬ
한국어: 마스터 볼륨
日本語: マスターボリューム
簡化字: 主音量

GAME : VOICE BALANCE

DAN: GAME : VOICE BALANCE
DEU: SPIEL-STIMME ABGLEICH
ESP: EQUILIBRIO JUEGO : VOZ
FRA: BALANCE JEU : VOIX
ITA: EQUILIBRIO GIOCO: VOCE
NED: GAME : SPEKAK BALANS
NOR: SPILL- :TALE-BALANS
POL: BALANS GRY : GŁOSU
POR: JOGO VOZ EQUILIBRIO
SUD: PELI-ÄÄN-TASAPAINO
SVE: SPEL- :LUUD-BALANS
PVC: ИГР : ГОЛОСА БАЛАНС
한국어: 게임 : 음성밸런스
日本語: ゲーム音バランス
簡化字: 游戏语音平衡

CONSOLE / PC SWITCH

DAN: KONSOL/PC-AFBRYDERKONTAKT
DEU: KONSOL/PC-SCHALTER
ESP: INTERRUPTOR CONSOLA/PC
FRA: BOUTON CONSOL/PC
ITA: COMMUTATORE CONSOLA/PC
NED: CONSOL/PC-SCHAKELAAR
NOR: KONSOLL/PC BRYTER
POL: PRZELACZNIK KONSOLA/PC
POR: CONSOLA/INTERRUPTOR PC
SUD: KONSOLU / PC-KYTKIN
SVE: KONSOLL / PC-DKOPPLARE
PVC: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНСОЛИ/ПК
한국어: 콘솔 및 PC 스위치
日本語: コンソール/PCスイッチ
簡化字: 控制台 / PC 开关

1.0M TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: 1.0M ASO USB-KABEL
DEU: 1.0M ASO-USB-KABEL
ESP: CABLE USB ASO DE 1.0M
FRA: CÂBLE USB ASO 1M
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK 2 M
NED: 2.0M OPTISCHE TOSLINK-KABEL
NOR: 2.0M ASO-USB-KABEL
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY 2.0M
POR: CAVO ÓTICO TOSLINK 2.0M
SUD: 2.0M TOSLINK OPTIKEN KABEL
SVE: 2.0M ASO-USB-KABEL
PVC: ТОСЛИНК ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 2.0M
한국어: 2.0M TOSLINK 2.0M
日本語: 2.0M TOSLINK 2.0M
簡化字: 2.0M TOSLINK 2.0M

1.0M ASO USB CABLE

DAN: 1.0M ASO USB-KABEL
DEU: 1.0M ASO-USB-KABEL
ESP: CABLE USB ASO DE 1.0M
FRA: CÂBLE USB ASO 1M
ITA: CAVO USB DI 1 M
NED: 2.0M ASO-USB-KABEL
NOR: 2.0M ASO-USB-KABEL
POL: KABEL USB DO SLUCHAWEK ASO 0 DL 1.0 M
POR: CAVO USB ASO 1.0M
SUD: 2.0M ASO-USB-KABEL
SVE: 1.0 M ASO-USB-KABEL
PVC: USB-KABEL 1.0M ASO
한국어: 1.0M ASO USB 케이블
日本語: 1.0M ASO USBケーブル
簡化字: 1.0M ASO USB 电缆

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RECEIVE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TECHNICIAN FOR HELP.

THIS EQUIPMENT COMPLIES WITH THE EUROPEAN BATTERY DIRECTIVE. A COPY OF THE EU DECLARATION OF CONFORMITY CAN BE FOUND AT [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

DAN: DITTE USTYR SKAL BEHOLDT ET UDSKILTEDE BATTERI-DIREKTIV. EN KOP AF DIT USTYR ER EN BATTERI-ANVÆRTER, JERES ANVÆR KAN TRÆKKE PÅ HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS

ESP: ESTE EQUIPO DEBE CUMPLIR LA DIRECTIVA DE BATERÍAS. UN COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE PUEDE ENCONTRAR EN [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

FRA: CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE CONFORME À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE ENTE. UN COPIER DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PEUT ÊTRE TROUVÉ À [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

ITA: QUESTO APPARECCHIAMENTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA BATTERIE. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

NOR: DITTE USTYR SKAL BEHOLDT ET UDSKILTEDE BATTERI-DIREKTIV. EN KOP AV DIT USTYR ER EN BATTERI-ANVENDER, DERES ANVENDELSE KAN TRÆKKE PÅ [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

NED: DITTE USTYR SKAL BEHOLDT ET UDSKILTEDE BATTERI-DIREKTIV. EN KOP AV DIT USTYR ER EN BATTERI-ANVENDER, DERES ANVENDELSE KAN TRÆKKE PÅ [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

POR: ESTE EQUIPAMENTO DEVE EM CONFORMIDADE COM A DIRETTIVA EUROPEIA BATERIAS. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PODE SER ENCONTRADA EM [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

SUD: DITTE USTYR SKAL BEHOLDT ET UDSKILTEDE BATTERI-DIREKTIV. EN KOP AV DIT USTYR ER EN BATTERI-ANVENDER, DERES ANVENDELSE KAN TRÆKKE PÅ [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

SVE: DENNA USTYRNING SKALL BEHÅLLA ET UDSKILTEDE BATTERI-DIREKTIV. EN KOP AV DIT USTYR ER EN BATTERI-ANVÄNDAR, DERES ANVÄR KAN TRÄKKA PÅ [HTTP://ELL.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS](http://ell.skullcandy.com/productdocuments)

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION OF THE DEVICE.

(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

ASTRO GAMING
MODEL: TXDX01

FCC ID: Y06-TXDX01
IC: 9207A-TXDX01

CE0890
Laser
e
BC

QUICKS ART GUIDE PAGE 2

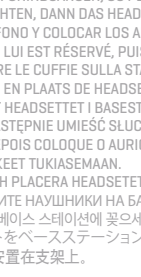
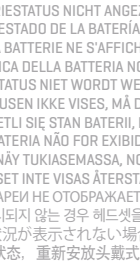
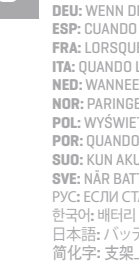
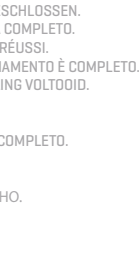
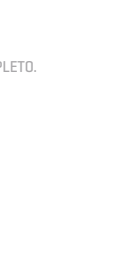
TRANSMITTER LED BEHAVIOR

XBOX PC MODE INDICATOR Console Mode: Red PC Mode: White	DAN: TILSTANDSINDIKATOR KONSOLLTILSTAND: RØD / PC-TILSTAND: HVIT DEU: INDICATOR FÜR DEN KONSOLLENMODUS: ROT / PC-MODUS: WEISS ESP: INDICADOR DE MODO MODO CONSOLA: ROJO / MODO PC: BLANCO	FRA: INDICATEUR DE MODE MODE CONSOLLE : ROUGE / MODE PC : BLANC ITA: INDICATORE DI MODALITÀ MODALITÀ CONSOLLE: ROSSO / MODALITÀ PC: BIANCO NEB: INDICATOR-MODUS CONSOLLE-MODUS: RODOO / PC-MODUS: WIT	NOR: MODUS-INDIKATOR KONSOLLMODUS: RØD / PC-MODUS: HVIT POL: WSKAZNIK TRYBU TRYB KONSOLI: CZERWONY / TRYB PC: BIAŁY POR: INDICADOR DE MODO MODO DE CONSOLA: VERMELHO / MODO PC: BRANCO	SUO: TILAN MERKKIVÄLO KONSOLITILTA: PUNAINEN / PC-TILTA: VALKOINEN SVE: LÄGESINDIKATOR KONSOLLÄGE: RÖD / PC-LÄGE: VIT РУС: ИНДИКАТОР РЕЖИМА ИНДИКАТОР КОНСОЛИ: КРАСНЫЙ / РЕЖИМ ПК: БЕЛЫЙ	한국어: 방식 표시 콘솔 방식: 빨간색 / PC 방식: 흰색 日本語: モード表示 コンソールモード:赤 / PCモード:白 簡化字: 稳定红色 打开/全功率/USB 充电
DOLBY On: White Off: No LED illuminated	DAN: DOLBY TÆNDT: HVIT / SLUKKET: INGET LED-LYS DEU: DOLBY AN: WEISS / AUS: KEINE LED LEUCHTET AUF ESP: DOLBY ENCENDIDO: BLANCO / APAGADO: NO SE ILLUMINA NINGÚN LED	FRA: DOLBY ALLUMÉ: BLANC / ÉTEINT: PAS DE LED ALLUMÉE ITA: DOLBY ACCESSO: BIANCO / SPENTO: NESSUN LED ILLUMINATO NEB: DOLBY AAN: WIT / UIT: GEEN LED VERLICHT	NOR: DOLBY PÅ: HVIT / AV: INGEN LED-BELYSNING POL: DOLBY WL: BIAŁY / WYL: BRAK PODŚWIETLENIA DIOD LED POR: DOLBY LIGADO: BRANCO / DESLIGADO: LED NÃO ILUMINADO	SUO: DOLBY PÄÄLLÄ: VALKOINEN / POIS PÄÄLLÄ: LED-VALO EI PALA SVE: DOLBY PÅ VIT / AV: INGEN LED UPPLYST РУС: ДОЛБИ ВКЛ.: БЕЛЫЙ / ВЫКЛ.: БЕЗ ПОДСВЕТКИ СИД	한국어: DOLBY 켜짐: 빨간 / 꺼짐: LED 조명 없음 日本語: DOLBY オン:白 / オフ: LEDの点灯はありません 簡化字: DOLBY 开/白色 / 关 / 无 LED 照明
25% 50% 75% 100% BATTERY STATUS Charge Level	DAN: BLINKER RØD + HØRBART BIP LAV STRØM / LAD UDDELBART STRØM BLINKER RØD + AKUSTISCHER PEPIETON STROM GERING / SFORTYT AUFDALEN ESP: RØD TITULANTE + BIP AUDIBLE BATERÍA BAJA / CARGAR INMEDIATAMENTE	FRA: CLIGNOTEMENT ROUGE + BIP AUDIBLE BATTERIE FAIBLE / RECHARGEZ IMMÉDIATEMENT ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO UTILE SCARICA / CARICARE IMMEDIATAMENTE NEB: KNIPPEREND RODOO + PEPIETON LAAG VERMOGEN / ONMIDDELLIJK LADEN	NOR: BLINKER RØD + LYDPIIP LAV STRØM / LAD UDDELBART POL: KONTROLKA MIĘDZAJĄCA NA CZERWONO + SYGNAL DŹWIĘKOWY NISKIE NAPIĘCIE ZASILANIA / NATYCHMIASTOWO DOLAĆWAC NEB: KNIPPEREND RODOO + PEPIETON CARGA BAIXA / CARGAR IMEDIATAMENTE	SUO: VILKKUVA PUNAINEN + KUULUVA ÄÄNIMERKKI LÄHES TYHJÄ AKKU / LATAA HETI SVE: BLINKANDE RÖD + HÖRBAR LJUDSIGNÁL LÅG LADDNING / LÅDA OMEDELBART РУС: МЕРКАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СИГНАЛ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НИЗИКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА / ЗАРЯДИТЕ НЕМЕДЛЕННО	한국어: 빨간색 깜빡임 + 경고음 저전력 / 즉시 충전 日本語: 赤の点滅 + 発音音 バッテリー-残量低/すぐに充電が必要 簡化字: 闪烁红色+蜂鸣声 低电量/立即充电
Solid Red + Audible Tone 10% charge	DAN: LYSER RØD, LIDEN AT BLINKE + HØRBART TONE 10% OPLADNING DEU: DAUERHAFT ROT + AKUSTISCHER TON 10% BATTERIEVERBODEN ESP: ROJO SÓLO + TONO AUDIBLE 10% DE CARGA	FRA: ROUGE CONTINU + SON AUDIBLE BATTERIE À 10 % ITA: ROSSO FISSO + SEGNALE ACUSTICO 10% DI CARICA NEB: CONTINUE RODOO + GELUIDSSIGNAAL 10% OPGELADEN	NOR: LYSEREN RØD + LYDSIGNAL 10 % BATTERI POL: JEONOSTAJNY CZERWONY + SYGNAL DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA POR: VERMELIG ROOD + TON AUDIBEL 10% CARGA	SUO: TASASEN PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI 10% VARAUSTA JÄLLELLÄ SVE: SOLID RÖD + HÖRBART TON 10% LADDNING РУС: ПОСТОЯННЫЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ УРОВЕНЬ ЗАРЯДИ 10%	한국어: 리한 빨간색 + 가청 톤 10% 충전 日本語: 赤色点灯 + 電子音 10% の充電 簡化字: 稳定红色+蜂鸣声 电量量 10%

 Solid Red + Audible Tone 10% charge	DAN: LYSER RØD, UDEN AT BLINKE + HØRBART TONE 10% OPDLADNING DEU: DAUERHAFT ROT + AKUSTISCHER TON 10% BATTERIEVERMÖGEN ESP: RØD SOLIDO + TONO AUDIBLE 10% DE CARGA	FRA: ROUGE CONTINU + SON AUDIBLE BATTERIE À 10 % ITA: ROSSO FISSO + SEGNALE ACUSTICO 10% DI CARICA NEB: CONTINUË RODOO + GELUIDSSIGNAAL 10% OPGELEDEN	NOR: LYSER RØD + LYDSIGNAL 10% BATTERI POL: JEDNOLICZNY CZERWONY + SYGNAL DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 10% NEB: RØD VIVO + TON AUDIVEL 10% CARGA	SUO: TASASEN PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI 10% VARAUSTA JÄLLELLÄ SVE: SOLID RÖD + HÖRBAR TON 10% LADDNING РУС: ПОСТОЯННЫЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА 10%	한국어: 진한 빨간색 + 가청 톤 10% 충전 日本語: 赤色点灯と電子音 10%の充電 簡化字: 持续红色+蜂鸣声 电量满 10%
 Blink Red + Audible Tone 5% charge	DAN: BLINKER RØD + HØRBART TONE 5% OPDLADNING DEU: ROT BLINKEND + AKUSTISCHER TON 5% BATTERIEVERMÖGEN ESP: RØD PARPADEANTE + TONO AUDIBLE 5% DE CARGA	FRA: ROUGE CLIGNOTANT + SON AUDIBLE BATTERIE À 5 % ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO 5% DI CARICA NEB: KNIPPEREND RODOO + GELUIDSSIGNAAL 5% OPGELEDEN	NOR: BLINKER RØD + LYDSIGNAL 5% BATTERI POL: JEDNOLICZNY CZERWONY + SYGNAL DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 5 % POR: VERMELHO RODOO + TON AUDIVEL 5% CARGA	SUO: VILKKUVA PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI 5% BLINKA RÖD + HÖRBAR TON 5% LADDNING РУС: МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА 5%	한국어: 깜빡이는 빨간색 +가청 톤 5% 충전 日本語: 赤色点滅と電子音 5%充電 簡化字: 闪烁红色+蜂鸣声 电量满 5%

HEADSET LED BEHAVIOR	DAN: INDIKATOR LED RANGVL: OP LADER / RØD: TÆNDT DEU: ANZEIGE LED BERNSTEIN: LÄDT AUF / RØT: STROM ENGESCHALTET ESP: LED INDICADOR ÁMBAR: EN CARGA / ROJO: ENCENDIDO	FRA: LED INDICATEUR ORANGE : EN CHARGEMENT / ROUGE : ALLUMÉE POL: WSKAZNIK LED POMARANCZOWY: LADOWANIE / CZERWONY: ZASILANIE WŁĄCZONE POR: INDICADOR LED ÂMBAR: A CARREGAR / VERMELHO: LIGADO	NOR: INDIKATOR-LED GULT: LADER / RØD: STRØM PÅ POL: WSKAZNIK LED POMARANCZOWY: LADOWANIE / CZERWONY: ZASILANIE WŁĄCZONE POR: INDICADOR LED ÂMBAR: A CARREGAR / VERMELHO: LIGADO	SUO: LED-MERKKIVÄLO GRANSST: AKKU LATAUTUVA / PUNAINEN: VIRTAA PÄÄLLÄ SVE: LED INDIKATOR GULT: LADDNING / RÖD: STRÖM PÅ РУС: ИНДИКАТОР СИД ЖЕЛТЫЙ: ЗАРЯЖАЕТСЯ / КРАСНЫЙ: ПИТАНИЕ ВКЛ.	한국어: 표시 LED 충전함: 충전중/빨간색: 전원 커전 상태 日本語: 赤色LED 琥珀色: 充電中 / 赤:起動 РУС: ИНДИКАТОР СИД Желтый: Заряжается / Красный: Питание Вкл.
-----------------------------	--	---	---	---	--

PAIRING AND CHARGING	*BPHONE USE, CHARGE HEADSET FULLY DAN: KONTROLLER, AT HEADSETTET ER FULDST OPLEDET, INDEN DET TAGES I BRUG. FØRSTE GANG. DEU: VOR DEM ERSTGEBRAUCH DAS HEADSET VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. ESP: CARGAR POR COMPLETO LOS AURICULARES CON MICROFONO ANTES DE SU PRIMER USO. FRA: AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, CHARGEZ COMPLÈTEMENT LE CASQUE. ITA: PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, CARICARE COMPLETAMENTE LA CUFFIA. NEB: LAAD DE HEADSET VOLLEDIG OP VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK. NOR: FØR FØRSTEGANGEN, SIKRER DU, AT HEADSETTET LÅDES HELT OPP. POL: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PIERWSZEGO KORZYSTANIA NALEŻY CAŁKOWICIE NAŁADOWAĆ SŁUCHAWKI. POR: ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, CARREGUE O AURICULAR NA TOTALIDADE. SVE: LÅDDA HEADSETTET HELT FÖRSTÅ ANVÄNDNING. РУС: ДО ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ НАУШНИКИ. 한국어: 헤드셋을 처음 쓰는 경우 완전히 충전하고 쓰세요. 日本語: 最初に使用される前に、充電して下さい。 簡化字: 首次使用前，将头戴式耳机充满电。	1 ALIGN MICROPHONE WITH MIC SLOT, THEN PLACE HEADSET ONTO BASE STATION. DAN: PLACER MIKROFONEN, SÅ DEN FLUGTER MED MIKROFONINGANGEN, OG PLACER DERFTER HEADSETTET PÅ DOKKEN. DEU: DAS MIKROFON MIT DEM MIKROFONSCHLITZ AUSRICHTEN, DANN DAS HEADSET AUF DEN BASISSTATIONEN EULEGEN. ESP: ALINEAR EL MICROFONO CON LA FICHA PARA MICROFONO Y COLOCAR LOS AURICULARES EN LA ESTACIÓN BASE. FRA: ALIGNEZ LE MICROPHONE AVEC L'EMPLACEMENT QUI LUI EST RÉSERVÉ, PUIS PLACEZ LE CASQUE SUR LA STATION DE BASE. ITA: ALLINEARE IL MICROFONO CON LO SLOT E POSIZIONARE IL CUFFIE SULLA STAZIONE BASE. NEB: LINN DE MICROFON UT NET MID-SLEUF (MIC SLOT) EN PLATS DE HEADSET DAN OP HET BASISSTATION. NOR: SETT MIKROFONEN I MIKROFONINGANGEN OG SETT HEADSETTET I BASESTATIONEN. POL: USTAW MIKROFON W JEDNEJ LINII Z GNIAZDEM, A NASTĘPNIĘ UMIEŚĆ SŁUCHAWKI W STACJI BAZOWEJ. POR: ALINH O MICROFONO COM A RANHURA DO MIC, E DEPOIS COLOCAR O AURICULAR NA ESTAÇÃO BASE. SUO: ASETÄ MIKROFONIN KAIKKUJURAN JA SLOTTIA KÄULÖKKEET TUKAISEMAAN. SVE: RÄTTA UPP MIKROFONEN MED MIKROFONILÅTSEN OCH PLACERA HEADSETTET PÅ BASSTATIONEN. РУС: ВЫРОВНЯЙТЕ МИКРОФОН С НОЗДРОМ, И ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ. 한국어: 마이크와 마이크 슬롯이 일치되도록 맞춰 헤드셋을 헤드셋 베이스 스테이션에設置して下さい. 日本語: マイクをマイクスロットに差し込み、ヘッドセットをヘッドベースステーションに設置して下さい。 簡化字: 麦克风同麦克风槽对齐，然后将头戴式耳机安置在支架上。	2 IF BATTERY STATUS DOES NOT DISPLAY, RE-SEAT HEADSET DAN: HVIS BATTERISTATUS IKKE BLIVER VISSET, GENNEMGÅR HEADSETTET I DOKKEN. DEU: FALLS DER BATTERIESTATUS NICHT ANGEZEIGT WIRD, DAS HEADSET ERNEUT EINLEGEN. ESP: SI NO APARECE EL ESTADO DE LA BATERÍA, VOLVER A COLOCAR LOS AURICULARES EN LA BASE. FRA: SI LE STATUT DE LA BATTERIE NE S'AFFICHE PAS, REMPLACEZ LE CASQUE. ITA: SE LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA NON SI ACCENDE, RIMETTERE IN SEDE LA CUFFIA. NEB: ALS DE BATTERISTATUS NET WORDT WERGEERGEVEN, PLAATS DE HEADSET OP NIEUW OP. NOR: HVIS BATTERISTATUSEN IKKE VISSER, MÅ DU SETTE INN HEADSETTET PÅ NYTT. POL: JEŻELI NIE WYSWYETLI SIĘ STAN BATERII, NIECH POWTÓRNIĘ UMIEŚĆ SŁUCHAWKI W STACJI. POR: SE O ESTADO DA BATERIA NÃO FOR EXIBIDO, VOLTE A COLOCAR O AURICULAR. SUO: JOS AKUN TILÄ EI NÄY TUKAISEMASSA, NOSTA KULÖKKEET POIS JA ASETÄ NE TUKAISEMAAN UUDELLAEN. SVE: OM BATTERISTATUSEN INTE VISSAS ÅTERSÄTTA HEADSETTET. РУС: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЗАНОВО ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА СТАНЦИЮ. 한국어: 배터리 상태가 표시되지 않으면 헤드셋을 다시 한 번 헤드셋 베이스 스테이션에 꽂으십시오. 日本語: バッテリーの状況が表示されない場合は、ヘッドセットを設置しして下さい。 簡化字: 如未显示电量状态，重新安装头戴式耳机。	3 WHEN BATTERY STATUS IS SHOWN ON THE BASE STATION, PAIRING IS COMPLETE. DAN: NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ DOKKEN, ER PARINGPROCESSEN FULDFØRT. DEU: WENN DER BATTERISTATUS AN DER BASISSTATION ANGEZEIGT WIRD, IST DAS PAIRING ABGESCHLOSSEN. ESP: CUANDO LA ESTACIÓN BASE MUESTRA EL ESTADO DE LA BATERÍA, EL EMPAREJAMIENTO ESTÁ COMPLETO. FRA: LORSQUE LE STATUT DE LA BATTERIE APPARAÎT SUR LA STATION DE BASE, LE COUPLAGE EST RÉUSSI. ITA: QUANDO LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA È MOSTRATO SULLA STAZIONE BASE, L'ACCOPPIAMENTO È COMPLETO. NEB: WANNER DE BATTERISTATUS OP HET BASISSTATION WORDT WERGEERGEVEN, IS DE KOPPELING VOLTOOID. NOR: PARINGEN ER FULLFORT NÅR BATTERISTATUSEN VISSER PÅ BASESTATIONEN. POL: WYSWYETLENIE SIĘ STANU BATERII W STACJI BAZOWEJ OZNACZA ZAKOŃCZENIE PAROWANIA. POR: QUANDO O ESTADO DA BATERIA FOR EXIBIDO NA ESTAÇÃO BASE, O EMPARELHAMENTO ESTÁ COMPLETO. SUO: KUN AKUN TILÄ NÄKYY TUKAISEMASSA, PARILUTUS ON VALMIS. SVE: NÅR BATTERISTATUS VISAS PÅ BASSTATIONEN ÄR SAMMANKOPPLINGEN KLAR. РУС: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ, СОПРЯЖЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО. 한국어: 배터리 상태가 표시되면 헤드셋 베이스 스테이션에 연결이 완료되었습니다. 日本語: バッテリーの状況が表示された場合は、ペアリングは完了しています。 簡化字: 支架上显示电量状态，表明完成配对。
-----------------------------	---	--	--	---

 XBOX ONE SETUP	1 Plug Micro Cable into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 2 Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 3 Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 4 Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 5 That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	 PC SETUP	1 Plug Micro Cable into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 2 Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 3 Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 4 Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 5 That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	 PC SETUP	1 Plug Micro Cable into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 2 Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 3 Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 4 Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 5 That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	 PC SETUP	1 Plug Micro Cable into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 2 Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 3 Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 4 Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 5 That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	 PC SETUP	1 Plug Micro Cable into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 2 Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 3 Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 4 Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 5 That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	 PC SETUP	1 Plug Micro Cable into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 2 Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 3 Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 4 Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 5 That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

ENG	1. Switch Base Station into Console Mode. 2. Plug Micro Cable end into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 3. Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 4. Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 5. Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 6. That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	POL	1. Przełącz stację bazową na tryb konsoli. 2. Podłącz końcówkę mikro kabla USB do stacji bazowej, a koniec USB do Xbox One. 3. Podłącz kabel optyczny TOSLink do portu optycznego Xbox One, a drugi koniec do wejścia portu Opt stacji bazowej. 4. Należy upewnić się, że z końcówek przewodów zdjęto zatyki. 5. Przejdź do ustawień, a następnie Opcje i dźwięk. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Optyczne Audio, a następnie Format Bitstream. 6. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Format Bitstream, a następnie opcję Dolby Digital. 7. Wszystko jest gotowe. Twoje bezprzewodowe słuchawki ASO i Xbox One zostały skonfigurowane i są gotowe do gry!	POR	1. Alterar a Estação Base para Modo de Consola. 2. Ligue o cabo Micro-USB ao cabo Micro-USB da Estação Base e a extremidade USB à Xbox one. 3. Ligue o Cabo Óptico TOSlink à porta Óptica da Xbox One e a outra extremidade na Porta de Entrada Óptica na Estação Base. 4. Vá às Definições e depois a Display/Som. Na Saída Audio, escolha a opção Óptica e depois seleccione Saída de Bitstream. 5. Na Saída Audio, escolha o Formato Bitstream e seleccione Dolby Digital. 6. Já está! O seu Auricular Wireless ASO e a Xbox One estão configurados e prontos para jogar.	SUO	1. Aseta tukaisema Konsoli-tilan. 2. Kytkie USB-kaapelin pienempi lilitäntä tukaisemaan ja isompiokkoinen lilitäntä Xbox One –konsolli. 3. Kytkie optinen TOSLink-kaapeli Xbox One –konsolli optiseen porttiin ja kytkie kaapelin toinen pää tukaisemaan "Optiikan Sisällytys" porttiin. 4. Muista poistaa kaapelin kärkien suojukset. 5. Mene kohtaan "Asetukset", "Näyttö ja Ääni", kohdassa "Äänilähtö", valitse "Optinen ääni" ja sitten "Bittivirta ulostulot". 6. Kohdassa "Äänilähtö" valitse "Bittivirta-muoto" ja sitten "Dolby Digital". 7. Se silität Langattomat ASO –kuulokkeita ja Xbox One ovat asennettuna ja pelikunnossa.	SVE	1. Andra basestation till konsollsläge. 2. Anslut USB-kablens mikro-USB till basstationen och USB-ändan till Xbox One. 3. Anslut TOSlinkens optiska kabel till Xbox Ones optiska port och anslut den andra ändan till Opt-in-porten på basstationen. 4. Gå till inställningarna och sedan till Display och Ljud. Under Ljudutgång, välj Optysk ljud och välj Bitstream Ut. 5. Under Ljudutgång välj Bitstream-format och sedan Dolby Digital. 6. Det är klart! Ditt ASO trådlösa headset och Xbox One är installerade och klara till spel.	PVC	1. Переключите базовую станцию в Режим консоли. 2. Подключите кабель концом USB микро к базовой станции, а концом USB – к Xbox One. 3. Подключите оптический кабель TOSlink к оптическому порту Xbox One, а другой конец кабеля – к порту Opt in на базовой станции. 4. Обеспечьте чистоту контактов кабелей. 5. Перейдите в Настройки, затем – в Display & Sound. В Audio Output, выберите Optical Audio, а затем – Bitstream Out. 6. В Audio Output, выберите Bitstream Format и затем – Dolby Digital. 7. Готово! Ваши беспроводные наушники ASO Wireless Headset и Xbox One настроены и готовы к игре!	한국어	1. 헤드셋의 충전선을 PC 방식으로 변경해 주세요. 2. USB 케이블의 마이크로 USB 단자를 Xbox One 충전 포트에 연결하십시오. 3. TOSLink 광 케이블의 작은 끝을 Xbox One 충전 포트의 광 포트에 연결하십시오. 큰 끝을 Xbox One 충전 포트의 광 포트에 연결하십시오. 4. 케이블의 커넥터 끝부분에서 보호막을 벗겨주세요. 5. "설정"으로 가서 "디스플레이 및 오디오"를 설정하세요. Audio Output 아래 Optical Audio를 선택한 뒤 Bitstream Out을 선택하십시오. 6. "Audio Output" 아래 "Bitstream 포맷"을 선택한 뒤 Dolby Digital을 선택하십시오. 7. 다 끝났습니다! ASO 와이어리스 헤드셋과 Xbox One이 연결되었고 게임을 하실 수 있습니다.	日本語	1. ヘッドセットの充電線をコンソールモードへ変更して下さい。 2. USBケーブルのマイクロUSB側をベースステーションに接続し、USB側をXbox Oneへ接続して下さい。 3. TOSLinkケーブルをXbox Oneの光ポートへ接続し、もう一方の充電ケーブルをベースステーションの光ポートへ接続して下さい。 4. ケーブルの両端の端子に保護膜を剥いて下さい。オーディオ出力の項目にあるオーディオを選択し、ビットストリーム出力を選択して下さい。 5. オーディオ出力の項目で、ビットストリーム方式を選び、ドルビーデジタルを選択して下さい。 6. これで完了です。お持ちのASOワイヤレスヘッドセットとXbox Oneの設定は完了しましたのでゲームをお楽しみ下さい。	简化学	1. 将支架设为控制台模式。 2. 将 USB 接口的 Micro-USB 插入支架，USB 接口插入 Xbox One。 3. 将 TOSlink 光纤线插入 Xbox One 的光纤接口，将光纤线的另一端与支架上的光纤输入接口相连。 4. 进入“设置”，然后单击“显示和声音”，在“音频输出”一栏下，选择“光纤音频”，后选择“比特流输出”。 5. 在“音频输出”一栏下，选择“比特流格式”，后选择“Dolby 数字”。 6. 设置完毕！您的 ASO 无线头戴式耳机和 Xbox One 已经设置完毕，随时可以开始玩游戏了！
------------	--	------------	---	------------	---	------------	--	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--	------------	--

ENG	1. Switch Base Station into Console Mode. 2. Plug Micro Cable end into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 3. Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 4. Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 5. Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 6. That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	POL	1. Przełącz stację bazową na tryb konsoli. 2. Podłącz końcówkę mikro kabla USB do stacji bazowej, a koniec USB do Xbox One. 3. Podłącz kabel optyczny TOSLink do portu optycznego Xbox One, a drugi koniec do wejścia portu Opt stacji bazowej. 4. Należy upewnić się, że z końcówek przewodów zdjęto zatyki. 5. Przejdź do ustawień, a następnie Opcje i dźwięk. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Optyczne Audio, a następnie Format Bitstream. 6. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Format Bitstream, a następnie opcję Dolby Digital. 7. Wszystko jest gotowe. Twoje bezprzewodowe słuchawki ASO i Xbox One zostały skonfigurowane i są gotowe do gry!	POR	1. Alterar a Estação Base para Modo de Consola. 2. Ligue a extremidade do cabo Micro-USB ao cabo Micro-USB da Estação Base e a extremidade USB à Xbox one. 3. Ligue o Cabo Óptico TOSlink à porta Óptica da Xbox One e a outra extremidade na Porta de Entrada Óptica na Estação Base. 4. Vá às Definições e depois a Display/Som. Na Saída Audio, escolha a opção Óptica e depois seleccione Saída de Bitstream. 5. Na Saída Audio, escolha o Formato Bitstream e seleccione Dolby Digital. 6. Já está! O seu Auricular Wireless ASO e a Xbox One estão configurados e prontos para jogar.	SUO	1. Aseta tukaisema Konsoli-tilan. 2. Kytkie USB-kaapelin pienempi lilitäntä tukaisemaan ja isompiokkoinen lilitäntä Xbox One –konsolli. 3. Kytkie optinen TOSLink-kaapeli Xbox One –konsolli optiseen porttiin ja kytkie kaapelin toinen pää tukaisemaan "Optiikan Sisällytys" porttiin. 4. Muista poistaa kaapelin kärkien suojukset. 5. Mene kohtaan "Asetukset", "Näyttö ja Ääni", kohdassa "Äänilähtö", valitse "Optinen ääni" ja sitten "Bittivirta ulostulot". 6. Kohdassa "Äänilähtö" valitse "Bittivirta-muoto" ja sitten "Dolby Digital". 7. Se silität Langattomat ASO –kuulokkeita ja Xbox One ovat asennettuna ja pelikunnossa.	SVE	1. Andra basestation till konsollsläge. 2. Anslut USB-kablens mikro-USB till basstationen och USB-ändan till Xbox One. 3. Anslut TOSlinkens optiska kabel till Xbox Ones optiska port och anslut den andra ändan till Opt-in-porten på basstationen. 4. Gå till inställningarna och sedan till Display och Ljud. Under Ljudutgång, välj Optysk ljud och välj Bitstream Ut. 5. Under Ljudutgång välj Bitstream-format och sedan Dolby Digital. 6. Det är klart! Ditt ASO trådlösa headset och Xbox One är installerade och klara till spel.	PVC	1. Переключите базовую станцию в Режим консоли. 2. Подключите кабель концом USB микро к базовой станции, а концом USB – к Xbox One. 3. Подключите оптический кабель TOSlink к оптическому порту Xbox One, а другой конец кабеля – к порту Opt in на базовой станции. 4. Обеспечьте чистоту контактов кабелей. 5. Перейдите в Настройки, затем – в Display & Sound. В Audio Output, выберите Optical Audio, а затем – Bitstream Out. 6. В Audio Output, выберите Bitstream Format и затем – Dolby Digital. 7. Готово! Ваши беспроводные наушники ASO Wireless Headset и Xbox One настроены и готовы к игре!	한국어	1. 헤드셋의 충전선을 PC 방식으로 변경해 주세요. 2. USB 케이블의 마이크로 USB 단자를 Xbox One 충전 포트에 연결하십시오. 3. TOSLink 광 케이블의 작은 끝을 Xbox One 충전 포트의 광 포트에 연결하십시오. 큰 끝을 Xbox One 충전 포트의 광 포트에 연결하십시오. 4. 케이블의 커넥터 끝부분에서 보호막을 벗겨주세요. 5. "설정"으로 가서 "디스플레이 및 오디오"를 설정하세요. Audio Output 아래 Optical Audio를 선택한 뒤 Bitstream Out을 선택하십시오. 6. "Audio Output" 아래 "Bitstream 포맷"을 선택한 뒤 Dolby Digital을 선택하십시오. 7. 다 끝났습니다! ASO 와이어리스 헤드셋과 Xbox One이 연결되었고 게임을 하실 수 있습니다.	日本語	1. ヘッドセットの充電線をコンソールモードへ変更して下さい。 2. USBケーブルのマイクロUSB側をベースステーションに接続し、USB側をXbox Oneへ接続して下さい。 3. TOSLinkケーブルをXbox Oneの光ポートへ接続し、もう一方の充電ケーブルをベースステーションの光ポートへ接続して下さい。 4. ケーブルの両端の端子に保護膜を剥いて下さい。オーディオ出力の項目にあるオーディオを選択し、ビットストリーム出力を選択して下さい。 5. オーディオ出力の項目で、ビットストリーム方式を選び、ドルビーデジタルを選択して下さい。 6. これで完了です。お持ちのASOワイヤレスヘッドセットとXbox Oneの設定は完了しましたのでゲームをお楽しみ下さい。	简化学	1. 将支架设为控制台模式。 2. 将 USB 接口的 Micro-USB 插入支架，USB 接口插入 Xbox One。 3. 将 TOSlink 光纤线插入 Xbox One 的光纤接口，将光纤线的另一端与支架上的光纤输入接口相连。 4. 进入“设置”，然后单击“显示和声音”，在“音频输出”一栏下，选择“光纤音频”，后选择“比特流输出”。 5. 在“音频输出”一栏下，选择“比特流格式”，后选择“Dolby 数字”。 6. 设置完毕！您的 ASO 无线头戴式耳机和 Xbox One 已经设置完毕，随时可以开始玩游戏了！
------------	--	------------	---	------------	--	------------	--	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--	------------	--

ENG	1. Switch Base Station into Console Mode. 2. Plug Micro Cable end into the Base Station & the USB end into the Xbox One. 3. Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port & plug the other end into the Opt in port on the Base Station. 4. Go into Settings, then "Display & Sound". Under "Audio Output", choose "Optical Audio", and select "Bitstream Out". 5. Under "Audio Output", choose "Bitstream Format" and select "Dolby Digital". 6. That's it! Your ASO Wireless Headset and Xbox One are set up and ready to game!	POL	1. Przełącz stację bazową na tryb konsoli. 2. Podłącz końcówkę mikro kabla USB do stacji bazowej, a koniec USB do Xbox One. 3. Podłącz kabel optyczny TOSLink do portu optycznego Xbox One, a drugi koniec do wejścia portu Opt stacji bazowej. 4. Należy upewnić się, że z końcówek przewodów zdjęto zatyki. 5. Przejdź do ustawień, a następnie Opcje i dźwięk. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Optyczne Audio, a następnie Format Bitstream. 6. W kolumnie Wyjście Audio, wybierz Format Bitstream, a następnie opcję Dolby Digital. 7. Wszystko jest gotowe. Twoje bezprzewodowe słuchawki ASO i Xbox One zostały skonfigurowane i są gotowe do gry!	POR	1. Alterar a Estação Base para Modo de Consola. 2. Ligue a extremidade do cabo Micro-USB ao cabo Micro-USB da Estação Base e a extremidade USB à Xbox one. 3. Ligue o Cabo Óptico TOSlink à porta Óptica da Xbox One e a outra extremidade na Porta de Entrada Óptica na Estação Base. 4. Vá às Definições e depois a Display/Som. Na Saída Audio, escolha a opção Óptica e depois seleccione Saída de Bitstream. 5. Na Saída Audio, escolha o Formato Bitstream e seleccione Dolby Digital. 6. Já está! O seu Auricular Wireless ASO e a Xbox One estão configurados e prontos para jogar.	SUO	1. Aseta tukaisema Konsoli-tilan. 2. Kytkie USB-kaapelin pienempi lilitäntä tukaisemaan ja isompiokkoinen lilitäntä Xbox One –konsolli. 3. Kytkie optinen TOSLink-kaapeli Xbox One –konsolli optiseen porttiin ja kytkie kaapelin toinen pää tukaisemaan "Optiikan Sisällytys" porttiin. 4. Muista poistaa kaapelin kärkien suojukset. 5. Mene kohtaan "Asetukset", "Näyttö ja Ääni", kohdassa "Äänilähtö", valitse "Optinen ääni" ja sitten "Bittivirta ulostulot". 6. Kohdassa "Äänilähtö" valitse "Bittivirta-muoto" ja sitten "Dolby Digital". 7. Se silität Langattomat ASO –kuulokkeita ja Xbox One ovat asennettuna ja pelikunnossa.	SVE	1. Andra basestation till konsollsläge. 2. Anslut USB-kablens mikro-USB till basstationen och USB-ändan till Xbox One. 3. Anslut TOSlinkens optiska kabel till Xbox Ones optiska port och anslut den andra ändan till Opt-in-porten på basstationen. 4. Gå till inställningarna och sedan till Display och Ljud. Under Ljudutgång, välj Optysk ljud och välj Bitstream Ut. 5. Under Ljudutgång välj Bitstream-format och sedan Dolby Digital. 6. Det är klart! Ditt ASO trådlösa headset och Xbox One är installerade och klara till spel.	PVC	1. Переключите базовую станцию в Режим консоли. 2. Подключите кабель концом USB микро к базовой станции, а конц
------------	--	------------	---	------------	--	------------	--	------------	---	------------	--