



Xtreamer
Why Pay More?

Quick Start Guide

Xtreamer SideWinder4

Download Manual in website
<http://www.xtreamer.net>

Specification

Chipset:

Processor: Dual-Core AML8726-Mx-D (AMLOGIC) ARM Cortex-A9 dual core/1.5GHz

Memory:

FLASH: 8GB NAND Flash (32M bit nor flash+32GbitMLC flash)
SDRAM: 1GB DDR3

OS:

Android™ Jelly Bean 4.2.2

Size:

Weight: 395 grams including WIFI antenna
Size: 171x110x36mm

Wireless Connectivity:

802.11 b/g/n Wi-Fi
AirPlay, Miracast and DLNA support

Video Output:

HDMI™ 1.4, Full HD 1080p

Audio Output:

HDMI™ 1.4
SPDIF optical

Power:

DC 5V, 2A adapter included (CE, FCC, CCC certified)

Supported Video Format:

AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/WEBM/DAT(VCD format)
VOB(DVD format)/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP...etc

Sound:

Supported Audio Format: MP3/WMA/WMV/APE/OGG/
FLAC/AAC...etc

Dolby & DTS 2ch output
5CH & 7CH passthrough

Peripheral Interface:

RJ-45 Ethernet jack (10/100Mbps)
Micro SD card reader
USB 2.0 HOST port x 3

Multilingual support:

Google JellyBean supported languages

System optimization:

Airplay & DLNA by Airpin
Root Access
Init.d Scripting
CIFS mount
XBMC Plugins & Repo
OTA Update
Setup Wizard
Kids Mode

Camera:

Not included
we recommend Logitech Cams

AirMouse:

Included

Requirements:


Gmail account, and minimum WiFi or LAN may be required to activate Xtreamer SideWinder4 features/updates with online services.

Package Content:

Xtreamer SideWinder4 (WiFi 802.11n Antenna built-in)
HDMI 1.4 Cable
5V 2A Power Adapter
AirMouse (remote control)
Quick start guide



HDMI Connection

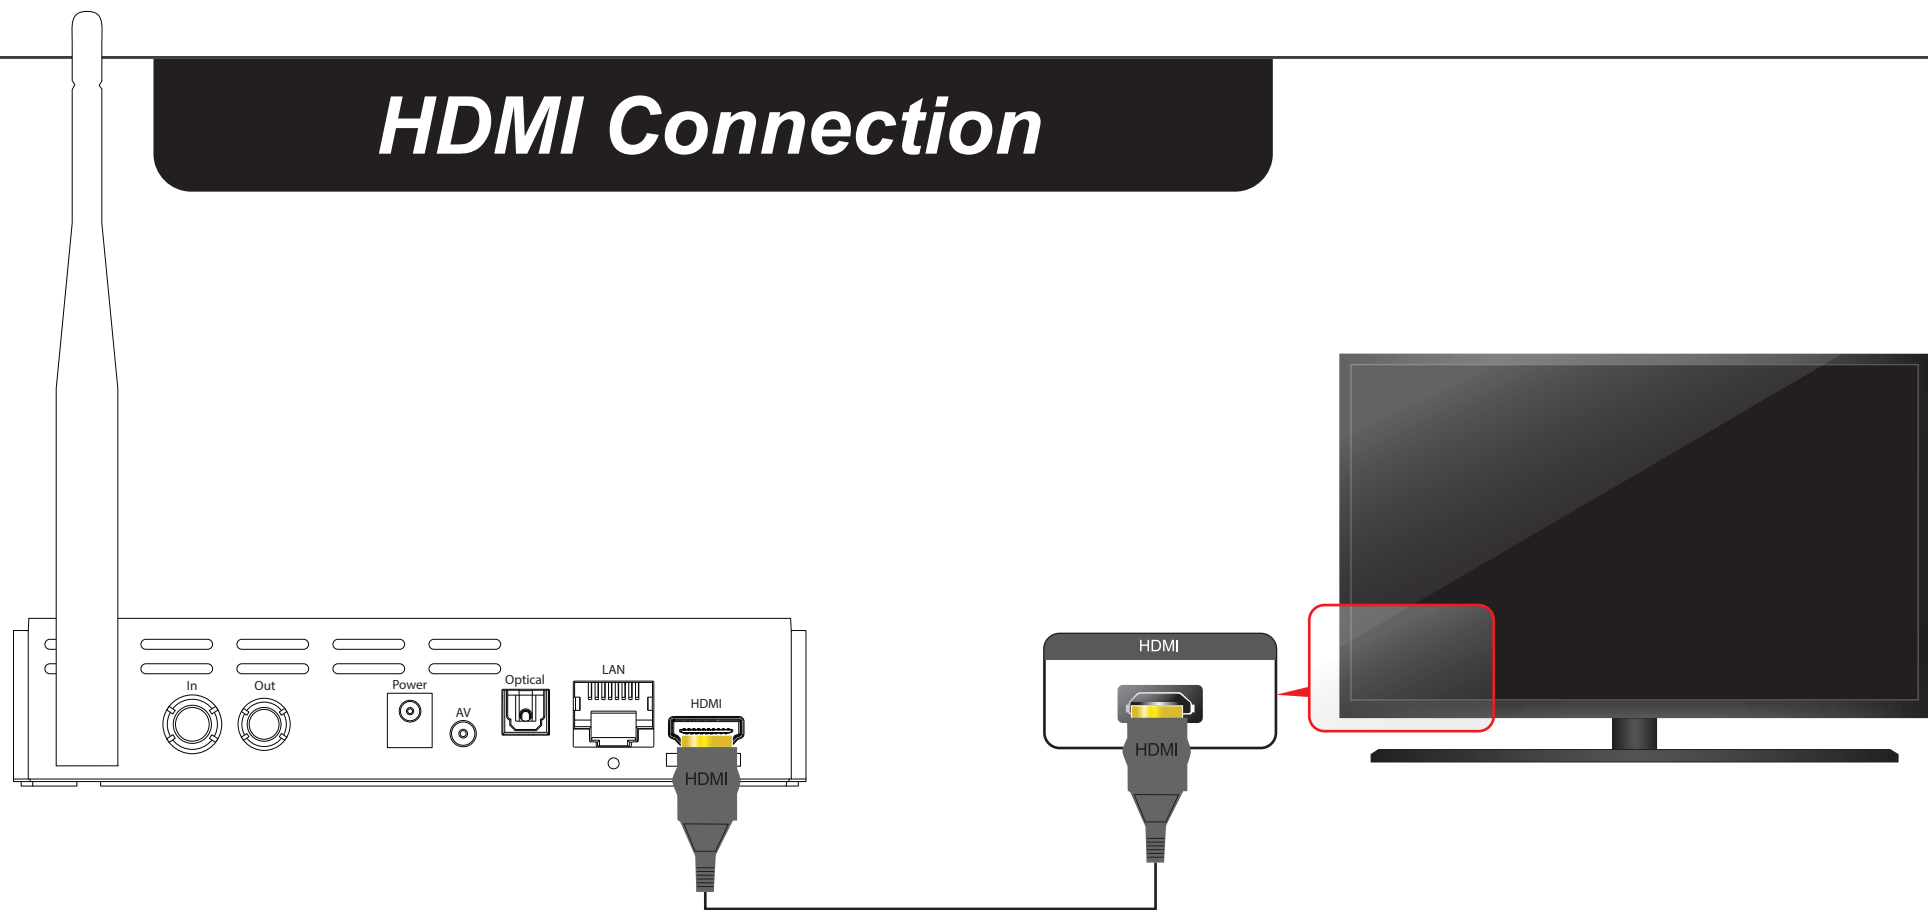

HDMI Cable Connection
Connect HDMI cable to HDMI terminal at the back of product. Connect the remaining cable terminal to HDMI terminal at the back of digital TV.

Gerät via HDMI-Kabel anschließen
Schließen Sie das HDMI-Kabel auf der Rückseite des Gerätes an. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes an.

Connexion Câble HDMI
Branchez le câble de connexion HDMI à l'arrière du Xtreamer SideWinder 4. Branchez le câble HDMI restant à l'arrière de votre TV numérique.

Conexión por cable HDMI
Conectar un extremo del cable HDMI al conector trasero del Xtreamer SideWinder 4, y el otro extremo al conector de entrada HDMI del televisor. Asegúrese de distinguir correctamente los conectores de entrada y salida.

HDMI 케이블 연결
HDMI케이블의 한쪽 포트는 Xtreamer SideWinder 4 뒷면의 HDMI 단자에 연결하고 반대쪽 HDMI 포트는 디지털TV의 HDMI 단자에 연결합니다.

Подключение HDMI
Установите кабель HDMI в разъем HDMI, расположенный на задней панели медиаплеера. Другой конец кабеля оставьте в разъем HDMI, расположенный на задней панели телевизора. Соблюдайте осторожность, чтобы не перепутать выходные и входные разъемы.

HDMI Cable Connection
HDMI케이블로 본機背面的HDMI端子とTV의HDMI入力端子を接続します。


חיבור כבל HDMI
חברו כבל HDMI ברגל המוצר. חברו את צידו האחר של הכבל לשקע HDMI בגב הטלוויזיה הדיגיטלית.

Koneksi Kabel HDMI
Sambungkan kabel HDMI ke terminal HDMI yang ada di belakang produk, lalu sambungkan kabel HDMI berikut ke terminal HDMI yang ada di belakang TV

HDMI 连接
将HDMI线的一端接入机器背部的HDMI口，另一端接入电视或者显示器的HDMI口。

การเชื่อมต่อสาย HDMI
เสียบสาย HDMI เข้ากับพอร์ทัลหลังเครื่อง แล้วเสียบสาย HDMI เข้ากับทีวีหรือจอภาพ

Network Connection

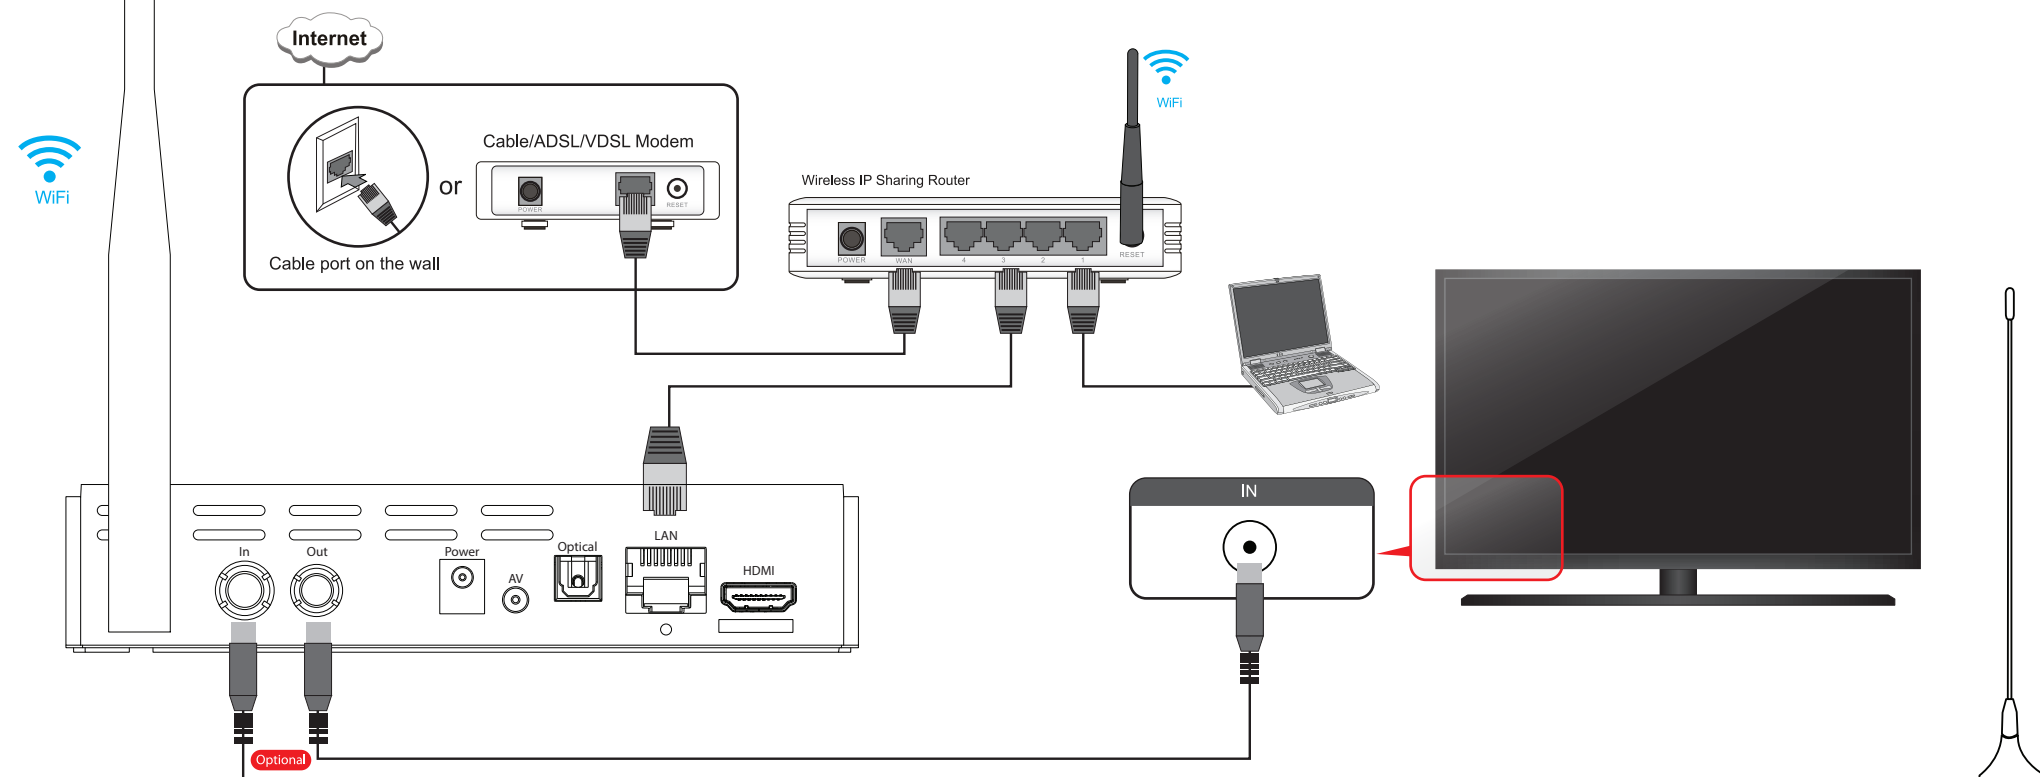

Network Connection (LAN, WIFI)
Xtreamer SideWinder 4 supports wired and wireless network allowing you to stream multimedia files locally or enjoy a vast variety of online content.

Netzwerk-Anbindung (LAN, WIFI)
Dank seiner Netzwerkabbindung (LAN) bietet der Xtreamer SideWinder 4 Zugriff auf Ihre freigegebenen Dateien im Netzwerk.

Connexion Réseau (LAN, WIFI)
Le Xtreamer SideWinder 4 prend en charge vos différents partages réseau ainsi que l'accès à vos fichiers multimédia.

Conexión Network (LAN, WIFI)
Xtreamer SideWinder 4 soporta conexión red ethernet por cable para acceder a la red local.

네트워크 연결 (LAN, WIFI)
멀티미디어 Xtreamer SideWinder 4 는 네트워크 연결이 가능하여 내 컴퓨터의 미디어 파일들을 공유 할 수 있습니다.

Подключение к сети по проводу или беспроводной связи
Xtreamer мультимедиа плеер поддерживает работу по проводной или беспроводной сети для доступа и воспроизведения медиаконтента из Сети.

Network Connection (LAN, WIFI)
本機はネットワーク接続に対応しており、ホームネットワーク上のファイルを共有できます。


חיבור רשת (LAN, WIFI)
גן המולטימדיה Xtreamer SideWinder4 תומך בהיברידית רשת עבור קבצי מדיה מוטופים ברשת.

Koneksi Jaringan (LAN, WIFI)
Xtreamer SideWinder 4 mendukung jaringan untuk dipakai bersama sebagai media penyimpanan jaringan (NAS Network-attached storage).

网络连接
Xtreamer SideWinder 4 支持有线和无线连接。实时播放本地局域网多媒体文件和大量在线内容

การเชื่อมต่อเครือข่าย
Xtreamer SideWinder 4 รองรับการทำงานเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งแบบสายและไร้สาย ทำให้คุณสามารถสตรีมมัลติมีเดียไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายท้องถิ่นได้

External Storage Connection

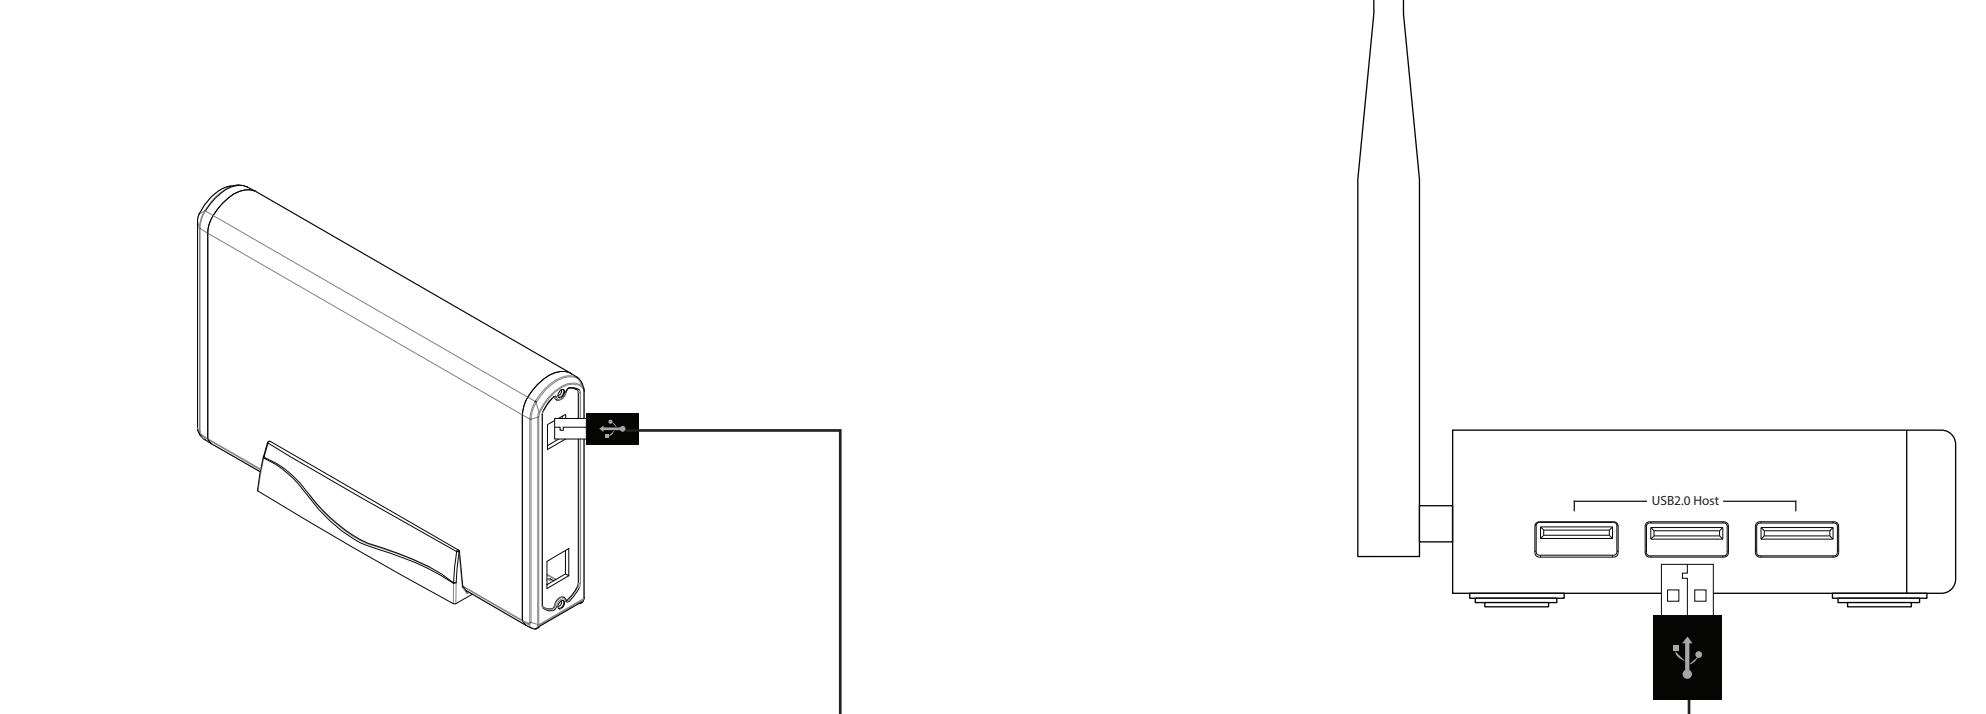

External storage Connection
Connect USB cable to an external USB storage device of your choice.

Externe Datenträger anschließen
Schließen Sie externe Datenträger mittels USB-Kabel an den rückseitigen USB-Anschluss an.

Connexion Disque Dur Externe
Branchez le câble USB au Xtreamer SideWinder 4 et à l'arrière du stockage externe

Conexión de unidades externas de almacenamiento
Conecte sus dispositivos externos de almacenamiento (discos duros, memorias USB, DVD, etc) a los puertos USB-HOST del Xtreamer SideWinder 4 para reproducir sus contenidos multimedia.

외장형 저장장치 연결
외장형 저장장치 및 USB 메모리를 USB호스트에 연결하면 Xtreamer SideWinder 4 에서 외장형 HDD를 인식하여 외장형 HDD안에 미디어파일을 재생할 수 있습니다.

Подключение внешних накопительных устройств
Подключайте внешние диски по USB кабелю к плееру. Карт-ридер: Подключайте

External storage Connection
外付けハードディスクやUSBメモリをUSB HOST端子に接続し使用することができます。


חיבור אחסון חיצוני
חבר כבל USB לשקע אחראי USB בגב המוצר עבור אחסון חיצוני.

Koneksi Penyimpanan Eksternal
Sambungkan kabel usb ke terminal host usb yang berada di belakang external storage card reader. masukan card yang didukung seperti SD/MMC.


外部存储设备连接
通过USB线连接到外部存储设备

การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
คุณสามารถใช้สายยูเอสบีซีเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกต่าง ๆ กับเครื่องได้

Part Name

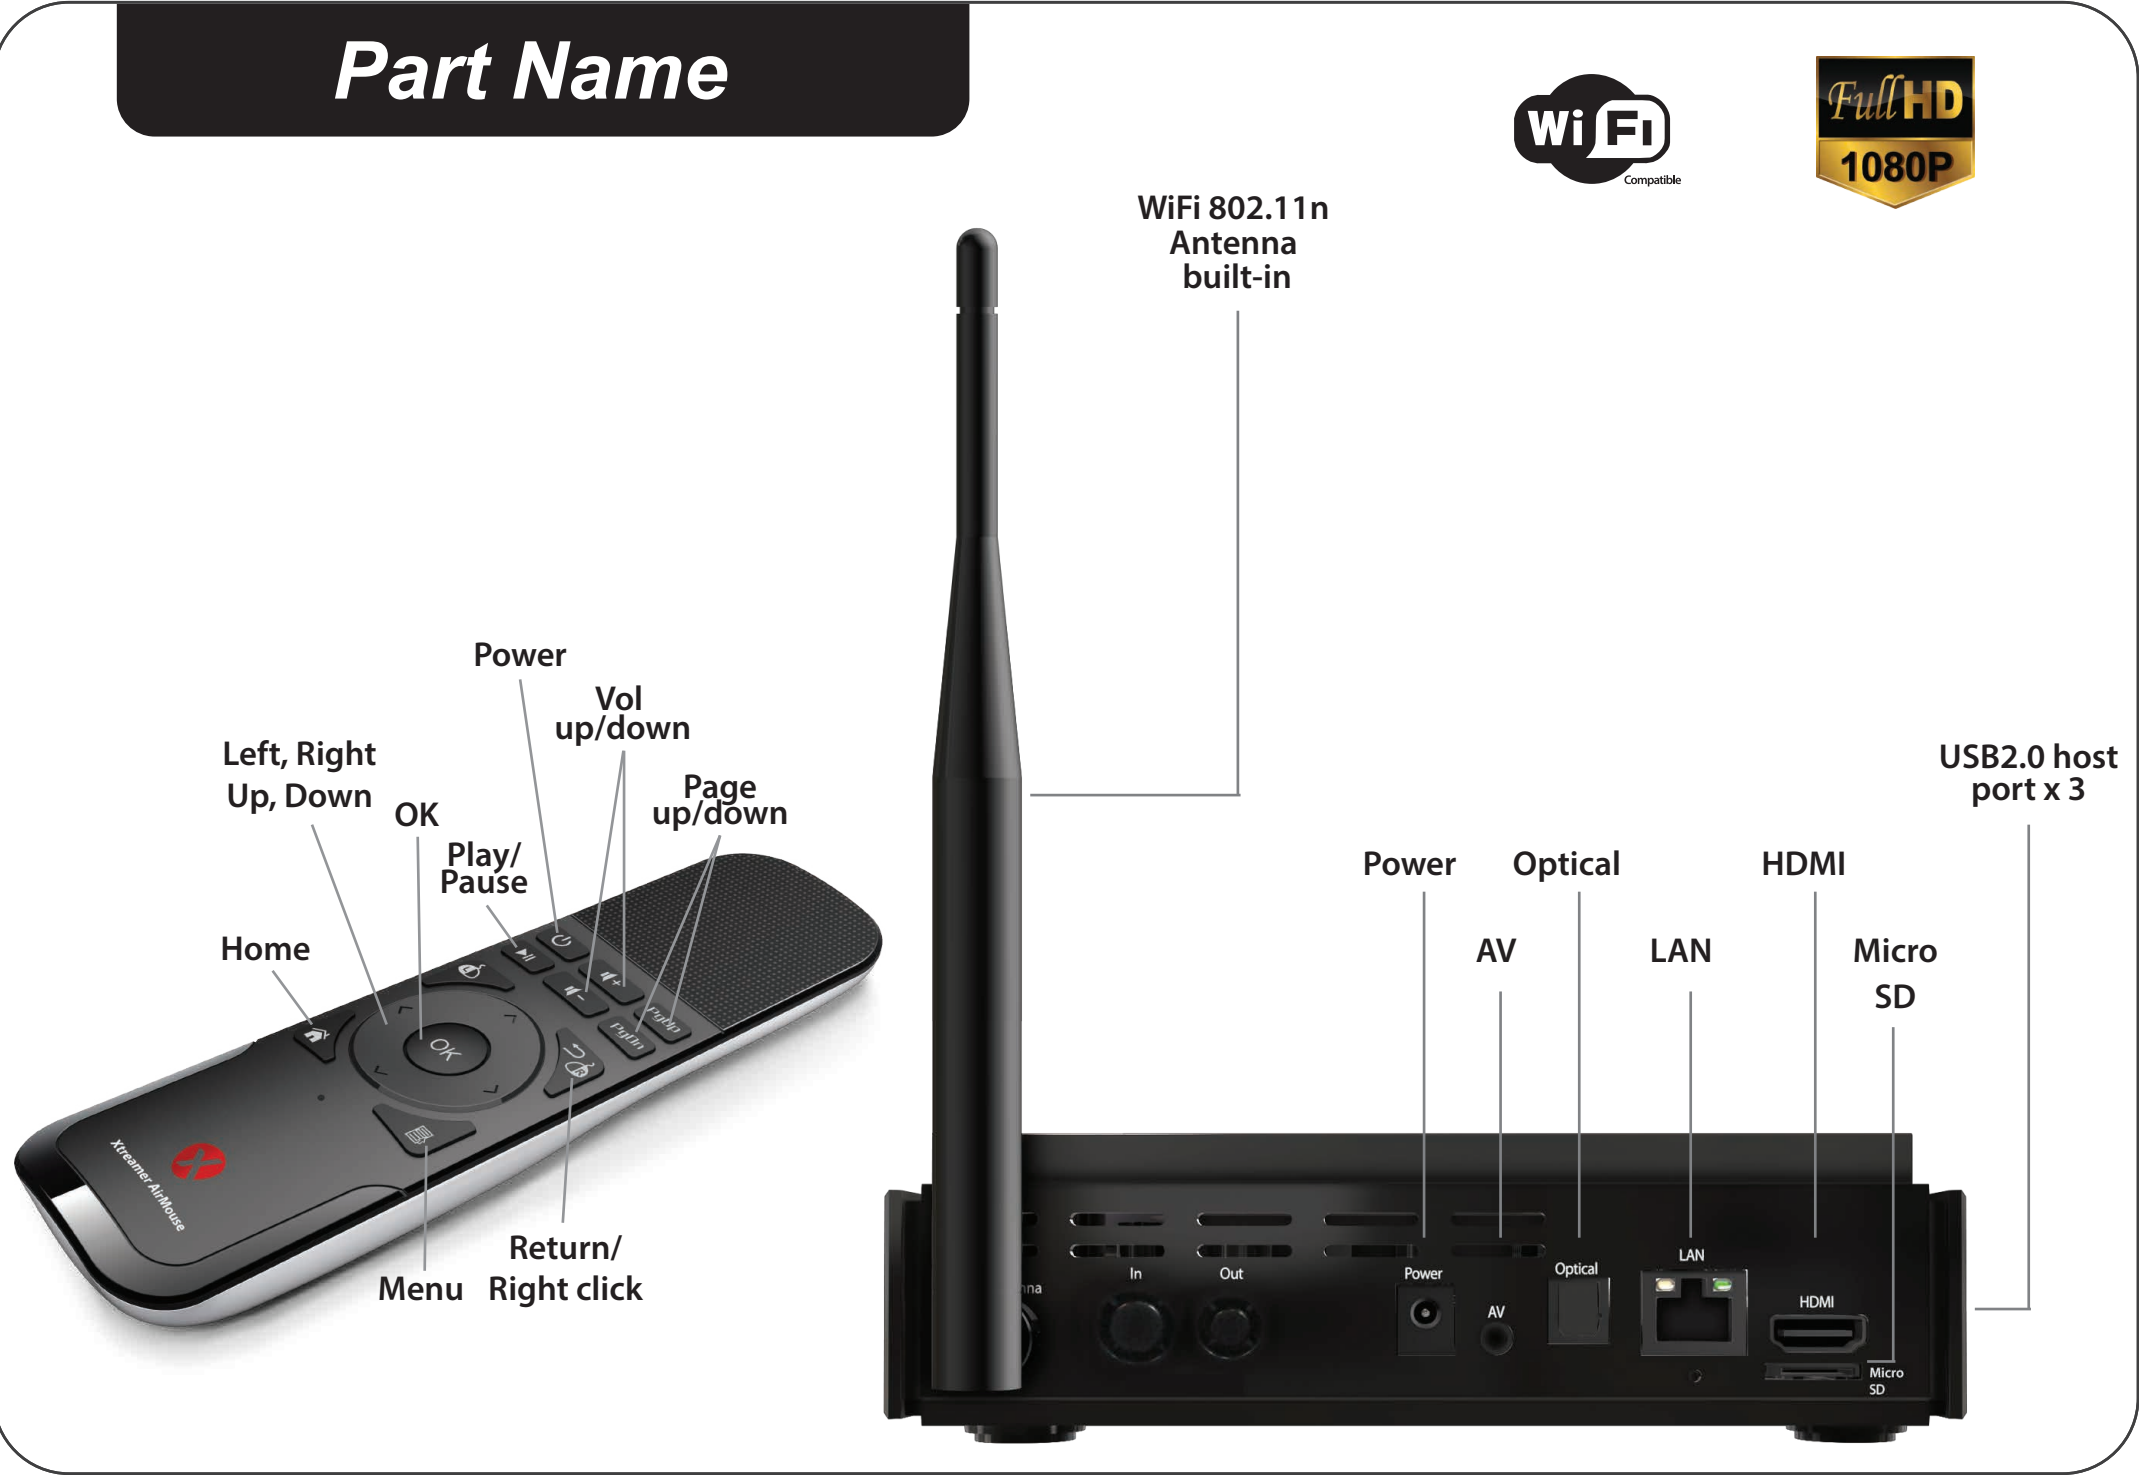


Requirements

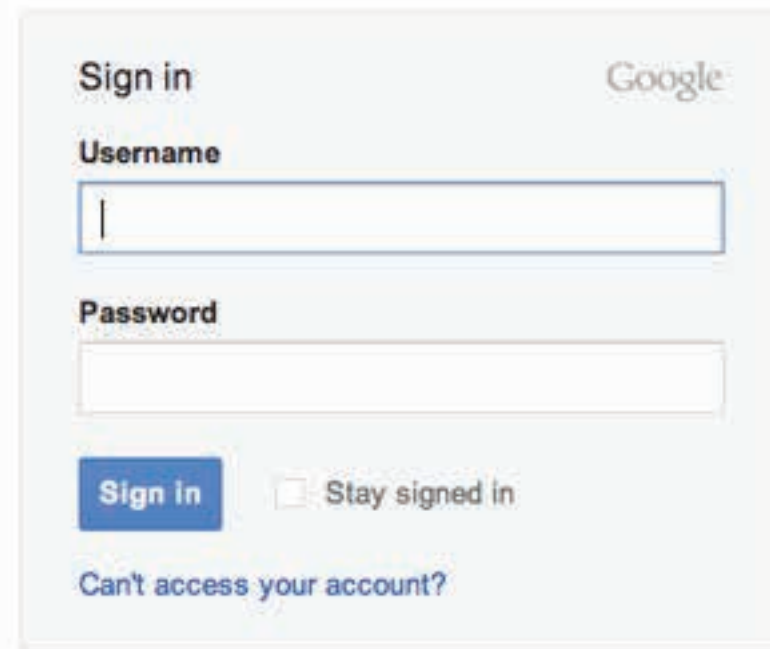

-  **Requirements**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer SideWinder 4 system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.
 -  **Erforderlich**
Ein Gmail-Account ist vereist um alle gebrauchsmöglichkeiten von de Xtreamer SideWinder 4 und de Internetzugang voor Web-gebaseerde services en spelen ten volle te benutten.
 -  **Vereist**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer SideWinder 4 system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.
 -  **Requerimientos**
Se requiere una cuenta de Gmail para poder disfrutar de todo el potencial del sistema de Xtreamer SideWinder 4, así como conexión a Internet para acceder a los juegos y servicios basados en la Web.
 -  **요구 사항**
Xtreamer SideWinder 4의 다양한 기능을 이용하거나, 웹기반의 게임과 서비스를 위해 Gmail정보가 요구됩니다.

-  **Требования**
Для того чтобы воспользоваться всеми функциями консоли, вам понадобится аккаунт в Gmail и доступ к Интернету.
 -  **Requirements**
גִּימָה וְיְבוּסָה שֶׁרְשׂוּת לְשִׁלּוּם עִלָּי לְרִדּוּן פֶּרֶטִי חֲשׁוֹב הַיְּסוּד.
 -  **תנאים להפעלה**
אקאונט ג'מיייל וגישה לאינטרנט.
 -  **Persyaratan**
Harap diingat bahwa Akun Gmail diperlukan untuk dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xtremear SideWinder 4 dan koneksi internet untuk mengakses permainan dan servis berbasis web.
 -  **配置要求**
请注意需要 Gmail 帐号用以完美体验 Xtremear SideWinder 4 的各项功能。 同时需要因特网连接方可进入游戏游玩和服务。
 -  **ข้อควรจำ**
หากต้องการใช้ Xtremear SideWinder 4 ให้เตรียมหาหมายเลข หมายเลขบัญชี Gmail Account และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาในการเล่นและใช้ระบบออนไลน์

Setup Wizard

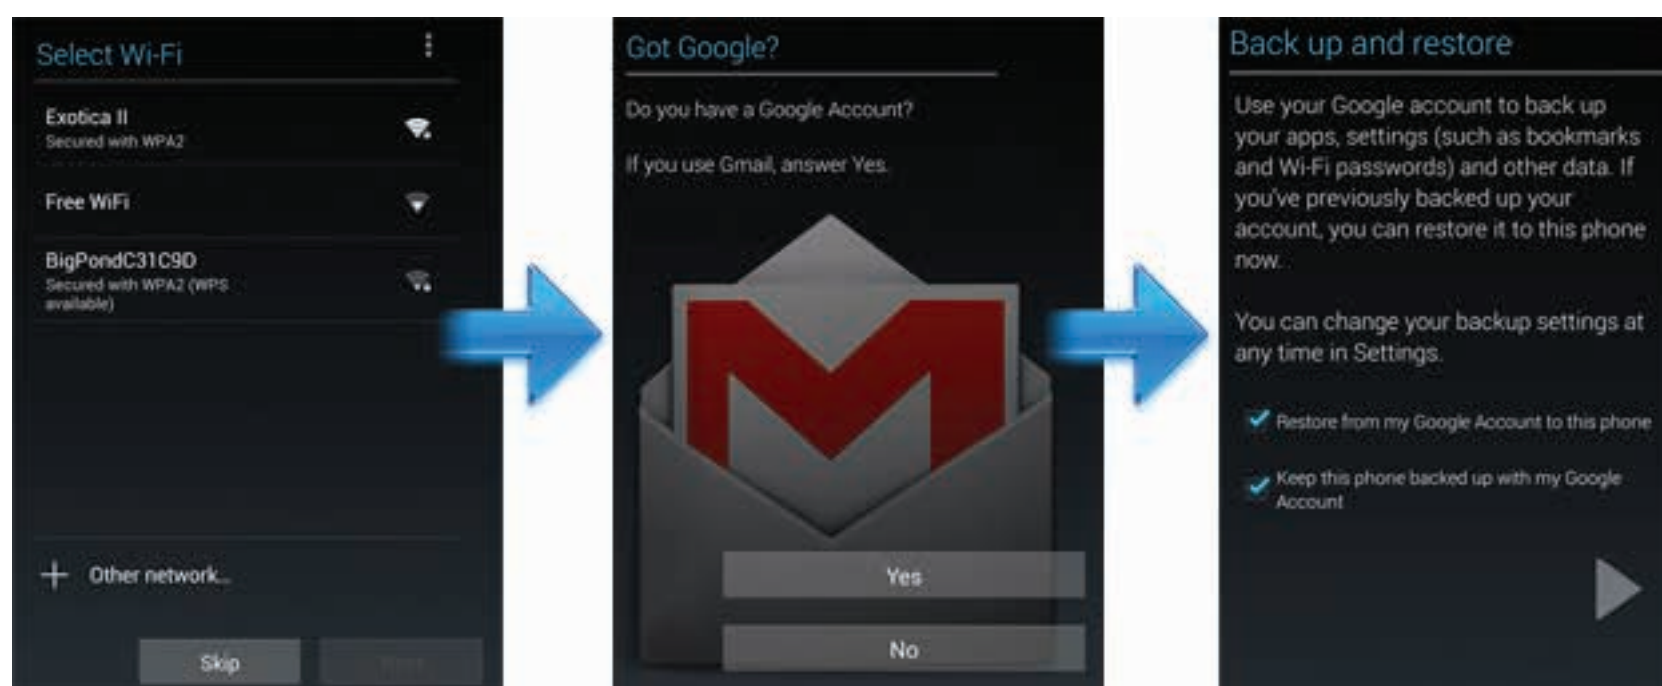

-  **Setup Wizard**
When you switch your Xtremear SideWinder 4 for the first time, a Setup Wizard will help you to customize the device to uniquely suit your needs.
 -  **Setup Wizard**
Nachdem Sie das SideWinder 4 zum ersten mal eingeschaltet haben, wird ein Setup Wizard starten und Ihnen behilflich sein das Gerät nach Ihrem persönlichen Wunsch ein zu stellen.
 -  **Setup Wizard**
Nadat u uw Xtremear SideWinder 4 voor het eerst aanzet, zal een setup-wizard u helpen het toestel naar uw specifieke wensen in te stellen.
 -  **Asistente de configuración**
Cuando enciendes tu Xtremear SideWinder 4 por primera vez, un asistente de configuración te ayudará a personalizar el dispositivo para adaptarse a tus necesidades de forma exclusiva.
 -  **설치 마법사**
Xtremear SideWinder 4 을 처음 연결 시, 설치 마법사가 사용자의 요구에 맞게 장비를 최적화 할 수 있도록 도와드립니다.

-  **Менеджер Установки**
При первом включении консоли, Мастер Установки поможет вам настроить прибор так, чтобы он полностью удовлетворял ваши потребности.
 -  **Setup Wizard**
СеттАппВизиЗард используется с удовольствием как девайсы кастомизировать вещи можно.
 -  **אשר הגדרות**
בהתאמה ראשונית של המכשיר יוצג בפניך מדריך מקוון שיוביל אותך בעזרתם האפשרויות של הגדרות המכשיר לעבודה תקינה.
 -  **Ahli Pengaturan**
Apabila Anda beralih ke Xtreamer SideWinder 4 untuk pertama kali, sebuah Ahli pengaturan akan membantu Anda untuk menyesuaikan perangkat untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda.
 -  **设置向导**
首次启动Xtreamer SideWinder 4,设置向导可帮助自定义个性化需求。
 -  **ติดตั้งเครื่อง**
เมื่อคุณเปิดเครื่อง Xtreamer SideWinder 4 ครั้งแรก ตัวช่วยติดตั้งจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Google Play Store



-  **Google Play Store**
Xtreamer SideWinder 4 is fully compatible with Google Play Store apps. Please note that not all the applications might be suitable for high-definition TV screens.
 -  **Google Play Store**
Den Xtreamer SideWinder 4 is 100% compatible mit Google Play Store apps.
Achtung bitte: nicht alle verfügbare apps sind ge-eignet für wiedergabe auf HD Fernseher !
 -  **Google Play Store**
De Xtreamer SideWinder 4 is volledig compatible met de Google Play Store apps.
Gelieve er rekening mee te houden dat niet alle apps geschikt zijn voor HD tv-schermen !
 -  **Google Play Store**
Xtreamer SideWinder 4 es totalmente compatible con las aplicaciones de Google Play Store.
Por favor, ten en cuenta que no todas las aplicaciones pueden ser adecuadas para las pantallas de televisión de alta definición.
 -  **구글 플레이 스토어**
Xtreamer SideWinder 4은 구글 Play 스토어와 완벽히 호환 합니다. 다만, 일부 어플리케이션의 경우 고화질 TV용 적합하지 않을 수 있습니다.

- 
Google Play Store
 Xtremeside SideWinder 4 совершенно совместима с приложениями из Google Play Store. Однако не все приложения разработаны для телевизоров.
 - 
Google Play Store
 本機はGoogle Play Storeアプリケーションとの互換性がありますが、全てのアプリケーションへの対応を保証するものではありません。
 - 
Xtremeside SideWinder
 תומכת האפליקציות של גוגל
 Xtremeside SideWinder 4 מכילה את חנות האפליקציות של גוגל ומותקנת ראשון, לשמות יצרן ידועים. ממשק שכתובתו עכברי, מלווה חלון ואם מוצגת באופן מותאם לחלונות שברוחך.
 - 
Google Play Store
 Xtremeside SideWinder 4 sepenuhnya kompatibel dengan Aplikasi dari Google Play Store. Harap diingat bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok dengan televisi beresolusi tinggi.
 - 
谷歌商店
 Xtremeside SideWinder 4 完全兼容谷歌商店应用。请注意并非所有的应用都适合高清电视屏幕。
 - 
Google Play Store
 Xtremeside SideWinder 4 100% compatible dengan Google Play Store. Tidak semua aplikasi tersedia untuk TV.

AirMouse Tips



-  **AirMouse Tips**
Click on the POWER button to switch the AirMouse to regular keys remote control keys and vice versa.
Long-press for 3 seconds, will switch off your SideWindow4.
Without operation for about 30 seconds, the keyboard will enter sleep mode. Press any key (except PLAY or VOLUME keys) to wake it up.
 -  **AirMouse Tips**
Drücken Sie die Power-taste um den AirMouse um zu schalten im normalen Fernbedienungs-tasten und umgekehrt. Wenn Sie die Taste 3 Sekunden drücken wird Ihr SideWindow4 ausgeschaltet.
Wenn Sie 30 Sekunden nichts tun wird die Tastatur im Schlafmodus geschaltet.
Drücken Sie jeder Knopf (ausser Play und den Volumen-tasten) um den schlafmodus zu be-enden.
 -  **AirMouse Tips**
Druk op de Power-toets om de AirMouse om te schakelen naar de normale afstandsbedienings-toets en andersom. Als u de toets 3 seconden ingedrukt houdt wordt uw SideWindow4 uitgeschakeld.
Wanneer u 30 seconden niets doet wordt het toetsbord in de slaapstand gezet. Druk op een willekeurige toets (behalve Play en de Volume-toetsen) om de slaapstand op te heffen.
 -  **Trucos/Consejos de AirMouse**
Pulse en el botón de POWER para cambiar de AirMouse a teclas normales a teclas de control remoto y viceversa.
Pulse durante 3 segundos y su SideWindow 4 se apagará.
Si no se detecta movimiento durante 30 segundos, el teclado entrará en modo suspensión. Pulse cualquier tecla (menos PLAY o VOLUMEN) para volver a reactivarlo.
 -  **AirMouse Tips**
Air mouse 의 power 버튼을 누르면 일반적인 리모컨 키처럼 작동하며, 그 반대로 마찬가지로입니다.
power 버튼을 길게 누르면 SideWindow4 가 꺼집니다.
30초 동안 작동하지 않으면 슬립모드로 전환되며, 아무키나 (play와 volume키 제외) 누르면 복원 됩니다.

- Fungsi Air Mouse**
 Naiknite na knopku BKPL, чтобы высл Air Mouse заарбатал, как обычный пульт. Долгие нажатие выключают SideWindow 4.
 После 30 секунд бездействия включается режим ожидания. Наикните на любую knopku, чтобы "разбудить" Air Mouse

● AirMouse Tips
 Павер-бонс напнать с эа-эрмакс и стандартные кнопки переключать можно. Длительное нажатие с 30 секундами бездействия в режиме ожидания. Кнопку нажать и Air Mouse включается.

● AirMouse 无线鼠标
 无线鼠标 AirMouse 的电源按钮位于鼠标背面，长按可切换至待机模式。30 秒无操作后，鼠标将进入休眠模式。按下任意按键（除播放/暂停键和音量键）唤醒。

● Pilot Parady
 Kiti pada tombol POWER untuk beralih dari Air Mouse menjadi tombol remote control biasa dan begitu juga sebaliknya. Terlihat lama menekan akan mematikan SideWindow 4 Anda.
 Keyboard akan secara otomatis memasuki mode sleep jika tidak ada operasi selama 3 detik. Tekan sembarang tombol (kecuali tombol PLAY atau VOLUME) untuk menghidupkan kembali.

● 飞机遥控器提示
 短按POWER键开/关飞机
 长按POWER键3秒关闭SideWindow 4
 30秒无操作，飞机进入休眠模式，按任意键（除播放/暂停键和音量键）唤醒

● AirMouse Tips
 长时间 Power 键会导致遥控器进入休眠模式。长按 3 秒可关闭 SideWindow 4 并让遥控器休眠。30 秒无操作后，遥控器将进入休眠模式。按下任意按键（除播放/暂停键和音量键）唤醒。

Learn more at:
www.xtreamer.net/SideWinder4

Join our community at:
<http://forum.xtreamer.net>

This device and its antenna must not be located or operating in conjunction with any other antenna and transmitter. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If interference is found, you may wish to take the following steps to correct the reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

