说明书尺寸：980 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

DISNEY WIRELESS HEADSET
COLLECTION DISNEY
CASQUE AUDIO SANS FIL
سماعات لاسلكية ديزني
DISNEY AURICULARES DE DIADEMA INALÁMBRICOS
迪士尼頭戴藍牙耳機

MODEL: P10

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

主要配件

產品×1,充電線×1,說明書×1

產品訓示圖

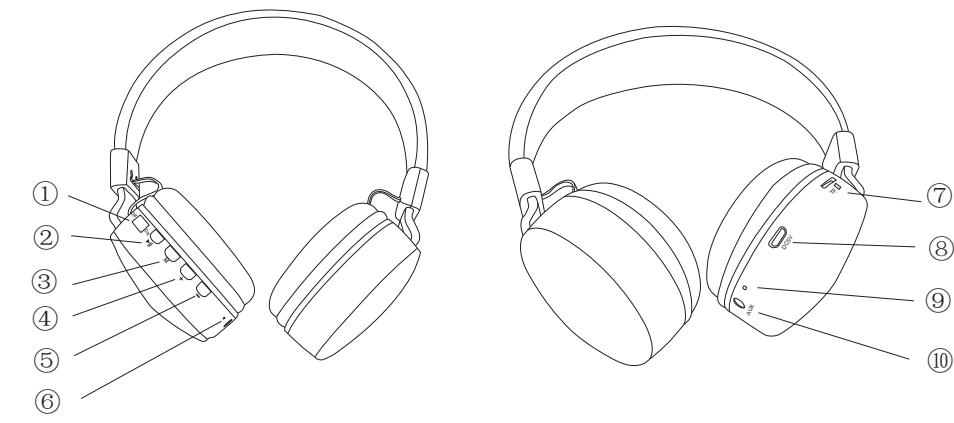

1、開關機鍵
2、播放/暫停鍵
3、模式切換鍵
4、音量加/下一曲
5、音量減/上一曲
6、LED指示燈
7、TF卡槽
8、充電口
9、麥克風
10、3.5mm音訊口

產品參數

藍牙版本	V5.0	頻率範圍	20Hz-20KHz
藍牙配對名	MINISO-P10	靈敏度	110±3dB
功能	媒體播放,通話	充電插口	Micro USB
充電輸入	5V 180mA	傳輸距離	≤10m
電池容量	200mAh	充電時間	1.5H
音樂時間	≤10H（音量50%）	通話時間	7H（音量50%）
阻抗	32Ω	工作溫度	0-45℃

功能操作介紹

功能	操作說明
開機	開機鍵撥打到ON，紅藍燈交替閃
關機	開機鍵撥打到OFF，燈熄滅
藍牙連接	耳機開機，設備搜索耳機藍牙名，點擊MINISO-P10進行連接，藍燈閃爍
低電提醒	當電池電量低於3.3V時 (20%)，每隔30秒有低電量提示音，當電量低於3.2V時，耳機自動關機，藍燈閃爍
上一曲	音樂播放狀態，長按音量減鍵約2秒，音樂切換上一曲，藍燈閃爍
下一曲	音樂播放狀態，長按音量加鍵約2秒，音量切換下一曲，藍燈閃爍
音量減	按一下音量-鍵，可逐漸減小音量，藍燈閃爍
音量加	按一下音量+鍵，可遞增音量，藍燈閃爍
暫停音樂	音樂播放狀態，按一下開/關機鍵可暫停音樂，藍燈閃爍
播放音樂	音樂暫停狀態，按一下開/關機鍵可繼續播放音樂，藍燈閃爍
接聽電話	來電響鈴狀態按一下接聽鍵可接聽來電，藍燈閃爍
掛斷電話	通話狀態，按一下開接聽鍵可結束通話，藍燈閃爍
拒聽電話	來電時長按接聽鍵約2秒可拒接電話，藍燈閃爍
自動關機	開機後或斷開藍牙連接後，如無任何操作，5分鐘後耳機自動關機，燈熄滅
TF卡模式	開機插入TF卡可自動播放音樂，或按一下模式切換鍵藍牙模式和TF卡模式可交替轉換
Line in	支援關機Line IN聽歌，插入3.5mm音訊線耳機自動關機，燈熄滅

注意事項

1.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2.請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3.儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4.請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5.請勿丟擲，避免因跌落造成產品損壞；
6.避免將耳機存儲或使用於溫度低於-20°C或高於45°C的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7.請勿自行折開、修理和改造本產品；
8.本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9.耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
10、防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開； 並檢查設備上的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。
2.藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。
3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連接對象
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支持A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟件設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制

Accessories

Device*1, Charging Cable*1, User Manual*1

Product Parts

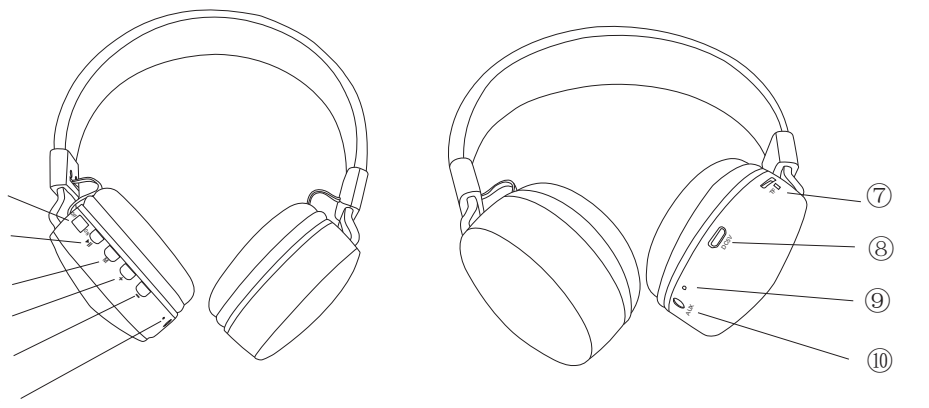

1. Power Switch
2. Play/Pause
3. Mode Switch
4. Volume+/Next
5. Volume-/Previous
6. LED Indicator Light
7. TF Card Slot
8. Chargin Port
9. Mic
10. 3.5 Audio Port

Product Parameters

Bluetooth	V5.0	Frequency Response	20Hz-20KHz
Pairing Name	MINISO-P10	Sensitivity	110±3dB
Function	Multimedia, phone calling	Charging Port	Micro USB
Charging Inputt	5V 180mA	Transmission Distance	≤10m
Battery Capacity	200mAh	Charging Time	1.5H
Music Playback Time	10H（Volume 50%）	Calling Time	7H (volume 50%)
Impedance	32Ω	Working ambient	0-45℃

Functions

Function	Instructions
Turn On	Move power switch to ON, red and blue lights blink alternately
Turn Off	Move power switch to OFF, light turns off
Bluetooth	Open Bluetooth of the phone and search for MINISO-P10, then choose to pair, blue light blinks
Low Battery	When battery is lower that 3.3V (20%), there is an audio alert every 30 seconds; when the battery is lower that 3.2V, earphones turn off automatically, blue light blinks
Previous Track	Long press volume- button for around 2 seconds to move to previous track, blue light blinks
Next Track	Long press volume+ button for around 2 seconds to move to next track, blue light blinks
Volume-	Press volume- button to turn volume down gradually, blue light blinks
Volume+	Press volume+ button to turn volume up gradually, blue light blinks
Pause	Press play/pause button to pause, blue light blinks
Play	Press play/pause button to play, blue light blinks
Answer Call	Press play/pause button to answer the call, blue light blinks
End Call	Press play/pause button to end the call, blue light blinks
Reject Call	Long press play/pause button to reject the call, blue light blinks
Automatic Turning Off	If earphones not used for 5 minutes, it will turn off automatically, light turns off
TF Card Mode	Insert TF card to play audio files inside automatically, or use mode switch to switch between Bluetooth mode and TF card mode
Line in	Support Line IN, plug 3.5mm jack, light turns off

Cautions

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4.Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product.
8.Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10.Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Avertissement ISED

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) RSS(s) exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement Économique du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Accessoires

Appareil*1, Câble de Chargement*1, Manuel d'Utilisation*1

Pièces du Produit

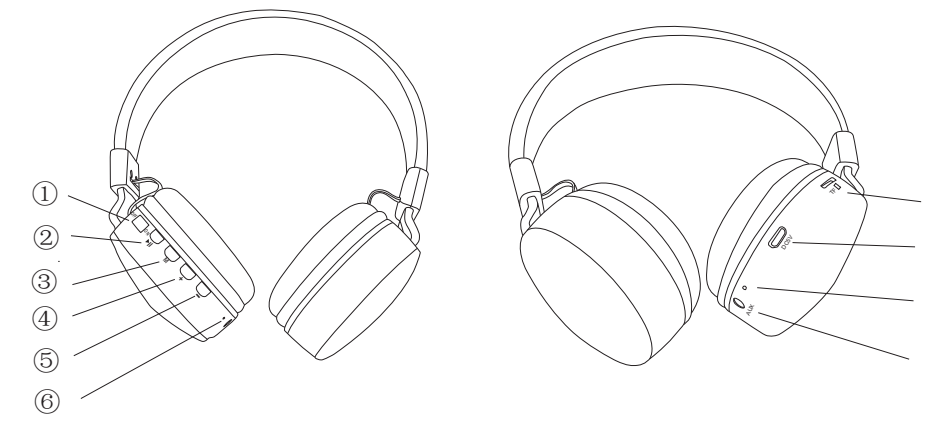

1. Interrupteur d'Alimentation
2. Lecture/Pause
3. Commutateur de Mode
4. Volume+/Suivant
5. Volume-/Précédent
6. Témoin Lumineux LED
7. Fente pour Carte TF
8. Port de Chargement
9. Micro
10. Port Audio 3,5

Paramètres du Produit

Bluetooth	V5.0	Réponse en Fréquence	20Hz-20KHz
Nom de l'Appairage	MINISO-P10	Sensibilité	110±3dB
Fonction	Multimédia, appels téléphoniques	Port de Chargement	Micro USB
Entrée de Chargement	5V 180mA	Distance de Transmission	≤10m
Capacité de la Batterie	200mAh	Temps de Chargement	1.5H
Durée de Lecture de la Musique	10H (volume 50%)	Temps d'Appel	7H (volume 50%)
Impédance	32Ω	Température de travail	0-45℃

Functions

Fonction	Instructions
Activer	Placez l'interrupteur sur ON, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Désactiver	Mettre l'interrupteur sur OFF, la lumière s'éteint
Bluetooth	Ouvrez le Bluetooth du téléphone et recherchez le MINISO-P10, puis choisissez de l'appairer, la lumière bleue clignote.
Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3,3 V (20 %), une alerte audio est émise toutes les 30 secondes ; lorsque la batterie est inférieure à 3,2 V, les écouteurs s'éteignent automatiquement, la lumière bleue clignote.
Piste Précédente	Appuyez longuement sur la touche volume- pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente, la lumière bleue clignote.
Piste Suivante	Appuyez longuement sur la touche volume+ pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante, la lumière bleue clignote.
Volume-	Appuyez sur la touche volume- pour baisser progressivement le volume, la lumière bleue clignote.
Volume+	Appuyez sur la touche volume+ pour baisser progressivement le volume, la lumière bleue clignote.
Pause	Appuyez sur la touche lecture/pause pour mettre en pause, la lumière bleue clignote.
Lecture	Appuyez sur la touche lecture/pause pour lancer la lecture, la lumière bleue clignote.
Répondre à un Appel	Appuyez sur la touche lecture/pause pour répondre à l'appel, la lumière bleue clignote.
Terminer l'Appel	Appuyez sur la touche lecture/pause pour répondre à l'appel, la lumière bleue clignote.
Rejeter l'Appel	Appuyez longuement sur la touche lecture/pause pour rejeter l'appel, la lumière bleue clignote.
Arrêt Automatique	Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant 5 minutes, ils s'éteignent automatiquement, la lumière s'éteint.
Désactivation Automatique	Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant 5 minutes, ils s'éteignent automatiquement, la lumière s'éteint.
Mode Carte TF	Insérez la carte TF pour lire les fichiers audio à l'intérieur automatiquement, ou utilisez le commutateur de mode pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode carte TF.
Line in	Prise en charge de l'entrée Line IN, branchement d'une prise audio 3,5 mm, la lumière s'éteint

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10.Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

الملحقات

المنتج *1,كابل الشحن *1,دليل المستخدم *1

أجزاء المنتج

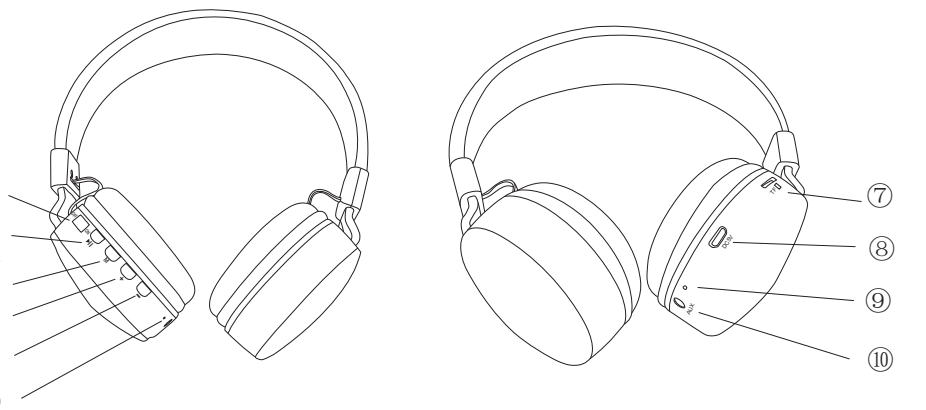

1. مفتاح التشغيل
2. تشغيل/إيقاف مؤقت
3. تبديل الوضع
4. زيادة الصوت/ التالي
5. خفض الصوت/السابق
6. ضوء المؤشر
7. فتحة بطاقة TF
8. منفذ الشحن
9. ميكرفون
10. منفذ الصوت 3.5

المواصفات

البلوتوث	5.	مجال التردد	20 هرتز ~ 20 كيلو هرتز
اسم الاقتران	MINISO-P10	الحساسية	110 ± 3 ديسيبل
الوظيفة	مشغل وسائط. اتصال	منفذ الشحن	Micro USB
مدخلات الشحن	5 فولت ⎓ 180 مللي أمبير	مسافة الإرسال	≤10 متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير	وقت الشحن	1.5 ساعة
وقت الموسيقى	10 ساعة مستوى 50%	وقت الاتصال	7 ساعة مستوى 50%
المعاوقة	32 أوم		

المواصفات

الوظيفة	التعليمات
تشغيل	حرك مفتاح التشغيل إلى وضع التشغيل. ومض المؤشر بالأحمر والأزرق بالتناوب
إيقاف	حرك مفتاح التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل. ينطفئ المؤشر
البلوتوث	افتح بلوتوث الهاتف وابحث عن MINISO-P10 ثم اتصال. يومض المؤشر بالأزرق
تنبيه الطاقة المنخفضة	عندما تكون طاقة البطارية أقل من 3.3 فولت 20%. يصدر كل 30 ثانية. يتم إيقاف التشغيل تلقائيا عندما تكون البطارية أقل من 3.2 فولت. يومض بالأزرق
المسار السابق	اضغط خفض الصوت لمدة 2 ثانية للانتقال إلى المسار السابق. يومض بالأزرق
المسار التالي	اضغط زيادة الصوت لمدة 2 ثانية للانتقال إلى المسار التالي. يومض بالأزرق
خفض الصوت	اضغط خفض الصوت. يومض بالأزرق
زيادة الصوت	اضغط زيادة الصوت. يومض بالأزرق
توقف	اضغط مفتاح التشغيل. يومض بالأزرق
تشغيل	اضغط مفتاح التشغيل. يومض بالأزرق
رد مكالمة	اضغط مفتاح التشغيل. يومض بالأزرق
إنهاء مكالمة	اضغط مفتاح التشغيل. يومض بالأزرق
رفض مكالمة	اضغط مفتاح التشغيل لمدة 2 ثانية. يومض بالأزرق
إيقاف تشغيل تلقائي	إذا لم يتم الاستخدام لمدة 5 دقائق. ينطفئ الضوء
بطاقة TF	أدخل بطاقة لتشغيل الملفات الصوتية بالداخل تلقائيًا. استخدم مفتاح الوضع للتبديل بين وضع البلوتوث ووضع البطاقة
Line IN	عند إيقاف التشغيل. قم بتوصيل مقبس صوت 3.5 ملم للاستخدام

تحذير

1. يرجى التحكم بشكل منطقي في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بحاسة السمع
2. من أجل السلامة. لا يستخدم في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتت الانتباه
4. يحفظ بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم
5. لا تقذف بالمنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
6. عدم استخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة أقل من سالب 20 مئوية أو أعلى من 45 مئوية لتجنب تقصير العمر الافتراضي للمنتج والبطارية
7. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
8. يحوي هذا المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للاستبدال. يجب اتباع القواعد واللوائح المحلية للتخلص من المنتج أو تسليمه إلى جهة مختصة بإعادة التدوير. عدم التخلص من المنتج في النفاية أو رميه في النار لتجنب الخطر
9. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل لتجنب دخولها المنتج

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل. ثم احذف اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم
2. لا يمكن تشغيل السماعة الإجابة: تأكد من طاقة البطارية. اشحن السماعة إذا لزم الأمر
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال
4. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة
5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

Accesorios

Dispositivo*1, Cable de Carga*1, Manual de Usuario*1

Descripción del Producto

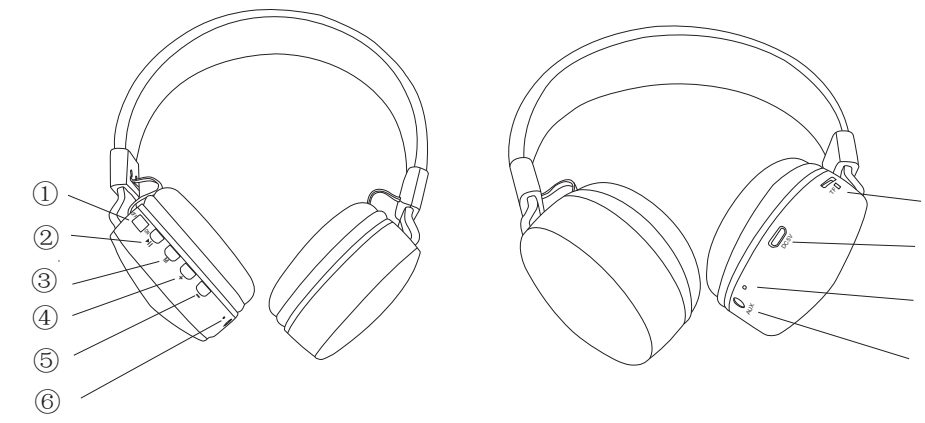

1. Interruptor de Encendido / Apagado
2. Reproducir/Pausa
3. Cambio de Modo
4. Volumen+/Siguiente
5. Volumen-/Anterior
6. Indicador LED
7. Ranura para Tarjeta TF
8. Puerto de Carga
9. Micrófono
10. Puerto de Audio de 3,5 mm

Parámetros del producto

Bluetooth	V5.0	Respuesta en Frecuencia	20Hz-20KHz
Nombre de Emparejamiento	MINISO-P10	Sensibilidad	110±3dB
Función	Multimedia, llamadas telefónicas	Puerto de Carga	Micro USB
Entrada de Carga	5V 180mA	Distancia de Transmisión	≤10m
Capacidad de la Batería	200mAh	Tiempo de Carga	1,5H
Tiempo de Reproducción de Música	10H (volumen 50%)	Tiempo de Conversación	7H (volumen 50%)
Impedancia	32Ω	Temperatura de trabajo	0-45℃

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Mueva el interruptor de encendido/apagado a la posición ON, las luces roja y azul parpadean alternativamente.
Apagar	Mueva el interruptor de encendido/apagado a OFF, la luz se apaga.
Bluetooth	Active el Bluetooth del teléfono y busque MINISO-P10; a continuación, elija para emparejar; la luz azul parpadea.
Batería Baja	Cuando la batería está a menos de 20% (3,3 V), hay una alerta de audio cada 30 segundos; cuando la batería está a menos de 3,2 V, los auriculares se apagan automáticamente y la luz azul parpadea.
Pista Anterior	Mantenga pulsado el botón de volumen- durante unos 2 segundos para la pista anterior, la luz azul parpadea.
Pista Siguiente	Mantenga pulsado el botón de volumen+ durante unos 2 segundos para la pista siguiente, la luz azul parpadea.
Volumen-	Pulse el botón de volumen- para bajar el volumen gradualmente, la luz azul parpadea.
Volumen+	Pulse el botón de volumen+ para subir el volumen gradualmente, la luz azul parpadea.
Pausa	Pulse el botón de reproducir/pausa para pausar, la luz azul parpadea.
Reproducir	Pulse el botón de reproducir/pausa para reproducir, la luz azul parpadea.
Contestar Llamada	Pulse el botón de reproducir/pausa para contestar la llamada, la luz azul parpadea.
Finalizar Llamada	Pulse el botón de reproducir/pausa para finalizar la llamada, la luz azul parpadea.
Rechazar Llamada	Mantenga pulsado el botón de reproducir/pausa para rechazar la llamada, la luz azul parpadea.
Apagado Automático	Si los auriculares no se utilizan durante 5 minutos, se apagarán automáticamente, la luz se apaga.
Modo de Tarjeta TF	Inserte la tarjeta TF para reproducir archivos de audio en ella automáticamente, o utilice el botón de modo para cambiar entre el modo Bluetooth y el modo de tarjeta TF.
Line in	Soporta Line IN, conecte el conector de 3,5 mm, la luz se apaga.

Precauciones

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20°C o por encima de 45°C para evitar acortar la vida útil de los audífonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los audífonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

FR
BOÎTE + ALVÉOLE + MANUEL

FR
L'APPAREIL EST RECYCLABLE
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

CE RoHS UK CA FC

迪士尼頭戴藍牙耳機