980*85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

TECH Series Wireless Headphones
Série TECH Casque Audio sans Fil
سماعات لاسلكية TECH
Auriculares de
Diadema Inalámbricos , Serie TECH
TECH繫列頭戴無線耳機

MODEL: P9

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Main Accessories

Headphones x 1, Charging Cable x 1, User Manual x 1

Product Structure

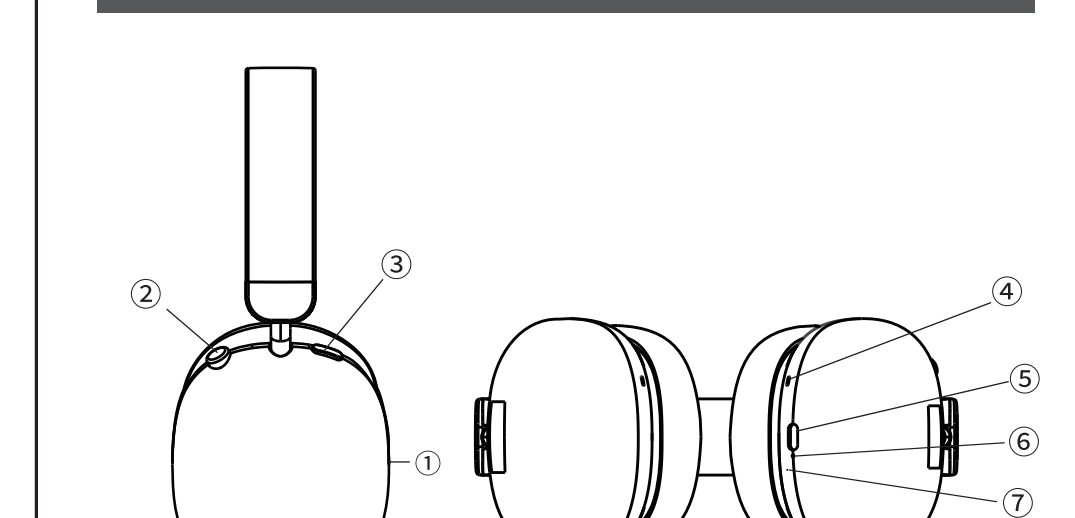

1. TF Card Slot
2. Multifunctional Button
3. Power
4. LED Indicator Light
5. USB-C Charging Port
6. AUX Audio Jack
7. Mic

Specifications

BT Version	5.4	Frenquency Range	20Hz~20kHz
Pairing Name	MINISO-P9	Sensitivity	110db(+3db)
Function	BT, TF Card	Charging Port	USB-C
Rated Input	5V⎓180mA	Transmission Distance	10m (barrier-free)
Battery Capacity	200mAh	Charging Time	1.5h
Music Playback Time	Around 8h (70% Volume)	Calling Time	Around 8h
Impedance	32Ω		

Functions

Function	Instructions
Pairing Name	MINISO-P9
Wireless Connection	After power on, if not connected to the last device, it enters pairing mode automatically, red and blue lights blink alternately
Power On	Press power button for 3 seconds, red and blue lights blink alternately
Power Off	Press power button for 3 seconds, light turns off
Answer Call	Press multifunctional button
Reject Call	Press multifunctional button for 2 seconds
Play	Press multifunctional button
Pause	Press multifunctional button
Previous	Press multifunctional three times
Next	Press multifunctional button for 2 times
Turn Volume Down	Turn multifunctional button counterclockwise
Turn Volume Up	Turn multifunctional button clockwise
Low Battery Alert	When the battery is lower than 3.3V, an audio prompt is on every 30 seconds, red light blinks
Mode Switch	Press power button to switch between BT and TF card modes

Cautions

1. Keep out of reach of children, to avoid danger caused by improper use of children.
2. Use the product under reasonable volume and time period to avoid hearing damage.
3. Do not use the product while driving, riding a bicycle, operating machinery, or working on something that requires you to pay attention to external sounds.
4. Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 ° C or higher than 45 ° C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
5. Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
6. Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
7. Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
8. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
9. Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal is related to the specific use environment. If there are more overlapping wireless signals nearby or there is strong electromagnetic wave interference, the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
10. If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
11. Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning;
12. It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

Troubleshooting

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning:

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

The charging device is not included.

0.9~0.9 W

The power delivered by the charger must be between min [0.9] Watts required by the product, and max [0.9] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Accessoires Principaux

Casque Audio x 1, Câble de Chargement x 1, Manuel d'Utilisation x 1

Structure du Produit

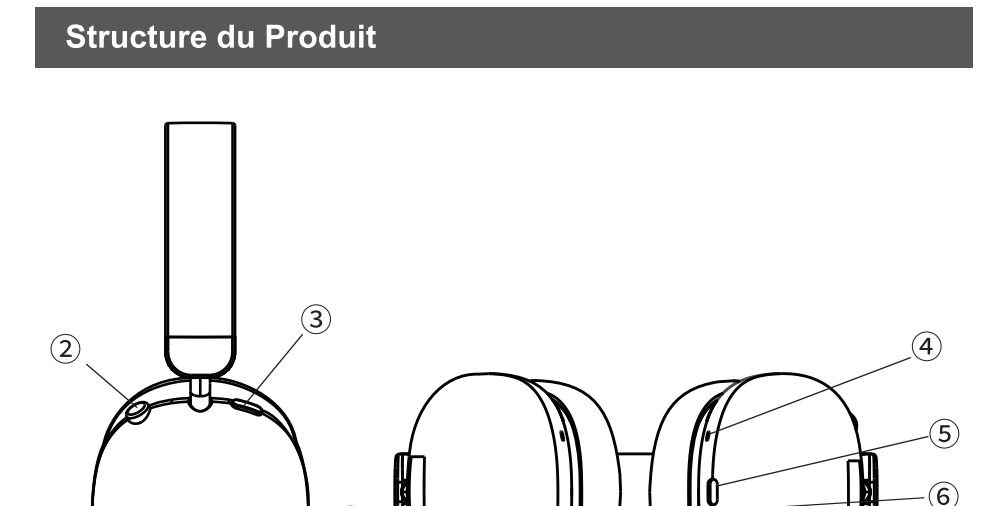

1. Fente pour carte TF
2. Bouton Multifonctionnel
3. Alimentation
4. Témoin Lumineux LED
5. Port de Chargement USB-C
6. Prise Audio AUX
7.Micro

Specifications

Version BT	5.4	Gamme de Fréquences	20Hz~20kHz
Nom de l'Appairage	MINISO-P9	Sensibilité	110db(+3db)
Fonction	BT, TF Card	Port de Chargement	USB-C
Entrée Nominale	5V⎓180mA	Distance de Transmission	10m (sans obstacle)
Capacité de la Batterie	200mAh	Temps de Chargement	1.5h
Durée de Lecture de la Musique	Environ 8h (70% Volume)	Temps d'Appel	Environ 8h
Impédance	32Ω		

Functions

Fonction	Instructions
Nom d'Appairage	MINISO-P9
Connexion sans Fil	Après la mise sous tension, s'il n'est pas connecté au dernier appareil, il entre automatiquement en mode d'appairage, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Marche	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Arrêt	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la lumière s'éteint
Rejeter l'Appel	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 2 secondes
Rejeter l'Appel	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 2 secondes
Lecture	Appuyer sur le bouton multifonctions
Pause	Appuyer sur le bouton multifonctions
Précédent	Appuyer trois fois sur le bouton multifonctions
Suivant	Appuyer 2 fois sur le bouton multifonctions
Baisser le Volume	Tourner le bouton multifonctions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Augmenter le Volume	Tourner le bouton multifonctions dans le sens des aiguilles d'une montre
Alerte de Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3,3 V, un message audio est émis toutes les 30 secondes et le voyant rouge clignote.
Commutateur de Mode	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les modes BT et carte TF.

Attention

1. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants, afin d'éviter tout danger lié à une utilisation inappropriée de leur part.
2. Utiliser le produit à un volume et pendant une durée raisonnables afin d'éviter tout dommage auditif.
3. N'utilisez pas le produit en conduisant, en faisant du vélo, en faisant fonctionner des machines ou en travaillant sur quelque chose qui vous oblige à prêter attention aux sons extérieurs.
4. Ne pas conserver ou utiliser le produit dans un environnement où la température est inférieure à -10°C ou supérieure à 45°C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, des dysfonctionnements peuvent survenir.
5. Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides afin de ne pas endommager le circuit interne du produit.
6. Ne pas démonter, frapper, presser le produit ou le jeter au feu afin d'éviter toute explosion. Si la batterie se gonfle ou fuit, cessez de l'utiliser.
7. N'utilisez pas le produit pendant les orages. Les orages peuvent entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque d'électrocution.
8. Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez le maintenir à une distance d'au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, etc.).
9. En raison des caractéristiques de la technologie Bluetooth, la force du signal est liée à l'environnement d'utilisation spécifique. S'il y a plus de signaux sans fil qui se chevauchent à proximité ou s'il y a de fortes interférences d'ondes électromagnétiques, le signal reçu par le produit sera plus faible ou même déconnecté.
10. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger une fois tous les trois mois afin d'éviter que la batterie ne soit trop déchargée.
11. Cessez d'utiliser le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux, propre et sec ;
12. Il est recommandé d'utiliser un chargeur d'une marque certifiée, avec une tension de sortie de 5V. Évitez d'utiliser des chargeurs à chargement rapide dont la tension de sortie est supérieure à 5 V afin d'éviter tout dommage excessif dû au chargement.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) RSS(s) exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement Économique du Canada.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Le dispositif de chargement n'est pas inclus.

0.9~0.9 W

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [0.9] Watts requis par le produit, et max [0.9] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

الملحقات الرئيسية

المنتج × 1، كابل الشحن × 1، دليل المستخدم × 1

وصف المنتج

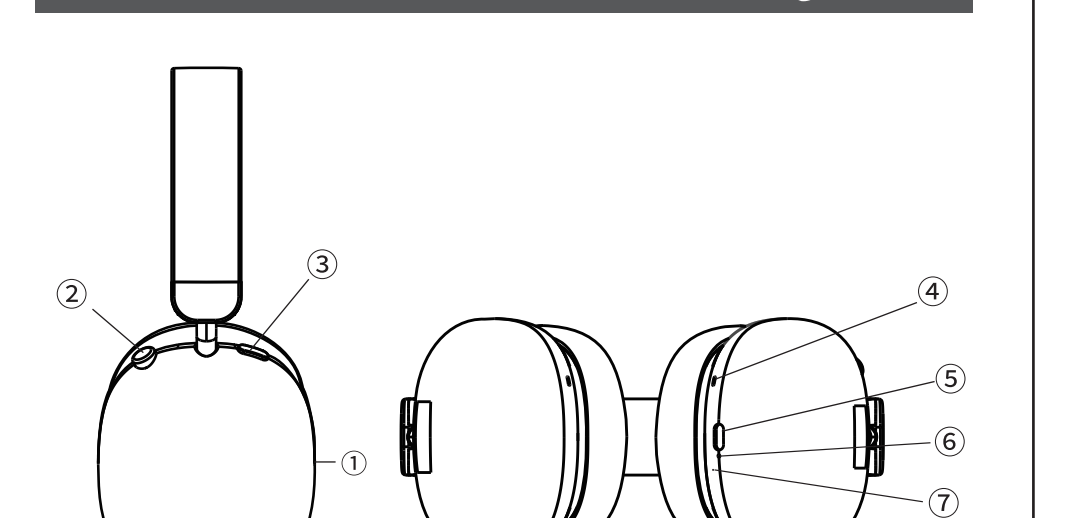

1. فتحة بطاقة TF
2. زر الوظائف
3. الطاقة
4. مؤشر ضوئي
5. منفذ شحن USB-C
6. مقبس AUX
7. ميكروفون

Specifications

إصدار بلوتوث	5.4	مجال التردد	20هرتز ~20 كيلو هرتز
اسم الاقتران	Miniso-P9	الحساسية	110ديسيبل ±3 ديسيبل
الوظيفة	بطاقة TF، BT	منفذ الشحن	USB-C
المدخل المقدر	5 فولت⎓180مللي أمبير	مسافة الإرسال	10 متر دون حواجز
سعة البطارية	200 مللي أمبير	وقت الشحن	1.5ساعة
مدة التشغيل	حوالي 8 ساعات. مستوى 70%	وقت الاتصال	حوالي 8 ساعات
المقاومة	32 أوم		

Functions

الوظيفة	التعليمات
اسم الاقتران	أخرج السماعات من علبة الشحن
الاتصال اللاسلكي	يدخل وضع الاقتران تلقائيا في حال عدم الاتصال سابقا. يومض أحمر أزرق بالتناوب
التشغيل	اضغط زر التشغيل لمدة 3 ثانية، يومض أحمر أزرق بالتناوب
إيقاف التشغيل	اضغط زر التشغيل لمدة 3 ثانية، ينطفئ الضوء
رد مكالمة	اضغط زر الوظائف
رفض مكالمة	اضغط زر الوظائف لمدة 2 ثانية
التشغيل	اضغط زر الوظائف
إيقاف مؤقت	اضغط زر الوظائف
السابق	اضغط زر الوظائف 3 مرة
التالي	اضغط زر الوظائف 2 مرة
خفض الصوت	أدر زر الوظائف عكس اتجاه عقارب الساعة
زيادة الصوت	أدر زر الوظائف في اتجاه عقارب الساعة
تنبيه البطارية المنخفضة	عندما تكون البطارية أقل من 3.3 فولت، يصدر تنبيه صوتي كل 30 ثانية، يومض أحمر
تبديل الوضع	اضغط زر التشغيل للتبديل بين وضعي بلوتوث وبطاقة TF

تحذير

1. يحفظ بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم
2. يرجى التحكم بشكل منطقي في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بحاسة السمع
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتت الانتباه
4. يستخدم ويخزن في درجة حرارة سالب 10 إلى 45 مئوية لتجنب حدوث أعطال
5. تجنب ملامسة الماء أو السوائل الأخرى لتجنب تلف المنتج
6. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك. لا يلقى في النار لتجنب الانفجار. توقف عن الاستخدام في حالة حدوث انتفاخ أو تسرب البطارية
7. لا يستخدم أثناء العواصف الرعدية. قد يتسبب ذلك بعمل المنتج بشكل غير طبيعي ويزيد خطر التعرض لصدمة كهربائية
8. احتفظ بمسافة 15 سم على الأقل في حالة الاستخدام مع الأجهزة الطبية مثل اجهزة تنظيم ضربات القلب وغير ذلك
9. تقنية الاتصال اللاسلكية حساسة للأشياء والإشارات اللاسلكية القريبة من المنتج. قد يسبب تداخل الإشارات في ضعف أو قطع الاتصال
10. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام
11. قم بإيقاف التشغيل قبل التنظيف أو الصيانة. استخدم قطعة قماش جافة للتنظيف
12. استخدم شاحن معتمد بجهد خرج 5 فولت للشحن. عدم استخدام جهاز شحن سريع بجهد خرج يزيد عن 5 فولت لتجنب التلف

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل. ثم احذف اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم

2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية. اشحن السماعة إذا لزم الأمر

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

4. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة

5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر

6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

Accesorios

Auriculares x 1, Cable de Carga x 1, Manual de Usuario x 1

Estructura del Producto

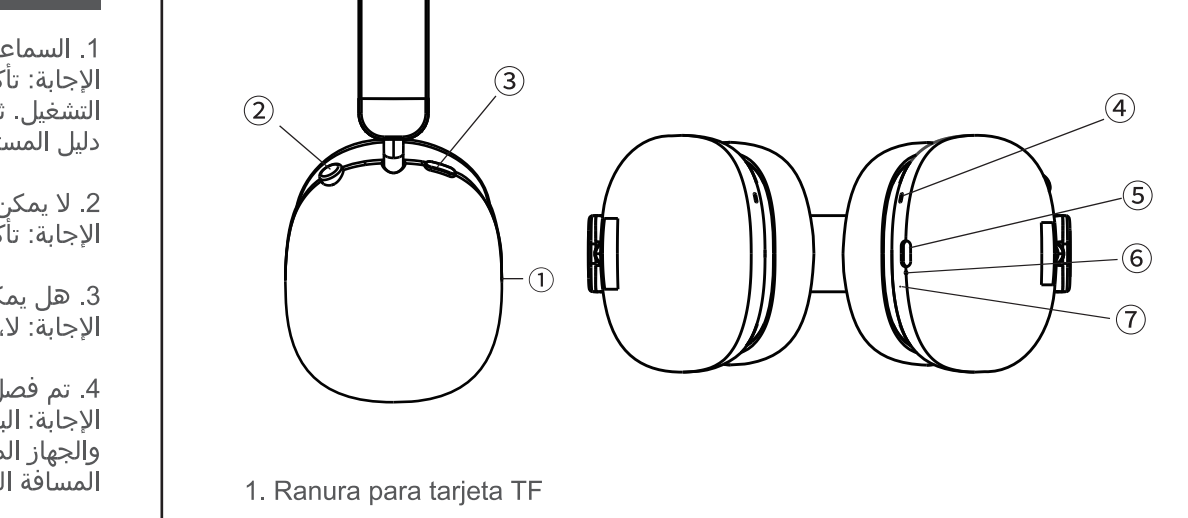

1. Ranura para tarjeta TF
2. Botón multifunción
3. Botón de encendido/apagado
4. Indicador LED
5. Puerto de carga USB-C
6. Puerto de audio AUX
7. Micrófono

Especificaciones

Versión BT	5.4	Rango de frecuencia	20Hz~20kHz
Nombre de emparejamiento	MINISO-P9	Sensibilidad	110db(+3db)
Función	BT, Tarjeta TF	Puerto de carga	USB-C
Entrada nominal	5V⎓180mA	Distancia de transmisión	10 m (sin barreras)
Capacidad de la batería	200mAh	Tiempo de carga	1.5h
Tiempo de reproducción de música	Alrededor de 8h (70% Volumen)	Tiempo de conversación	Alrededor de 8h
Impedancia	32Ω		

Functions

Función	Instrucciones
Nombre de emparejamiento	MINISO-P9
Conexión inalámbrica	Después de encenderlo, si no está conectado al último dispositivo, entra automáticamente en el modo de emparejamiento, las luces roja y azul parpadean alternativamente.
Encender	Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos, las luces roja y azul parpadean alternativamente.
Apagar	Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos, la luz se apaga.
Contestar llamada	Pulse el botón multifunción.
Rechazar llamada	Pulse el botón multifunción durante 2 segundos.
Reproducir	Pulse el botón multifunción.
Pausar	Pulse el botón multifunción.
Pista anterior	Pulse tres veces el botón multifunción.
Pista siguiente	Pulse 2 veces el botón multifunción.
Bajar volumen	Gire el botón multifunción en el sentido antihorario.
Subir volumen	Gire el botón multifunción en el sentido horario.
Alerta de batería baja	Cuando la batería es inferior a 3.3 V, se oirá un sonido de aviso cada 30 segundos y la luz roja parpadeará.
Cambio de modo	Pulse el botón de encendido/apagado para cambiar entre modo BT y modo de tarjeta TF.

Advertencia

1. Manténgalo fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro causado por el uso inadecuado de los niños;
2. Utilice el producto en un volumen y período de tiempo razonables para evitar daños auditivos;
3. No utilice el producto mientras conduce, monta en bicicleta, maneja maquinaria o trabaja en algo que requiera que preste atención a sonidos externos;
4. No almacene ni utilice el producto en un entorno con una temperatura inferior a -10 °C o superior a 45 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento;
5. Evite el contacto con agua u otros líquidos para no dañar el circuito interno del producto;
6. No desmonte, golpee ni apriete el producto, ni lo arroje al fuego para evitar explosión. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarlo;
7. No utilice el producto durante tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden causar un funcionamiento anormal del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica;
8. Cuando utilice este aparato, manténgalo a una distancia mínima de 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.);
9. Debido a las características de la tecnología Bluetooth, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno de uso específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca o hay fuertes interferencias de ondas electromagnéticas, la señal recibida por el producto se debilitará o incluso se desconectará;
10. Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería;
11. Deje de utilizar el producto antes de proceder a su limpieza o mantenimiento. Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco;
12. Se recomienda utilizar un cargador de marcas fiables con certificación, con un voltaje de salida de 5V. Por favor, evite usar cargadores de carga rápida con voltaje de salida superior a 5V para evitar daños por carga excesiva.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

El dispositivo de carga no está incluido.

0.9~0.9 W

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo de [0.9] vatios requerido por el producto y el máximo de [0.9] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

主要配件

耳機×1，充電線×1，說明書×1

產品指示圖

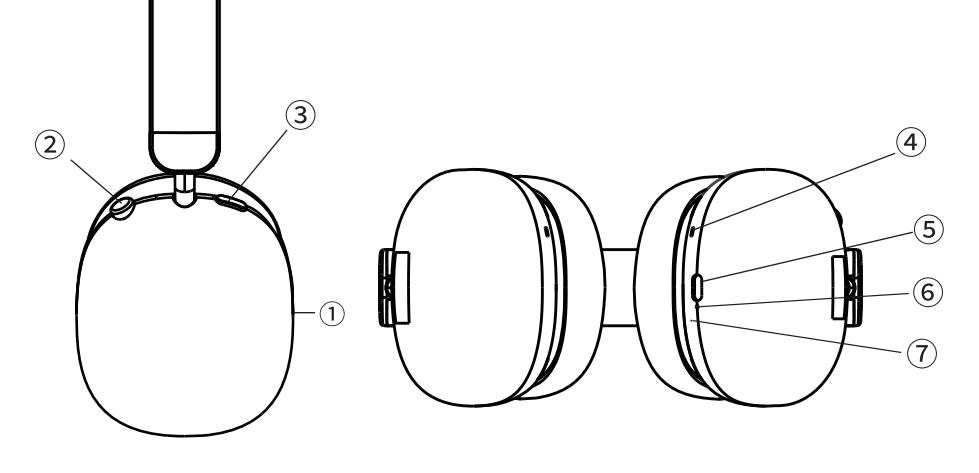

1、TF卡槽
2、多功能鍵
3、電源鍵
4、LED指示燈
5、USB-C充電口
6、AUX音頻孔
7、拾音孔

產品參數

無線版本	5.4	頻率範圍	20Hz~20kHz
無線配對名	MINISO-P9	靈敏度	110db(+3db)
功能	藍牙、TF卡	充電插口	USB-C
額定輸入	5V⎓180mA	傳輸距離	10米(無障礙）
電池容量	200mAh	充電時間	1.5h
音樂時間	約8h(70%音量）	通話時間	約8h
阻抗	32Ω		

功能操作介紹

功能	操作說明
無線配對名	MINISO-P9
無線連接	開機無回連則自動進入配對模式，紅藍燈交替閃
開機	長按電源鍵3秒，紅藍燈交替閃
關機	長按電源鍵3秒，燈熄滅
接聽電話	來電狀態，單擊多功能鍵
拒接來電	來電時狀態，長按多功能鍵2秒拒接來電
播放音樂	音樂暫停狀態，單擊多功能鍵可繼續播放音樂
暫停音樂	音樂播放狀態，單擊多功能鍵可暫停音樂
上一曲	音樂播放狀態，三擊多功能鍵，音樂切換上一曲
下一曲	音樂播放狀態，雙擊多功能鍵，音樂切換下一曲
音量減	逆時針旋轉多功能鍵
音量加	順時針旋轉多功能鍵
低電提醒	當電池電量低於3.3V，每隔30秒有低電量提示音，紅燈閃爍
模式切換	單擊電源鍵可藍牙模式和TF卡模式交替切換

注意事項

1.請將此產品放置在兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險。
2.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力。
3.請勿在駕車、騎自行車、操作機器或者從事需要注意外界聲音的工作時使用產品。
4.請避免將耳機存儲或使用於溫度低於-10℃或高於45℃的環境，當環境溫度過高或過低時，可能會引起故障。
5.防止接觸水或其他液體，避免產品內部電路損壞。
6.請勿將產品拆解、撞擊、擠壓或投入火中，以免發生爆炸。若電池出現鼓脹、漏液，請勿繼續使用。
7.請勿在雷雨天氣使用本設備，雷雨可能會導致設備設備故障或電擊危險。
8.在使用本設備時，請與植入的醫療設備（如起搏器等）保持至少15釐米的距離
9.由於藍牙技術的特性，信號的強弱與具體使用環境有關，如果附近有較多無線信號重迭，或者有較強電磁波幹擾，藍牙耳機接收到的信號變弱，甚至斷連。
10.如果長期不使用，請每三個月給產品充電一次，避免電池過放損壞。
11.清潔、維護設備前停止使用設備，請使用清潔、乾燥的軟布擦拭設備。
12.推薦使用品牌廠商、通過認證、輸出電壓為5V的充電器給本產品充電。請避免使用輸出電壓超過5V的快充充電器，以免過高電壓充電損壞產品！

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；並檢查設備上的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。
2.藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。
3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連線物件
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制

FR
BOÎTE + GUIDE

FR
L'APPAREIL ET L'ACCESSOIRE SONT RECYCLABLES
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FCC ID:XXXXX-XXX

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

AI Azul