封面正面

封面背面

Introduction

Thank you for choosing the dual-band gigabit Wi-Fi 6 Router. This guide is designed to familiarize you with the the layout of the Wi-Fi Router and describes how to deploy the Wi-Fi Router in your network.

Accessories

WR-AX1800

Hardware Overview

Back Panel Ports

Ports	Description
WAN	10/100/1000Mbps auto-negotiation WAN port. Used to connect to a broadband modem, DSL modem, or Ethernet to WAN port.
LAN 1, 2	10/100/1000Mbps auto-negotiation LAN port. Used to connect to computers, switches or game machines, etc.
LAN 1/PTV	10/100/1000Mbps auto-negotiation Ethernet port. It is a LAN port by default. When the IPTV function is enabled, it can only serve as an IPTV port to connect to a set-top box.

Back Panel Jack and Buttons

Button/Jack	Description
Reset	Used to restore the factory settings of the router. **Method:** When the router is working normally, hold the button down with a needle-like object for about 5 seconds, and then release it when the LED indicator blinks fast. Wait for a reboot.
WPS	Used to start the WPS negotiation of the router. **Method:** Press the button, and the LED indicator blinks fast. Within 2 minutes, enable the WPS function of the other WPS-supported device to establish a WPS connection.
POWER	Power jack. Please use the included power adapter to connect this jack to a power supply.

LED Indicators

LED Indicator	Status	Description
LED Indicator	Solid on	The system is starting up, or the router is already connected to the internet.
	Blink slow	The router fails to connect to the internet.
	Blink fast for 2 minutes	A device is current to or disconnected from an WPS-enabled device.
	Blink fast for 2 minutes	The router is pending for or performing WPS negotiation.
	Off	The system is faulty, or the router is not powered on properly.

Installation Requirements

Before you begin the installation, make sure that you have the following:

- Make sure the installation site is dry and flat.
- Place the Wi-Fi router in a dry area and avoid liquid intrusion.
- Ensure that the controller is properly grounded.
- Keep the Wi-Fi router clean and dust-free.
- Place the Wi-Fi router in a ventilated place.

Mounting the Wi-Fi Router

Connect the router

Step 1 Import your PPPoE user name and password into the new router (Optional).

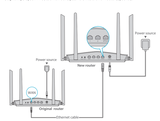

1. Power on your original and new routers.
2. Connect the WAN port of the original router to a LAN port of the new router using an Ethernet cable. After the LED indicator of the new router blinks fast for 8 seconds, the PPPoE user name and password are imported to your new router.
3. Remove the original router.

TIPS This function is only applicable when the connection type of the original router is PPPoE, except for PPPoE of some special ISPs or PPPoE connection set up manually with VLAN information.

Step 2 Connect the WAN port of the router.

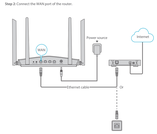

1. Ensure that the router is powered on.
2. Connect the router's WAN port to the LAN port of your modem or the Ethernet jack using an Ethernet cable. The LED indicator blinks fast for 3 seconds.

Connect your device to the router

Option A: Connect your Wi-Fi-enabled device, such as a smartphone, to the wireless network of the router. You can find the default Wi-Fi network information on the bottom label of the router.

Option B: Connect your wired device, such as a computer, to a LAN port of the router using an Ethernet cable. The LED indicator blinks fast for 3 seconds.



Set up the router

Step 1: Start a web browser on the device connected to the router, and visit **fsurlfi.com** or **192.168.8.1**. Click **Start**.

TIPS If the above page does not appear, refer to Q2 in **FAQ**.

Step 2: The router detects your connection type automatically. Select the **ISP Type** based on your region and ISP and enter the required parameters (if any). Click **Next**.

Step 3: Set the Wi-Fi name, Wi-Fi password, and Login password for the router. Click **Next**.

TIPS The Wi-Fi password is used to connect to the Wi-Fi network, while the login password is used for logging in to the web UI of the router.

Done.

To access the Internet with:
1. Wi-Fi-enabled devices: Connect to the Wi-Fi network using the Wi-Fi name and password you set.
2. Wired devices: Connect to a LAN port of the router using an Ethernet cable.

TIPS If you need to modify the Wi-Fi name and Wi-Fi password, see **Q3** in **FAQ**. If you still cannot access the Internet after the configuration, refer to **Q4** in **FAQ**.

Troubleshooting

The Screen Displays Request Timed Out

1. Check if the network cable is intact.
2. Check if the hardware connection is correct.
3. The system status indicator on the device panel and the NIC indicator on the computer must be lit.
4. The computer's IP address setting is correct.

FAQ

Q1: I cannot log in to the web UI of the router by visiting fsurlfi.com or 192.168.8.1. What should I do?

A1: Try the following solutions:
• If you are using a Wi-Fi-enabled device, such as a smartphone:
– Ensure that it connects to the Wi-Fi network of the router.
– Ensure that the cellular network mobile data of the device is disabled.
• If you are using a wired device, such as a computer:
– Ensure that **fsurlfi.com** or **192.168.8.1** is entered correctly in the address bar, rather than the search bar of the web browser.
– Ensure that the computer is connected to a LAN port of the router properly using an Ethernet cable.
– Ensure that the computer is set to obtain an IP address and the DNS server address automatically. If the problem persists, reset the router, and try it again.

Q2: I cannot access the Internet after the configuration. What should I do?

A2: Try the following solutions first:
• Check whether the WAN port of the router is connected to a modem or Ethernet jack properly.
• Log in to the web UI of the router and navigate to the Internet Settings page. Follow the instructions on the page to solve the problem.
If the problem persists, try the following solutions:
• Check if the cable is broken.
• Check whether your Wi-Fi-enabled devices are connected to the Wi-Fi network of the router.
– Visit **fsurlfi.com** or **192.168.8.1** to log in to the web UI and change your Wi-Fi name and Wi-Fi password on the **Wi-Fi Settings** > **Wi-Fi Name & Password** page. Then try again.
• For wired devices:
– Check whether your wired devices are connected to a LAN port properly.
– Check whether wired devices are set to obtain an IP address automatically and obtain DNS server address automatically.

Q3: How to change the Wi-Fi names and passwords?

A3: Follow the steps below:
1. Connect your Wi-Fi-enabled device to the Wi-Fi network of the router, or connect your computer to a LAN port using an Ethernet cable.
2. Visit **fsurlfi.com** or **192.168.8.1** to log in to the web UI of the router.
3. Navigate to the **Wi-Fi Settings** > **Wi-Fi Name & Password** page to change and save the settings.

Q4: How to reset the router?

A4: Try the following methods:
Method A: When the router is working normally, hold down the **Reset** button with a needle-like object for about 5 seconds and release it when the LED indicator blinks fast. The router is reset.
Method B: Log in to the web UI of the router and navigate to **System Settings** > **Backup / Restore**.

Q5: I cannot find the Wi-Fi network of the router on my Wi-Fi-enabled device. What should I do?

A5: Connect your computer to a LAN port of the router to log in to the web UI. Navigate to **Wi-Fi Settings** > **Wi-Fi Name & Password** and ensure that:
• The Wi-Fi networks are enabled.
• The Hide function is disabled.

Q6: I cannot find the 5 GHz Wi-Fi network of the router on my Wi-Fi-enabled device. What should I do?

A6: Try the following solutions:
• Check whether your Wi-Fi-enabled device supports 5 GHz Wi-Fi network. Only devices supporting 5 GHz networks can find and connect to the 5 GHz Wi-Fi network.
• Check whether the **Unify 2.4 GHz & 5GHz** function is disabled. If it is disabled, refer to Q5 to find a solution.

• Für kabelgebundene Geräte:
– Stellen Sie sicher, dass die kabelgebundenen Geräte ordnungsgemäß an einen LAN-Port angeschlossen sind.
– Prüfen Sie, ob kabelgebundene Geräte so eingestellt sind, dass sie automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse beziehen.

F3: Wie ändere ich die Wi-Fi-Namen und -Kennwörter?

A3: Führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Verbinden Sie Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers, oder schließen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN-Port an.
2. Starten Sie einen Webbrowser und rufen Sie **fsurlfi.com** oder **192.168.8.1**, um sich bei der Web-UI des Routers anzumelden.
3. Navigieren Sie zur **Wi-Fi-Einstellungen** > **Wi-Fi Name & Password**, um die Einstellungen zu ändern und zu speichern.

F4: Wie kann ich den Router zurücksetzen?

A4: Versuchen Sie die folgenden Methoden:
Methode A: Wenn der Router normal funktioniert, halten Sie die **Reset** Taste mit einem nadelartigen Gegenstand etwa 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED Anzeige schnell blinkt. Der Router ist zurückgesetzt.
Methode B: Melden Sie sich bei der Web-UI des Routers an und navigieren Sie zu **Systemeinstellungen** > **Sichern / Wiederherstellen**.

F5: Ich kann den Wi-Fi-Netzwerk des Routers auf meinem Wi-Fi-fähigen Gerät nicht finden. Was muss ich tun?

A5: Schließen Sie Ihren Computer an einen LAN-Port des Routers an, um sich bei der Web-UI anzumelden. Navigieren Sie zu **Wi-Fi-Einstellungen** > **Wi-Fi Name & Password** und stellen Sie sicher, dass:
• Die Wi-Fi-Netzwerke sind aktiviert.
• Die Funktion Ausblenden ist deaktiviert.

F6: Ich kann den 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk des Routers auf meinem Wi-Fi-fähigen Gerät nicht finden. Was muss ich tun?

A6: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:
• Überprüfen Sie, ob Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät das 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk unterstützt. Nur Geräte, die das 5 GHz-Netz unterstützen, können das 5 GHz Wi-Fi-Netz finden und sich mit ihm verbinden.
• Prüfen Sie, ob die Funktion **Unify 2.4 GHz & 5GHz** deaktiviert ist. Wenn sie deaktiviert ist, lesen Sie bitte unter F5 nach, um eine Lösung zu finden.

Support and Other Resources

- Download https://www.fs.com/download.html
- Help Center https://www.fs.com/service/help_center.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 Days from the day you receive your goods. This excludes any custom made items or tailored solutions.

Warranty: The Wi-Fi router enjoys 2 years limited warranty against defect in materials or workmanship. For more details about warranty, please check at https://www.fs.com/policies/warranty.html

Return: If you want to return item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau des Wi-Fi-Routers vertraut machen und beschreibt, wie Sie den Wi-Fi-Router in Ihrem Netzwerk einsetzen.

Zubehör

WR-AX1800

Hardware-Übersicht

Ports an der Rückseite

Ports	Beschreibung
WAN	10/100/1000Mbps WAN-Port mit Auto-Negotiation. Client zum Anschluss an ein modemes Gerät oder an die Ethernet-Buchse mit einem Ethernet-Kabel für Internetzugang.
LAN 1, 2	10/100/1000Mbps LAN-Port mit Auto-Negotiation. Client zum Anschluss an Computer, Switches oder Spielkonsolen.
LAN 1/PTV	10/100/1000Mbps Ethernet-Port mit Auto-Negotiation. Standardmäßig ist das ein LAN-Port. Wenn die IPTV-Funktion aktiviert ist, kann er nur als IPTV-Port für die Verbindung mit einer Set-Top-Box verwendet werden.

Buchse und Tasten an der Rückseite



Taste/Buchse	Beschreibung
Reset	Dient zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen des Routers. **Methode:** Wenn der Router normal funktioniert, halten Sie die Taste mit einem nadelähnlichen Gegenstand etwa 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, wenn die LED-Anzeige schnell blinkt. Der Router wird zurückgesetzt.
WPS	Dient zum Starten von der WPS-Verhandlung des Routers zu starten. **Methode:** Drücken Sie die Taste, und die LED Anzeige blinkt schnell. Aktivieren Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Funktion des anderen WPS-unterstützten Geräts, um eine WPS-Verbindung herzustellen.
POWER	Stromanschluss. Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um diese Buchse mit dem Stromnetz zu verbinden.

LED-Anzeigen

LED-Anzeige	Status	Beschreibung
LED-Indicator	Dauerhaft an	Das System wird hochgefahren, oder der Router ist bereits mit dem Internet verbunden.
	Blinkt langsam	Der Router kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
	Blinkt schnell für 2 Sekunden	Ein Gerät ist mit einem Ethernet-Port des Routers verbunden oder von diesem getrennt.
	Blinkt schnell für 2 Minuten	Der Router wartet auf die WPS-Aushandlung oder führt sie durch.
	Aus	Das System arbeitet nicht richtig, oder der Router ist nicht richtig eingeschaltet.

Installationsvoraussetzungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich vergewissern, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort trocken und eben ist.
- Stellen Sie den Wi-Fi-Router an einen trockenen Ort auf und vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß geerdet ist.
- Halten Sie den Wi-Fi-Router sauber und staubfrei.
- Stellen Sie den Wi-Fi-Router an einem gut belüfteten Ort auf.

Montage des Wi-Fi-Routers

Anschließen des Routers

Schritt 1: Importieren Sie Ihren PPPoE-Benutzernamen und Ihr Passwort in den neuen Router (optional).



1. Schalten Sie den alten und den neuen Router ein.
2. Verbinden Sie den WAN-Port des alten Routers über ein Ethernet-Kabel mit einem LAN-Port des neuen Routers. Nachdem die LED-Anzeige des neuen Routers 8 Sekunden lang schnell blinkt, werden die PPPoE Benutzernamen und das Kennwort in Ihren neuen Router importiert.
3. Entfernen Sie den alten Router.

TIPPS Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn der Verbindungstyp des alten Routers PPPoE ist, mit Ausnahme von PPPoE einiger spezieller ISPs oder PPPoE Verbindungen, die mit VLAN-Informationen eingerichtet werden.

Schritt 2: Schließen Sie den WAN Port des Routers an.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Router eingeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den WAN-Port des Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port Ihres Modems oder mit der Ethernet-Buchse. Die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang schnell.

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Router

Option A: Verbinden Sie Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät, z. B. ein Smartphone, mit dem Drahtlosnetzwerk des Routers. Sie finden die Standard Wi-Fi-Netzwerkinformationen auf dem unteren Etikett des Routers.

Option B: Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN-Port des Routers an. Die LED Anzeige blinkt 3 Sekunden lang schnell.



Einrichten des Routers

Schritt 1: Starten Sie einen Webbrowser auf dem Gerät, das mit dem Router verbunden ist, und besuchen Sie **fsurlfi.com** oder **192.168.8.1**. Klicken Sie auf **Start**.

TIPPS Wenn die obige Seite nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte unter F1 in den **FAQ** nach.

Schritt 2: Der Router erkennt Ihren Verbindungstyp automatisch. Wählen Sie den **ISP-Typ** auf der Grundlage Ihrer Region und Ihres ISP aus und geben Sie die erforderlichen Parameter ein (falls vorhanden). Klicken Sie auf **Next**.

Schritt 3: Legen Sie den Wi-Fi-Namen, das Wi-Fi-Passwort und das Anmeldepasswort für den Router fest. Klicken Sie auf **Next**.

TIPPS Das Wi-Fi-Passwort wird für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk verwendet, während das Anmeldepasswort für die Anmeldung bei der Web-UI des Routers verwendet wird.

Erledigt.

So gehen Sie auf das Internet zu:
1. Wi-Fi-fähigen Geräten: Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk unter Verwendung des von Ihnen festgelegten Wi-Fi-Namens und -Passworts.
2. Kabelgebundenen Geräte: Schließen Sie sie mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN-Port des Routers.

TIPPS Wenn Sie den Wi-Fi-Namen und das Wi-Fi-Passwort ändern müssen, siehe **F3** in den **FAQ**. Wenn Sie nach der Konfiguration immer noch nicht auf das Internet zugreifen können, lesen Sie unter **F2** in den **FAQ** nach.

Fehlerbehebung

Auf dem Bildschirm erscheint "Request Timed Out"

1. Prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel intakt ist.
2. Prüfen Sie, ob die Hardwareverbindung korrekt ist.
3. Die Systemstatusanzeige auf dem Gerätepanel und die NIC-Anzeige auf dem Computer müssen beleuchtet.
4. Die Einstellung der IP-Adresse des Computers ist korrekt.

FAQ

F1: Ich kann nicht sicher bei der Web-UI des Routers anmelden, indem Ich fsurlfi.com oder 192.168.8.1 besuche. Was muss ich tun?

A1: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:
• Wenn Sie ein Wi-Fi-fähiges Gerät, wie z. B. ein Smartphone, verwenden:
– Stellen Sie sicher, dass es mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
– Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefonnetz (mobile Daten) des Geräts deaktiviert ist.
• Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät, wie z. B. einen Computer, verwenden:
– Stellen Sie sicher, dass **fsurlfi.com** oder **192.168.8.1** korrekt in die Adressleiste und nicht in die Suchleiste des Webbrowsers eingegeben wurde.
– Stellen Sie sicher, dass der Computer über ein Ethernet-Kabel ordnungsgemäß mit einem LAN-Port des Routers verbunden ist.
– Stellen Sie sicher, dass der Computer so eingestellt ist, dass er eine IP-Adresse und die DNS-Serveradresse automatisch bezieht. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router zurück und versuchen Sie es erneut.

F2: Ich kann nach der Konfiguration nicht auf das Internet zugreifen. Was muss ich tun?

A2: Versuchen Sie zunächst die folgenden Lösungen:
• Überprüfen Sie, ob der WAN-Port des Routers richtig mit einem Modem oder einer Ethernet-Buchse verbunden ist.
• Melden Sie sich bei der Web-UI des Routers an und navigieren Sie zur Seite Interneteinstellungen. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um das Problem zu lösen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie die folgenden Lösungen:
• Für Wi-Fi-fähige Geräte:
– Überprüfen Sie, ob Ihre Wi-Fi-fähigen Geräte mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden sind.
– Besuchen Sie **fsurlfi.com** oder **192.168.8.1** um sich bei der Web-UI anzumelden, und ändern Sie Ihren Wi-Fi-Namen und Ihr Wi-Fi-Passwort auf der Seite **Wi-Fi-Einstellungen** > **Wi-Fi Name & Password**. Versuchen Sie es dann erneut.

• Für kabelgebundene Geräte:
– Stellen Sie sie, die Ihre kabelgebundenen Geräte ordnungsgemäß an einen LAN-Port angeschlossen sind.
– Prüfen Sie, ob kabelgebundene Geräte so eingestellt sind, dass sie automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse beziehen.

F3: Wie ändere ich die Wi-Fi-Namen und -Kennwörter?

A3: Führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Verbinden Sie Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers, oder schließen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an einen LAN-Port an.
2. Starten Sie einen Webbrowser und rufen Sie **fsurlfi.com** oder **192.168.8.1**, um sich bei der Web-UI des Routers anzumelden.
3. Navigieren Sie zur **Wi-Fi-Einstellungen** > **Wi-Fi Name & Password**, um die Einstellungen zu ändern und zu speichern.

F4: Wie kann ich den Router zurücksetzen?

A4: Versuchen Sie die folgenden Methoden:
Methode A: Wenn der Router normal funktioniert, halten Sie die **Reset** Taste mit einem nadelartigen Gegenstand etwa 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED Anzeige schnell blinkt. Der Router ist zurückgesetzt.
Methode B: Melden Sie sich bei der Web-UI des Routers an und navigieren Sie zu **Systemeinstellungen** > **Sichern / Wiederherstellen**.

F5: Ich kann den Wi-Fi-Netzwerk des Routers auf meinem Wi-Fi-fähigen Gerät nicht finden. Was muss ich tun?

A5: Schließen Sie Ihren Computer an einen LAN-Port des Routers an, um sich bei der Web-UI anzumelden. Navigieren Sie zu **Wi-Fi-Einstellungen** > **Wi-Fi Name & Password** und stellen Sie sicher, dass:
• Die Wi-Fi-Netzwerke sind aktiviert.
• Die Funktion Ausblenden ist deaktiviert.

F6: Ich kann den 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk des Routers auf meinem Wi-Fi-fähigen Gerät nicht finden. Was muss ich tun?

A6: Versuchen Sie die folgenden Lösungen:
• Überprüfen Sie, ob Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät das 5 GHz Wi-Fi-Netzwerk unterstützt. Nur Geräte, die das 5 GHz-Netz unterstützen, können das 5 GHz Wi-Fi-Netz finden und sich mit ihm verbinden.
• Prüfen Sie, ob die Funktion **Unify 2.4 GHz & 5GHz** deaktiviert ist. Wenn sie deaktiviert ist, lesen Sie bitte unter F5 nach, um eine Lösung zu finden.

Support und andere Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de-de/download.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de-de/service/help_center.html
- Kontakt https://www.fs.com/de-de/contact_us.html

Produktgarantie

Wir garantieren unseren Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware gewähren. Dies gilt nicht für benutzerdefinierte oder maßgeschneiderte Lösungen.

Garantie: Der Wi-Fi-Router genießt 2 Jahre beschränkte Garantie (gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Details zur Garantie finden Sie unter: https://www.fs.com/de-de/policies/warranty.html

Rückgabe: Wenn Sie Artikel(e) zurücksenden möchten, finden Sie Informationen unter: https://www.fs.com/de-de/policies/day_return_policy.html

Introduction

Merci d'avoir choisi le Routeur Wi-Fi 6 gigabit à double bande. Ce guide est conçu pour que vous puissiez vous familiariser avec le Routeur Wi-Fi et décrit comment procéder à son déploiement.



Accessoires

WR-AX1800

Aperçu du Matériel

Ports du Panneau Arrière

Ports	Description
WAN	Port WAN 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Utilisé pour le connecter à une prise modemes ou prise Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet pour accès internet.
LAN 1, 2	Port LAN 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Utilisé pour le connecter aux ordinateurs, switchs ou consoles de jeux, etc.
LAN 1/PTV	Port Ethernet 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Il s'agit d'un port LAN par défaut. Lorsque la fonction IPTV est activée, il ne peut servir que de port IPTV pour se connecter à un boîtier décodeur.

Prise et Boutons du Panneau Arrière

Boutons/Prise	Description
Reset	Permet de restaurer les paramètres d'usine du routeur. **Méthode:** Lorsque le routeur fonctionne normalement, appuyez sur le bouton avec un objet fin pendant environ 5 secondes, puis relâchez le bouton lorsque le voyant LED indicateur clignote rapidement. Le routeur est réinitialisé.
WPS	Utilisé pour démarrer la négociation WPS du routeur. **Méthode:** Appuyez sur le bouton, et l'indicateur LED clignotera rapidement. Activez la fonction WPS de l'autre appareil compatible WPS pour établir une connexion WPS.
POWER	Prise d'alimentation. Veuillez utiliser l'adaptateur électrique inclus pour connecter cette prise à une alimentation électrique.

Indicateurs LED

Indicateurs LED	Status	Description
Indicateur LED	Allumé	Le système est en train de démarrer, ou le routeur est déjà connecté à Internet.
	Clignote lentement	Le routeur ne parvient pas à se connecter à Internet.
	Clignote rapidement pendant 2 secondes	Un périphérique est connecté ou déconnecté d'un port Ethernet du routeur.
	Clignote rapidement pendant 2 secondes	Le routeur est en attente ou effectue une négociation WPS.
	Éteint	Le système est défectueux, ou le routeur n'est pas correctement mis sous tension.

Exigences d'Installation

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Assurez-vous que le site d'installation est exempt d'humidité et horizontal.
- Placez le routeur Wi-Fi dans un endroit sec et évitez toute infiltration de liquide.
- Assurez-vous que le contrôleur est correctement mis à terre.
- Assurez-vous que le routeur Wi-Fi est propre et exempt de poussière.
- Placez le routeur Wi-Fi dans un endroit ventilé.

Installation d'un routeur Wi-Fi

Connexion du routeur

Étape 1 Importez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE au nouveau routeur (Optionnel).

1. Mettez vous tension votre routeur traditionnel et votre nouveau routeur.
2. Connectez le port WAN de votre routeur traditionnel à un port LAN du nouveau routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Après que l'