inateck®

User Guide

BCST-54 2D Barcode Scanner

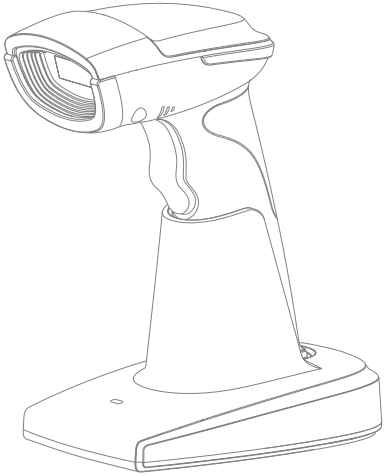

English · Deutsch· 日本語 · Français · Italiano· Español

Product Illustration / Produktabbildung / Product Illustration / Illustrazione del prodotto / Ilustración del Producto

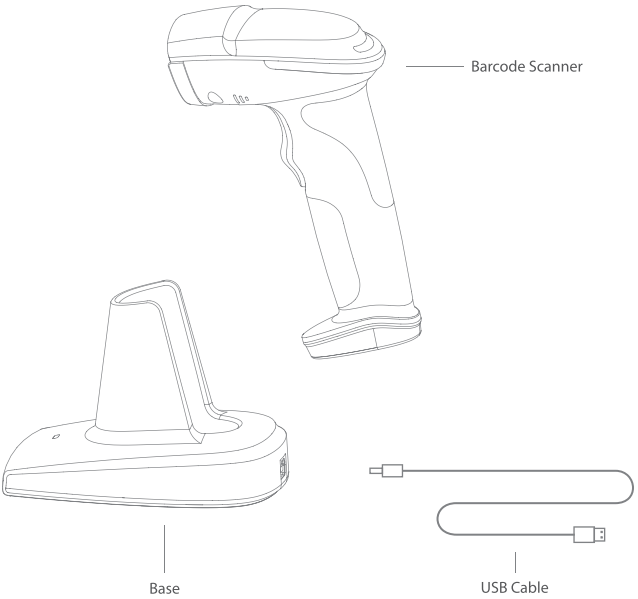

EN

Content

1. Quick Start 3
   1.1 How to Set up 3
   1.2 Frequently Used Barcodes 3
2. Use of BCST-54 6
   2.1 Connection 6
      (*) Wireless Base Mode 6
      Wired Mode 6
      Bluetooth Mode(HID) 6
   2.2 Charging 6
   2.3 Setting 7
      System Setting 7
      Keyboard Setting 7
   2.4 Inventory Mode 9
3. Status Indicator 10
4. Product Specification 10
5. Package List 10

This is only a brief version of the BCST-54 instruction manual. Please feel free to contact us if you have any trouble configuring BCST-54 such as adding/deleting a prefix/suffix. We are always at your service.

Enter Setup

1. Quick Start

1.1 How to Set up

Connect the base to a computer via the included USB cable and the blue LED on the base will turn on when the power is connected. The base can receive signals from the barcode scanner and be used to charge the scanner.
When the trigger is pressed, the barcode scanner will turn on and connect the base automatically.

1.2 Frequently Used Barcodes

Note:
1) Function Setting Steps: "Enter Setup" —— "eg: Low Volume" —— "Save and Exit"

2) Those marked with (*) in the manual indicate default settings.

Restore Factory Defaults

(*)Scanning Light Auto Off Mode

Continuous Scanning Mode

Hands-free Mode

Save and Exit

Quit and Exit

Enter Setup

(*)Enable Auto Sleep

Disable Auto Sleep

Silent

Low Volume

(*)Medium Volume

High Volume

Save and Exit

Quit and Exit

Enter Setup

Convert All Letters into Upper Case

Convert All Letters into Lower Case

(*)Do not Convert Letter Case

(*)Add Enter as the Default Suffix

Add Tab as the Default Suffix

Save and Exit

Quit and Exit

Enter Setup

2. Use of BCST-54

2.1 Connection

(*) Wireless Base Mode

The scanner is synched to the base. Connect the base to a computer via the included USB cable and the blue LED on the base will turn on when the power is connected. The base can receive signals from the barcode scanner and be used to charge the scanner.

Note: If you receive an error during data transfer via the wireless connection, please scan the setting barcodes in sequence to reconnect the scanner to the base: "Enter to setup" —— "Wireless Base Mode" —— "Save and Exit".

(*)Wireless Base Mode

Wired Mode

Connect the scanner to a computer via the USB cable. BCST-54 will transmit data via the USB cable to your computer even though it once works via the wireless base or Bluetooth.

Bluetooth Mode(HID)

The Bluetooth mode (HID) is not the default mode. To enter this mode, please scan the setting barcodes in sequence: "Enter to setup" —— "Bluetooth Pairing (HID mode) " —— "Save and Exit".

Bluetooth Paring（HID Mode）

2.2 Charging

- Connect the base to a computer/charger via the included USB cable. You can charge the scanner simply by placing it onto the base.
- Connect the scanner to a computer/charger directly via the included USB cable to charge it.

Save and Exit

Quit and Exit

Enter Setup

2.3 Setting

System Setting

(*) Windows/Android

Mac OS/iOS

Keyboard Setting

(*) US Keyboard

German Keyboard

French Keyboard

Save and Exit

Quit and Exit

Enter Setup

Italian Keyboard

Spanish Keyboard

UK Keyboard

Canadian Keyboard

Japan Keyboard

Save and Exit

Quit and Exit

2.4 Inventory Mode

Users may use the inventory mode to keep the scanned barcodes in the cache of BCST-54 and upload them to a computer in batches. Under inventory mode users are not restricted to the time or location when uploading data. In addition, historical data can be cleared in the cache. More details about inventory mode are as below.

Note:
It is not necessary to scan "Enter Setup" or "Save and Exit" when scanning the 5 barcodes below. Simply scan the barcodes to activate the functions.

Inventory Mode

(*)Common Mode

Clear Data in Cache (for Inventory Mode only)

Upload Data (for Inventory Mode only)

Upload the Number of Scanned Barcodes (for Inventory Mode only)

EN

3. Status Indicator

LED Indication – On the Scanner	
Green Light Flashes Once	Data is read and uploaded to the computer.
Blue Light Flashes Once	Data is read and stored in cache.
Blue Light Stays On	The scanner is under Setting Mode.
Yellow Light Stays On	Low Battery.
Red Light Stays On	Charging (Red light goes off when fully charged).

LED Indication – On the Base	
Blue	Power is connected but the scanner is not in place.
Red	The scanner is in place and under charging.
Green	Fully Charged.

4. Product Specification

Material	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Battery Capacity	2600 mAh
Supported Barcode	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Resolution	5mil
Scan Method	Auto/Manually
Lowest Contrast	20%
Decoding Angle	Turning Angle 360°, Elevation Angle 55°, Deflection Angle 55°
Communication Frequency	2.402GHz~2.480GHz

5. Package List

BCST-54 * 1
USB Cable * 1
User Guide * 1

Inhalt

1. Schnellstart 12

1.1 Aufbau 12

1.2 Häufig verwendete Barcodes 12

2. Verwendung von BCST-54 15

2.1 Verbindung 15

(*) Funkverbindung zur Basis 15

Kabelmodus 15

Bluetooth-Modus (HID) 15

2.2 Laden 15

2.3 Einstellungen 16

System-Einstellungen 16

Tastatursprache 16

2.4 Inventurmodus 18

3. LED-Statusanzeige 19

4. Produktspezifikationen 19

5. Packungsinhalt 19

DE

Dies ist nur eine Kurzfassung der BCST-54-Bedienungsanleitung. Sollten Sie Probleme bei der Konfiguration von BCST-54 haben, z. B. beim Hinzufügen/Löschen von Präfixen/Suffixen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir sind immer für Sie da.

Beginn der Einrichtung

1. Schnellstart

1.1 Aufbau

Schließen Sie die Basis über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Die blaue LED an der Basis leuchtet auf, wenn Strom anliegt. Die Basis kann Signale vom Barcodescanner empfangen und zum Aufladen des Scanners verwendet werden.
Wenn der Auslöser gedrückt wird, schaltet sich der Barcodescanner ein und verbindet sich automatisch mit der Basis.

DE

1.2 Häufig verwendete Barcodes

Hinweis:
1) Schritte zur Funktionseinstellung: "Beginn der Einrichtung" —— "Einstellungsbarcode, z.B.: Niedrige Lautstärke" —— "Speichern und Beenden"

2) Mit einem (*) markierte Einstellungen zeigen die Werkeinstellung an.

Werkseinstellungen

(*)Scannerlicht automatisch abschalten

Kontinuierlicher Modus

Freihandmodus

Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Beginn der Einrichtung

(*)Auto-Sleep einschalten

Auto-Sleep ausschalten

DE

Stumm

Niedrige Lautstärke

(*)Mittlere Lautstärke

Hohe Lautstärke

Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Beginn der Einrichtung

DE

Buchstaben in Großbuchstaben umwandeln

Buchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln

(*)Buchstaben nicht umwandeln

(*)Enter als Suffix einstellen

TAB als Suffix einstellen

Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Beginn der Einrichtung

2. Verwendung von BCST-54

2.1 Verbindung

(*) Funkverbindung zur Basis

Der Scanner ist im Auslieferungszustand mit der Basis verbunden. Schließen Sie die Basis über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Die blaue LED an der Basis leuchtet auf, wenn Strom anliegt. Die Basis kann Signale vom Barcodescanner empfangen und zum Aufladen des Scanners verwendet werden.

DE

Hinweis: Wenn bei der Datenübertragung über die Funkverbindung ein Fehler auftritt, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung" -- "Funkverbindung zur Basis" -- "Speichern und Beenden" - um den Scanner erneut mit der Basis zu verbinden.

(*)Funkverbindung zur Basis

Kabelmodus

Schließen Sie den Scanner über das USB-Kabel an einen Computer an. BCST-54 überträgt Daten dann bevorzugt über das USB-Kabel an den Computer.

Bluetooth-Modus (HID)

Der Bluetooth-Modus (HID) ist nicht der Standardmodus. Um den Scanner per Bluetooth mit einem Gerät zu koppeln, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung" -- " Bluetooth-Kopplung (HID-Modus)" -- "Speichern und Beenden".

Bluetooth-Kopplung（HID-Modus）

2.2 Laden

- Verbinden Sie die Basis über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer/Ladegerät. Sie können den Scanner aufladen, indem Sie ihn auf die Basis stellen.
- Schließen Sie den Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an einen Computer/Ladegerät an, um ihn aufzuladen.

Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Beginn der Einrichtung

DE

2.3 Einstellungen

System-Einstellungen

(*) Windows/Android

Mac OS/iOS

Tastatursprache

(*) US Tastatur

Deutsche Tastatur

Französische Tastatur

Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Beginn der Einrichtung

DE

Italienische Tastatur

Spanische Tastatur

UK Tastatur

Kanadische Tastatur

Japanische Tastatur

Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

2.4 Inventurmodus

Im Inventurmodus werden die gescannten Barcodes im Zwischenspeicher des BCST-54 gespeichert und nicht direkt übertragen. Die gescannten Daten können später in Paketen ausgegeben werden. Eine Funkverbindung zu einem Endgerät ist bei dem Einlesen von Daten im Inventurmodus nicht erforderlich. Gespeicherte Daten können aus dem Zwischenspeicher gelöscht werden. Weitere Einzelheiten zum Inventarmodus finden Sie im Folgenden.

Hinweis: Das Scannen von, "Beginn der Einrichtung" oder "Speichern und Beenden" ist für die Verwendung der 5 folgenden Barcodes nicht erforderlich. Scannen Sie einfach die Barcodes, um die Funktionen zu aktivieren.

DE

Inventurmodus

(*)Normalmodus

Daten im Cache löschen
(nur im Inventurmodus)

Daten hochladen
(nur im Inventurmodus)

Anzahl der gescannten Barcodes
ausgeben
(nur im Inventurmodus)

3. LED-Statusanzeige

LED-Anzeige – Auf dem Scanner	
Grüne LED blinkt einmal auf	Daten eingelesen und übertragen.
Blaue LED blinkt einmal auf	Daten eingelesen und im Cache gespeichert.
Blaue LED leuchtet durchgängig	Scanner befindet sich im Einrichtungsmodus.
Gelbe LED leuchet durchgängig	Niedriger Akkuladezustand.
Rote LED leuchtet durchgängig	Wird geladen (Rote LED schaltet sich bei vollständiger Aufladung aus).

DE

LED-Anzeige – An der Basisstation	
Blau	Strom liegt an; Scanner befindet sich nicht in der Basisstation.
Rot	Scanner wird geladen.
Grün	Vollständig aufgeladen.

4. Produktspezifikationen

Material	ABS, PC, TPU
Spannung	DC 5V
Akkukapazität	2600 mAh
Unterstützte Barcode-Typen	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Auflösung	5mil
Scan-Methode	Automatisch/Manuell
Niedrigster Kontrast	20%
Decodierwinkel	Drehwinkel 360°, Elevationswinkel 55°, Ablenkwinkel 55°
Kommunikationsfrequenz	2.402GHz~2.480GHz

5. Packungsinhalt

BCST-54 * 1
USB-Kabel * 1
Bedienungsanleitung * 1

コンテンツ

1. 使い始め 21
1.1 設定方法 21
1.2 よく使うバーコード 21
2. BCST-54 の使い方 24
2.1 接続する 24
(*) 無線ベースモード 24
有線接続モード 24
Bluetooth モード (HID) 24
2.2 充電 24
2.3 設定 25
システム設定 25
キーボード設定 25
2.4 在庫モード 27
3. ステータスインジケーター 28
4. 製品パラメータ 28
5. パッケージリスト 28

JP

本書は、BCST-54 簡易版取扱説明書です。プレフィックス / サフィックスの追加や削除等機能設定については、詳細版取扱説明書を参照してください。ご満足いただけるようご問題の解決に全力を尽くす所存でございます。

セットアップ

1. 使い始め

1.1 設定方法

付属の USB ケーブルの経由にてベースをコンピューターに接続します。ベースはバーコードスキャナーからの信号を受信したり、スキャナー本体を充電することができます。
トリガーを押すと、バーコードスキャナーがオンになり、ベースが自動的に接続されます。

1.2 よく使うバーコード

ご注意：
1）機能設定の流れ：”セットアップ " —— " 例えば：低音量 " —— " 保存して終了”
2）出荷時のデフォルト設定は、「*」で示されています。

工場出荷時の設定に戻す

(*) スキャンライト自動オフモード

連続スキャンモード

ハンズフリーモード

保存して終了

保存せずに終了

JP

JP

（*）自動スリープを有効する

自動スリープを無効する

ミュート

低音量

（*）中音量

高音量

保存して終了

保存せずに終了

すべての文字を大文字に変換する

すべての文字を小文字に変換する

JP

(*) 大文字と小文字を変換しない

(*) デフォルトのサフィックスとして Enter を追加

デフォルトのサフィックスとして Tab を追加

保存して終了

保存せずに終了

2. BCST-54 の使い方

2.1 接続する

(*) 無線ベースモード

スキャナーはベースと同期されています。 付属の USB ケーブルでベースをコンピューターに接続してベースの電源を入れると、ベースの青色 LED が点灯します。 ベースはバーコードスキャナーから信号を受信したり、スキャナーを充電したりすることができます。

ご注意：無線ベースモードでデータ転送中にエラーが発生した場合は、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンして、スキャナーをベースに再接続してください：
「セットアップ」-「無線ベースモード」-「保存して終了」。

JP

(*) 無線ベースモード

有線接続モード

USB ケーブルを介してスキャナーをコンピューターに接続します。有線接続の場合は、BCST-54 は、無線ベースまたは Bluetooth 経由で動作したことがあっても、優先に USB ケーブル経由でコンピューターにデータを送信します。

Bluetooth モード (HID)

Bluetooth モード（HID）はデフォルトモードではありません。 このモードに入るには、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンしてください：
「セットアップ」-「Bluetooth ペアリング（HID モード）」-「保存して終了」。

Bluetooth ペアリング（HID モード）

2.2 充電

・ 付属の USB ケーブルを介してベースをコンピューター / 充電アダプターに接続します。スキャナーをベースに置いて充電し始めます。
・ 付属の USB ケーブルを介してスキャナーをコンピューター / 充電アダプターに直接接続して充電します。

保存して終了

保存せずに終了

2.3 設定

システム設定

(*) Windows/Android

Mac OS/iOS

JP

キーボード設定

(*) US キーボード

ドイツ語キーボード

フランス語キーボード

保存して終了

保存せずに終了

JP

イタリア語キーボード

スペイン語キーボード

UK キーボード

カナダ語キーボード

日本語キーボード

保存して終了

保存せずに終了

2.4 在庫モード

在庫モードでは、読み取ったバーコードをバッファに保存してコンピュータやタブレットに一括アップロードすることができます。在庫モードでは、データをアップロードする時間と場所に制限されません。アップロード後に履歴データをバッファでクリアすることができます。 在庫モードの詳細は次のとおりです。

ご注意：
以下の５つのバーコードをスキャンする場合、「セットアップ」または「保存して終了」をスキャンする必要はありません。 該当バーコードをスキャンするだけで機能が有効になります。

在庫モード

(*) 通常モード

バッファ内のデータをクリアする
（在庫モードのみ）

データをアップロードする
（在庫モードのみ）

読み取ったバーコードの数量をアップロードする（在庫モードのみ）

JP

3. ステータスインジケーター

LED インジケーター – スキャナー本体	
緑色の LED が一回点滅した	バーコードが正常に読み取られ、コンピュータにアップロードされました。
青色の LED が一回点滅した	バーコードは正常に読み取られ、バッファに保存されました。
青色の LED が常時点灯している	セットアップモード
黄色の LED が点滅	ローバッテリー
赤色の LED が常時点灯している	充電中 (満充電になると赤色の LED が消灯します。)

LED インジケーター – ベース	
青色	電源は接続されていますが、スキャナーが所定の位置にありません。
赤色	スキャナーは所定の位置にあり、充電しています。
緑色	満充電

JP

4. 製品パラメータ

材料	ABS, PC, TPU
定格電圧	DC 5V
バッテリー容量	2600 mAh
対応バーコード	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
読み取り精度	5mil
スキャン方式	自動 / 手動
最低コントラスト	20%
デコード角度	回転角度 360°、仰角 55°、たわみ角度 55°
通信周波数	2.402GHz~2.480GHz

5. パッケージリスト

BCST-54 * 1
USB ケーブル * 1
取扱説明書 * 1

Contenu

1. Démarrage Rapide 30

1.1 Comment Utiliser 30

1.2 Codes à barres utilisés fréquemment 30

2. Fonctions de BCST-54 33

2.1 Modes de Connexion 33

(*) Mode sans fil par la base 33

Mode filaire 33

Mode Bluetooth (HID) 33

2.2 Chargement 33

2.3 Configurations 34

Configurations du système d'opération 34

Configuration du clavier 34

2.4 Mode d'Inventaire 36

3. État de l'indicateur 37

4. Spécification du Produit 37

5. Dans l'emballage 37

FR

Ceci est une version brève du manuel d'instructions du BCST-54. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés pour configurer BCST-54, par exemple, l'ajout/la suppression d'un préfixe/suffix. Nous sommes toujours à votre disposition.

Entrer les configurations

1. Démarrage Rapide

1.1 Comment Utiliser

Connectez l'adaptateur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'alimentation est connectée lorsque la LED bleue de l'adaptateur est allumée. La base peut charger le scanner et alors recevoir des données du scanner de codes-barres.
Appuyez sur le bouton de scanner, le scanner de codes-barres s'allume et se connecte automatiquement à la base.

1.2 Codes à barres utilisés fréquemment

Note :
1. Fonction Configuration Étapes: "Entrer les Configurations" - ex : "Volume minimal" - "Quitter avec enregistrement"
2. Les codes-barres marquées par " * " sont indiquées les configurations par défaut.

Restaurer les configurations d'usine

(*)Mode d'arrêt automatique du laser

Mode de scan continu

Mode mains-libres

Quitter avec enregistrement

Quitter sans enregistrement

FR

(*)Activer le mode auto-veille

Désactiver le mode auto-veille

Muet

Volume Minimal

(*)Volume Moyen

Volume Maximal

Quitter avec enregistrement

Quitter sans enregistrement

Lettre majuscules pour toutes les lettres

Lettre minuscule pour toutes les lettres

(*)Ne pas modifier la casse des lettres du codes à barres

FR

(*)Appliquer « Entrée » comme Suffixe par défaut

Appliquer «Tab» comme Suffixe par défaut

Quitter avec enregistrement

Quitter sans enregistrement

Entrer les configurations

2. Fonctions de BCST-54

2.1 Modes de Connexion

(*) Mode sans fil par la base

Le scanner est synchronisé avec la base. Connectez la base à un ordinateur via le câble USB fourni et la LED bleue de la base s'allume lorsque l'alimentation est connectée. La base peut recevoir des signaux du scanner de codes-barres et être utilisée pour charger le scanner.

Note : Si vous recevez une erreur durant le transfert de données via la connexion sans fil, veuillez configurer les codes-barres dans l'ordre pour rétablir la connexion entre le scanner et la base : "Entrer les configurations" -- "Mode sans fil par la base" -- "Quitter avec enregistrement".

(*)Mode sans fil par la base

Mode filaire

Connectez le scanner à un ordinateur via le câble USB. Le BCST-54 transmettra les données à votre ordinateur via le câble USB, même s'il fonctionne auparavant via la base sans fil ou Bluetooth.

Mode Bluetooth (HID)

Le mode Bluetooth (HID) n'est pas le mode par défaut. Pour activer ce mode, veuillez configurer les codes-barres dans l'ordre : "Entrer les configurations" - "Appairage Bluetooth (Mode HID)" - "Quitter avec enregistrement".

FR

Appairage Bluetooth (Mode HID)

2.2 Chargement

- Connectez la base à votre ordinateur/secteur d'alimentation via le câble d'USB fourni, et placez le scanner sur la base, afin de charger le scanner simplement.
- Connectez le scanner à votre ordinateur/un secteur d'alimentation par le câble d'USB directement pour le recharger.

Quitter avec enregistrement

Quitter sans enregistrement

2.3 Configurations

Configurations du système d'opération

(*) Windows/Android

Mac OS/iOS

Configuration du clavier

(*) Clavier de l'États Unis

Clavier de l'Allemagne

Clavier de la France

Quitter avec enregistrement

Quitter sans enregistrement

Clavier de l'Italie

Clavier de l'Espagnol

Clavier de l'Angleterre

Clavier du Canada

Clavier du Japon

Quitter avec enregistrement

Quitter sans enregistrement

2.4 Mode d'Inventaire

Sous le mode d'Inventaire, vous pouvez garder les codes-barres scannés dans le cache de BCST-54 et télécharger des données à un ordinateur/appareil mobile par lots. En ce mode, les utilisateurs ne sont pas limités par le temps ou la location lors de télécharger les données. Bien sûr, vous pouvez effacer des données par la configuration ci-dessous.

Note: Il n'est pas nécessaire de scanner " Entrer les Configurations " et " Quitter avec Enregistrement " lorsque vous scannez les 5 codes-barres de configuration ci-dessous. Il suffit de scanner les codes-barres pour activer les fonctions.

Entrer le mode d'inventaire

(*)Retourner au mode commun

Effacer des données (En mode d'inventaire seulement)

Télécharger des données (En mode d'inventaire seulement)

Télécharger le nombre de codes-barres scannés (En mode d'inventaire seulement)

FR

3. État de l'indicateur

Indicateur LED—— sur le scanner de codes-barres	
GLED vert clignote une fois	Code à barres scannés et téléchargés à l'ordinateur avec succès
LED bleu clignote une fois	Code à barres scannés et enregistré dans le cache avec succès, mais pas téléchargés à l'ordinateur
LED bleu reste allumé	Scanner en état de configuration
LED jaune reste allumé	Batterie faible.
LED rouge reste allumé	Scanner en charge (LED rouge s'éteint quand la batterie est pleine).

Indicateur LED —— sur la base	
Bleu	L'alimentation est connectée, mais le scanner n'est pas en place.
Rouge	Le scanner codes-barres est chargé par le support.
Vert	La charge est fini.

4. Spécification du Produit

Matériau	ABS, PC, TPU
Voltage Alimentation	DC 5V
Capacité de la batterie	2600 mAh
Codes-Barres Applicables	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Résolution	5mil
Mode de Scan	Auto/Manual
Contraste d'Impression	20%
Angle de décodage	L'angle de rotation 360º, L'angle d'altitude 55º, L'angle de déviation 55º
Fréquence de Radio	2.402GHz~2.480GHz

5. Dans l'emballage

BCST-54 * 1
USB Câble * 1
Manuel d'utilisation * 1

FR

Contenuti

1. Avvio rapido 39

1.1 Configurazione 39

1.2 Codici a barre più usati 39

2. Uso di BCST-54 42

2.1 Connessione 42

(*) Modalità Base Wireless 42

Modalità Cavo 42

Modalità Bluetooth (HID) 42

2.2 Ricarica 42

2.3 Impostazioni 43

Impostazione del sistema 43

Impostazione della tastiera 43

2.4 Modalità inventario 45

3. Indicatore di stato 46

4. Specifiche del prodotto 46

5. Contenuto della confezione 46

IT

Questa è solo una versione breve del manuale di istruzioni di BCST-54. Non esitare a contattarci in caso di difficoltà nella configurazione, ad esempio, nell'aggiungere/eliminare un prefisso/suffisso. Siamo al tuo servizio!

Impostazioni

1. Avvio rapido

1.1 Configurazione

Collegare la base ad un computer tramite il cavo USB incluso; il LED blu sulla base si accenderà quando l'alimentazione è collegata. La base riceve segnali dallo scanner ed è utilizzabile per ricaricarlo.
Premendo il pulsante, lo scanner si accende e si collega automaticamente alla base.

1.2 Codici a barre più usati

Nota:
1. Passaggi per impostare le varie funzioni: "Impostazioni" -- "es: Volume basso" -- "Salva ed esci"
2. Quelle contrassegnate da (*) sono le impostazioni predefinite dello scanner.

Ripristina le impostazioni di fabbrica

(*)Modalità Spegnimento automatico della luce di scansione

Modalità Scansione continua

Modalità Mani libere

IT

Salva ed esci

Esci senza salvare

Impostazioni

(*)Attiva Sospensione automatica

Disattiva Sospensione automatica

Silenzioso

Volume basso

(*)Volume medio

Volume alto

IT

Salva ed esci

Esci senza salvare

Converti tutte le lettere in maiuscolo

Converti tutte le lettere in minuscolo

(*)Non convertire le maiuscole

(*)Aggiungi Invio (Enter) come suffisso predefinito

Aggiungi Tab come suffisso predefinito

IT

Salva ed esci

Esci senza salvare

Impostazioni

2. Uso di BCST-54

2.1 Connessione

(*) Modalità Base Wireless

Lo scanner è sincronizzato con la base. Collega la base ad un computer tramite cavo USB in dotazione; il LED blu sulla base si accenderà quando l'alimentazione è collegata. La base riceve segnali dallo scanner ed è utilizzabile per ricaricarlo.

Nota: Se riscontri un errore durante il trasferimento dati tramite connessione wireless, scansiona i seguenti codici a barre per ricollegare lo scanner alla base: "Impostazioni" -- "Modalità Base Wireless" -- "Salva ed esci".

(*)Modalità Base Wireless

Modalità Cavo

Collega lo scanner ad un computer tramite il cavo USB. Il BCST-54 trasmetterà i dati al computer tramite cavo USB, anche se si trovava prima in modalità base wireless o Bluetooth.

Modalità Bluetooth (HID)

La modalità Bluetooth (HID) non è la modalità predefinita. Per entrare in questa modalità, scansiona i seguenti codici a barre: "Impostazioni" -- "Accoppiamento Bluetooth (HID mode) " -- "Salva ed esci".

Accoppiamento Bluetooth (HID mode)

IT

2.2 Ricarica

- Collega la base ad un computer/caricatore tramite il cavo USB incluso. Puoi caricare lo scanner semplicemente appoggiandolo sulla base.
- Collega lo scanner direttamente ad un computer/caricatore tramite cavo USB per ricaricarlo.

Salva ed esci

Esci senza salvare

2.3 Impostazioni

Impostazione del sistema

(*) Windows/Android

Mac OS/iOS

Impostazione della tastiera

(*) Tastiera inglese (USA)

Tastiera tedesca

Tastiera francese

IT

Salva ed esci

Esci senza salvare

Tastiera italiana

Tastiera spagnola

Tastiera inglese (UK)

Tastiera canadese

Tastiera giapponese

IT

Salva ed esci

Esci senza salvare

2.4 Modalità inventario

L'utente può utilizzare la modalità inventario per conservare i codici a barre scansionati nella memoria interna del BCST-54, e caricarli su un computer successivamente in gruppi. Nella modalità inventario non ci sono restrizioni di tempo o luogo per caricare i dati. Inoltre, è possibile cancellare i dati dalla memoria una volta caricati. Maggiori dettagli sulla modalità inventario sono riportati di seguito.

Nota:
Non è necessario scansionare "Impostazioni" o "Salva ed esci" quando si scansionano i 5 codici a barre sottostanti. Basta scansionare questi codici a barre per attivare le funzioni.

Modalità inventario

(*)Modalità standard

Cancella i dati dalla memoria
(solo in modalità inventario)

Carica i dati (solo in modalità inventario)

Carica il numero di codici a barre scansionati
(solo in modalità inventario)

IT

3. Indicatore di stato

Indicatore LED - Sullo scanner	
La luce verde lampeggia una volta	I dati sono stati letti e caricati sul computer.
La luce blu lampeggia una volta	I dati sono stati letti e memorizzati nello scanner.
La luce blu rimane accesa	Lo scanner è in modalità di impostazione.
La luce gialla rimane accesa	Batteria scarica.
La luce rossa rimane accesa	In carica (la luce rossa si spegne quando la carica è completa).

Indicatore LED - Sulla base	
Blu	L'alimentazione è collegata ma lo scanner non è inserito.
Rosso	Lo scanner è inserito e sotto carica.
Verde	Completamente carico.

4. Specifiche del prodotto

Materiali	ABS, PC, TPU
Voltaggio	DC 5V
Capacità della batteria	2600 mAh
Codici a barre supportati	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Risoluzione	5mil
Metodo di scansione	Auto/Manuale
Contrasto più basso	20%
Angolo di decodifica	Angolo di rotazione 360°, angolo di elevazione 55°, angolo di deviazione 55°
Frequenza di comunicazione	2.402GHz~2.480GHz

IT

5. Contenuto della confezione

BCST-54 * 1
Cavo USB * 1
Manuale utente * 1

Contenido

1. Inicio rápido 48

1.1 Cómo configurar el lector 48

1.2 Códigos de barra frecuentes 48

2. Modo de uso del lector BCST-54 51

2.1 Conexión 51

(*) Modo de base inalámbrica 51

Modo de cable 51

Modo Bluetooth (HID) 51

2.2 Carga 51

2.3 Configuración 52

Configuración del sistema 52

Configuración del teclado 52

2.4 Modo de inventario 54

3. Indicador de estado 55

4. Especificaciones del producto 55

5. Contenido del paquete 55

Esta es únicamente una versión breve del manual de instrucciones del BCST-54. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema para configurar el BCST-54, tales como añadir/eliminar un prefijo/sufijo. Estamos siempre a su servicio.

ES

Entrar a la configuración

1. Inicio rápido

1.1 Cómo configurar el lector

Conecte la base a un ordenador mediante el cable USB incluido. La luz LED azul de la base se encenderá cuando se conecte la alimentación. La base puede recibir señales del lector de código de barras y utilizarse para cargar al lector.
Cuando se pulse el gatillo, el lector de códigos de barras se encenderá y conectará la base automáticamente.

1.2 Códigos de barra frecuentes

Note :
1. Pasos para los ajustes de las funciones:"Entrar a la configuración" —— "ej: Volumen bajo" —— "Guardar y salir"
2. Aquello numerales marcados con (*) en el manual indican los ajustes por defecto.

Reestablecer configuraciones de fábrica

(*)Modo de apagado automático de la luz de lectura

Modo de lectura continua

Modo de manos libres

ES

Guardar y salir

Salir y no guardar

Entrar a la configuración

(*)Habilitar el reposo automático

Desactivar el reposo automático

Silencio

Volumen bajo

(*)Volumen medio

Volumen Alto

ES

Guardar y salir

Salir y no guardar

Entrar a la configuración

Convertir todas las letras en mayúsculas

Convertir todas las letras en minúscula

(*)No convierte las letras en mayúsculas

(*)Añadir "Enter" como sufijo por defecto

Añadir "Espacio" como sufijo por defecto

ES

Guardar y salir

Salir y no guardar

Entrar a la configuración

2. Modo de uso del lector BCST-54

2.1 Conexión

(*) Modo de base inalámbrica

El lector se sincroniza con la base. Conecte la base a un ordenador mediante el cable USB incluido y la luz LED azul de la base se encenderá cuando se conecte la alimentación. La base puede recibir señales del lector de códigos de barras y utilizarse para cargar el lector.

Nota: Si recibe un error durante la transferencia de datos a través de la conexión inalámbrica, escanee los códigos de barras de ajustes en secuencia para volver a conectar el escáner a la base: " Entrar a la configuración" —— "Modo de base inalámbrica" —— "Guardar y salir".

(*)Modo de base inalámbrica

Modo de cable

Conecte el lector a un ordenador a través del cable USB. El BCST-54 transmitirá los datos a través del cable USB a su ordenador, aunque antes funcionara a través de la base inalámbrica o el Bluetooth.

Modo Bluetooth (HID)

El modo Bluetooth (HID) no es el modo por defecto. Para entrar en este modo, escanee los códigos de barras de configuración en secuencia: " Entrar a la configuración" —— "Modo de emparejamiento Bluetooth (HID)" —— "Guardar y salir".

Modo de emparejamiento Bluetooth (HID)

2.2 Carga

- Conecte la base a un ordenador/cargador mediante el cable USB incluido. Puedes cargar el lector simplemente situándolo sobre la base.
- Conecte el lector a un ordenador/cargador directamente a través del cable USB incluido para cargarlo.

Guardar y salir

Salir y no guardar

Entrar a la configuración

2.3 Configuración

Configuración del sistema

(*) Windows/Android

Mac OS/iOS

Configuración del teclado

(*) Teclado de EEUU

Teclado alemán

Teclado francés

ES

Guardar y salir

Salir y no guardar

Entrar a la configuración

Teclado italiano

Teclado español

Teclado del Reino Unido

Teclado canadiense

Teclado japonés

Guardar y salir

Salir y no guardar

ES

2.4 Modo de inventario

Los usuarios pueden utilizar el modo de inventario para mantener los códigos de barras escaneados en la memoria caché de BCST-54 y cargarlos en un ordenador por lotes. En el modo de inventario, los usuarios no están restringidos en cuanto a la hora o la ubicación cuando cargan los datos. Además, se pueden borrar los datos históricos en la caché. A continuación, se ofrecen más detalles acerca del modo de inventario.

Note: No es necesario escanear "Entrar a la configuración" o "Guardar y salir" al escanear los 5 códigos de barras que aparecen a continuación. Basta con escanear los códigos de barras para activar las funciones.

Modo de inventario

(*)Modo regular

Limpiar datos en el Caché (Solo para Modo inventario)

Cargar datos (Solo para Modo inventario)

Cargar el número de códigos de barras escaneados (Solo para Modo inventario)

ES

3. Indicador de estado

Indicación del LED – En el lector de códigos	
Luz verde parpadea una vez	Los datos se han leído y han sido cargados en el ordenador.
Luz azul parpadea una vez	Los datos se leen y se almacenan en el caché.
La luz azul permanece prendida	El lector se encuentra en el modo de configuración.
La luz amarilla permanece prendida	Batería baja.
La luz roja permanece prendida	Carga (la luz roja se apaga cuando está completamente cargada).

Indicación del LED – En la base	
Azul	La alimentación está conectada pero el lector no está en su lugar.
Rojo	El lector está en su lugar y se está cargando.
Verde	Completamente cargado.

4. Especificaciones del producto

Materiales	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Capacidad de la batería	2600 mAh
Códigos de barra compatibles	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Resolución	5mil
Método de lectura	Auto/Manually
Contraste más bajo	20%
Ángulo de decodificación	Ángulo de giro 360°, ángulo de elevación 55°, ángulo de desviación 55°
Frecuencia de comunicación	2.402GHz~2.480GHz

5. Contenido del paquete

BCST-54 * 1
Cable USB * 1
Manual de usuario * 1

ES

ES

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号：+81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Importer/Responsible Person:

Europe

F&M Technology GmbH
Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410

UK

Inateck Technology (UK) Ltd.
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

胶装
尺寸：160*105mm
材质：参考之前说明书材质