Facebook @Baseus_Official | Instagram @baseus_official | X (Twitter) @Baseus_Official | YouTube @Baseus_official | TikTok @baseus.co

PAP
Placa de cartão

Cut apparatus se recycleert
Knip apparaat
Recycleren
Recyclez l'appareil coupé
Recycling des Schneidwerkzeugs
Riciclaggio dell'apparecchiatura di taglio
Recicle o aparelho de corte
Recicle el aparato de corte
Recycling av skärverktyg
Recycling af skæreapparat
Recyklujte řezací zařízení
Recyklujte rezný prístroj
Recyklujte rezný prístroj
Recyklujte rezný prístroj

1. WARRANTY

EN
Customer Service
1. Warranty Card
2. Online Tech Support

NL
Klantenservice
1. Garantiebewijs
2. Online technische ondersteuning

FR
Service à la clientèle
1. Carte de garantie
2. Assistance technique à via

DE
Kundendienst
1. Garantiekarte
2. Online-Technischer Support

IT
Assistenza clienti
1. Certificato di garanzia
2. Supporto tecnico online

ES
Servicio al cliente
1. Tarjeta de garantía
2. Soporte técnico en línea

PT
Atendimento ao cliente
1. Cartão de garantia
2. Suporte técnico online

PL
Obsługa klienta
1. Karta gwarancyjna
2. Wsparcie techniczne online

SE
Kundtjänst
1. Garantibevis
2. Online-teknisk support

NO
Kundeservice
1. Garantibevis
2. Online teknisk support

DK
Kundeservice
1. Garantibevis
2. Online teknisk support

FI
Asiakaspalvelu
1. Takuukirja
2. Verkkotekninen tuki

CZ
Zákaznický servis
1. Záruční list
2. Online technická podpora

SK
Zákaznícka služba
1. Záručný list
2. Online technická podpora

HU
Ügyfélszolgálat
1. Garanciajegy
2. Online technikai támogatás

RO
Serviciul clienților
1. Certificat de garanție
2. Suport online de la distanță

GR
Υποστήριξη πελατών
1. Κάρτα εγγύησης
2. Διαδικτυακή τεχνική υποστήριξη

TR
Müşteri Hizmetleri
1. Garanti Belgesi
2. Online Teknik Destek

RU
Служба поддержки клиентов
1. Гарантийный талон
2. Онлайн-техническая поддержка

UA
Служба підтримки клієнтів
1. Гарантійний талон
2. Онлайн-технічна підтримка

SA
خدمة العملاء
1. بطاقة الضمان
2. الدعم الفني عبر الإنترنت

2. FUNCTIONS OF PARTS

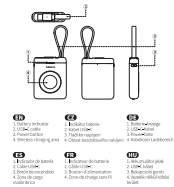

EN
1. Indicator Batterie
2. USB-C Kabel
3. Power button
4. Wireless charging area

DE
1. Indicator Batterie
2. USB-C Kabel
3. Power button
4. Wireless charging area

NL
1. Indicator batterij
2. USB-C kabel
3. Power button
4. Wireless charging area

FR
1. Indicateur de batterie
2. Câble USB-C
3. Bouton de marche
4. Zone de charge sans fil

ES
1. Indicador de batería
2. Cable USB-C
3. Botón de encendido
4. Área de carga inalámbrica

PT
1. Indicador de bateria
2. Cabo USB-C
3. Botão de ligar
4. Área de carregamento sem fio

IT
1. Indicatore batteria
2. Cavo USB-C
3. Pulsante di accensione
4. Area di ricarica wireless

PL
1. Wskaźnik baterii
2. Kabel USB-C
3. Przycisk zasilania
4. Obszar ładowania bezprzewodowego

SE
1. Batteriindikator
2. USB-C kabel
3. Strömknapp
4. Trådlös laddningsområde

NO
1. Batteriindikator
2. USB-C kabel
3. Strømknapp
4. Trådløs ladeområde

DK
1. Batteriindikator
2. USB-C kabel
3. Tænd/sluk-knap
4. Trådløst ladeområde

FI
1. Akkuindikaattori
2. USB-C-kaapeli
3. Virtapainike
4. Langaton latausalue

CZ
1. Indikátor baterie
2. Kabel USB-C
3. Tlačítko napájení
4. Oblast bezdrátového nabíjení

SK
1. Indikátor batérie
2. Kábel USB-C
3. Tlačidlo zapnutia
4. Oblasť bezdrátového nabíjania

HU
1. Akkumulátor jelzőfény
2. USB-C kábel
3. Bekapcsoló gomb
4. Vezeték nélküli töltési terület

RO
1. Indicator baterie
2. Cablu USB-C
3. Buton de alimentare
4. Zonă de încărcare wireless

GR
1. Ενδείκτης μπαταρίας
2. Καλώδιο USB-C
3. Κουμπί τροφοδοσίας
4. Περιοχή ασύρματης φόρτισης

TR
1. Pil göstergesi
2. USB-C kablosu
3. Güç düğmesi
4. Kablosuz şarj alanı

RU
1. Индикатор батареи
2. Кабель USB-C
3. Кнопка питания
4. Область беспроводной зарядки

UA
1. Індикатор батареї
2. Кабель USB-C
3. Кнопка живлення
4. Область бездротової зарядки

SA
1. مؤشر البطارية
2. كابل USB-C
3. زر التشغيل
4. منطقة الشحن اللاسلكي

3. MAGNETIC WIRELESS CHARGING



EN
Place the watch on the charging area and it will automatically attach and start charging. The charging indicator will light up for 10 seconds and then go off.

NL
Plaats de smartwatch op het oplaadgebied en hij wordt automatisch bevestigd en begint te laden. De laadindicator zal 10 seconden oplichten en dan uitgaan.

FR
Placez la montre sur la zone de charge, elle s'y fixera automatiquement et commencera à se recharger. L'indicateur de charge s'allumera pendant 10 secondes, puis s'éteindra.

DE
Legen Sie die Uhr auf den Ladebereich, sie wird automatisch befestigt und beginnt zu laden. Die Ladeanzeige leuchtet 10 Sekunden lang auf und erlischt dann.

ES
Coloque el reloj en la zona de carga y se acoplará automáticamente y comenzará a cargarse. El indicador de carga se encenderá por 10 segundos y después se apagará.

PT
Coloque o relógio na área de carregamento e ele será automaticamente conectado e começará a carregar. O indicador da bateria acende por 10 segundos e depois se apaga.

IT
Posizionare l'orologio sulla zona di ricarica e si fissa automaticamente e inizia la ricarica. L'indicatore della batteria si illuminerà per 10 secondi e poi si spegnerà.

PL
Umieszczenie zegarka w obszarze ładowania powoduje jego automatyczne mocowanie i rozpoczęcie ładowania. Wskaźnik ładowania będzie świecił przez 10 sekund, a następnie zgaśnie.

SE
Placera klockan i laddningsområdet, den kommer att fästas automatiskt och börja ladda. Laddningslampan lyser upp i 10 sekunder och släcknar sedan.

NO
Legg klokken på ladeområdet, den vil automatisk festes og begynne å lade. Ladelampen vil lyse i 10 sekunder, og deretter slukke.

DK
Placer uret i ladeområdet, det vil automatisk blive fastgjort og begynde at oplade. Ladelampen vil lyse i 10 sekunder, og derefter slukke.

FI
Asetuksen jälkeen kello kiinnittyy automaattisesti ja alkaa ladata. Latausvalo palaa 10 sekuntia ja sammuu sen jälkeen.

CZ
Umístěte hodinky do nabíjecí oblasti a budou automaticky připevněny a začnou se nabíjet. Indikátor nabíjení bude svítit 10 sekund, a poté se vypne.

SK
Umiestnite hodinky do nabíjacej oblasti a budú automaticky pripevnené a začnú sa nabíjať. Indikátor nabíjania bude svietiť 10 sekúnd, a potom sa vypne.

HU
Helyezze az órát a töltőterületre, és az automatikusan rögzül, és elkezdi az akkumulátor feltöltése. A töltőjelzőlámpa kigyullad, majd kialszik.

RO
Plasați ceasul în zona de încărcare și se va fixa automat și va începe încărcarea. Indicatorul de încărcare se va aprinde timp de 10 secunde, apoi se va stinge.

GR
Τοποθετήστε το ρολόι στη περιοχή φόρτισης και θα στερεωθεί αυτόματα και θα αρχίσει η φόρτιση. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.

TR
Saatinizi şarj alanına yerleştirin, otomatik olarak sabitlenecek ve şarj olmaya başlayacaktır. Şarj göstergesi 10 saniye boyunca yanacak ve ardından sönecektir.

RU
Поместите часы в зарядную область, они будут автоматически прикреплены и начнут заряжаться. Индикатор зарядки будет гореть 10 секунд, а затем погаснет.

UA
Покладіть годинник у зарядну область, вони будуть автоматично прикріплені та почнуться заряджатися. Індикатор заряджання горитиме 10 секунд, а потім згасне.

SA
ضع الساعة في منطقة الشحن، وسيتم تثبيتها تلقائيًا وتبدأ الشحن. سيضيء مؤشر الشحن لمدة 10 ثوانٍ، ثم ينطفئ.

4. POWER BUTTON



EN
Long Press: Hold down the power button for 3 seconds to turn on/off the watch.
Short Press: Briefly press the power button to wake up the screen.

NL
Lang indrukken: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de smartwatch in/uit te schakelen.
Korte druk: Druk kort op de aan/uit-knop om het scherm te activeren.

FR
Appuyer longuement: Maintenir le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la montre.
Appuyer brièvement: Appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt pour activer l'écran.

DE
Lange drücken: Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Smartwatch ein- und auszuschalten.
Kurzes Drücken: Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.

ES
Pulsación larga: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender/apagar el reloj.
Pulsación corta: Pulsa brevemente el botón de encendido/apagado para activar la pantalla.

PT
Pressão longa: Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 3 segundos para ligar/desligar o relógio.
Pressão curta: Pressione o botão liga/desliga brevemente para ativar a tela.

IT
Pressione a lungo: Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi per accendere/spegnere l'orologio.
Pressione brevemente: Premere il pulsante di accensione/spegnimento per attivare lo schermo.

PL
Długie naciśnięcie: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zegarek.
Krótkie naciśnięcie: Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować ekran.

SE
Långt tryck: Håll strömknappen i 3 sekunder för att slå på/stänga av klockan.
Kort tryck: Tryck på strömknappen för att aktivera skärmen.

NO
Lang trykk: Trykk og hold på/av-knappen i 3 sekunder for å slå på/av klokken.
Kort trykk: Trykk på/av-knappen for å aktivere skjermen.

DK
Langt tryk: Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde/slukke for uret.
Kort tryk: Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere skærmen.

FI
Pitkä painallus: Pidä virtapainiketta 3 sekuntia kellon käynnistämiseksi/sammutuksen aikana.
Lyhyt painallus: Herätä näyttö painamalla virtapainiketta.

CZ
Dlouhý stisk: Podržte tlačítko napájení 3 sekundy, abyste zapnuli/vypnuli hodinky.
Krátký stisk: Stiskněte tlačítko napájení, abyste probudili obrazovku.

SK
Dlhý stisk: Podržte tlačítko napájania 3 sekundy, aby ste zapli/vypli hodinky.
Krátky stisk: Stlačte tlačítko napájania, aby ste aktivovali obrazovku.

HU
Hosszú nyomva tartás: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig az óra be/kikapcsolásához.
Rövid megnyomás: Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a képernyő aktiválásához.

RO
Apăsare lungă: Ținați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a porni/opri ceasul.
Apăsare scurtă: Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a activa ecranul.

GR
Παρατεταμένο πάτημα: Κρατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ρολογιού.
Σύντομο πάτημα: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για ενεργοποίηση οθόνης.

TR
Uzun basma: Saat'i açmak/kapatmak için güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
Kısa basma: Ekranı etkinleştirmek için güç düğmesine kısa bir basın.

RU
Длительное нажатие: Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить часы.
Короткое нажатие: Нажмите кнопку питания, чтобы активировать экран.

UA
Довге натискання: Утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути годинник.
Коротке натискання: Натисніть кнопку живлення, щоб активувати екран.

SA
الضغط المطول: اضغط على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل الساعة.
الضغط القصير: اضغط على زر التشغيل لتنشيط الشاشة.

5. BATTERY INDICATOR

EN
When turning the power button on/off the battery indicator will light up and go out after 10 seconds. When the device is charging, the light will flash until it is fully charged (green when it reaches 100% charge, normally goes to orange).

Red light ➡ 0%-15% battery power
Orange light ➡ 16%-30% battery level
Green light ➡ 31%-100% battery level

Above mainly refers to an information:
1. If an abnormality, such as overheating, occurs, the indicator light will flash red for 10 seconds before the device automatically shuts down.
2. When a metal foreign object is detected, the indicator light will turn on red flash red until the foreign object is removed, whereupon the device will shut down after 30 seconds.

NL
Wanneer de aan/uit-knop aan/uit wordt gezet, zal de batterijindicator 10 seconden oplichten en dan uitgaan. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, zal het lampje blijven knipperen totdat het volledig is opgeladen (groen wanneer het 100% vol is, normaal gesproken oranje).

Rood lampje ➡ 0%-15% batterijvermogen
Oranje lampje ➡ 16%-30% batterijniveau
Groen lampje ➡ 31%-100% batterijniveau

Bovenstaande verwijst voornamelijk naar een informatie:
1. Als er iets abnormaals gebeurt, zoals oversteking, knippert het indicatorlampje 10 seconden rood voordat het apparaat automatisch uitschakelt.
2. Wanneer metalen vreemde voorwerpen gedetecteerd, zal het indicatorlampje rood knipperen totdat het vreemd voorwerp is verwijderd, waarna het apparaat na 30 seconden uit.

FR
Lorsque vous allumez/éteignez le bouton d'alimentation, le voyant de l'indicateur de batterie s'allume pendant 10 secondes, puis s'éteint. Lorsque l'appareil est en charge, le voyant clignotera jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé (vert lorsque la charge atteint 100%, généralement orange).

Voyant rouge ➡ 0%-15% de batterie restante
Voyant orange ➡ 16%-30% de batterie restante
Voyant vert ➡ 31%-100% de batterie restante

Ci-dessus : Il s'agit principalement d'une information :
1. En cas d'anomalie, par exemple, en cas de surchauffe, le voyant indicateur clignote rouge pendant 10 secondes avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.
2. En cas de présence d'un objet métallique étranger, le voyant clignotera en rouge jusqu'à ce que l'objet étranger soit retiré, auquel l'appareil s'éteindra après 30 secondes.

DE
Wenn die Ein/Aus-Taste ein/ausgeschaltet wird, leuchtet die Batterieanzeige 10 Sekunden lang auf und erlischt dann. Während der Ladevorgang blinkt die Anzeige, und blinkt weiter bis zur vollständigen Ladung (grün, wenn sie 100% erreicht, normalerweise orange).

Rotes Licht ➡ 0%-15% Akkuleistung
Orangefarbenes Licht ➡ 16%-30% Akkustand
Grünes Licht ➡ 31%-100% Akkustand

Oben ist hauptsächlich eine Information:
1. Bei Auftreten von Anomalien, wie Überhitzung, blinkt die Anzeige 10 Sekunden lang rot, bevor das Gerät automatisch abschaltet.
2. Wenn ein metallischer Fremdkörper erkannt wird, blinkt die Anzeige 10 Sekunden lang rot, bevor das Gerät nach 30 Sekunden ausgeschaltet wird.

ES
Al encender/apagar el botón de encendido/apagado, el indicador de batería se encenderá por 10 segundos y luego se apagará. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador parpadeará hasta que esté completamente cargado (verde cuando alcanza el 100% de carga, normalmente que cambia a naranja).

Luz roja ➡ nivel de batería del 0%-15%
Luz naranja ➡ nivel de batería del 16%-30%
Luz verde ➡ nivel de batería del 31%-100%

Generalmente se refiere a información:
1. Ante cualquier anomalía, como sobrecalentamiento, la luz indicadora parpadeará en rojo durante 10 segundos antes de que el dispositivo se apague automáticamente.
2. Cuando se detecta un objeto extraño metálico, la luz indicadora seguirá parpadeando en rojo hasta que el objeto extraño se haya retirado, momento en el que el dispositivo se apagará después de 30 segundos.

PT
Ao ligar/desligar o botão de ligar/desligar, o indicador de bateria ficará aceso e depois se apagará em 10 segundos. Quando o dispositivo estiver a carregar, o indicador piscará até ficar totalmente carregado (verde quando atingir 100% de carga, normalmente que muda para laranja).

Luz vermelha ➡ nível de bateria 0%-15%
Luz laranja ➡ nível de bateria 16%-30%
Luz verde ➡ nível de bateria 31%-100%

Acima é principalmente uma informação:
1. Em caso de anomalia, como sobreaquecimento, a luz do indicador piscará em vermelho por 10 segundos antes de o dispositivo se desligar automaticamente.
2. Quando um objeto estranho metálico é detetado, a luz do indicador ficará vermelha até que o objeto estranho seja removido, ocasião em que o dispositivo se desligará após 30 segundos.

IT
Quando si accende/spegne il pulsante di accensione/spegnimento, la spia della batteria si accenderà e si spegnerà dopo 10 secondi. Quando il dispositivo è in carica, la spia lampeggerà e diventerà verde fissa al raggiungimento del 100% di carica, normalmente di arancione.

Luce rossa ➡ livello della batteria 0%-15%
Luce arancione ➡ livello della batteria 16%-30%
Luce verde ➡ livello della batteria 31%-100%

Sopra è principalmente un'informazione:
1. In caso di anomalia, come il surriscaldamento, la spia lampeggerà in rosso per 10 secondi prima che il dispositivo si spenga automaticamente.
2. Quando viene rilevato un oggetto metallico estraneo, il indicatore si accenderà rosso e lampeggerà in rosso fino ad l'oggetto estraneo non sia stato rimosso, dopodiché il dispositivo si spegnerà dopo 30 secondi.

PL
Włączenie/wyłączenie przycisku zasilania powoduje włączenie wskaźnika baterii na 10 sekund, po czym się wyłącza. Podczas ładowania wskaźnik będzie migał, dopóki nie zostanie naładowany (zielony, gdy osiągnie 100% naładowania, zwykle zmienia się na pomarańczowy).

Czerwona lampka ➡ poziom naładowania baterii 0%-15%
Pomarańczowa lampka ➡ poziom naładowania baterii 16%-30%
Zielona lampka ➡ poziom naładowania baterii 31%-100%

Powyższy opis dotyczy głównie informacji:
1. W przypadku nieprawidłowości, takich jak przegrzanie, wskaźnik będzie migał na czerwono przez 10 sekund, zanim urządzenie zostanie wyłączone.
2. Po wykryciu metalowego obcego przedmiotu wskaźnik będzie świecił na czerwono lub migał na czerwono, do momentu usunięcia obcego przedmiotu, po czym urządzenie wyłączy się po 30 sekundach.

SE
Om man slår på/av strömknappen kommer batteriindikatorn att lysa och slockna efter 10 sekunder. Om enheten är i laddningsläge kommer lampan att blinka tills den är fullständigt laddad (grön när den når 100 %, vanligtvis ändras den till orange).

Röd lampa ➡ batteristatus 0%-15%
Orange lampa ➡ batteristatus 16%-30%
Grön lampa ➡ batteristatus 31%-100%

Ovanstående är huvudsakligen en information:
1. Om det uppstår en avvikelse, exempelvis överhettning, kommer indikatorlampan att blinka röd i 10 sekunder innan enheten automatiskt stängs av.
2. Om ett metallföremål upptäcks, kommer indikatorlampan att blinka röd tills det metallföremålet har tagits bort, varefter enheten kommer att stängas av efter 30 sekunder.

NO
Ved å slå på/av strømknappen vil batteriindikatorlampen lyse i 10 sekunder og deretter slukke. Under lading vil lampen blinke til den er fullstendig ladet (grønt når den er 100 % ladet, vanligvis endrer den seg til oransje).

Rødt lys ➡ batteristatus 0%-15%
Oransjefarget lys ➡ batteristatus 16%-30%
Grønt lys ➡ batteristatus 31%-100%

Ovenfor er hovedsakelig en informasjon:
1. Ved en anomali, som overopphetning, vil indikatorlampen blinke rødt i 10 sekunder før enheten slås av automatisk.
2. Hvis det oppdages et metallisk fremmedlegeme, vil indikatorlampen blinke rødt til det fremmedlegemet er fjernet, hvorpå enheten vil slås av etter 30 sekunder.

DK
Ved tænd/sluk-knappen tænd/slukket, vil batteriindikatorlampen lyse i 10 sekunder og derefter slukke. Under opladning vil lampen blinke, indtil den er fuldt opladet (grøn, når den er 100 % opladet, normalt ændrer den sig til orange).

Rødt lys ➡ batteristatus 0%-15%
Orangefarvet lys ➡ batteristatus 16%-30%
Grønt lys ➡ batteristatus 31%-100%

Ovenstående er hovedsagelig en information:
1. Ved en anomali, som overopvarmning, vil indikatorlampen blinke rødt i 10 sekunder, inden enheden automatisk slukker.
2. Hvis der registreres et metallisk fremmedlegeme, vil indikatorlampen blinke rødt, indtil det fremmedlegeme er blevet fjernet, hvorefter enheden slukker efter 30 sekunder.

FI
Kun virtapainiketta käytetään/sammutetaan, akun merkkivalo syttyy 10 sekuntiksi. Sen jälkeen se sammuu. Laitteen ollessa latauksessa valo vilkkuu, kunnes se on täysin ladattu (vihreä, kun se saavuttaa 100 % latauksen, yleensä se muuttuu oranssiksi).

Punainen valo ➡ akun virtatason 0%-15%
Oranssi valo ➡ akun virtatason 16%-30%
Vihreä valo ➡ akun virtatason 31%-100%

Edellä olevassa pääsemmässä olevassa mainitsemassa:
1. Jos ilmenee epätavallisia tapahtumia, esimerkiksi ylikuumenemista, ilmaisimen punainen valo vilkkuu 10 sekuntia ennen kuin laite sammuu automaattisesti.
2. Kun havaitaan metallinen vieraskappale, ilmaisimen punainen valo vilkkuu, kunnes vieraskappale on poistettu, jolloin laite sammuu 30 sekuntia myöhemmin.

CZ
Zapnutím/vypnutím vypínače baterie se na 10 sekund rozsvítí a poté zhasne. Při nabíjení bude blikat, dokud není plně nabitý (zelená, když dosáhne 100% nabití, obvykle se změní na oranžovou).

Červené světlo ➡ 0%-15% baterie
Oranžové světlo ➡ 16%-30% baterie
Zelené světlo ➡ 31%-100% baterie

Výše uvedené je hlavně informace:
1. Pokud dojde k jakékoli anomálii, jako je přehřátí, bude kontrolka blikat 10 sekund červeně, než se zařízení automaticky vypne.
2. Pokud je zjištěn kovový cizí předmět, kontrolka bude blikat červeně, dokud není cizí předmět odstraněn, přičemž se zařízení vypne po 30 sekundách.

SK
Zapnutím/vypnutím vypínača batérie na 10 sekúnd zasvieti a potom zhasne. Počas nabíjania bude blikať, kým nie je plne nabitý (zelená, keď dosiahne 100 % nabitia, zvyčajne sa mení na oranžovú).

Červené svetlo ➡ 0%-15% batérie
Oranžové svetlo ➡ 16%-30% batérie
Zelené svetlo ➡ 31%-100% batérie

Vyššie je hlavne informácia:
1. Pri akomkoľvek anomálnom stave, ako je prehriatie, kontrolka bude 10 sekúnd blikať na červeno, pred tým ako sa zariadenie automaticky vypne.
2. Keď je zistený kovový cudzí predmet, kontrolka bude blikať na červeno, kým nie je cudzí predmet odstránený, po ktorom sa zariadenie vypne po 30 sekundách.

HU
Az akkumulátor jelzőfénye 10 másodpercre kigyullad, majd kialszik. Amikor az eszköz töltődik, villogni fog, amíg teljesen fel nem van töltve (zöld, amikor elérte a 100% töltöttséget, amely az eszköz szokásos szerint narancssárgára vált).

Piros fény ➡ 0%-15% akkumulátor
Narancssárga fény ➡ 16%-30% akkumulátor
Zöld fény ➡ 31%-100% akkumulátor

Az előző elsősorban egy információ:
1. Ha bármilyen rendellenesség, pl. túlmelegedés, merül fel, a jelzőfény 10 másodpercig piros villogni fog, mielőtt az eszköz automatikusan kikapcsolna.
2. Ha egy fémes idegen tárgyat érzékelünk, a jelzőfény piros villogni fog, amíg az idegen tárgyat el nem távolítjuk, amelyet az eszköz 30 másodperc múlva kikapcsolódik.

RO
Activarea/dezactivarea butonului de pornire/oprire va aprinde lumina indicatorului de baterie pe 10 secunde și apoi se va stinge. Când dispozitivul este în curs de încărcare, lumina va clipi până la o încărcare completă (verde când ajunge la 100% încărcare, de obicei se schimbă în portocaliu).

Lumină roșie ➡ nivel baterie 0%-15%
Lumină portocalie ➡ nivel baterie 16%-30%
Lumină verde ➡ nivel baterie 31%-100%

Mai sus este în mare parte o informație:
1. În cazul unei anomalii, precum supraîncălzirea, lumina indicatoare va clipi roșu timp de 10 secunde înainte ca dispozitivul să se oprească automat.
2. Atunci când se detectează un obiect metalic străin, lumina indicatoare va clipi roșu până la scoaterea obiectului străin, moment în care dispozitivul se va opri după 30 de secunde.

GR
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κουμπιού τροφοδοσίας, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα ανάψει για 10 δευτερόλεπτα και θα σβήσει. Κατά τη φόρτιση, η λυχνία θα αναβοσβήνει μέχρι να φορτιστεί πλήρως (πράσινο όταν φτάσει στο 100% φόρτιση, συνήθως αλλάζει σε πορτοκαλί).

Κόκκινο φως ➡ 0%-15% μπαταρία
Πορτοκαλί φως ➡ 16%-30% μπαταρία
Πράσινο φως ➡ 31%-100% μπαταρία

Πάνω από αυτά κυρίως μια πληροφορία:
1. Εάν υπάρξει ανωμαλία, π.χ. υπερθέρμανση, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει κόκκινο για 10 δευτερόλεπτα πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.
2. Εάν ανιχνευθεί μεταλλικό ξένο αντικείμενο, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει κόκκινο μέχρι να αφαιρεθεί το ξένο αντικείμενο, οπότε η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα.

TR
Güç düğmesini açma/kapatma, pil göstergesi 10 saniye boyunca yanacak ve ardından sönecektir. Cihaz şarj olurken, gösterge tam olarak şarj olana kadar yanıp sönecektir (yeşil, %100 şarj olduğunda, genellikle turuncuya dönüşür).

Kırmızı ışık ➡ 0%-15% pil gücü
Turuncu ışık ➡ 16%-30% pil seviyesi
Yeşil ışık ➡ 31%-100% pil seviyesi

Yukarıda ana olarak bir bilgi:
1. Herhangi bir anormallik, örneğin aşırı ısınma durumunda, gösterge ışığı cihaz otomatik olarak kapanmadan önce 10 saniye boyunca kırmızı yanacaktır.
2. Metal yabancı bir cisim algılandığında, gösterge ışığı yabancı cisim çıkarılana kadar kırmızı yanacaktır, ardından cihaz 30 saniye sonra kapanacaktır.

RU
Включение/выключение кнопки питания, индикатор батареи загорится на 10 секунд и погаснет. Во время зарядки индикатор будет мигать, пока не зарядится полностью (зеленый, когда достигнет 100%, обычно меняется на оранжевый).

Красный свет ➡ 0%-15% заряд батареи
Оранжевый свет ➡ 16%-30% заряд батареи
Зеленый свет ➡ 31%-100% заряд батареи

Вышеуказанное в основном относится к информации:
1. При возникновении аномалии, например перегрева, индикатор начнет мигать красным светом в течение 10 секунд, прежде чем устройство автоматически выключится.
2. При обнаружении инородного металлического предмета индикатор будет мигать красным, пока инородный предмет не будет удален, после чего устройство выключится через 30 секунд.

UA
Увімкнення/вимкнення кнопки живлення, індикатор батареї загориться на 10 секунд і згасне. Під час зарядки індикатор блиматиме, поки не зарядиться повністю (зелений, коли досягне 100%, зазвичай змінюється на помаранчевий).

Червоне світло ➡ 0%-15% заряд батареї
Помаранчеве світло ➡ 16%-30% заряд батареї
Зелене світло ➡ 31%-100% заряд батареї

Вищезгадане в основному стосується інформації:
1. У разі виникнення аномалії, наприклад перегріву, індикатор почне блимати червоним світлом на 10 секунд, перед тим як пристрій автоматично вимкнеться.
2. Коли виявлено сторонній металевий предмет, індикатор блимає червоним світлом, поки сторонній предмет не буде видалений, після чого пристрій вимкнеться через 30 секунд.

SA
تشغيل/إيقاف تشغيل زر الطاقة، سيضيء مؤشر البطارية لمدة 10 ثوانٍ ثم ينطفئ. أثناء الشحن، سيومض المؤشر حتى يكتمل الشحن (أخضر عند الوصول إلى 100%، عادةً يتغير إلى البرتقالي).

ضوء أحمر ➡ 0%-15% طاقة البطارية
ضوء برتقالي ➡ 16%-30% طاقة البطارية
ضوء أخضر ➡ 31%-100% طاقة البطارية

أعلاه في الغالب معلومات:
1. في حالة حدوث خلل، مثل ارتفاع درجة الحرارة، سيومض مؤشر الضوء باللون الأحمر لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يطفئ الجهاز تلقائيًا.
2. عند اكتشاف جسم غريب معدني، سيومض مؤشر الضوء باللون الأحمر حتى يتم إزالة الجسم الغريب، وعندها سيطفئ الجهاز بعد 30 ثانية.