# 前面

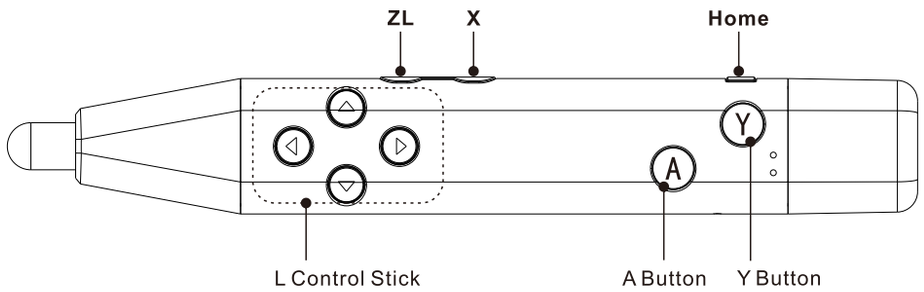


**EN**

**Pair with your Nintendo Switch console**

**Step 1**: Turn on your Switch console, Go to Setting--Controller and Sensors--Change Grip/Order;

**Step 2**: Hold down the “Y” and “Home” buttons until the Red light starts flashing; A few seconds later the controller will be paired with the console.

**Reconnect:** Press the "Home" button to reconnect.

**Disconnect:** Hold down the “Home” button for about 5 seconds to disconnect.

**Charging / Low battery indicator:** LED light flashes

**DE**

**Koppeln Sie mit Ihrer Nintendo Switch-Konsole**

**Schritt 1:** Schalten Sie Ihre Switch-Konsole ein. Gehen Sie zu Systemeinstellung - Controller und Sensoren - Controller-Griffweise / Reihenfolge ändern.

**Schritt 2**: Halten Sie die Tasten „Y “ und „Home “ gedrückt, bis das rote Licht zu blinken beginnt. Einige Sekunden später wird der Controller mit der Konsole gekoppelt.

**Erneut verbinden**: Drücken Sie die Home-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen.

**Trennen:** Halten Sie die Home-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrü ckt, um die Verbindung zu trennen.

**Ladeanzeige / Batterie schwach:** LED-Anzeige blinkt

# 背面

**FR**

**Associez-le à votre console Nintendo Switch**

**Étape 1**: Allumez votre console Switch, accédez à Parametres de la console - Manette & capteurs - Changer le style/l'ordre des manettes;

**Étape 2**: Maintenez enfoncés les boutons «Y» et «Home» jusqu'à ce que le voyant rouge commence à clignoter; Quelques secondes plus tard, le contrôleur sera couplé à la console.

**Reconnectez:** appuyez sur le bouton «Home» pour vous reconnecter.

**Déconnecter:** Maintenez enfoncé le bouton «Home» pendant environ 5 secondes pour vous déconnecter.

**Indicateur de charge / batterie faible:** le voyant LED clignote.

**IT**

**Abbinalo alla tua console Nintendo Switch**

**Passaggio 1:** accendi la tua console Switch, vai su Impostazioni di sistema- Controller e sensori - Cambia impugnatura / ordine;

**Passaggio 2:** tenere premuti i pulsanti "Y" e "Home" fino a quando la luce rossa inizia a lampeggiare; Pochi secondi dopo il controller verrà associato alla console.

**Riconnetti:** premi il tasto "Home" per riconnetterti.

**Disconnect:** tenere premuto il tasto "Home" per circa 5 secondi per disconnettersi.

**Indicatore di carica / batteria scarica:** la luce LED lampeggia

**ES**

**Empareje con su consola Nintendo Switch**

**Paso 1:** Encienda la consola Switch, vaya a Configuración de la consola - Controlador y sensores - Cambiar modo de sujeción u orden;

**Paso 2:** Mantenga presionados los botones "Y" y "Home" hasta que la luz roja comience a parpadear; Unos segundos después, el controlador se emparejará con la consola.

**Reconectar:** Presione el botón "Home" para volver a conectar.

**Desconectar:** Mantenga presionado el botón "Home" durante unos 5 segundos para desconectar.

**Indicador de carga / batería baja:** la luz LED parpadea

JP

Nintendo Switchコンソールとペアリングする

1：スイッチコンソールの電源を入れ、[設定]-[コントローラーとセンサー]-[グリップ/注文の変更]に移動します。

2：赤色のライトが点滅し始めるまで、「Y」ボタンと「Home」ボタンを押し続けます。数秒後、コントローラーがコンソールとペアリングされます。

**再接続：**「Home」ボタンを押して再接続します。

**切断：**「Home」ボタンを約5秒間押し続けると切断されます。

**充電/バッテリー残量インジケーター：**LEDライトが点滅

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment