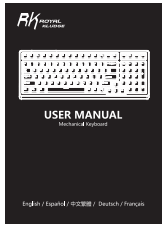


# CONTENTS

English ..... 1-4
Español ..... 5-7
中文繁體 ..... 8-10
Deutsch ..... 11-13
Français ..... 14-16

## INTRODUCTION

Keyboard

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alt Gr | Alt Gr (ISO/ANSI/JIS) | Backspace | Backspace |
| Caps Lock | Caps | Enter | Enter |
| Left Ctrl | Left Control Button | Left Shift | Left Shift |
| Menu | Menu (Windows) | Right Shift | Right Shift |
| Windows | Windows (Mac) | Space Bar | Space Bar |

※ This product does not support Nkey rollover.

## INDICATOR LIGHTS

1. Num Lock　　2. Caps Lock　　3. FN+Alt+Q+E

1. Constant white light: numbers lock.
2. Flashing white light: Nkey rollover.
3. Solid red light: charging in progress, Red light off: fully charged.

## WIRED MODE

The switch on the back of the keyboard is set to "WIRE" status. Use the USB Type-C cable of the product to connect to the Keyboard Type-C port to use the wired mode.

## BT CONNECTION

• The switch on the back of the keyboard is set to "BT" status. Long press **FN+Q/W/E** for 3 seconds to enter the Bluetooth pairing mode. The light will flash rapidly.
• When in pairing mode BT, search for the keyboard and connect, search for the name of keyboard **RK FR68**.
• **FN+Q**, repeat the above steps to store 3 groups of BT devices.

## 2.4G CONNECTION

**• 2.4G Pairing:**
• The switch on the back of the keyboard is set to "W" status. Long press **FN+R** to enter the pairing mode.
(Default connection: Reset at the factory, no need to pair again)

## SWITCHT LEVEL INDICATION

**•** Long press **FN+Alt+Num Lock** and **Q/W/E/R/T/Y** to view the battery level indicator.

**When the backlighting is turned on from "1" to "9" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.**

## CUSTOM BACKLIGHT EFF

**Hotkey: FN+Q/E/-/+/F** Fast flashing effect.
**Step 1:** Press **FN+F5** to customize backlight.
**Step 2:** Press **FN+Space** to enter recording mode.
**Step 3:** Press the keys you want to customize backlight, and repeat this steps.
**Step 4:** When it is done, pressing **FN+Space** again to exit and exit the backlight recording mode.

## MAGNET CONTROL

| | |
|---|---|
| FN+1 | Backlight Brightness - |
| FN+2 | Backlight Brightness + |
| FN+~ | Backlight Speed - |
| FN+` | Backlight Speed + |
| FN+Del | Switch backlight color |
| FN+PG↑ | Backlight Mode Switching |
| FN+Home | Backlight Recording |
| FN+Alt+L | Windows Lock |
| FN+space bar | Press and hold for three seconds to restore factory settings |

## SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEY

| | |
|---|---|
| FN+B | Scrolls |
| FN+Pgup | Pause |
| FN+PgDn | End |
| FN+A | Switch to Windows system |
| FN+S | Switch to Mac system |

## MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system F1 - F12 corresponding to Windows system

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Computer |
| FN+F2 | Browser |
| FN+F3 | Mail Box |
| FN+F4 | Calculator |
| FN+F5 | Player |
| FN+F6 | Stop |
| FN+F7 | Last song |
| FN+F8 | Play/pause |
| FN+F9 | Next song |
| FN+F10 | Mute |
| FN+F11 | Volume - |
| FN+F12 | Volume + |

Download Driver: hidmo.en/gaming-series/rk-keys/

## MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC systemF1 - F1 switch to Mac system

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Screen Brightness - |
| FN+F2 | Screen Brightness + |
| FN+F5 | Keyboard Backlight Brightness - |
| FN+F6 | Keyboard Backlight Brightness + |
| FN+F7 | Last song |
| FN+F8 | Play/pause |
| FN+F9 | Next Song |
| FN+F10 | Mute |
| FN+F11 | Volume - |
| FN+F12 | Volume + |

Download Driver: hidmo.en/gaming-series/rk-keys/

## MÉTODO DE GRABACIÓN CONTINUAÇÃO

**Tecla rápida: FN+Q/E/-/+/F** Luz rápida efeito de piscadela.
**Etapa 1:** Pressione **FN+F5** para personalizar a iluminação da tecla.
**Etapa 2:** Pressione **FN+Espaço** para entrar em o configuração para gravação de iluminação de teclado.
**Etapa 3:** Pressione as teclas que deseja gravar o modo de iluminação teclado e repita este passo.
**Etapa 4:** Quando tiver terminado, pressione **FN+Espaço** novamente para sair do modo de gravação e controlo.

## CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

| | |
|---|---|
| FN+1 | Brillo de la luz de fondo - |
| FN+2 | Brillo de la luz de fondo + |
| FN+~ | Velocidad de la luz de fondo - |
| FN+` | Velocidad de la luz de fondo + |
| FN+Supr | Cambiar color de la luz de fondo |
| FN+PgArriba | Cambiar Modo de la luz de fondo |
| FN+grave | Grabación a controlAz |
| FN+Alt+L | Windows bloqueo |
| FN+espacio bar | Mantenga presionado durante tres segundos para restaurar ajustes de fábrica |

## SEGUNDA TECLA DE FUNCIÓN COMBINADAS

| | |
|---|---|
| FN+B | Desplaza |
| FN+PgAbajo | Pausa |
| FN+AvPag | Fin |
| FN+A | Cambiar a sistema Windows |
| FN+S | Cambiar a sistema Mac |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA WINDOWS

Windows systemF1 - F12 corresponde a sistema Windows

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Ordenador |
| FN+F2 | Navegador |
| FN+F3 | Buzón |
| FN+F4 | Calculadora |
| FN+F5 | Reproductor |
| FN+F6 | Detener |
| FN+F7 | Canción Anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC systemF1 - F1 corresponde a sistema de MAC

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Brillo de la pantalla - |
| FN+F2 | Brillo de la pantalla + |
| FN+F5 | Brillo de la retroiluminación de teclado - |
| FN+F6 | Brillo de la retroiluminación de teclado + |
| FN+F7 | Canción anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

Descárgate el controlador de descarga en/gaming-series/rk-keys/

## 指示灯

1. Num Lock　　2. Caps Lock　　3. FN+Alt+Q+E

1. 常亮白灯数字小键
2. 闪烁白灯键盘无冲突
3. 红灯常亮充电中，充满后红灯熄灭

## 有线模式

键盘背面的开关拨到“WIRE”状态，使用产品的USB Type-C数据线连接键盘，即可以使用有线模式。

## 蓝牙连接

• 键盘背面的开关拨到“BT”状态，按住 **FN+Q/W/E** 3秒进入蓝牙配对模式，灯会快闪。
• 在蓝牙配对模式下，搜索键盘连接，搜索蓝牙名称键盘 **RK FR68**。
以上操作，重复以上步骤，可保存3组蓝牙。

## 2.4G连接

**• 2.4G配对模式：**
• 键盘背面的开关拨到“W”状态，按住 **FN+R** 进入配对模式。
(默认连接：出厂设置已配对，无需再配对)

## 电池电量显示

按住 **Alt+Num Lock** 和 **Q/W/E/R/T/Y** 可查看电池电量指示。

**若背光开启，从“1”到“9”同时亮起，表示键盘电量为100%电量。**

## 自定义背光效果

※ **FN+Q/E/-/+/F** 快速闪烁效果。 长按3秒。
**第1步：** 按 **FN+F5** 进入自定义背光模式。
**第2步：** 按 **FN+Space** 进入录制模式，长按键盘背光模式，释放可录制模式。
**第3步：** 按下需要录制背光效果的按键，录制完成后重复步骤。
**第4步：** 完成后，按 **FN+Space** 再次退出录制模式，退出录制。

## 磁控模式

| | |
|---|---|
| FN+1 | 背光亮度 - |
| FN+2 | 背光亮度 + |
| FN+~ | 背光速度 - |
| FN+` | 背光速度 + |
| FN+Del | 切换背光颜色 |
| FN+PG↑ | 多种背光模式切换方式 |
| FN+Home | 背光录制 |
| FN+Alt+L | 锁定键盘 |
| FN+space bar | 恢复出厂设置，长按三秒恢复 |

## 二次组合键

| | |
|---|---|
| FN+B | Scrolls |
| FN+Pgup | Pause |
| FN+PgDn | End |
| FN+A | 切换至 Windows 系统 |
| FN+S | 切换至 Mac 系统 |

## 多媒体键 (Windows)

Windows systemF1 - F12 对应Windows系统

| | |
|---|---|
| FN+F1 | 我的电脑 |
| FN+F2 | 浏览器 |
| FN+F3 | 电子邮箱 |
| FN+F4 | 计算器 |
| FN+F5 | 播放器 |
| FN+F6 | 停止 |
| FN+F7 | 上一曲 |
| FN+F8 | 播放/暂停 |
| FN+F9 | 下一曲 |
| FN+F10 | 静音 |
| FN+F11 | 音量- |
| FN+F12 | 音量+ |

下载驱动程序(Driver): www.hidmo.en/gaming-series/rk-keys/

## 多媒体键 (MAC)

MAC systemF1 - F1 对应MAC系统

| | |
|---|---|
| FN+F1 | 屏幕亮度 - |
| FN+F2 | 屏幕亮度 + |
| FN+F5 | 键盘背光亮度 - |
| FN+F6 | 键盘背光亮度 + |
| FN+F7 | 上一曲 |
| FN+F8 | 播放/暂停 |
| FN+F9 | 下一曲 |
| FN+F10 | 静音 |
| FN+F11 | 音量- |
| FN+F12 | 音量+ |

## WINDOWS 组合键

1. Num Lock　　2. Caps Lock　　3. FN+Space+Alt+Del

1. 上方数字小键常亮，键盘数字输入有效。
2. 上方字母大写锁定，键盘字母输入有效。
3. 上方键盘背光常亮，键盘背光功能有效。

## MAC 组合键

1. 上方数字小键常亮，键盘数字输入有效。
2. 上方字母大写锁定，键盘字母输入有效。
3. 上方键盘背光常亮，键盘背光功能有效。

## 蓝牙连接

• 键盘背面的开关拨到“BT”状态，长按 **FN+Q/W/E** 3秒进入蓝牙配对模式，灯会快闪。
• 在蓝牙配对模式下，搜索键盘连接，搜索蓝牙名称键盘 **RK FR68**。
• 重复上述步骤，可保存3组蓝牙。

## 2.4G 连接

**• 2.4G 配对：**
• 键盘背面的开关拨到“W”状态，长按 **FN+R** 进入配对模式。
(默认连接：出厂设置已配对，无需再配对)

## 电池电量显示

按住 **Alt+Num Lock** 和 **Q/W/E/R/T/Y** 可查看电池电量指示。



**若背光开启，从“1”到“9”同时亮起，表示键盘电量为100%电量。**

## 自定义背光效果

※ **FN+Q/E/-/+/F** 快速闪烁效果。 长按3秒。
**步骤1：** 按 **FN+F5** 进入自定义背光模式。
**步骤2：** 按 **FN+Espaço** 进入录制模式，长按键盘背光模式，释放可录制模式。
**步骤3：** 按下需要录制背光效果的按键，录制完成后重复步骤。
**步骤4：** 完成后，按 **FN+Espaço** 再次退出录制模式，退出录制。

## 磁控模式

| | |
|---|---|
| FN+1 | 背光亮度 - |
| FN+2 | 背光亮度 + |
| FN+~ | 背光速度 - |
| FN+` | 背光速度 + |
| FN+Del | 切换背光颜色 |
| FN+PG↑ | 多种背光模式切换方式 |
| FN+Home | 背光录制 |
| FN+Alt+L | 锁定键盘 |
| FN+espacio bar | 恢复出厂设置，长按三秒恢复 |

## 二次组合键

| | |
|---|---|
| FN+B | Desplaza |
| FN+PgArriba | Pausa |
| FN+AvPag | Fin |
| FN+A | Cambiar a sistema Windows |
| FN+S | Cambiar a sistema Mac |

## MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows systemF1 - F12 corresponde a sistema Windows

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Ordenador |
| FN+F2 | Navegador |
| FN+F3 | Buzón |
| FN+F4 | Calculadora |
| FN+F5 | Reproductor |
| FN+F6 | Detener |
| FN+F7 | Canción Anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC systemF1 - F1 corresponde a sistema de MAC

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Brillo de la pantalla - |
| FN+F2 | Brillo de la pantalla + |
| FN+F5 | Brillo de la retroiluminación de teclado - |
| FN+F6 | Brillo de la retroiluminación de teclado + |
| FN+F7 | Canción anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

Descárgate el controlador de descarga en/gaming-series/rk-keys/

## 指示灯

1. Num Lock　　2. Caps Lock　　3. FN+Alt+Q+E

1. 常亮白灯数字小键
2. 闪烁白灯键盘无冲突
3. 红灯常亮充电中，充满后红灯熄灭

## 有线模式

键盘背面的开关拨到“WIRE”状态，使用产品的USB Type-C数据线连接键盘，即可以使用有线模式。

## 蓝牙连接

• 键盘背面的开关拨到“BT”状态，按住 **FN+Q/W/E** 3秒进入蓝牙配对模式，灯会快闪。
• 在蓝牙配对模式下，搜索键盘连接，搜索蓝牙名称键盘 **RK FR68**。
以上操作，重复以上步骤，可保存3组蓝牙。

## 2.4G连接

**• 2.4G配对模式：**
• 键盘背面的开关拨到“W”状态，按住 **FN+R** 进入配对模式。
(默认连接：出厂设置已配对，无需再配对)

## 电池电量显示

按住 **Alt+Num Lock** 和 **Q/W/E/R/T/Y** 可查看电池电量指示。



**若背光开启，从“1”到“9”同时亮起，表示键盘电量为100%电量。**

## 自定义背光效果

※ **FN+Q/E/-/+/F** 快速闪烁效果。 长按3秒。
**第1步：** 按 **FN+F5** 进入自定义背光模式。
**第2步：** 按 **FN+Espaço** 进入录制模式，长按键盘背光模式，释放可录制模式。
**第3步：** 按下需要录制背光效果的按键，录制完成后重复步骤。
**第4步：** 完成后，按 **FN+Espaço** 再次退出录制模式，退出录制。

## 磁控模式

| | |
|---|---|
| FN+1 | 背光亮度 - |
| FN+2 | 背光亮度 + |
| FN+~ | 背光速度 - |
| FN+` | 背光速度 + |
| FN+Del | 切换背光颜色 |
| FN+PG↑ | 多种背光模式切换方式 |
| FN+Home | 背光录制 |
| FN+Alt+L | 锁定键盘 |
| FN+espacio bar | 恢复出厂设置，长按三秒恢复 |

## 二次组合键

| | |
|---|---|
| FN+B | Desplaza |
| FN+PgArriba | Pausa |
| FN+AvPag | Fin |
| FN+A | Cambiar a sistema Windows |
| FN+S | Cambiar a sistema Mac |

## MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows systemF1 - F12 corresponde a sistema Windows

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Ordenador |
| FN+F2 | Navegador |
| FN+F3 | Buzón |
| FN+F4 | Calculadora |
| FN+F5 | Reproductor |
| FN+F6 | Detener |
| FN+F7 | Canción Anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC systemF1 - F1 corresponde a sistema de MAC

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Brillo de la pantalla - |
| FN+F2 | Brillo de la pantalla + |
| FN+F5 | Brillo de la retroiluminación de teclado - |
| FN+F6 | Brillo de la retroiluminación de teclado + |
| FN+F7 | Canción anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

Descárgate el controlador de descarga en/gaming-series/rk-keys/

## VORÜBERGEHENDE ÜBERSCHREIBUNG

Hotkey: **FN+Q/E/-/+/F** Schnelles Blinken.
**Schritt 1:** Drücken Sie **FN+F5** um die Hintergrundbeleuchtung anzupassen.
**Schritt 2:** Drücken Sie **FN+Pfeil**, um in den Aufzeichnungsmodus zu gehen.
**Schritt 3:** Drücken Sie die Tasten, mit denen Sie die Hintergrundbeleuchtung aufzeichnen möchten, und wiederholen Sie diese Schritte.
**Schritt 4:** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **FN+Pfeil**, um zu speichern und den Aufzeichnungsmodus für die Hintergrundbeleuchtung zu verlassen.

## STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

| | |
|---|---|
| FN+1 | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung - |
| FN+2 | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung + |
| FN+~ | Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung - |
| FN+` | Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung + |
| FN+Bild↑ | Sechs Hintergrundbeleuchtungsmodus |
| FN+Druck | Backlight Mode Switching |
| FN+Pos1 | Hintergrundbeleuchtung |
| FN+Alt+L | Tastatur Sperren |
| FN+space bar | Umschalten zwischen Windows und Mac |

## ZWEITKOMBINATIONSTASTE FUNKTIONSTASTEN

| | |
|---|---|
| FN+B | Scrolls |
| FN+Bild↓ | Pause |
| FN+Alt+L | Ende |
| FN+A | Umschalten zum Windows System |
| FN+S | Umschalten auf Mac System |

## MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows systemF1 - F12 entspricht Windows-System

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Computer |
| FN+F2 | Browser |
| FN+F3 | Briefkasten |
| FN+F4 | Calculator |
| FN+F5 | Recorder |
| FN+F6 | Aus-aus |
| FN+F7 | Letzter Song |
| FN+F8 | Wiedergabe/Pause |
| FN+F9 | Nächster Song |
| FN+F10 | Ruhe! |
| FN+F11 | Band- |
| FN+F12 | Band+ |

## MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC systemF1 - F1 entspricht MAC-System

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Bildschirmhelligkeit - |
| FN+F2 | Bildschirmhelligkeit + |
| FN+F5 | Tastaturhintergrundbeleuchtung der Tastatur - |
| FN+F6 | Tastaturhintergrundbeleuchtung der Tastatur + |
| FN+F7 | Letzter Song |
| FN+F8 | Wiedergabe/Pause |
| FN+F9 | Nächster Song |
| FN+F10 | Ruhe! |
| FN+F11 | Band- |
| FN+F12 | Band+ |

Treiber herunterladen: hidmo.en/gaming-series/rk-keys/

## WIRELESS

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement**
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## WIRELESS

Licensing information: Licensing such as Bluetooth, Wi-Fi and cellular equipment is not an issue that such as countries, the rest the light.
Charging: Use of a battery with a nonstandard type that can defeat a safeguard.
Disposal: Batteries into these small cases or overheat, resulting in a safeguard rupture, that can lead to a fire.
Operating conditions: Use in extremely high temperatures surrounding environment that can lead to an explosion or the leakage of flammable electrolyte gas.
Storage: Leaving the battery in a hot or pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable electrolyte gas.

## WIRED VERSION

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement**
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## WIRELESS VERSION

Licensing information: Licensing such as Bluetooth, Wi-Fi and cellular equipment is not an issue that such as countries, the rest the light.
Charging: Use of a battery with a nonstandard type that can defeat a safeguard.
Disposal: Batteries into these small cases or overheat, resulting in a safeguard rupture, that can lead to a fire.
Operating conditions: Use in extremely high temperatures surrounding environment that can lead to an explosion or the leakage of flammable electrolyte gas.
Storage: Leaving the battery in a hot or pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable electrolyte gas.

## WIRED VERSION

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement**
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## WIRELESS VERSION

Licensing information: Licensing such as Bluetooth, Wi-Fi and cellular equipment is not an issue that such as countries, the rest the light.
Charging: Use of a battery with a nonstandard type that can defeat a safeguard.
Disposal: Batteries into these small cases or overheat, resulting in a safeguard rupture, that can lead to a fire.
Operating conditions: Use in extremely high temperatures surrounding environment that can lead to an explosion or the leakage of flammable electrolyte gas.
Storage: Leaving the battery in a hot or pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable electrolyte gas.

## MÉTODO DE GRABACIÓN CONTINUAÇÃO

**Tecla rápida: FN+Q/E/-/+/F** Luz rápida efeito de piscadela.
**Etapa 1:** Pressione **FN+F5** para personalizar a iluminação da tecla.
**Etapa 2:** Pressione **FN+Espaço** para entrar em o configuração para gravação de iluminação de teclado.
**Etapa 3:** Pressione as teclas que deseja gravar o modo de iluminação teclado e repita este passo.
**Etapa 4:** Quando tiver terminado, pressione **FN+Espaço** novamente para sair do modo de gravação e controlo.

## CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

| | |
|---|---|
| FN+1 | Brillo de la luz de fondo - |
| FN+2 | Brillo de la luz de fondo + |
| FN+~ | Velocidad de la luz de fondo - |
| FN+` | Velocidad de la luz de fondo + |
| FN+Supr | Cambiar Color de la luz de fondo |
| FN+AvPag | Cambiar Modo de la luz de fondo |
| FN+grave | Grabación a controlAz |
| FN+Alt+L | Windows bloqueo |
| FN+espacio bar | Mantenga presionado durante tres segundos para restaurar ajustes de fábrica |

## SEGUNDA TECLA DE FUNCIÓN COMBINADAS

| | |
|---|---|
| FN+B | Desplaza |
| FN+PgAbajo | Pausa |
| FN+AvPag | Fin |
| FN+A | Cambiar a sistema Windows |
| FN+S | Cambiar a sistema Mac |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA WINDOWS

Windows systemF1 - F12 corresponde a sistema Windows

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Ordenador |
| FN+F2 | Navegador |
| FN+F3 | Buzón |
| FN+F4 | Calculadora |
| FN+F5 | Reproductor |
| FN+F6 | Detener |
| FN+F7 | Canción Anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC systemF1 - F1 corresponde a sistema de MAC

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Brillo de la pantalla - |
| FN+F2 | Brillo de la pantalla + |
| FN+F5 | Brillo de la retroiluminación de teclado - |
| FN+F6 | Brillo de la retroiluminación de teclado + |
| FN+F7 | Canción anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

Descárgate el controlador de descarga en/gaming-series/rk-keys/

## MÉTODO DE GRABACIÓN CONTINUAÇÃO

**Tecla rápida: FN+Q/E/-/+/F** Luz rápida efeito de piscadela.
**Etapa 1:** Pressione **FN+F5** para personalizar a iluminação da tecla.
**Etapa 2:** Pressione **FN+Espaço** para entrar em o configuração para gravação de iluminação de teclado.
**Etapa 3:** Pressione as teclas que deseja gravar o modo de iluminação teclado e repita este passo.
**Etapa 4:** Quando tiver terminado, pressione **FN+Espaço** novamente para sair do modo de gravação e controlo.

## CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

| | |
|---|---|
| FN+1 | Brillo de la luz de fondo - |
| FN+2 | Brillo de la luz de fondo + |
| FN+~ | Velocidad de la luz de fondo - |
| FN+` | Velocidad de la luz de fondo + |
| FN+Supr | Cambiar Color de la luz de fondo |
| FN+AvPag | Cambiar Modo de la luz de fondo |
| FN+grave | Grabación a controlAz |
| FN+Alt+L | Windows bloqueo |
| FN+espacio bar | Mantenga presionado durante tres segundos para restaurar ajustes de fábrica |

## SEGUNDA TECLA DE FUNCIÓN COMBINADAS

| | |
|---|---|
| FN+B | Desplaza |
| FN+PgAbajo | Pausa |
| FN+AvPag | Fin |
| FN+A | Cambiar a sistema Windows |
| FN+S | Cambiar a sistema Mac |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA WINDOWS

Windows systemF1 - F12 corresponde a sistema Windows

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Ordenador |
| FN+F2 | Navegador |
| FN+F3 | Buzón |
| FN+F4 | Calculadora |
| FN+F5 | Reproductor |
| FN+F6 | Detener |
| FN+F7 | Canción Anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

## CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC systemF1 - F1 corresponde a sistema de MAC

| | |
|---|---|
| FN+F1 | Brillo de la pantalla - |
| FN+F2 | Brillo de la pantalla + |
| FN+F5 | Brillo de la retroiluminación de teclado - |
| FN+F6 | Brillo de la retroiluminación de teclado + |
| FN+F7 | Canción anterior |
| FN+F8 | Reproducir / Pausar |
| FN+F9 | Canción Siguiente |
| FN+F10 | Silenciar |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |

Descárgate el controlador de descarga en/gaming-series/rk-keys/

地址：中国深圳 邮编：518110
电话：+ 86-0755-83210782-8024
Address: Room 1101, Building 1, Yong Ye Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China P.R. (Shenzhen Yongkangfeng Electronics Co., Ltd.)
邮箱/Email: 1001@1-1-1.com.cn
Service Hotline: 0086-755-83210782-8024
Made in China