FANTECH

ENGLISH

MK858

Wireless Keyboard

What's included in the box ⓐ

1. MAXFIT67
2. Instruction manual
3. USB receiver
4. Switch puller & keycap puller
5. Type-C charging cable
6. Extra keycaps

System requirements ⓑ

1. Operating systems: Windows XP/7/8/10, MAC OS(Software only works in wired mode)
2. BT: Windows 8.1/5.0 or later; iOS13 or later; Mac OS X10.5 or later (Device support BT4.0 or later)
3. One free USB 2.0/3.0 port

USER MANUAL

Instruction manual ⓒ

Thank you for purchasing FANTECH MAXFIT67 MK858 Mechanical Keyboard.

MAXFIT67 features premium Gateron hotswappable sockets which are compatible with Cherry, Gateron, Kailh and other switches, as well as featuring a premium macro knob for easy control of your PC. The exploded layout design allows for easy typing, and the DYE-SUB keycaps offer a premium feeling for keyboard enthusiasts. MAXFIT67 also features South Facing switch socket design for maximum switch compatibility, as well as BT5.0 + 2.4Ghz + USB connection modes. Get your game on with MAXFIT67!

Technical specification ⓓ

- Number of keys: 67keys
- Switch type: Mechanical
- Anti-Ghosting: All keys
- Connection: Wired, 2.4GHz, BT5.0 (Up to 5 devices)
- Battery Capacity: 4000mAh
- Battery Life: 240 hours with RGB OFF
  70 hours with RGB ON
- Wireless Distance: Up to 10m
- Size: 330(L)x115(W)x37(H)mm
- Weight: 764gr

Size

Secondary functions ⓔ

Functions

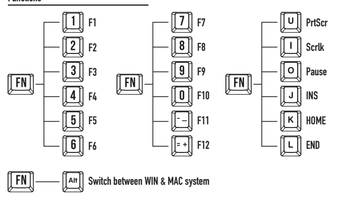

FN + Alt: Switch between WIN & MAC system

Multimedia

FN + A: Play/Pause
FN + S: Previous track
FN + D: Next track

Lighting

FN + P: RGB color selector
FN + \: Spectrum mode selector
FN + Backspace: RGB ON/Off

Windows lock

FN + Win: Windows key lock

Reset

Ctrl + Alt + Q: Reset

Adjusting Brightness and speed

FN + ↑: Brightness –
FN + ↓: Brightness +
FN + ←: Speed –
FN + →: Speed +

How to use ⓕ

Change switches and keycaps

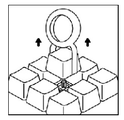

1. Remove keycap
Use the keycap puller tool to clamp on a keycap and pull upwards to detach keycap from switch. Sometimes the switch may come out as well if the keycap is secured tightly on switch, which is normal. For longer keys such as the space bar, always clamp and remove from the MIDDLE of the keycap.

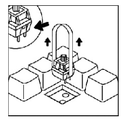

2. Remove switch
Use the switch puller to push in the two tabs located on the top and bottom side of the switch. Once they are pushed in, pull upwards to remove switch from keyboard case.

Warning: It is very easy to scratch your keyboard case with this tool, so take caution when removing switches!

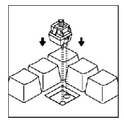

3. Insert switch
When inserting a new switch, align switch to holes on the keyboard, and insert straight down. There should be minimal resistance and the switch should pop into the frame of the keyboard. It is recommended at this time to have a Notepad ready on your PC, open it and make sure the switch works when you press it. If the switch does not light up, or the key doesn't show up on your PC when you press it, then the switch was not inserted properly. Remove switch, and make sure pins are straight then insert again.

** Note: It is safe to swap switches while your keyboard is plugged in to your PC*

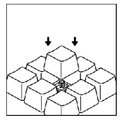

4. Insert keycap
Once you have confirmed the switch was properly inserted, snap back in the appropriate keycap.

How to connect ⓖ

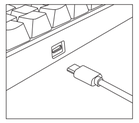

Plug in the Type-C cable to the keyboard.then connect the keyboard to computer by inserting USB jack to your computer USB port.Hold FN+T 3s to activate wired mode, after it connects the white indicator will light.

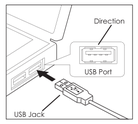

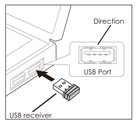

2.4Ghz mode:
Plug in the USB receiver to the computer USB port. Hold FN+R 3s to activate 2.4Ghz mode,after it connects the green indicator will light.If it doesn't connect in 30 sec, the indicator light stop flashing and the keyboard enter sleep mode.

BT mode:
Maxfit67 can connect up to 3 Bluetooth devices simultaneously via combination key.connect the bluetooth by hold FN+Q / FN+W/ FN+E. Then, navigate to your devices BT settings, and begin the pairing process.In pairing process the indicator will keep flashing. After connected the indicator will always light.

Indicator light
FN+Q= Red
FN+W= Blue
FN+E= Yellow

Download our Manual / Software from our official website www.fantechworld.com

Software ⓗ

Main

* On the main screen, you can customize the keyboard's keys and set macros, by clicking on the keys.

Lighting

* On this screen, you can customize up to 19 lighting modes, and even set the speed and brightness on some.

Macro

* To set up a new macro, click the "add" icon on the Macro bar, to start the macro customization.
* Next, click the "Start" button, which will begin the macro input process. When finished, click the "Stop" button.
* To save your new macro, click the "save" button after stopping the macro input.
* After recording the macro, you can easily edit it by clicking the input step of the macro. To do this, you can click on "add" to add more steps, or "Modify" to modify the key.
* After recording the macro, you can easily edit it by clicking the input step of the macro. To do this, you can click on "add" to add more steps, or "Modify" to modify the key.
* After setting up the macro, return to the Main screen and click on a key to apply a macro to it.

Spanish

Qué se incluye en la caja ⓐ

1. MAXFIT67
2. Manual de instrucciones
3. Receptor USB
4. Extractor de interruptores y extractor de teclas
5. Cable de carga tipo C
6. Teclas adicionales

Requisitos del sistema ⓑ

1. Sistemas operativos: Windows XP / 7/8/10; MAC OS (el software solo funciona en modo cableado)
2. BT: Windows 8.1/0: Android 5.0 o posterior; iOS13 o posterior; Mac OS X10.5 o posterior (dispositivo compatible con BT4.0 o posterior)
3. Un puerto USB 2.0 / 3.0 libre

Manual de instrucciones ⓒ

Gracias por adquirir el teclado mecánico FANTECH MAXFIT67 MK858.

Gracias por adquirir el teclado mecánico Hotswap FANTECH MAXFIT67 MK858! MAXFIT67 cuenta con enchufes premium Gateron intercambiables en caliente que son compatibles con la mayoría de los interruptores mecánicos, además de una perilla de macro premium para un fácil control de su PC. El diseño de diseño expandido permite escribir fácilmente, y las teclas DYE-SUB ofrecen una sensación superior para los entusiastas del teclado. MAXFIT67 también presenta un diseño de enchufe de interruptor orientado al sur para una máxima compatibilidad de interruptor, así como modos de conexión BT5.0 + 2.4GHz + USB. Empiece a jugar con MAXFIT67!

Especificación técnica ⓓ

- Número de teclas: 67 teclas
- Tipo de interruptor: mecánico
- Anti-Ghosting: todas las claves
- Conexión: con cable, 2,4 GHz, BT5.0 (hasta 5 dispositivos)
- Capacidad de la batería: 4000 mAh
- Duración de la batería: 240 horas con RGB APAGADO
  70 horas con RGB encendido
- Distancia inalámbrica: hasta 10 m
- Tamaño: 330 (L) x115 (W) x37 (H) mm
- Peso: 764gr

Secundarias ⓔ

Funciones

- F1	- F7	- PrtScr
- F2	- F8	- Scrlk
- F3	- F9	- Pause
- F4	- F10	- INS
- F5	- F11	- HOME
- F6	- F12	- END

- ALT Cambiar entre sistema WIN y MAC

Multimedia
- Reproducir / Pausa
- Pista anterior
- Siguiente pista

Encendiendo
- RGB selector de color
- Spectrum selector de modo
- RGB activado / desactivado

Bloqueo de Windows
- Windows bloqueo de teclas

Reiniciar
- Restablecer

Ajustar el brillo y la velocidad
- Brillo -
- Brillo +
- Velocidad -
- Velocidad +

Cómo utilizar ⓕ

Cambiar interruptores y teclas

1. Quitar la tapa de la tecla
Utilice la herramienta extractora de teclas para sujetar una tecla y tire hacia arriba para separar la tapa de la llave del interruptor. A veces el cambio también puede salir si la tapa de la llave está bien asegurada en el interruptor, que es normal. Para teclas más largas como la barra espaciadora, siempre abrazadera y retírela del MEDIO de la tecla .

2. Quitar el interruptor
Utilice el extractor de interruptores para empujar los dos pestañas ubicadas en la parte superior y el lado inferior del interruptor. Una vez que se empujan hacia adentro, tire hacia arriba para quitar el interruptor de la caja del teclado.

Advertencia: es muy fácil rayar la funda de su teclado con este herramienta, así que tenga cuidado al quitar los interruptores.

3. Inserte el interruptor
Al insertar un nuevo interruptor, alinee el interruptor con los orificios del teclado e insértelo hacia abajo. Debe haber un mínimo resistencia y el interruptor debe aparecer en el marco del teclado. Se recomienda en este momento tener un Bloc de notas listo en su PC, ábralo y asegúrese de que el interruptor funcione cuando lo presionas. Si el interruptor no se enciende o la llave no aparece en su PC cuando lo presiona, entonces el interruptor no se insertó correctamente. Retire el interruptor y asegúrese de que las clavijas están rectos y luego insértelas nuevamente.

** Nota: es seguro intercambiar interruptores mientras el teclado está conectado a su PC*

4. Inserta la tecla
Una vez que haya confirmado que el interruptor se insertó correctamente, vuelva a colocar la tecla correspondiente.

Como conectar ⓖ

Conecte el cable tipo C al teclado, luego conecte el teclado a la computadora insertando el conector USB a su puerto USB de la computadora. Mantenga pulsado FN + T 3s para activar el modo cableado, después de que se conecte, el indicador blanco se iluminará.

Modo de 2.4 GHz:
Conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora. Sostener FN + R 3s para activar el modo 2.4Ghz, después de que conecta el El indicador verde se iluminará Si no se conecta en 30 segundos, la luz indicadora deja de parpadear y el teclado entra modo de sueño.

Modo BT:
Maxfit67 puede conectar hasta 3 dispositivos Bluetooth simultáneamente a través de una tecla de combinación. conecte el bluetooth manteniendo pulsado FN + Q / FN + W / FN + E. Luego, navega a la configuración de B1 de sus dispositivos y comience el emparejamiento En el proceso de emparejamiento, el indicador seguirá parpadeando. Una vez conectado, el indicador siempre se iluminará.

Luz indicadora
FN + Q = Rojo
FN + W = Azul
FN + E = Amarillo

Software ⓗ

Principal
* En la pantalla principal, puede personalizar las teclas del teclado y establecer macros, haciendo clic en las teclas.

Encendiendo
* En esta pantalla, puede personalizar hasta 19 modos de iluminación e incluso establecer la velocidad y el brillo en algunos.

Macro
* Para configurar una nueva macro, haga clic en el icono "agregar" en la barra de macros, para iniciar la personalización de la macro.
* A continuación, haga clic en el botón "Inicio", que iniciará el proceso de entrada de macros. Cuando termine, haga clic en el botón "Detener".
* Para guardar su nueva macro, haga clic en el botón "guardar" después de detener la entrada de la macro. Después de grabar la macro, puede editarla fácilmente haciendo clic en el paso de entrada de la macro. Para hacer esto, puede hacer clic en "agregar" para agregar más pasos, o "Modificar" para modificar la clave. Después de grabar la macro, puede editarla fácilmente haciendo clic en el paso de entrada de la macro. Para hacer esto, puede hacer clic en "agregar" para agregar más pasos, o "Modificar" para modificar la clave. Después de configurar la macro, regrese a la pantalla principal y haga clic en una tecla para aplicarle una macro.

Russia

Что входит в комплект ⓐ

1. MAXFIT67
2. Инструкция по эксплуатации.
3. USB-приемник
4. Съемник переключателя и съемник клавиш.
5. Зарядный кабель Type-C
6. Дополнительные колпачки

Системные Требования ⓑ

1. Операционные системы: Windows XP / 7/8/10; MAC OS (ПО работает только в проводном режиме)
2. BT: Windows 8.1/0; Android 5.0 или новее; iOS13 или новее; Mac OS X10.5 или новее (устройство поддерживает BT4.0 или новее)
3. Один свободный порт USB 2.0 / 3.0.

Руководство пользователя ⓒ

Благодарим вас за покупку механической клавиатуры FANTECH MAXFIT67 MK858.

Благодарим вас за покупку механической клавиатуры FANTECH MAXFIT67 MK858 с возможностью горячей замены! MAXFIT67 оснащен высококачественными розетками Gateron с возможностью горячей замены, которые совместимы с большинством механических переключателей, а также оснащен высококачественной ручкой макроса для легкого управления вашим ПК. Комплоховка в разобранном виде позволяет легко печатать, а колпачки клавиш DYE-SUB предлагают любителям клавиатуры превосходное ощущение. MAXFIT67 также имеет дизайн гнезда переключателя, обращенный на юг, для максимальной совместимости с переключателем, а также режимы подключения BT5.0 + 2.4 ГГц + USB. Начните играть с MAXFIT67!

Техническая спецификация ⓓ

- Количество клавиш: 67 клавиш
- Тип переключателя: механический
- Anti-Ghosting: все клавиши
- Подключение: проводное, 2,4 ГГц, BT5.0 (до 5 устройств)
- Емкость аккумулятора: 4000 мАч
- Срок службы батареи: 240 часов с выключенной RGB-подсветкой
  70 часов с включенным RGB
- Беспроводное расстояние: до 10 м
- Размер: 330 (Д) x115 (Ш) x37 (В) мм.
- Вес: 764 г

Вторичные функции ⓔ

Функции

- F1	- F7	- PrtScr
- F2	- F8	- Scrlk
- F3	- F9	- Pause
- F4	- F10	- INS
- F5	- F11	- HOME
- F6	- F12	- END

- Переключение между системой WIN и MAC

Мультимедиа
- Воспроизведение / Пауза
- Предыдущий трек
- Следующий трек

Осветительные приборы
- RGB селектор цвета
- Селектор режима спектра
- RGB Вкл. / Выкл.

Замок Windows
- блокировка клавиш Windows

Регулировка яркости и скорости
- Яркость -
- Яркость +
- Скорость -
- Скорость +

Сброс настроек
- Сброс

Как использовать ⓕ

Сменить переключатели и колпачки

1. Снимите колпачок.
Используйте инструмент для снятия колпачка, чтобы зажать колпачок и потянуть вверх, чтобы отсоединить колпачок от переключателя. Иногда переключатель также может выскочить, если крышка клавиатуры плотно зафиксирована на переключателе, что нормально. Для более длинных клавиш, таких как пробел, всегда Зажмите и снимите СРЕДНЮЮ крышку клавиатуры.

2. Снимите переключатель.
С помощью съемника переключателя нажмите на два выступа, расположенные наверху, и нижняя сторона переключателя. Как только они будут вставлены, потяните вверх, чтобы снять переключатель с корпуса клавиатуры.

Предупреждение: этим очень легко поцарапать корпус клавиатуры. инструмент, поэтому будьте осторожны при снятии переключателей!

3. Вставьте переключатель
Вставляя новый переключатель, совместите его с отверстиями на клавиатуре и вставьте прямо вниз. Сопротивление должно быть минимальным, а переключатель должен входить в рамку клавиатуры. На данном этапе рекомендуется подготовить Блокнот на вашем ПК, открыть его и убедиться, что переключатель работает, когда вы его нажимаете. Если переключатель не загорается или ключ не отображается на вашем ПК, когда вы его нажимаете, значит, переключатель вставлен неправильно. Снимите переключатель и убедитесь, что штифты прямые, затем вставьте его снова.

* Примечание: переключатели можно менять местами, когда клавиатура подключен к вашему ПК

4. Вставьте колпачок.
Убедившись, что переключатель вставлен правильно, вставьте соответствующую колпачок.

Как подключиться ⓖ

Подключите кабель Type-C к клавиатуре, затем подключите клавиатуру к компьютеру, вставив USB-разъем в USB-порт компьютера. Удерживайте FN + T 3s, чтобы активировать проводной режим. после подключения загорится белый индикатор.

Режим 2,4 ГГц:
Подключите USB-приемник к USB-порту компьютера. Удерживайте FN + R 3 секунды, чтобы активировать режим 2,4 ГГц. после подключения загорится зеленый индикатор. Если не подключится через 30 секунд, индикатор перестанет мигать, и клавиатура перейдет в спящий режим.

Modo BT:
Maxfit67 может подключать до 3 устройств Bluetooth одновременно с помощью комбинированной клавиши подключите Bluetooth, удерживая FN + Q / FN + W / FN + E. Затем перейдите к вашим устройствам настройки BT и начните сопряжение В процессе сопряжения индикатор будет продолжать мигать. После подключения индикатор будет гореть всегда.

Индикатор
FN + Q = красный
FN + W = синий
FN + E = желтый

Программное обеспечение ⓗ

Главный
* На главном экране вы можете настроить клавиши клавиатуры и установить макросы, нажимая на клавиши.

Осветительные приборы
* На этом экране вы можете настроить до 19 режимов освещения, а для некоторых даже установить скорость и яркость.

Макрос
* Чтобы настроить новый макрос, щелкните значок «добавить» на панели макросов, чтобы начать настройку макроса.
* Затем нажмите кнопку «Пуск», после чего начнется процесс ввода макроса. Когда закончите, нажмите кнопку «Стоп».
* Чтобы сохранить новый макрос, нажмите кнопку «Сохранить» после остановки ввода макроса. После записи макроса вы можете легко отредактировать его, щелкнув шаг ввода макроса. Для этого вы можете нажать «добавить», чтобы добавить дополнительные шаги, или «Изменить», чтобы изменить ключ». После записи макроса вы можете легко отредактировать его, щелкнув шаг ввода макроса. Для этого вы можете нажать «добавить», чтобы добавить больше шагов или «Изменить», чтобы изменить ключ». После настройки макроса вернитесь на главный экран и нажмите кнопку, чтобы применить к ней макрос.

Indonesia

Apa yang ada di dalam kotak ⓐ

1. MAXFIT67
2. Instruksi manual
3. penerima USB
4. Sakelar penarik & penarik keycap
5. Kabel pengisi daya Tipe-C
6. Keycaps ekstra

Persyaratan sistem ⓑ

1. Sistem operasi: Windows XP/7/8/10; MAC OS (Perangkat Lunak hanya berfungsi dalam mode kabel)
2. BT: Windows 8.1/0; Android 5.0 atau lebih baru; iOS13 atau lebih baru; Mac OS X10.5 atau lebih baru (Perangkat mendukung BT4.0 atau lebih baru)
3. Satu port USB 2.0/3.0

Instruksi manual ⓒ

Terima kasih telah membeli Keyboard Mekanik FANTECH MAXFIT67 MK858.

Terima kasih telah membeli FANTECH MAXFIT67 MK858 Keyboard Hotswap Mekanik! MAXFIT67 menghadirkan soket hotswappable Gateron premium yang kompatibel dengan sebagian besar sakelar mekanis, serta menampilkan kenop makro premium untuk memudahkan kontrol PC Anda. Desain tata letak yang meledak memungkinkan pengetikan yang mudah, dan tombol DYE-SUB menawarkan perasaan premium untuk penggemar keyboard. MAXFIT67 juga dilengkapi desain soket sakelar Menghadap Selatan untuk kompatibilitas sakelar maksimum, serta mode koneksi BT5.0 + 2.4Ghz + USB. Mainkan game Anda dengan MAXFIT67!

Spesifikasi teknis ⓓ

- Jumlah tombol: 67 tombol
- Jenis sakelar: Mekanik
- Anti-Ghosting: Semua tombol
- Konektsi: Berkabel, 2.4GHz, BT5.0 (Hingga 5 perangkat)
- Kapasitas Baterai: 4000mAh
- Masa Pakai Baterai: 240 jam dengan RGB OFF
  70 jam dengan RGB AKTIF
- Jarak Nirkabel: Hingga 10m
- Ukuran: 330(L)x115(W)x37(H)mm
- Berat: 764gr

Fungsi sekunder ⓔ

Fungsi

- F1	- F7	- PrtScr
- F2	- F8	- Scrlk
- F3	- F9	- Pause
- F4	- F10	- INS
- F5	- F11	- HOME
- F6	- F12	- END

- Beralih antara sistem WIN & MAC

Multimedia
- Putar/Jeda
- Lagu sebelumnya
- Lagu berikutnya

Pencahayaan
- RGB Pemilih warna
- Pemilih mode spektrum
- RGB ON/Off

Kunci windows
- Kunci tombol Windows

Mengatur ulang
- Atur Ulang

Menyesuaikan Kecerahan dan kecepatan
- Kecerahan -
- Kecerahan +
- Kecepatan -
- Kecepatan +

Cara Penggunaan ⓕ

Ubah sakelar dan penutup tombol

1. Hapus keycap
Gunakan alat penarik keycap untuk menjepit keycap dan tarik ke atas untuk melepaskan keycap dari sakelar, terkadang sakelar dapat keluar juga jika keycap terpasang erat pada sakelar, yang normal. Untuk tombol yang lebih panjang seperti bilah spasi, selalu penjepit dan lepaskan dari TENGAH keycap.

2. Lepaskan sakelar
Gunakan penarik sakelar untuk menekan dua tab yang terletak di atas dan sisi bawah sakelar. Begitu mereka didorong masuk, tarik ke atas untuk melepas sakelar dari casing keyboard.

Peringatan: Sangat mudah untuk menggores casing keyboard Anda dengan ini alat, jadi berhati-hatilah saat melepas sakelar!

3. Masukkan sakelar
Saat memasukkan sakelar baru, sejajarkan sakelar ke lubang di keyboard, dan masukkan lurus ke bawah. Harus ada minimal resistensi dan sakelar harus masuk ke bingkai papan ketik. Disarankan saat ini untuk memiliki Notepad siap di PC Anda, buka dan pastikan sakelar berfungsi ketika Anda menekannya. Jika sakelar tidak menyala, atau kuncinya tidak muncul di PC Anda saat Anda menekannya, lalu sakelar tidak dimasukkan dengan benar. Lepaskan sakelar, dan pastikan pin lurus kemudian masukkan lagi.

** Catatan: Aman untuk menukar sakelar saat keyboard Anda terhubung ke PC Anda*

4. Masukkan keycap
Setelah Anda memastikan sakelar telah dimasukkan dengan benar, pasang kembali di keycap yang sesuai.

Bagaimana menghubungkan ⓖ

Colokkan kabel Tipe-C ke keyboard. lalu sambungkan keyboard ke komputer dengan memasukkan jack USB ke port USB komputer. Tahan FN+T 3s untuk mengaktifkan mode kabel, setelah terhubung indikator putih akan menyala.

Mode 2.4Ghz:
Colokkan penerima USB ke port USB komputer. Tahan FN + R 3s untuk mengaktifkan mode 2.4Ghz, setelah terhubung indikator akan menyala. Jika tidak terhubung dalam 30 detik, lampu indikator berhenti berkedip dan keyboard masuk mode tidur.

Mode BT:
Maxfit67 dapat menghubungkan hingga 3 perangkat Bluetooth secara bersamaan melalui tombol kombinasi. sambungkan bluetooth dengan menahan FN+Q / FN+W / FN+E. Kemudian, navigasikan ke pengaturan BT perangkat Anda, dan mulai memasangkan proses.Dalam proses pairing indikator akan terus berkedip. Setelah terhubung indikator akan selalu menyala.

Lampu indikator
FN+Q = Merah
FN+W = Biru
FN+E = Kuning

Perangkat lunak ⓗ

Utama
* Di layar utama, Anda dapat menyesuaikan tombol keyboard dan mengatur makro, dengan mengklik tombol.

Petir
* Di layar ini, Anda dapat menyesuaikan hingga 19 mode pencahayaan, dan bahkan mengatur kecepatannya dan kecerahan pada beberapa.

Makro
* Untuk menyiapkan makro baru, klik ikon "tambah" pada bilah Makro, untuk memulai penyesuaian makro.
* Selanjutnya, klik tombol "Start", yang akan memulai proses input makro. Setelah selesai, klik tombol "Berhenti".
* Untuk menyimpan makro baru Anda, klik tombol "simpan" setelah menghentikan input makro. Setelah merekam makro, Anda dapat dengan mudah mengeditnya dengan mengklik langkah input makro. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengklik "tambah" untuk menambahkan lebih banyak langkah, atau "Ubah" untuk memodifikasi kunci. Setelah merekam makro, Anda dapat dengan mudah mengeditnya dengan mengklik langkah input makro. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengklik "tambah" untuk menambahkan lebih banyak langkah, atau "Ubah" untuk memodifikasi kunci. Setelah mengatur makro, kembali ke layar Utama dan klik tombol untuk menerapkan makro ke dalamnya.

简体中文

盒子里有什么 ⓐ

1. MAXFIT67
2. 使用说明书
3. USB接收器
4. 开关拉拔器和键帽拉拔器
5. Type-C充电线
6. 额外的键帽

系统要求 ⓑ

1. 操作系统：Windows XP/7/8/10; MAC OS（软件只能在有线模式下工作）
2. BT: Windows 8.1/0; 安卓5.0或更高版本; iOS13 或更高版本; Mac OS X10.5 或更高版本（设备支持 BT4.0 或更高版本）
3. 1 个 USB 2.0/3.0 端口

使用说明书 ⓒ

感谢您购买 FANTECH MAXFIT67 MK858 机械键盘。

感谢您购买 FANTECH MAXFIT67 MK858 机械热插拔键盘！ MAXFIT67 配备优质 Gateron 热插拔插座，与大多数机械开关兼容，并配备优质宏按钮，可轻松控制您的 PC。爆炸式布局设计让打字更轻松，DYE-SUB 键帽为键盘爱好者提供优质体验。MAXFIT67 还采用朝南开关插座设计，以实现最大的开关兼容性，以及 BT5.0 + 2.4Ghz + USB 连接模式。使用 MAXFIT67 开始您的游戏！

技术规格 ⓓ

- 键数：67键
- 开关类型：机械
- 防重影：所有按键
- 连接：有线，2.4GHz，BT5.0（最多 5 个设备）
- 电池容量：4000mAh
- 电池寿命：RGB 关闭时为 240 小时
  70 小时 RGB ON
- 无线距离：可达 10m
- 尺寸：330(L)x115(W)x37(H)mm
- 重量：764 克

辅助功能 ⓔ

功能

- F1	- F7	- PrtScr
- F2	- F8	- Scrlk
- F3	- F9	- Pause
- F4	- F10	- INS
- F5	- F11	- HOME
- F6	- F12	- END

- WIN & MAC系统切换

多媒体
- 播放/暂停
- 上一首曲目
- 下一首曲目

灯光
- RGB 颜色选择器
- 频谱模式选择器
- RGB 开/关

Windows 键锁
- Windows 键锁

调整亮度和速度
- 亮度 -
- 亮度 +
- 速度 -
- 速度 +

重启
- 重置

如何使用 ⓕ

更换开关和键帽

1. 取下键帽
使用键帽拉拔器工具夹住键帽并拉出向上将键帽从开关上取下。有时开关如果键帽紧紧地固定在开关上，也可能会出来，这是正常的。对于较长的键，例如空格键，始终夹开从键帽的中间取下。

2. 移除开关
使用开关拉拔器推入位于顶部的两个卡舌和开关的底部。一旦他们被推入，拉向上从键盘盒上取下开关。

警告：用这个工具很容易划伤你的键盘外壳，所以拆卸开关时要小心！

3. 插入开关
插入新开关时，将开关对准开关上的键盘孔。然后笔直插入。应该是最少的电阻，开关应弹出键盘框架。这个时候建议备个记事本在您的 PC 上准备好，打开它并且当你按下它时确保开关正常工作。如果开关不亮，或当你按下时没有出现在你的电脑上，应该是开关没有正确插入。取下开关，并确保引脚是直的然后再次插入。

* 注意：在键盘处于关闭状态时交换开关是安全的已插入您的 PC

4. 插入键帽
确认开关已正确插入后，弹回适当的键帽。

如何连接 ⓖ

将 Type-C 电缆插入键盘，然后连接通过将 USB 插孔插入您的键盘将键盘连接到计算机电脑USB端口。按住FN+T 3s激活有线模式，连接后白色指示灯会亮。

2.4Ghz模式：
将 USB 接收器插入电脑 USB 端口。 抓住FN+R 3s 激活 2.4Ghz 模式, 连接后绿色指示灯亮。如果30秒内没有连接，指示灯停止闪烁，键盘进入睡眠模式。

BT模式：
Maxfit67最多可连接3个蓝牙设备同时通过组合键，连接蓝牙通连按住 FN+Q / FN+W / FN+E。然后，导航到您的设备 BT 设置，然后开始配对过程中，配对过程中指示灯会一直闪烁。连接后指示灯常亮。
指示灯
FN+Q = 红色
FN+W = 蓝色
FN+E = 黄色

软件 ⓗ

主要的
* 在主屏幕上，您可以通过单擊按鍵來自定義鍵盤的按鍵和設置宏。

灯光
* 在此屏幕上，您最多可以自定义 19 种照明模式，甚至可以设置一些速度和亮度。

宏
* 要设置新宏，请单击宏栏上的“添加”图标，开始宏自定义。
* 接下来，单击“开始”按钮，这将开始宏输入过程。完成后，单击“停止”按钮。
* 要保存您的新宏，请在宏输入后单击“保存”按钮。录制宏后，您可以通过单击宏的输入步骤轻松编辑它。为此，您可以单击“添加”以添加更多步骤，或单击“修改”以修改密钥。录制宏后，您可以通过单击宏的输入步骤轻松编辑它。为此，您可以单击“添加”以添加更多步骤，或“修改”以修改密钥。设置宏后，您可以通过单击主屏幕并单击一个键以对其应用宏。

繁體中文

盒子裡有什麼 ⓐ

1. MAXFIT67
2. 使用說明書
3. USB接收器
4. 開關拉拔器和鍵帽拉拔器
5. Type-C充電線
6. 額外的鍵帽

系統要求 ⓑ

1. 操作系統：Windows XP/7/8/10; MAC OS（軟件只能在有線模式下工作）
2. BT: Windows 8.1/0; 安卓5.0或更高版本; iOS13 或更高版本; Mac OS X10.5 或更高版本（設備支持 BT4.0 或更高版本）
3. 1 個 USB 2.0/3.0 端口

使用說明書 ⓒ

感謝您購買 FANTECH MAXFIT67 MK858 機械鍵盤。

感謝您購買 FANTECH MAXFIT67 MK858 機械熱插拔鍵盤！ MAXFIT67 配備優質 Gateron 熱插拔插座，與大多數機械開關兼容，並配備優質宏按鈕，可輕鬆控制您的 PC。爆炸式佈局設計讓打字更輕鬆，DYE-SUB 鍵帽為鍵盤愛好者提供優質體驗。MAXFIT67 還採用朝南開關插座設計，以實現最大的開關兼容性，以及 BT5.0 + 2.4Ghz + USB 連接模式。使用 MAXFIT67 開始您的遊戲！

技術規格 ⓓ

- 鍵數：67鍵
- 開關類型：機械
- 防重影：所有按鍵
- 連接：有線，2.4GHz，BT5.0（最多 5 個設備）
- 電池容量：4000mAh
- 電池壽命：RGB 關閉時為 240 小時
  70 小時 RGB ON
- 無線距離：可達 10m
- 尺寸：330(L)x115(W)x37(H)mm
- 重量：764 克

輔助功能 ⓔ

功能

- F1	- F7	- PrtScr
- F2	- F8	- Scrlk
- F3	- F9	- Pause
- F4	- F10	- INS
- F5	- F11	- HOME
- F6	- F12	- END

- WIN & MAC系統切換

多媒體
- 播放/暫停
- 上一首曲目
- 下一首曲目

燈光
- RGB 顏色選擇器
- 頻譜模式選擇器
- RGB 開/關

Windows 鍵鎖
- Windows 鍵鎖

調整亮度和速度
- 亮度 -
- 亮度 +
- 速度 -
- 速度 +

重啟
- 重置

如何使用 ⓕ

更換開關和鍵帽

1. 取下鍵帽
使用鍵帽拉拔器工具夾住鍵帽並拉出向上將鍵帽從開關上取下。有時開關如果鍵帽緊緊地固定在開關上，也可能會出來，這是正常的。對於較長的鍵，例如空格鍵，始終夾從鍵帽的中間取下。

2. 移除開關
使用開關拉拔器推入位於頂部的兩個卡舌和開關的底部。一旦他們被推入，拉向上從鍵盤盒上取下開關。

警告：用這個工具很容易劃傷你的鍵盤外殼，所以拆卸開關時要小心！

3. 插入開關
插入新開關時，將開關對準開關上的鍵盤孔。然後筆直插入。應該是最少的電阻，開關應彈出鍵盤框架。這個時候建議備個記事本在您的PC上準備好，打開它並且當你按下它時確保開關正常工作。如果開關不亮，或當你按下它時沒有出現在你的電腦上，應該是開關沒有正確插入。取下開關，並確保引腳是直的然後再次插入。

* 注意：在鍵盤處於關閉狀態時交換開關是安全的已插入您的 PC

4. 插入鍵帽
確認開關已正確插入後，彈回適當的鍵帽。

如何連接 ⓖ

將 Type-C 電纜插入鍵盤，然後連接通過將 USB 插孔插入您的鍵盤將鍵盤連接到計算機電腦USB端口。按住FN+T 3s激活有線模式，連接後白色指示燈會亮。

2.4Ghz模式：
將 USB 接收器插入電腦 USB 端口。 抓住FN+R 3s 激活 2.4Ghz 模式, 連接後綠色指示燈亮。如果30秒內沒有連接，指示燈停止閃爍，鍵盤進入睡眠模式。

BT模式：
Maxfit67最多可連接3個藍牙設備同時通過組合鍵，連接藍牙通連按住 FN+Q / FN+W / FN+E。然後，導航到您的設備 BT 設置，然後開始配對過程中，配對過程中指示燈會一直閃爍。連接後指示燈常亮。
指示燈
FN+Q = 紅色
FN+W = 藍色
FN+E = 黃色

Thailand

สิ่งที่รวมอยู่ในกล่อง ⓐ

1. MAXFIT67
2. คู่มือการใช้งาน
3. ตัวรับสัญญาณ USB
4. ตัวดึงสวิตช์ & ตัวดึงปุ่มกด
5. สายการชาร์จ Type-C
6. คีย์แคปเพิ่มเติม

ความต้องการของระบบ ⓑ

1. ระบบปฏิบัติการ: Windows XP/7/8/10; MAC OS (ซอฟต์แวร์ทำงานในโหมดใช้สายเท่านั้น)
2. BT: Windows 8.1/0; Android 5.0 หรือใหม่กว่า; iOS13 หรือใหม่กว่า; Mac OS X10.5 หรือใหม่กว่า (อุปกรณ์รองรับ BT4.0 หรือใหม่กว่า)
3. พอร์ต USB 2.0/3.0 ฟรีหนึ่งพอร์ต

คู่มือการใช้งาน ⓒ

ขอขอบคุณที่ซื้อคีย์บอร์ดเครื่องกล FANTECH MAXFIT67 MK858

ขอขอบคุณที่ซื้อ FANTECH MAXFIT67 MK858 Mechanical Hotswap Keyboard! MAXFIT67 มีซ็อกเก็ตแบบ Hotswappable ของ Gateron ระดับพรีเมียมซึ่งเข้ากันได้กับสวิตช์ทางกลส่วนใหญ่ รวมถึงปุ่มมาโครระดับพรีเมียมเพื่อควบคุมพีซีของคุณได้ง่าย การออกแบบแบบคลี่คลายช่วยให้พ

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.