尺寸：90*120mm 材质：128g铜版纸，黑白双面印刷，骑马钉

JC209 series

Wireless Controller Quick Start Guide

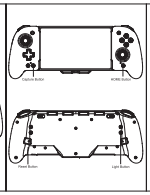

Installation steps

For NS/NS OLED Console

① Remove the joycons on both sides of the console.

② Align the controller base and insert the main unit into the controller from the middle until it is in place.

③ Slide out the console from the bottom.

Disassembly steps

For NS/NS OLED Console

① Open the back lock switch on the controller.

② Toggle the back lock switch to secure the main unit.

I. Connection Method

Notice: Please turn off all other mode, Please do not touch the joystick while connecting.

Step 1: Enter the connection interface, (refer to Figure 1-2)

Image 1

Step 2: Press and hold the [HOME] button for about 5 seconds until the led signal flashes rapidly, then release your hand and wait for the successful connection, (release your hand immediately after the signal light turns on, please do not continuously hold down the HOME button, as it will turn off the controller).

① The above method has successfully established the connection, In the future, when the host is in standby mode or any program interface, simply press the "HOME" button for about 1 second, then release your hand, The blue signal light will illuminate, and the controller will wake up the host and establish a connection to it, (Please do not continuously hold down the HOME button, as it may enter the initial connection mode.)

Unable to connect, please follow under three steps to solve:

① Turn off airplane mode,

Image 2

② Delete the information of this controller in the NS console: Path: system settings→Controllers and sensors→Disconnect controllers.

③ Make the first time connection method and repeat again.

II. Turbo Function

You can enable the Turbo function for the following buttons: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L/R/L3/R3, The NS/NS lite can only be set for continuous firing when programmed as a single key, It cannot be set for continuous firing when programming in dual mode for reasons.

Set manual Turbo function: press and hold the [T] button first and then press one of the function buttons such as 'X', the button 'X' starts the manual turbo function.

Set auto Turbo function: press and hold the [T] button then press the function button such as 'X' which has set the manual turbo function before, the button 'X' starts the auto turbo function.

Turn off the Turbo function: press and hold the [T] button then press the function key such as 'X' which has set the auto Turbo function before, the Turbo function of the button 'X' has been turned off.

Clear the Turbo function of all keys one time: Press and hold the [T] key for approximately 5 seconds, When the controller vibrates once, it indicates that the continuous firing function for all the function keys has been cleared.

There are three levels of Turbo speed:

Slow: It bursts per second corresponding to a slow flashing of the signal light.

Medium: It bursts per second corresponding to a medium flashing of the signal light.

Fast: 25 bursts per second corresponding to a fast flashing of the signal light.

Increase the Turbo speed:

Press the [T] button and [Dpad UP] at the same time to increase the turbo speed.

Reduce the Turbo speed:

Press the [T] button and [Dpad DOWN] at the same time to reduce the turbo speed.

III. Vibration Function

There are three levels of vibration strength: none, weak, and strong.

Adjust the vibration strength:

① Ensure that the controller is successfully connected to the console.

② Press [L R Z L Z R] simultaneously, and then the [HOME] button for about 3 seconds, the controller vibrates once, which means the "HOME" button is in automatic looping mode with an interval of 5 seconds, If you press the "HOME" button again for 3 seconds, the automatic looping mode of the "HOME" button will be closed, Press the "RL" button for about 3 seconds, the controller vibrates once, which means the "RL" button is in automatic looping mode with an interval of 5 seconds, If you press the "RL" button again for 3 seconds, the automatic looping mode of the "RL" button will be closed.

Automatic looping function: Press the "SR" button for about 3 seconds, the controller vibrates once, which means the "SR" button is in automatic looping mode with an interval of 5 seconds, If you press the "SR" button again for 3 seconds, the automatic looping mode of the "SR" button will be closed.

Introduction:

① Connect the camera to the device.

② Search for "Keyt_cinter" in the mobile APP store, download and install it.

③ Turn on the Bluetooth of the mobile phone and open the "KeyInter" APP.

④ Search the Bluetooth signal "JC209" on the APP and click to connect.

⑤ After making changes as you need, click the "Save" button on APP and the changes will save to the controller.

⑥ Open the menu in the upper right corner of the APP interface and click "Restore factory" or use a console to press the "Reset" button on the back of the controller to clear all changes on the APP and restore to the default settings.

VII. About charging

Under connection status: The signal light flashes slowly while charging, After being fully charged, the signal light remains constantly on.

Under shutdown status: The signal light flashes slowly while charging, After being fully charged, the signal light turns off.

VIII. Service Support

If you encounter difficulties or product defects in the process of using the product, please contact our after-sales service through the purchase platform, We will take an order once received your feedback, and we will try our best to fulfill or provide a replacement of the product, We also welcome your valuable suggestions to help us continuously optimize this product, We wish you a pleasant life.

IX. Frequently QA

Q: When should I do if joystick drift occurs during use?

A: Turn off the controller and place it on a flat surface, then simultaneously press the [L] [HOME] and [→] keys, The indicator light will flash rapidly, Then, press the [L] key once, release your finger, and wait for the indicator light to go out to complete the calibration.

Q: What's going on if pressing the HOME button doesn't wake up or reconnect to the host?

A: First, ensure that the controller and the console have been paired successfully, Press the HOME button for approximately 1 second, then release your fingers, The indicator light will flash slowly, Afterward, (and only), Do not hold down the HOME button continuously, and it will cause the indicator light to flash rapidly and enter the initial pairing mode.

Q: Why can't the controller be used directly when the console is switched on the same time and the controller is turned on using the console's power switch?

A: Please note that this controller is connected to the console via Bluetooth, Unlike official JoyCon controllers, it is not physically connected to the console through a cable, Therefore, the controller cannot be used directly without being turned on, We recommend using the method of pressing the HOME button briefly, which will simultaneously power on the controller and wake up/connect it to the console.

Q: What should I do if the controller cannot operate, the vibration won't stop, the controller does not charge, or the button functions are chaotic?

A: For all functional issues that appear on the controller, try resetting to factory settings by using a needle to press the reset button on the back of the controller to see if it resolves the problem.

JC209 シリーズ

ワイヤレスコントローラー クイックスタートガイド

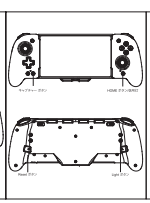

取り付け手順

対応機 NS/NS OLED コンソールの取り付け：

① コントローラーの両側のジョイコンを取り外す。

② コントローラーベースを合わせて、本体を中央からコントローラーに差し込み挿入してください。

③ 本体を底から押し出してください。

分解手順

対応機 NS/NS OLED コンソールの取り外し：

① コントローラーの背面のロックスイッチを開けてください。

② 背面ロックスイッチを切り換えて、本体をコントローラーに固定してください。

③ コントローラーの背面のロックスイッチを開けてください。

I. 接続方法

注意：接続する前に、他のモードをすべてオフにしてください。接続中はジョイスティックに触れないでください。

① 接続画面で入ります。（図1-2を参照）

図1

② 「HOME」ボタンを約5秒間押してください。信号が点滅するまで、その後、手を離してください。（手を離すとすぐに信号ライトが点灯します。HOME ボタンを長時間押し続けないでください。ボタンがオフになります。）

① 上記の方法で接続が成功しました。今後、ホストがスタンバイ状態または任意のプログラムインターフェースにある場合、ホームボタンを約1秒間押してください。次に、手を離してください。青い信号ランプが点灯し、コントローラーはホストを起動して接続します。（ホームボタンを長時間に押し続けないでください。初期接続モードに入る可能性があるためです。）

接続できない場合、次の3ステップで対応してください：

① 飛行機モードをオフにします。

② 本体内の接続：コンソールシステム→コントローラーとセンサー→コントローラーの接続を解除してください。

③ 最初の接続方法を実行して、再度ペアリングしてください。

II. Turbo連射機能

有効にできるボタンは：A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L/R/L3/R3。NS/NS lite は、2 モードでプログラムされた場合にのみ連続発射を設定できます。理由のため、連続発射を設定することはできません。

手動連射機能を設定：【T】ボタンを押し続けながら、いずれかの【ファンクション】ボタンを押します。たとえば、ボタン「X」を押すと、手動ターボ機能が開始されます。

自動連射を設定：【T】ボタンを押し続けながら、手動連射を設定している【ファンクション】ボタンを押します。たとえば、ボタン「X」を押すと、自動ターボ機能が開始されます。

連射機能をオフにする：【T】ボタンを押し続けながら、自動連射機能を設定している【ファンクション】ボタンを押します。たとえば、ボタン「X」を押すと、ボタン「X」の連射機能がキャンセルされます。

一度にすべてのキーの連射機能をクリアする：【T】ボタンを約5秒間押し続けます。コントローラーが1回振動した場合、すべてのキーの連射機能がクリアされたことを示します。

連射速度を調整：【T】ボタンを押し続けながら、【Dpad UP】ボタンを押すと、連射速度が増加します。【T】ボタンを押し続けながら、【Dpad DOWN】ボタンを押すと、連射速度が減少します。

ビデオゲーム「Tetris」のターボ機能をオフにする：【T】ボタンを約5秒間押し続けます。ジョイスティックがランダムに動いた場合、ターボ機能がオフになったことを示します。

III. 振動強度の調整

振動強度レベル：なし、弱、強。

調整方法：

① コントローラーを有効に接続してください。

② 【L R Z L Z R】ボタンを約3秒間押すと、ホームボタンが自動ループモードに入ります。ホームボタンを再度3秒間押すと、ホームボタンの自動ループモードがオフになります。RL ボタンを約3秒間押すと、RL ボタンが自動ループモードに入ります。RL ボタンを再度3秒間押すと、RL ボタンの自動ループモードがオフになります。SR ボタンを約3秒間押すと、SR ボタンが自動ループモードに入ります。SR ボタンを再度3秒間押すと、SR ボタンの自動ループモードがオフになります。

IV. マクロプログラミング機能

マクロ記録：【T】ボタンを約3秒間押し続けます。コントローラーが1回振動したら、マクロ記録が開始されます。【ファンクション】ボタンを押してマクロを記録します。【T】ボタンを押すと、マクロ記録が終了します。

マクロ再生：【T】ボタンを押し続けながら、【ファンクション】ボタンを押します。マクロ記録が再生されます。

マクロ記録をクリア：【T】ボタンを約5秒間押し続けます。コントローラーが2回振動したら、マクロ記録がクリアされたことを示します。

一度にすべてのマクロをクリアする：【T】ボタンを約10秒間押し続けます。コントローラーが3回振動したら、すべてのマクロがクリアされたことを示します。

V. スティック設定を調整

◆【Dpad】ボタンを約3秒間押すと、方向ボタンの一方を連続的に連射します。

◆【Dpad】+【T】ボタンを約3秒間押すと、連射を停止します。

◆【Dpad】ボタンを約3秒間押し、オーバークロックレートを上げると、反応時間が向上します。

VI. 充電インジケーターライト

充電接続状態：インジケーターライトは点滅し、充電完了時にインジケーターライトは常時点灯します。

電源オフ充電状態：インジケーターライトは点滅し、充電完了時にインジケーターライトは消灯します。

VII. サービスサポート

コントローラーの機能を最適化し、保存します。

製品保証期間：

当社は内部による部品のみを保証します。保証期間は1年です。

当社は新品・中古コントローラーの販売のみを行います（モニターは含まれません）。

◆ 本製品のテストは、ゲームの接続でのみ行われます。

◆ コントローラーのテストは、ゲームの接続でのみ行われます。

◆ 本製品は、ゲームの接続でのみ行われます。

VIII. よく質問（QA）

Q：コントローラーのジョイスティックが誤ってはいかないと自動的に動作しないのはなぜですか？

A：ジョイスティックを長くはいて、押下してください。

Q：HOME ボタンを長時間押すと、ホストに応答しないのはなぜですか？

A：まず、コントローラーとホストが正常に接続されていることを確認してください。HOME ボタンを約1秒間押してください。ボタンを離してください。青い信号ランプが点滅します。次に、【L】キーを一回押してください。ボタンを離してください。信号ランプが消えたら、接続が完了です。ボタンを長時間押し続けないでください。初期ペアリングモードに入ってしまうのを防ぐためです。

Q：コントローラーが機能できない、振動が止まらない、充電できない、ボタンの動きがおかしいなどの問題が発生した場合、コントローラーの背面にあるリセットボタンを使用してリセットすることで、問題が解決するかどうかを確認してください。

Q：なぜホストがコントローラーに応答しないのか？

A：コントローラーは、Bluetooth でホストに接続されています。ゲームコンソールとは、USB-Type-C ケーブルを使用して、ホストがコントローラーとの接続を試みるのを待ってから、コントローラーの電源を入れてください。コントローラーをオンにすると、ホストがコントローラーを認識するまで数秒かかることがあります。ホストがコントローラーを認識できない場合、コントローラーの電源を切ってから、ホストがコントローラーを認識するまで待ってから、【HOME】ボタンを短く押すことを推奨します。

JC209 series

Wireless-Controller Schnellstartanleitung

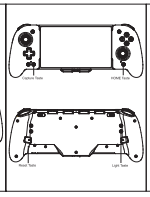

Installations-Schritte

Für NS/NS OLED Konsole:

① Entfernen Sie die Joy-Cons auf beiden Seiten der Konsole.

② Richten Sie die Hauptbeleuchtung von der Mitte aus und schieben in den Controller ein.

③ Schieben Sie die Hauptbeleuchtung von unten heraus.

Demontageschritte

Für NS/NS OLED Konsole:

① Öffnen Sie den Verriegelungsschalter auf der Rückseite.

② Schalten Sie die Rückenverriegelungsschalter aus.

I. Verbindung Methode

Hinweis: Bitte schalten Sie den Flugzeugmodus aus, Berühren Sie den Stick nicht, während er angeschlossen ist.

Schritt 1: Rufen Sie die Verbindungsschnittstelle an (siehe Abbildung 1-2).

Abb.1

Schritt 2: Drücken und halten Sie die [HOME] Taste etwa 5 Sekunden lang, bis das LED-Signal schnell blinkt, dann Ihre Hand loslassen und auf die erfolgreiche Verbindung warten (Sobald Sie Ihre Hand loslassen, nachdem das Signallicht eingeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste bitte nicht kontinuierlich gedrückt, da sich der Controller ausschalten kann.).

① Der oben genannte Methode hat die Verbindung erfolgreich hergestellt, In Zukunft stecken Sie einfach die "HOME"-Taste etwa 1 Sekunde lang, wenn der Host sich im Standby-Modus oder in einer Programmoberfläche befindet, und lassen Sie dann Ihre Hand los, Die blaue Signalanzeige leuchtet auf und der Controller weckt den Host auf und stellt eine Verbindung her.(Bitte halten Sie die HOME-Taste nicht kontinuierlich gedrückt, da sie in den anfänglichen Verbindungsmodus wechseln kann.)

Unfähig, zu verbinden, bitte befolgen Sie unter drei Schritte zur Lösung:

① Schalten Sie den Flugzeugmodus aus,

② Löschen Sie die Informationen zu diesem Controller in der Switch-Konsole:

Pfad: Systemeinstellungen→Regler und Sensoren→Regler abschalten.

③ Führen Sie die Methode der ersten Verbindung und führen Sie das Pairing erneut durch.

II. Turbo-Funktion

Sie können die Turbo-Funktion für die folgenden Tasten aktivieren: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/L/R/L3/R3, Die NS/NS lite kann nur für die Dauerfeuerfunktion eingestellt werden, wenn sie als einzelne Taste programmiert ist, die kann nicht für das kontinuierliche Abfeuern eingestellt werden, wenn mehrere Tasten für Makros programmiert werden.

Manuelle Turbo-Funktion einstellen: Halten Sie zuerst die Taste [T] gedrückt und drücken Sie dann eine der Funktionstasten wie "X", Die Taste "X" startet die manuelle Turbo-Funktion.

Automatische Turbo-Funktion einstellen: Drücken und halten Sie die Taste [T], und drücken Sie dann die Funktionstaste, wie "X", die zuvor die manuelle Turbo-Funktion eingestellt hat, Die Taste "X" startet die automatische Turbo-Funktion.

Turbo-Funktion ausschalten: Drücken und halten Sie die Taste [T], und drücken Sie dann die Funktionstaste "X", die zuvor die automatische Turbo-Funktion eingestellt hat, Die Turbo-Funktion der Taste "X" wurde ausgeschaltet.

Gelöschte Tasten-Turbo-Funktion: Halten Sie [T] 5 Sekunden lang, Wenn der Controller einmal vibriert, bedeutet das, dass die Funktion des kontinuierlichen Abfeuerns für alle Funktionstasten deaktiviert wurde.

Drei Stufen der Turbo-Geschwindigkeit:

Langsam: 1 Lichtblitz pro Sekunde, was einem langsamen Blinken der Signallampe entspricht.

Mittel: 10 Lichtblitze pro Sekunde, was einem mittleren Blinken der Signallampe entspricht.

Schnell: 25 Lichtblitze pro Sekunde, was einem schnellen Blinken der Signallampe entspricht.

Erhöhen Sie die Turbo-Geschwindigkeit: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [T] und die Taste [Dpad UP], um die Turbo-Geschwindigkeit zu erhöhen.

Verringern Sie die Turbo-Geschwindigkeit: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [T] und die Taste [Dpad DOWN], um die Turbo-Geschwindigkeit zu verringern.

III. Vibration Funktion

Es gibt drei Stufen der Vibrationsstärke: keine, schwach und stark.

Stark Modus Ein/Aus Einstellung:

① Stellen Sie sicher, dass das Eingangsgerät eingerichtet und mit der Konsole verbunden ist.

② Drücken Sie [L R Z L Z R] und [HOME] gleichzeitig, und dann eine Sekunde lang drücken, bis der Controller einmal vibriert, was bedeutet, dass der Modus "HOME" in einem automatischen Zyklus mit einem Intervall von 5 Sekunden eingeschaltet ist, Wenn Sie die "HOME"-Taste erneut 3 Sekunden lang drücken, wird der automatische Zyklus des "HOME"-Modus geschlossen, Drücken Sie die "RL"-Taste für 3 Sekunden, Der Controller vibriert einmal, was bedeutet, dass der "RL"-Taste in automatischen Zyklusmodus mit einem Intervall von 5 Sekunden ist, Wenn Sie die "RL"-Taste erneut 3 Sekunden lang drücken, wird der automatische Zyklusmodus der "RL"-Taste geschlossen.

Automatische Zyklusfunktion: Drücken Sie die Taste "SR" etwa 3 Sekunden lang, der Controller vibriert einmal, was bedeutet, dass der "SR"-Taste im automatischen Zyklusmodus mit einem Intervall von 5 Sekunden ist, Wenn Sie die "SR"-Taste erneut 3 Sekunden lang drücken, wird der automatische Zyklusmodus der "SR"-Taste geschlossen.

Einführung:

① Verbinden Sie den Controller mit einem beliebigen Gerät.

② Suchen Sie im App-Store nach "KeyLinker", laden Sie es herunter und installieren Sie es.

③ Schalten Sie Bluetooth auf Mobiltelefon und öffnen Sie die APP "KeyLinker".

④ Suchen Sie in der APP nach dem Bluetooth-Signal "JC209" und klicken Sie auf Pairing.

⑤ Nachdem Sie Änderungen nach Ihren eigenen Bedürfnissen vorgenommen haben, klicken Sie auf die APP in der unteren rechten Ecke, um sie auf dem Controller zu speichern.

⑥ Sie können das Menü in der oberen rechten Ecke der APP-Oberfläche öffnen, auf "Werkseinstellungen wiederherstellen" klicken oder die "Reset"-Taste auf der Rückseite des Gamepads mit einer feinen Nadel betätigen, um alle Änderungen an der APP zu löschen und die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

VII. Über das Aufladen

Bei Verbindungsstatus: Die Signalanzeige blinkt langsam während des Ladevorgangs, Nachdem der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Signalanzeige dauerhaft.

Unter Ausschaltzustand: Die Signalanzeige blinkt langsam während des Ladevorgangs, Nachdem der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Signalanzeige.

VIII. Serviceunterstützung

Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts auf Schwierigkeiten oder Produktmängel stoßen, wenden Sie sich bitte über die Kaufplattform an unseren Kundendienst, Sobald wir Ihr Feedback erhalten haben, werden wir die Aufgabe durchführen und Ihnen helfen, das Problem zu lösen oder das Produkt auszutauschen, Wir freuen uns auch über Ihre wertvollen Vorschläge, um das Produkt kontinuierlich zu optimieren, Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Leben.

IX. Häufig gestellte Fragen

F: Was soll ich tun, wenn der Joystick des Controllers am Hand-Anbieter und nicht automatisch in die Mitte zurückkehrt?

A: Versuchen Sie, mit jedem Zweck nach unten zu drücken und den Joystick nach dem Zurückziehen in die Mitte zu drehen.

F: Was passiert, wenn das Drücken der HOME-Taste den Host nicht aufweckt oder wieder verbindet?

A: Stellen Sie zunächst sicher, dass Controller und die Konsole bereits erfolgreich gekoppelt sind, Drücken Sie die HOME-Taste etwa 1 Sekunde lang und lassen Sie dann den Finger los, Die Anzeige blinkt dann langsam, Warten Sie anschließend einfach ab, Halten Sie die HOME-Taste nicht kontinuierlich gedrückt, da dies dazu führt, dass die Anzeige langsam zu blinken beginnt und in den anfänglichen Kopplungsmodus wechselt.

F: Warum kann der Controller nicht direkt verwendet werden, wenn die Konsole und Controller gleichzeitig und die Konsole mit dem Netzschalter der Konsole eingeschaltet wird?

A: Bitte beachten Sie, dass dieser Controller über Bluetooth mit der Konsole verbunden ist, Im Gegensatz zu den offiziellen JoyCon-Controllern ist er nicht physisch über eine Schnur mit der Konsole verbunden, Daher kann der Controller nicht direkt verwendet werden, ohne eingeschaltet zu sein, Wir empfehlen die Verwendung der Methode, die HOME-Taste kurz zu drücken, Dadurch wird der Controller gleichzeitig eingeschaltet und mit der Konsole verbunden bzw. zu koppeln.

F: Was soll ich tun, wenn während der Verwendung Joystick-Drift auftritt?

A: Versuchen Sie eine Kalibrierung: Schalten Sie den Controller aus und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche, Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten [L] [HOME] und [→] aus, Die Anzeige beginnt dann schnell zu blinken, Drücken Sie anschließend einmal die Taste [L], lassen Sie den Finger los und warten Sie, bis die Anzeige erlischt, um die Kalibrierung abzuschließen.

F: Was ist los, wenn der Controller nicht reagiert, die Vibration nicht aufhört, der Controller nicht aufladen kann oder die Tastenfunktionen chaotisch sind?

A: Bei allen funktionellen Problemen, die auf dem Controller auftreten, versuchen Sie, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, indem Sie mit einer Nadel die Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers drücken, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’ s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.

– Increase the separation between the equipment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.