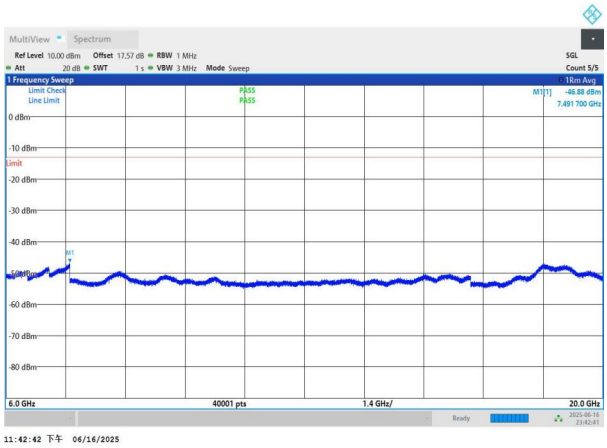

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-20000-PASS

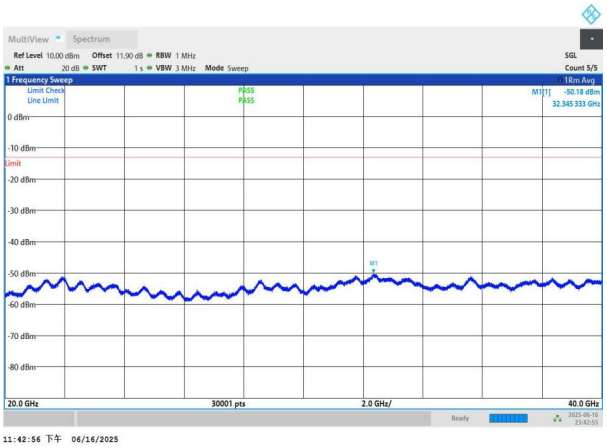

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-20000-40000-PASS

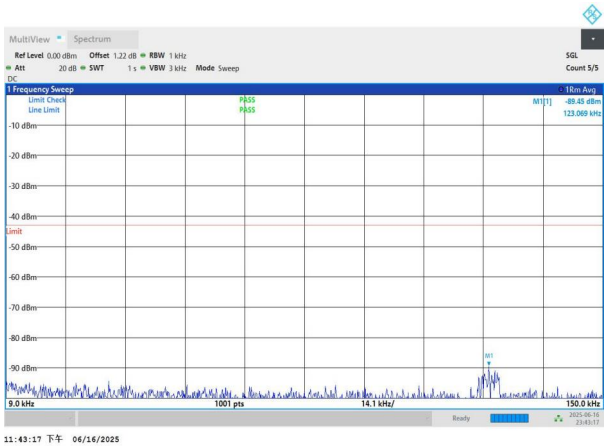

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS

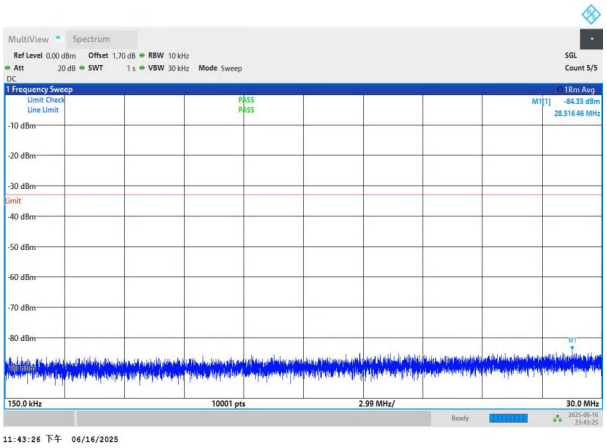

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS

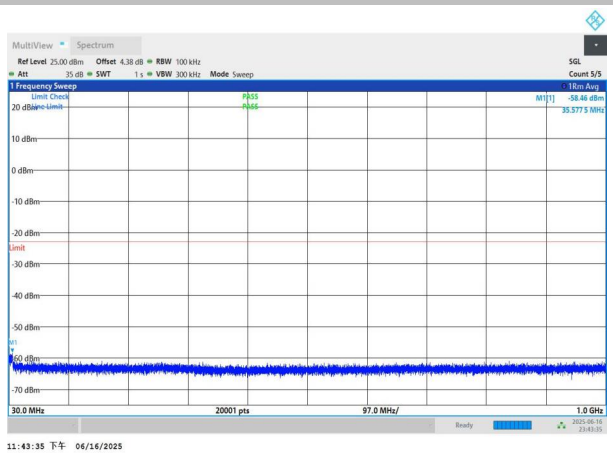

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS

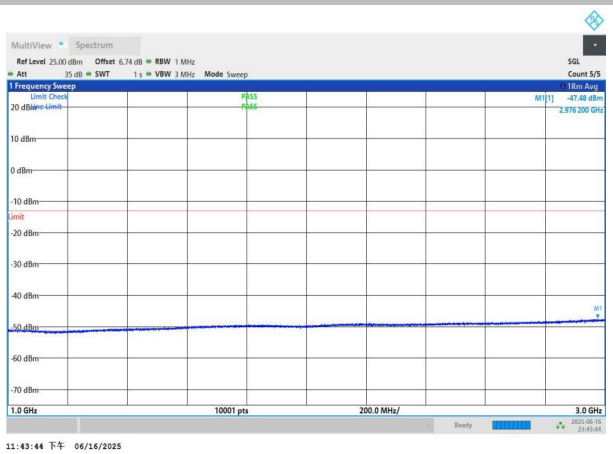

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS

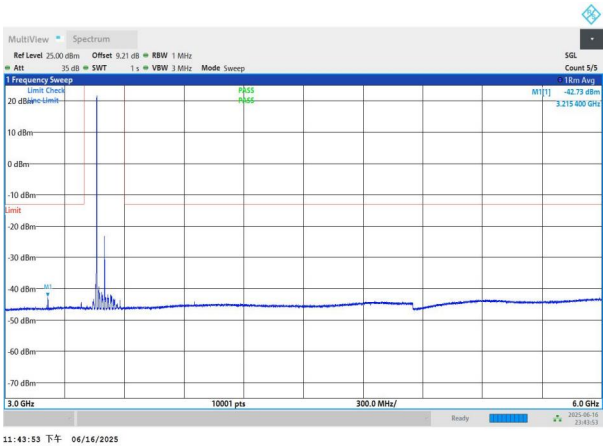

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -3000-6000-PASS

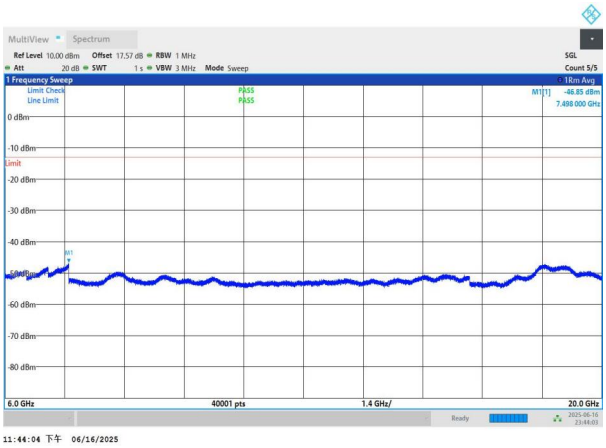

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -6000-20000-PASS

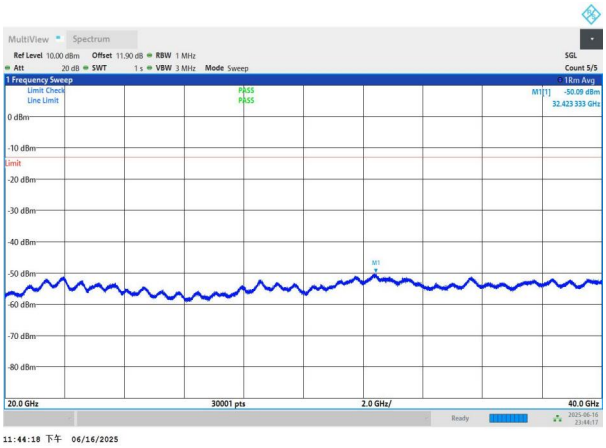

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -20000-40000-PASS

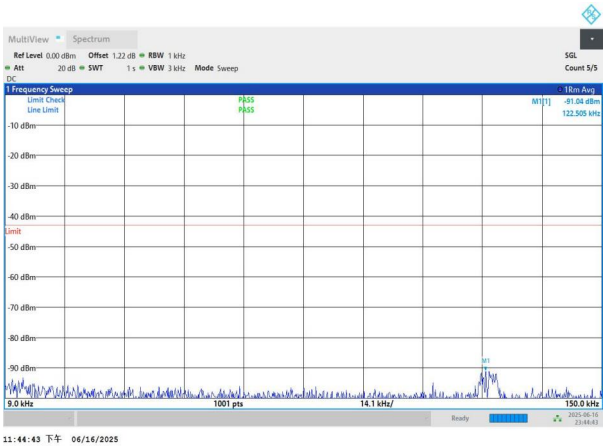

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -0.009-0.15-PASS

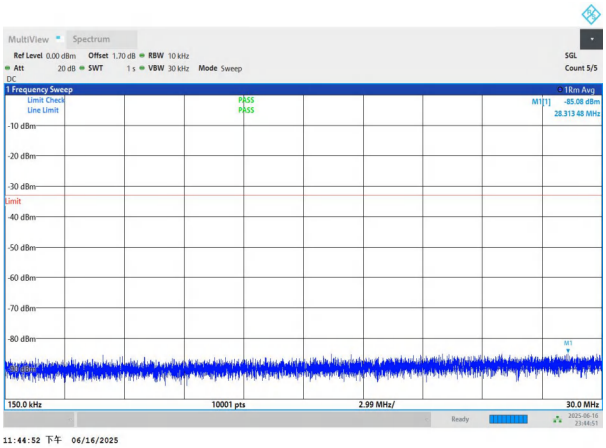

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -0.15-30-PASS

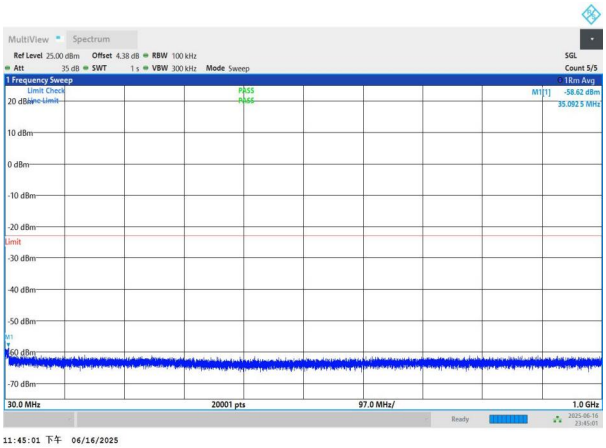

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -30-1000-PASS

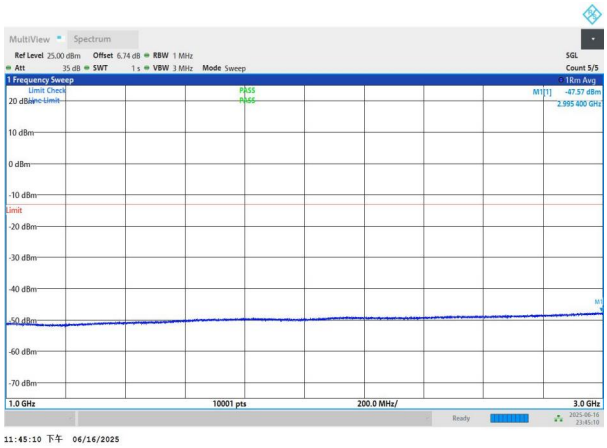

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -1000-3000-PASS

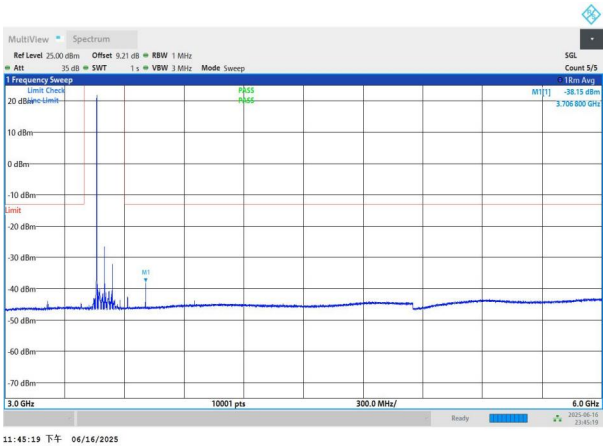

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -3000-6000-PASS

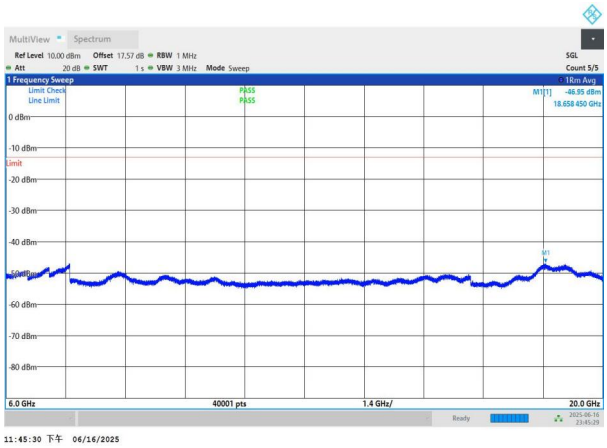

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -6000-20000-PASS

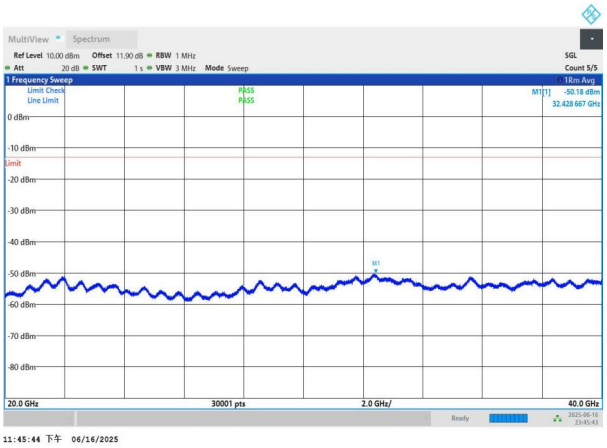

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -20000-40000-PASS

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -0.009-0.15-PASS

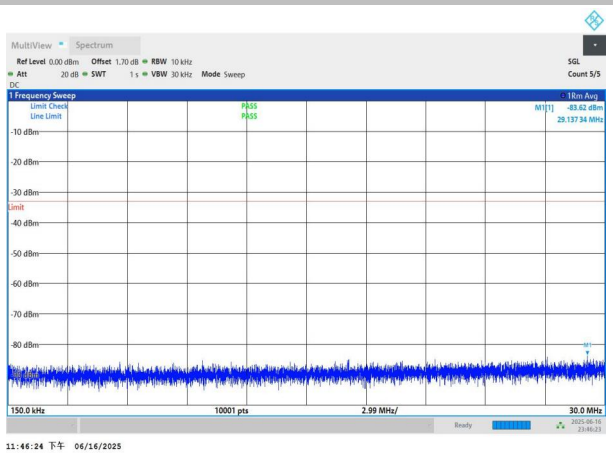

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS

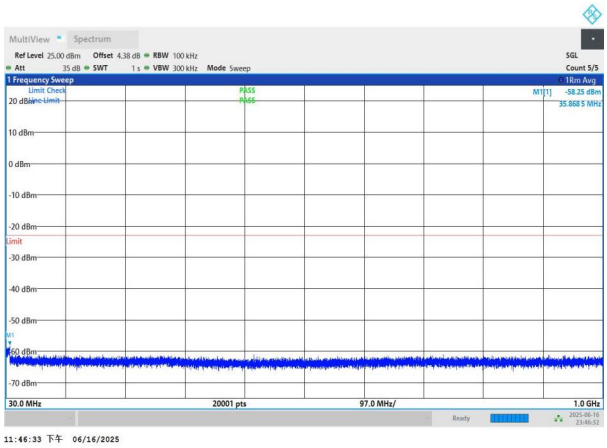

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS

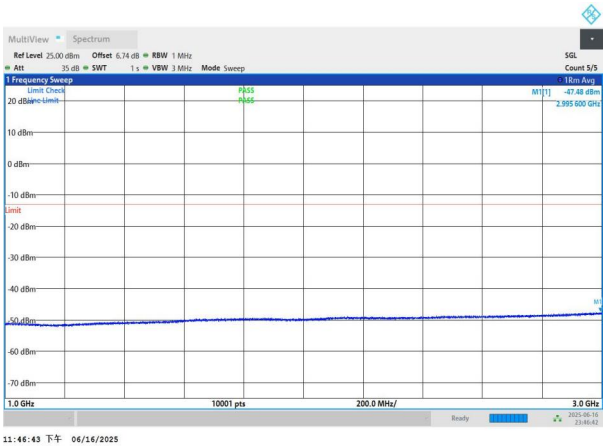

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS

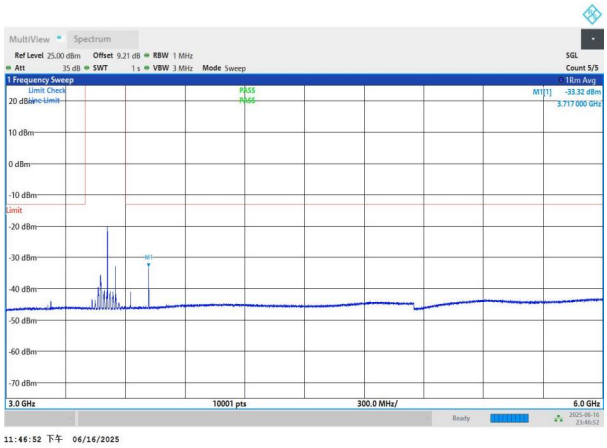

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-6000-PASS

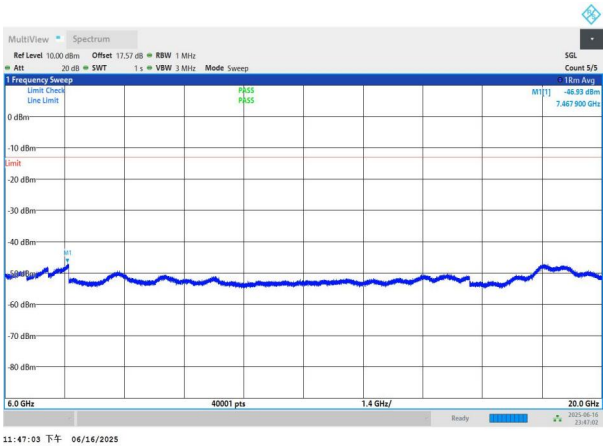

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-6000-20000-PASS

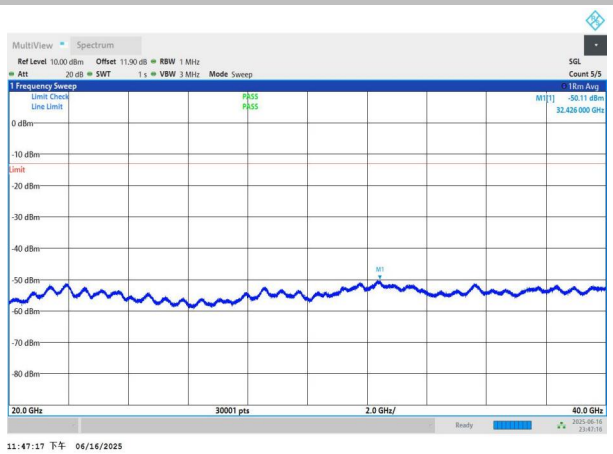

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-20000-40000-PASS

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS

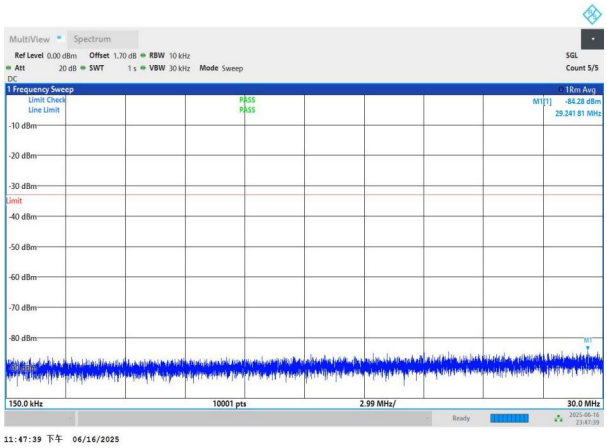

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -0.15-30-PASS

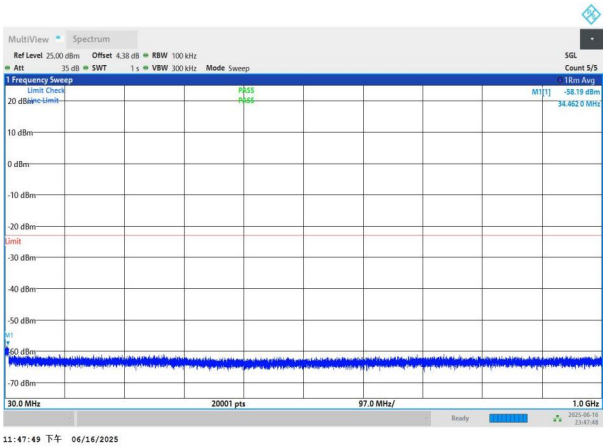

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -30-1000-PASS

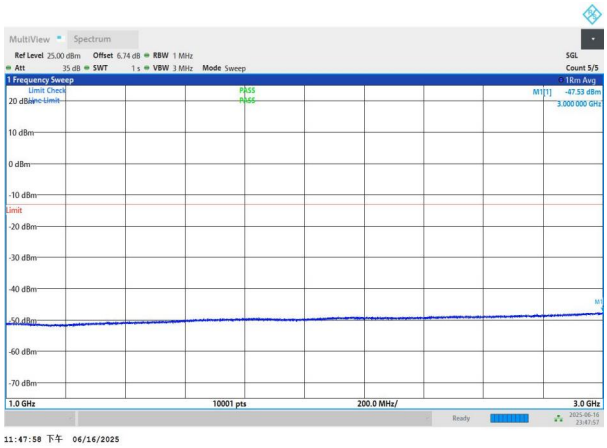

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -1000-3000-PASS

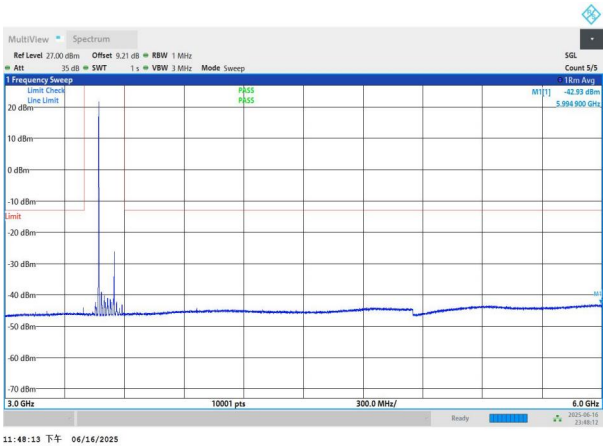

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -3000-6000-PASS

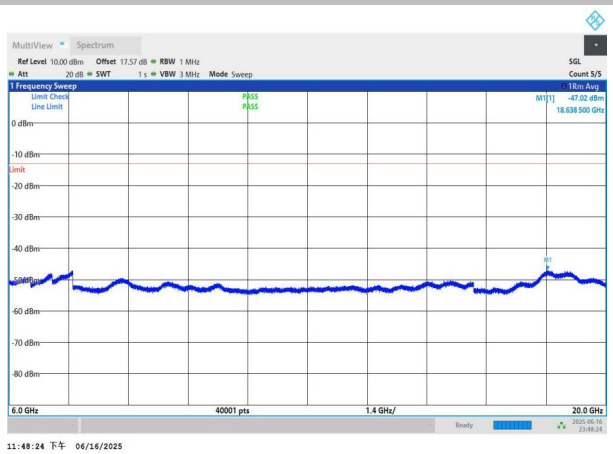

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -6000-20000-PASS

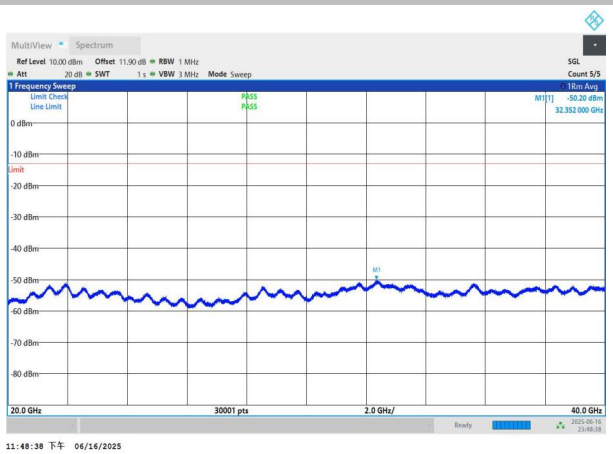

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -20000-40000-PASS

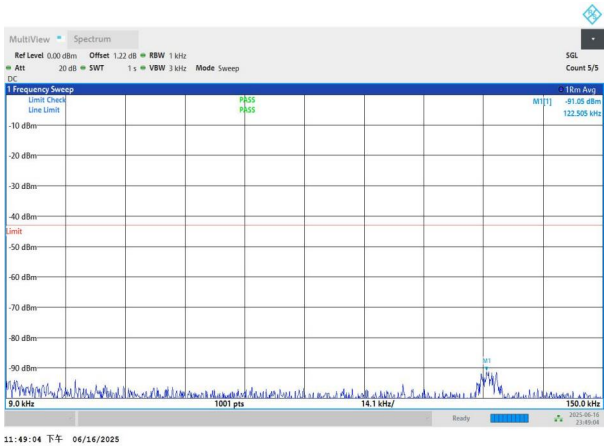

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS

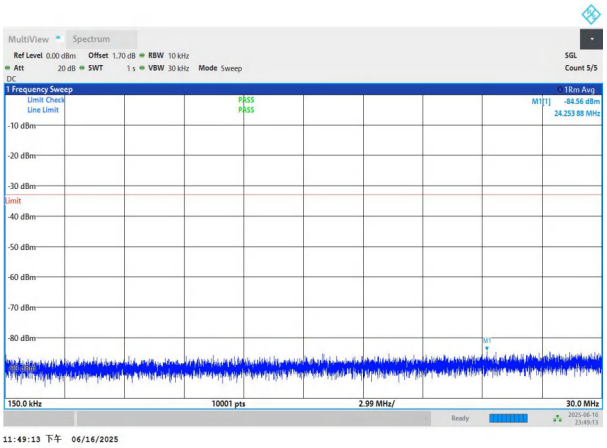

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS

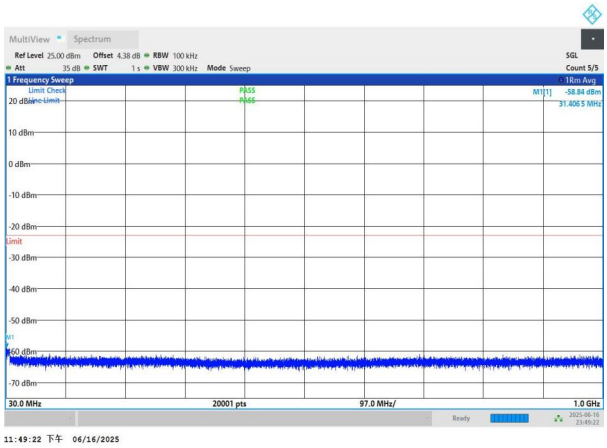

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS

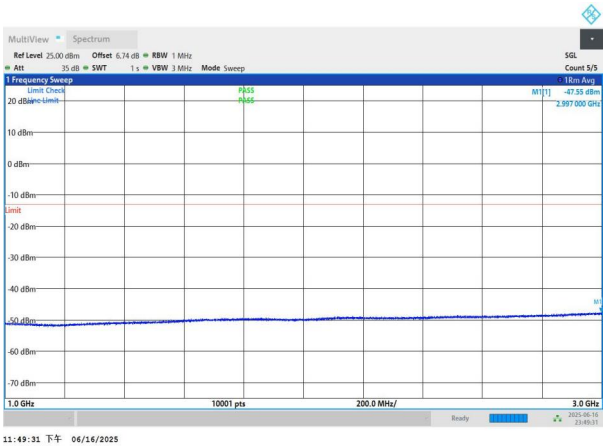

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS

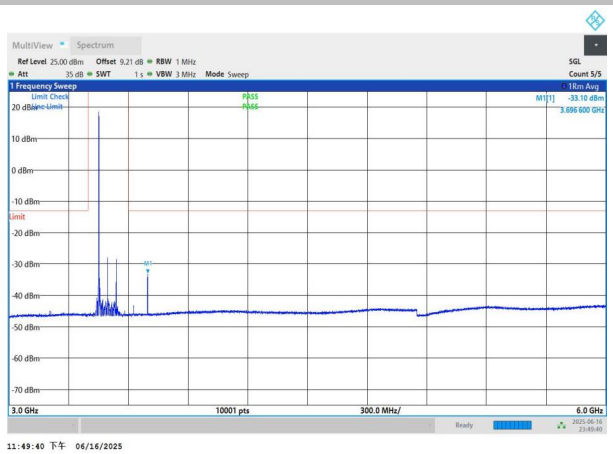

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-6000-PASS

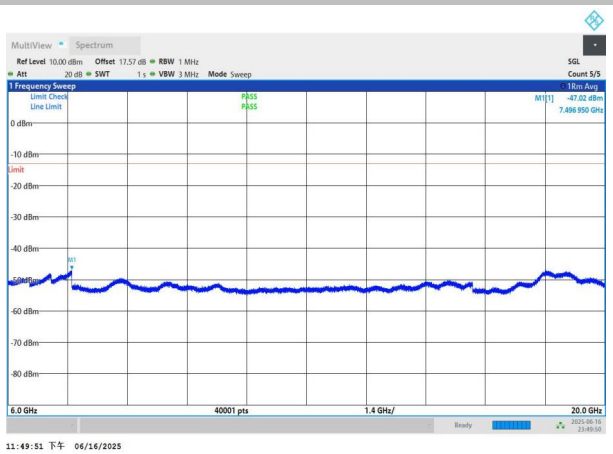

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-6000-20000-PASS

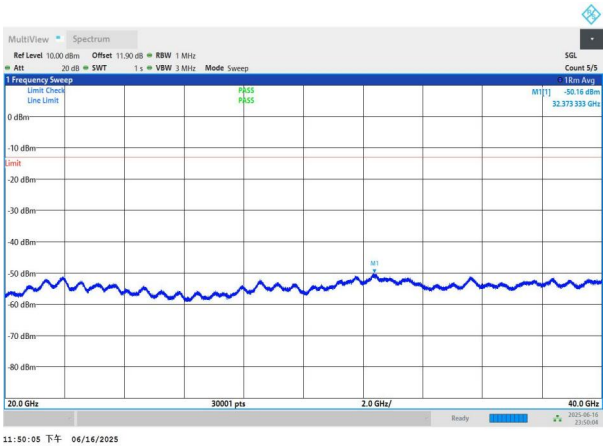

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-20000-40000-PASS

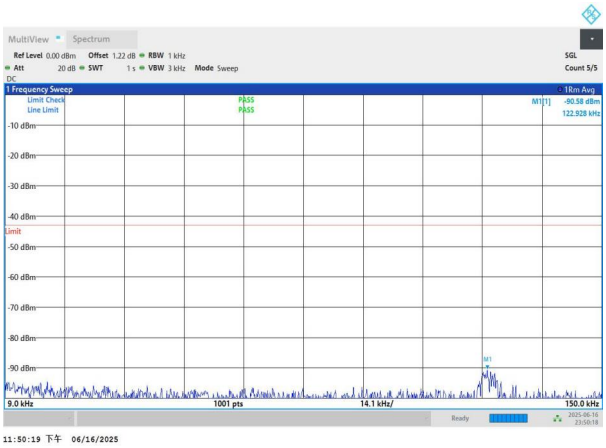

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS

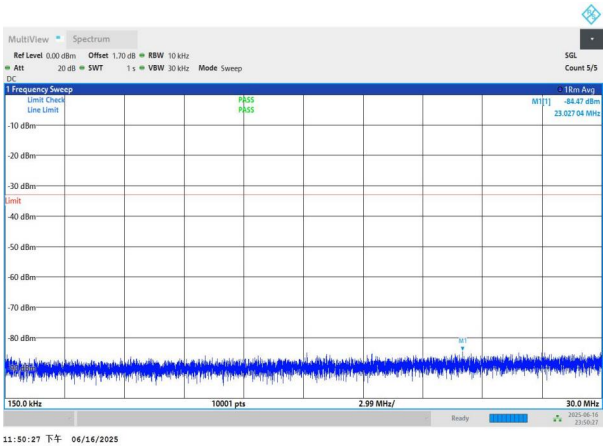

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS

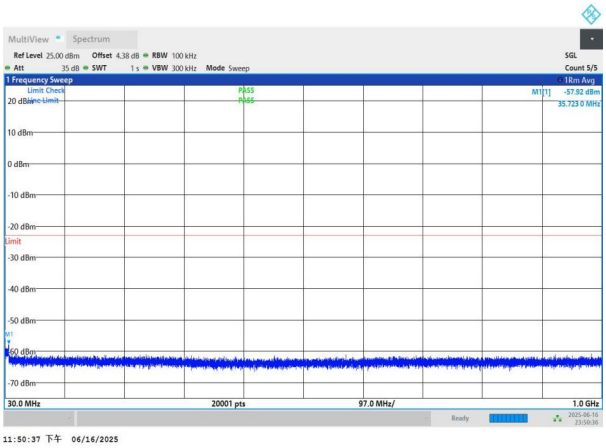

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS

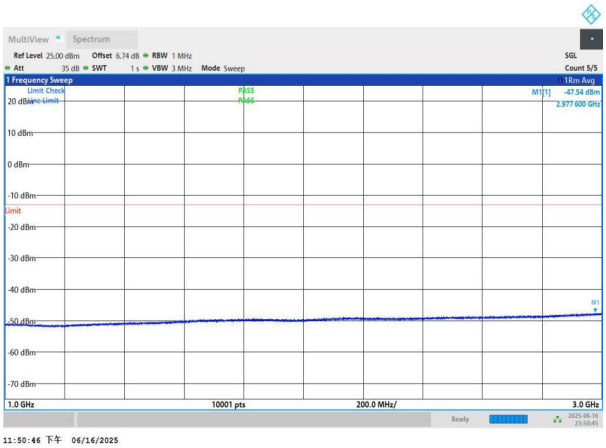

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS

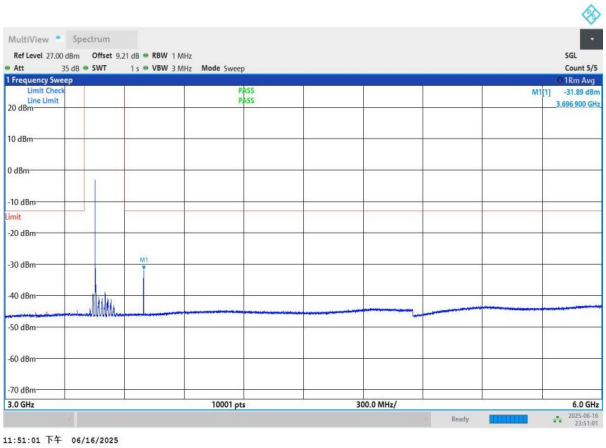

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-6000-PASS

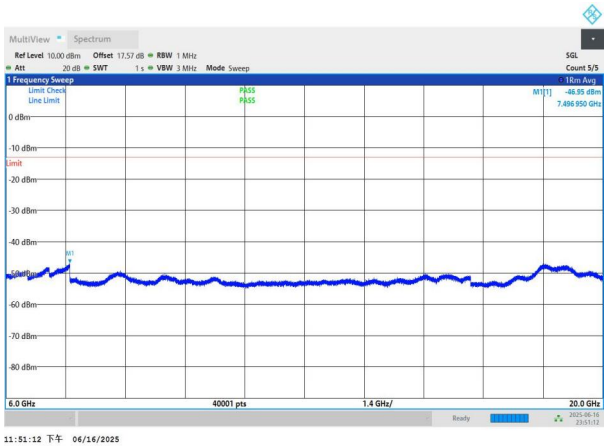

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-20000-PASS

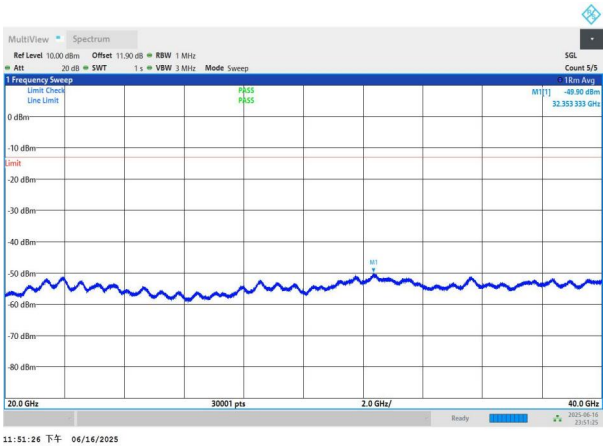

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-20000-40000-PASS

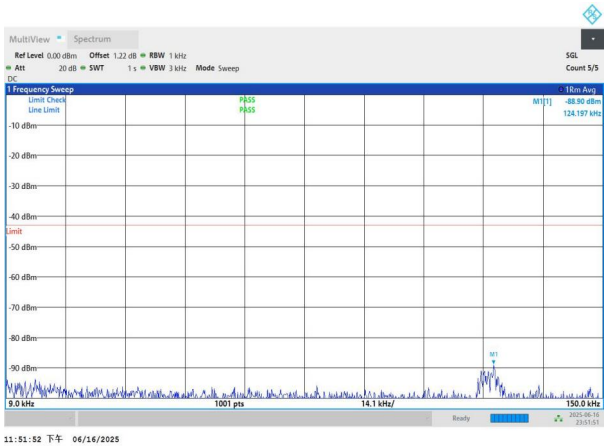

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS

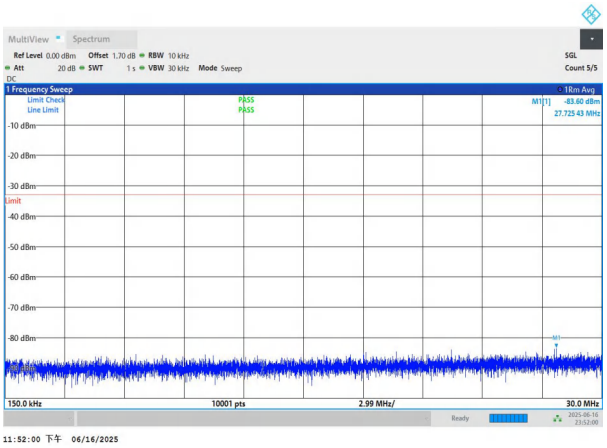

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS

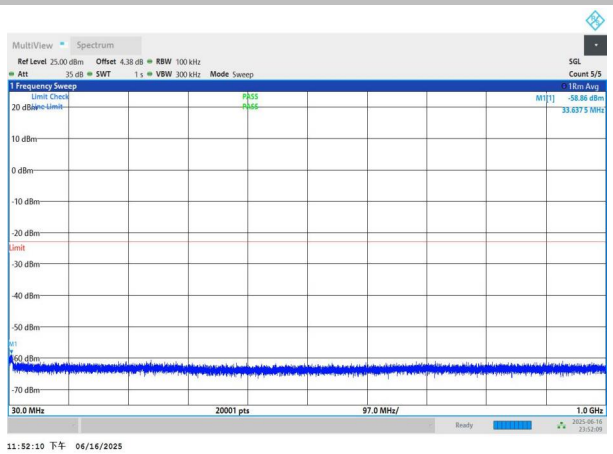

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS

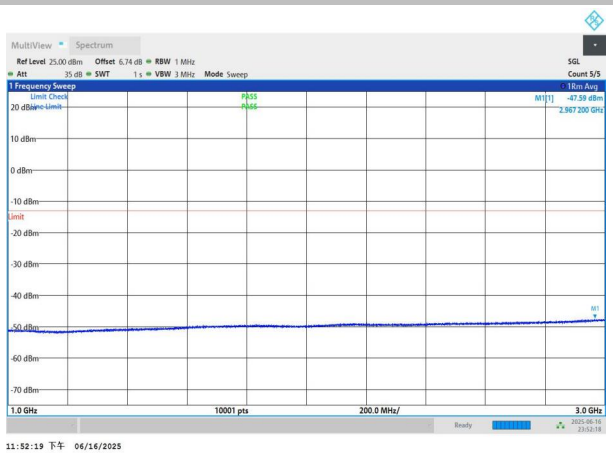

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS

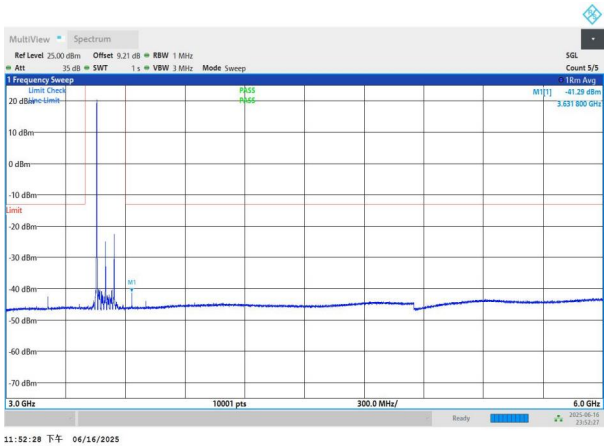

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -3000-6000-PASS

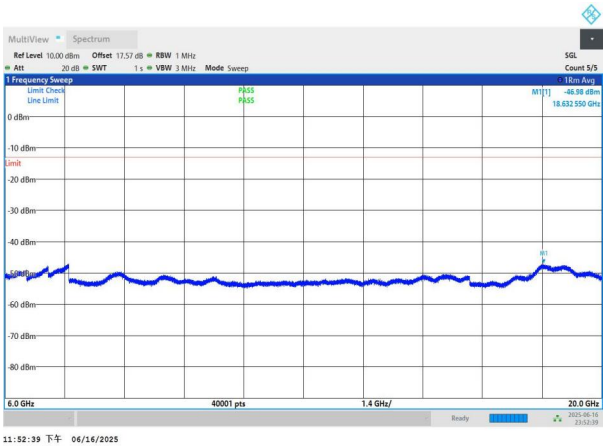

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -6000-20000-PASS

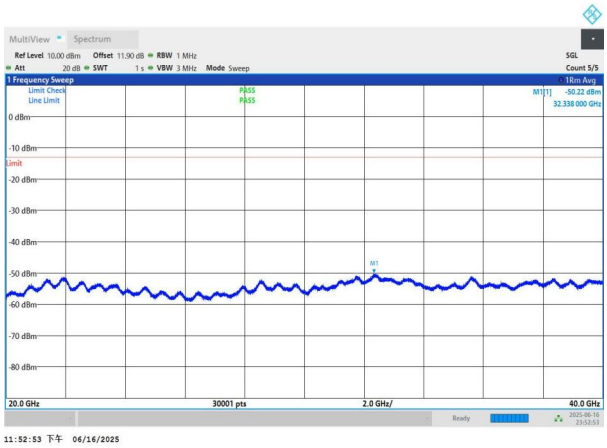

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -20000-40000-PASS

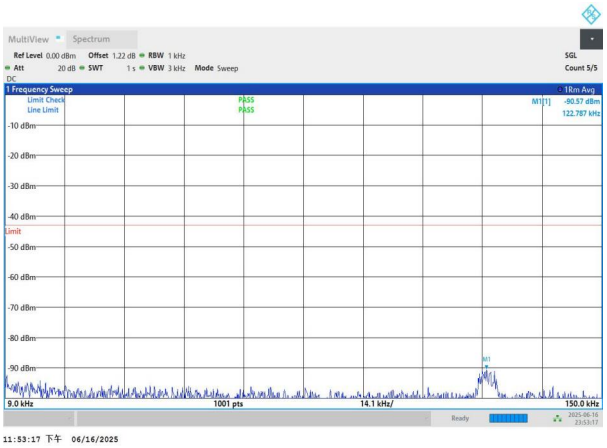

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -0.009-0.15-PASS

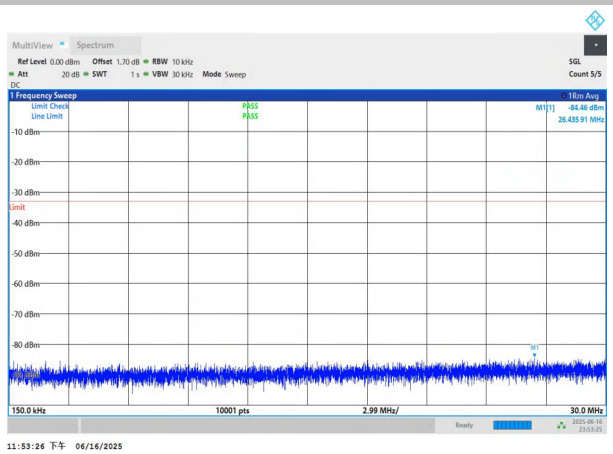

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -0.15-30-PASS

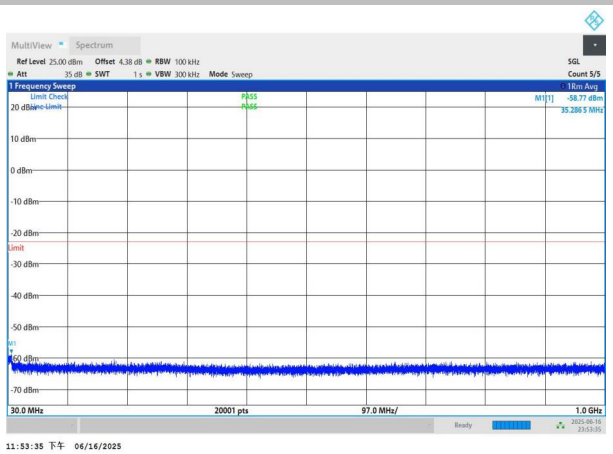

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -30-1000-PASS

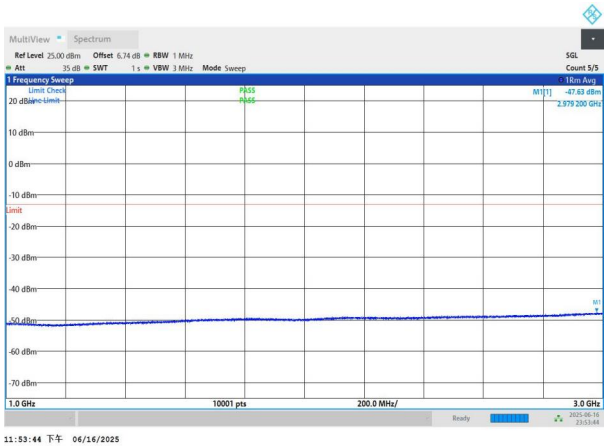

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -1000-3000-PASS

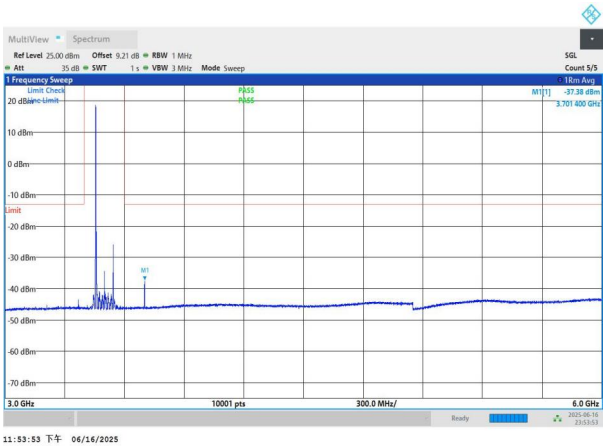

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -3000-6000-PASS

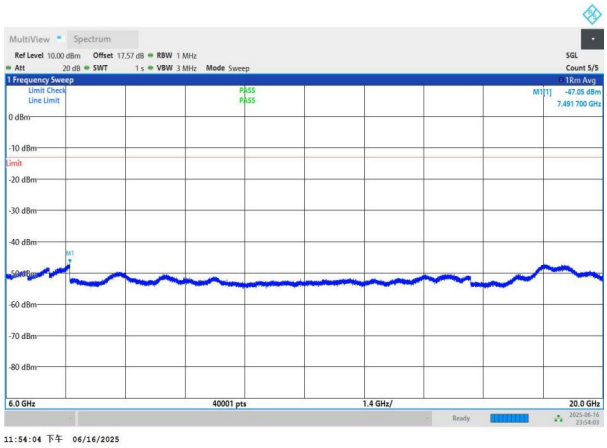

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -6000-20000-PASS

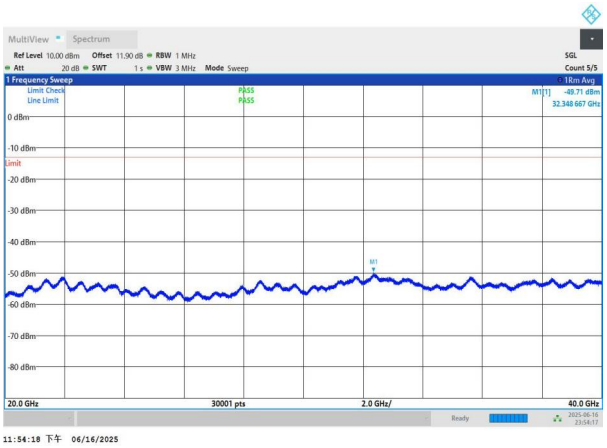

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left -20000-40000-PASS

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left -0.009-0.15-PASS

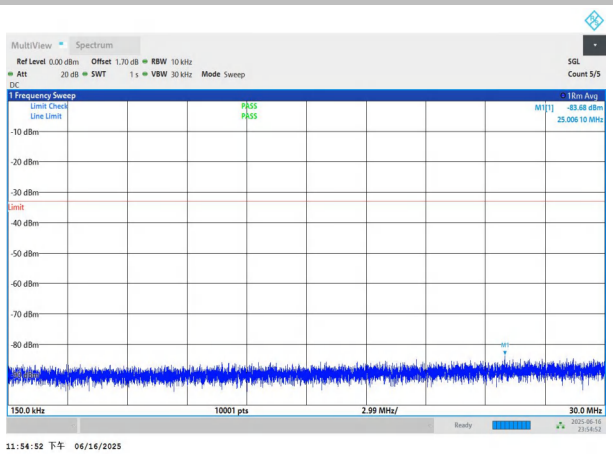

NTNV-n77(3450-3550)-PC3-30-90-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS