YIPINCHENG GROUP
一品宝集团
SUNUO 索诺 | 鹏鹿科技

商品名称：AI打印机-AC01　　**配套物料：**说明书

商品品类：儿童益智　　**制单时间：**2026.7.16

尺寸

85*115mm

工艺

70克书纸

商品环节确认人

设计师：蒋有峰

产品经理：钟玉龙

项目经理：蒋雄

版本更新

版本	更新时间	更新内容

图案及细节工艺标注

Model: ACP01

CHILDREN CREATIVE PRINTER

User Manual

The packaging (instruction) must be retained since it contains important information

CONTENTS

English 01–09
Deutsch 10–18
Français 19–27
Español 28–36
Italiano 37–45
日本語 46–54

CE FC UK CA CPC RoHS Made in China

英文

Safety Warnings

Adult supervision required: Children under 6 years old must use this product under adult supervision.

Small parts: Keep paper rolls, lanyards, and small accessories out of the reach of children under 3 years old to avoid the risk of suffocation.

Do not disassemble: Do not open or repair the device yourself. Please contact customer support for service.

Keep dry: Do not expose the device to water, moisture, or extreme temperatures.

Print head gets hot: The print head may become hot during use. Do not touch it immediately after printing.

Use specified paper only: Use only official thermal paper rolls to ensure print quality and safety.

Screen protection: Do not apply excessive pressure to the screen. Avoid scratching the screen with sharp objects.

This toy must only be used with a toy transformer or toy power supply. The transformer or power supply is not a toy.

This toy contains a non-replaceable battery. Battery charging must be carried out under adult supervision.

The USB cable, power cord, plug, housing, and other parts should be checked regularly for damage during use. If any damage is found, the product must not be used until it has been repaired.

Incorrect use of the power supply may result in electric shock.

This toy must only be connected to equipment bearing the following symbol.

Packing List

Creative Printer for Kids *1.　Thermal Paper *2.　Lanyard *1.
USB-C Charging Cable *1

EN-01

Product Introduction

The Creative Printer for Kids is an innovative educational toy with a screen, specially designed for children aged 3 and above. Using advanced voice recognition technology, children simply say what they want to see, and the printer instantly creates fun stickers or drawings. Children can also choose from hundreds of built-in pictures to print and color.

Key Features

Voice-activated printing: Just speak, and the system will generate and print a matching picture.

Built-in color screen: 2.8-inch color display for more intuitive operation and preview.

Rich built-in gallery: Hundreds of categorized pictures, including animals, dinosaurs, holidays, landmarks, sports, and more.

Thermal printing: No ink required, safe and clean.

Parent app: View your child's activity and print history for safety monitoring.

Portable and rechargeable: Built-in battery with lanyard for fun anytime, anywhere.

Product Overview

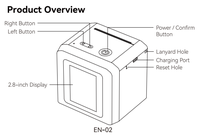

EN-02

Button Functions

Power / Confirm Button
Press and hold for 3 seconds to power on or off.
Voice Mode: Press once to start/stop recording.
Gallery Mode: Press once to confirm before printing.

Left Arrow Button
Press once to go to the previous item.
Press and hold to return to the previous function page.

Right Button + Power Button
Factory Reset: Press and hold the Right Button and Power Button at the same time. The device will power off after 5 seconds and restore factory settings.

Reset Hole
If the system does not respond, insert a thin pointed object into this hole to force restart the device.

Screen Display

Main Menu

Voice Generate: Voice recognition drawing mode (WiFi connection required)
My Gallery: Built-in categorized picture library

Gallery Categories

Animals, Dinosaurs, Holidays, Landmarks, Sports

EN-03

Status Prompts

Charging: Displays charging animation and battery level
Fully Charged: Displays "Ready"
Power On: Displays the InkTot logo
Power Off: Displays power-off animation
Searching Network: Displays WiFi search animation
Updating: Displays firmware upgrade progress
No Paper: Displays orange warning when paper runs out
High Temperature: Displays red warning when the device overheats

Quick Start

Step 1: Load Paper
1. Open the paper compartment cover on the back of the device (push upward from the bottom of the device).
2. Insert the thermal paper roll with the paper feeding out from the top.
3. Pull out a short length of paper and close the cover.
4. Tear off the excess paper along the cutter.



EN-04

Tip: Make sure the paper is installed correctly, with the printable side facing up. If blank paper is printed, try reversing the paper roll.

Step 2: WiFi Setup
1. Download the InkTot app from the App Store or Google Play.

GET IT ON Google Play　Download on the App Store

2. Open the app and create/register an account.
3. Turn on the printer and enter the Scan QR Code to Connect screen.
4. In the app, select Add Device and scan the QR code shown on the printer screen.
5. Follow the instructions in the app to connect to your home WiFi network.
6. The screen will display a successful connection prompt.

Note: Voice recognition mode requires a WiFi connection. Gallery mode can be used offline without WiFi.

EN-05

Instructions for Use

Mode 1: Voice Generate Mode
Say anything you want to draw, and the system will create a unique sticker for you! (WiFi required)

1. In the main menu, use the Left/Right buttons to select Voice Generate.
2. Press the Confirm button to enter.
3. Press the Confirm button once to start recording.
4. Clearly say what you want to print (for example, "a cute cat" or "a rainbow").
5. Press the Confirm button again to stop recording.
6. Wait for the system to process and generate the picture.
7. Preview the image on the screen, then the printer will print automatically.

Mode 2: Gallery Mode
Choose and print from hundreds of built-in pictures!

1. In the main menu, use the Left/Right buttons to select My Gallery.
2. Press the Confirm button to enter.
3. Use the Left/Right buttons to browse categories (Animals, Dinosaurs, Holidays, etc.).
4. Press the Confirm button to select a category.
5. Use the Left/Right buttons to browse pictures in that category.
6. When you find a picture you like, press the Confirm button to print.
7. Press and hold the Left button to return to the category list.

EN-06

Parent App Features

Daily Activity
View your child's daily activity and generated pictures to better understand their interests and creativity.

Print History & Safety Monitoring
View all printed content for safety monitoring and peace of mind.



Troubleshooting

1. Printer does not turn on
(1) Make sure the battery is charged.
(2) Press and hold the Confirm button for at least 3 seconds.
(3) Try again after charging for 10 minutes.
(4) Use a thin pointed object to press the reset hole.

2. Blank or faded printing
(1) Check whether the paper is installed correctly (printable side facing up).
(2) Replace with a new paper roll.
(3) Clean the print head with isopropyl alcohol.

3. Voice recognition does not work
(1) Check the WiFi connection.
(2) Speak clearly at a normal volume.
(3) Make sure you are in a quiet environment.
(4) Restart the device.

4. WiFi connection failed
(1) Make sure you are using 2.4 GHz WiFi (5 GHz is not supported).
(2) Check the WiFi password.
(3) Move closer to the router.
(4) Restart both the printer and the router.

5. Paper jam
(1) Turn off the device first, open the paper compartment, gently remove the jammed paper, and reload the paper correctly.

6. High temperature warning
(1) Turn off the device immediately and allow it to cool for 10–15 minutes.
(2) Avoid continuous printing for long periods.

7. Poor battery life
(1) The first charge may take longer for calibration.
(2) Turn off the device when not in use.
(3) Reduce printing frequency.

Care and Maintenance

Cleaning: Wipe the housing and screen with a soft dry cloth. Do not use liquid cleaners.

Screen care: Do not press hard on the screen. Avoid scratching it with sharp objects.

Print head care: Clean the print head monthly with isopropyl alcohol and a cotton swab.

Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

Paper storage: Keep the thermal paper sealed before use to ensure print quality.

Battery care: If the device will not be used for a long time, charge it at least once every 3 months.

EN-08

Product Specifications

Product Name	Children Creative Printer
Printing Technology	Thermal Printing
Paper Width	55 mm
Print Resolution	203 DPI
Print Speed	10 mm/s
Screen	2.8-inch Color Display
Connectivity	WiFi 2.4 GHz
Built-in Gallery	100+ Images
Operating Temperature	0 °C to 40 °C
Product Dimensions	95 mm* 80.6 mm* 90 mm
Product Weight	Approx. 283 g
Input	5 V⎓1 A
Battery	Li-ion 3.7 V, 2000 mAh, 7.4 Wh
Charging Time	Approx. 2 hours
Battery Life	Approx. 4 hours
Charging Port	USB Type-C

EN-09

德语

Sicherheitshinweise

Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen: Kinder unter 6 Jahren dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Kleinteile: Bewahren Sie Papierrollen, Trageband und kleine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Nicht zerlegen: Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Bitte wenden Sie sich für Service an den Kundendienst.

Trocken halten: Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.

Druckkopf wird heiß: Der Druckkopf kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie ihn nicht unmittelbar nach dem Drucken.

Nur vorschriftsmäßiges Papier verwenden: Verwenden Sie ausschließlich offizielle Thermopapierrollen, um Druckqualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Bildschirmschutz: Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Bildschirm aus. Vermeiden Sie Kratzer durch scharfe Gegenstände.

Dieses Spielzeug darf nur mit einem Spielzeugtransformator oder einem Spielzeugnetzteil verwendet werden. Transformator oder Netzteil sind kein Spielzeug.

Dieses Spielzeug enthält einen nicht austauschbaren Akku. Das Laden des Akkus muss unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.

USB-Kabel, Netzkabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile sind während des Gebrauchs regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Produkt erst nach der Reparatur wieder verwendet werden.

Unsachgemäße Verwendung der Stromversorgung kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Dieses Spielzeug darf nur an Geräte mit folgendem Symbol angeschlossen werden.

Packungsinhalt

Kreativdrucker für Kinder *1.　Thermopapier *2.　Trageband *1.
USB-C Ladekabel *1

DE-10

Produktbeschreibung

Der Kreativdrucker für Kinder ist ein innovatives Lernspielzeug mit Bildschirm, das speziell für Kinder ab 3 Jahren entwickelt wurde. Dank fortschrittlicher Spracherkennungstechnologie müssen Kinder nur sagen, was sie sehen möchten, und der Drucker erstellt sofort lustige Sticker oder Zeichnungen. Kinder können außerdem aus Hunderten integrierten Bildern auswählen, um sie zu drucken und auszumalen.

Hauptfunktionen

Drucken per Spracherkennung: Einfach sprechen, und das System erzeugt und druckt ein passendes Bild.

Integrierter Farbbildschirm: 2.8-Zoll-Farbdisplay für eine intuitivere Bedienung und Vorschau.

Umfangreiche integrierte Galerie: Hunderte kategorisierte Bilder, darunter Tiere, Dinosaurier, Feiertage, Wahrzeichen, Sport und mehr.

Thermodruck: Keine Tinte erforderlich, sicher und sauber.

Eltern-App: Anzeigen der Aktivitäten und Druckhistorie des Kindes zur Sicherheitsüberwachung.

Tragbar und wiederaufladbar: Integrierter Akku mit Trageband für Spaß jederzeit und überall.

Produktübersicht

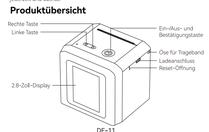

DE-11

Tastenfunktionen

Ein-/Aus- und Bestätigungstaste
3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Sprachmodus: Einmal drücken, um die Aufnahme zu starten/zu beenden.
Galeriemodus: Vor dem Drucken einmal drücken, um zu bestätigen.

Linke Pfeiltaste
Einmal drücken, um zum vorherigen Eintrag zu wechseln.
Gedrückt halten, um zur vorherigen Funktionsseite zurückzukehren.

Rechte Taste + Ein-/Aus-Taste
Werkseinstellungen wiederherstellen: Rechte Taste und Ein-/Aus-Taste gleichzeitig drücken. Das Gerät nach 5 Sekunden schaltet sich das Gerät aus und wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Reset-Öffnung
Wenn das System nicht reagiert, kann mit einem dünnen spitzen Gegenstand ein Neustart erzwungen werden.

Bildschirmanzeige

Hauptmenü

Sprachgenerierung: Zeichenmodus mit Spracherkennung (WiFi-Verbindung erforderlich)
Meine Galerie: Integrierte Bildbibliothek nach Kategorien

Galeriekategorien

Tiere, Dinosaurier, Feiertage, Wahrzeichen, Sport

DE-12

Statusanzeigen

Wird geladen: Ladeanimation und Akkustand werden angezeigt
Vollständig geladen: Anzeige „Bereit"
Einschalten: InkTot-Logo wird angezeigt
Ausschalten: Ausschaltanimation wird angezeigt
Netzwerksuche: WLAN-Suchanimation wird angezeigt
Aktualisierung: Fortschritt der Firmware-Aktualisierung wird angezeigt
Kein Papier: Orangefarbene Warnung bei leerem Papier
Hohe Temperatur: Rote Warnung bei Überhitzung

Schnellstart

Schritt 1: Papier einlegen
1. Öffnen Sie die Papierabdeckung auf der Rückseite des Geräts (von der Unterseite nach oben schieben).
2. Legen Sie die Thermopapierrolle so ein, dass das Papier oben herausgeführt wird.
3. Ziehen Sie ein kleines Stück Papier heraus und schließen Sie die Abdeckung.
4. Reißen Sie überschüssiges Papier entlang der Abrisskante ab.

DE-13

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Papier korrekt eingesetzt ist und die bedruckbare Seite nach oben zeigt. Wenn leer gedruckt wird, drehen Sie die Papierrolle um.

Schritt 2: WiFi-Einrichtung
1. Laden Sie die InkTot-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.

GET IT ON Google Play　Download on the App Store

2. Öffnen Sie die App und erstellen bzw. registrieren Sie ein Konto.
3. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie den Bildschirm QR-Code scannen zum Verbinden.
4. In der App, wählen Sie „Gerät hinzufügen" und scannen Sie den auf dem Druckerbildschirm angezeigten QR-Code.
5. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um eine Verbindung mit Ihrem Heim-WiFi herzustellen.
6. Auf dem Bildschirm wird eine Bestätigung der erfolgreichen Verbindung angezeigt.

Hinweis: Für den Spracherkennungsmodus ist eine WiFi-Verbindung erforderlich. Der Galeriemodus kann offline ohne WiFi verwendet werden.

DE-14

Gebrauchsanweisung

Modus 1: Sprachgenerierungsmodus
Sagen Sie einfach, was Sie zeichnen möchten, und das System erstellt einen einzigartigen Sticker für Sie! (WLAN erforderlich)

1. Wählen Sie im Hauptmenü mit den linken/rechten Tasten Sprachgenerierung aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
4. Sagen Sie klar, was Sie drucken möchten (z. B. „eine niedliche Katze" oder „ein Regenbogen").
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
6. Warten Sie, bis das System das Bild verarbeitet und erstellt.
7. Vorschau Sie sich die Vorschau auf dem Bildschirm an, anschließend druckt das Gerät automatisch.

Modus 2: Galeriemodus
Wählen und drucken Sie aus Hunderten integrierter Bilder!

1. Wählen Sie im Hauptmenü mit den linken/rechten Tasten Meine Galerie aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Durchsuchen Sie mit den linken/rechten Taste die Kategorien (Tiere, Dinosaurier, Feiertage usw.).
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um eine Kategorie auszuwählen.
5. Durchsuchen Sie mit den linken/rechten Taste die Bilder in dieser Kategorie.
6. Wenn Sie ein Bild gefunden haben, das Ihnen gefällt, drücken Sie die Bestätigungstaste zum Drucken.
7. Halten Sie die linke Taste gedrückt, um zur Kategorieliste zurückzukehren.

DE-15

Funktionen der Eltern-App

Tägliche Aktivität
Sehen Sie sich die täglichen Aktivitäten und erstellten Bilder Ihres Kindes an, um seine Interessen und Kreativität zu verstehen.

Druckhistorie und Sicherheitsüberwachung
Sehen Sie alle gedruckten Inhalte ein, um die Nutzung zu überwachen und ein sicheres Gefühl zu haben.



Fehlerbehebung

1. Drucker lässt sich nicht einschalten
(1) Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.
(2) Halten Sie die Bestätigungstaste mindestens 3 Sekunden gedrückt.
(3) Versuchen Sie es nach 10 Minuten Ladezeit erneut.
(4) Drücken Sie mit einem dünnen spitzen Gegenstand in die Reset-Öffnung.

2. Leerer oder blasser Druck
(1) Prüfen Sie, ob das Papier korrekt eingesetzt ist (bedruckbare Seite nach oben).
(2) Setzen Sie eine neue Papierrolle ein.
(3) Reinigen Sie den Druckkopf mit Isopropylalkohol.

3. Spracherkennung funktioniert nicht
(1) Überprüfen Sie die WiFi-Verbindung.
(2) Sprechen Sie deutlich mit normaler Lautstärke.
(3) Achten Sie darauf, dass Sie sich in einer ruhigen Umgebung befinden.
(4) Starten Sie das Gerät neu.

DE-16

4. WiFi-Verbindung fehlgeschlagen
(1) Stellen Sie sicher, dass Sie 2,4-GHz-WiFi verwenden (5 GHz wird nicht unterstützt).
(2) Überprüfen Sie das WiFi-Passwort.
(3) Gehen Sie näher an den Router heran.
(4) Starten Sie Drucker und Router neu.

5. Papierstau
(1) Schalten Sie zuerst das Gerät aus, öffnen Sie das Papierfach, entfernen Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig und legen Sie das Papier erneut korrekt ein.

6. Temperaturwarnung
(1) Schalten Sie das Gerät sofort aus und lassen Sie es 10–15 Minuten abkühlen.
(2) Vermeiden Sie langes ununterbrochenes Drucken.

7. Kurze Akkulaufzeit
(1) Beim ersten Laden kann die Kalibrierung länger dauern.
(2) Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
(3) Reduzieren Sie die Druckhäufigkeit.

Pflege und Wartung

Reinigung: Wischen Sie Gehäuse und Bildschirm mit einem weichen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

Bildschirmpflege: Üben Sie keinen starken Druck auf den Bildschirm aus. Vermeiden Sie Kratzer durch scharfe Gegenstände.

Pflege des Druckkopfs: Reinigen Sie den Druckkopf monatlich mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen.

Lagerung: Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Papierlagerung: Bewahren Sie das Thermopapier vor der Verwendung in der versiegelten Verpackung auf, um die Druckqualität sicherzustellen.

Akkupflege: Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es mindestens alle 3 Monate einmal auf.

DE-18

法语

Consignes de sécurité

Surveillance par un adulte requise : Les enfants de moins de 6 ans doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

Petites pièces : Gardez les rouleaux de papier, la lanière et les petits accessoires hors de portée des enfants de moins de 3 ans afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Ne pas démonter : N'ouvrez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Veuillez contacter le service client pour toute intervention.

Conserver au sec : N'exposez pas l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des températures extrêmes.

Tête d'impression chaude : La tête d'impression peut devenir chaude pendant l'utilisation. Ne la touchez pas immédiatement après l'impression.

Utiliser uniquement le papier spécifié : Utilisez uniquement des rouleaux de papier thermique officiels afin de garantir la qualité d'impression et la sécurité.

Protection de l'écran : N'exercez pas de pression excessive sur l'écran. Évitez de rayer l'écran avec des objets pointus.

Ce jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets ou une alimentation pour jouets. Le transformateur ou l'alimentation n'est pas un jouet.

Ce jouet contient une batterie non remplaçable. La recharge de la batterie doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte.

Le câble USB, le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier et les autres composants doivent être vérifiés régulièrement pendant l'utilisation. En cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé.

Une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique peut entraîner un choc électrique.

Ce jouet doit uniquement être connecté à des équipements portant le symbole suivant.

Contenu de l'emballage

Imprimante créative pour enfants *1.　Papier thermique *2.　Lanière *1.
Câble de charge USB-C *1

FR-19

Présentation du produit

L'imprimante créative pour enfants est un jouet éducatif innovant avec écran, spécialement conçu pour les enfants de 3 ans et plus. Grâce à une technologie avancée de reconnaissance vocale, l'enfant n'a qu'à dire ce qu'il souhaite voir, et l'imprimante génère instantanément des autocollants ou des dessins amusants. Les enfants peuvent également choisir parmi des centaines d'images intégrées à imprimer et à colorier.

Fonctions principales

Impression par reconnaissance vocale : Il suffit de parler pour que le système génère et imprime l'image correspondante.

Ecran couleur intégré : Ecran couleur de 2,8 pouces pour une utilisation et un aperçu plus intuitifs.

Galerie intégrée riche : Des centaines d'images classées par catégories, notamment animaux, dinosaures, fêtes, monuments, sports, etc.

Impression thermique : Sans encre, propre et sûre.

Application parentale : Permet de consulter l'activité de l'enfant et l'historique d'impression pour un suivi en toute sécurité.

Portable et rechargeable : Batterie intégrée et lanière pour s'amuser partout et à tout moment.

Aperçu du produit

FR-20

Fonctions des boutons

Bouton marche / confirmation
Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
Mode vocal : Appuyer une fois pour démarrer/arrêter l'enregistrement.
Mode galerie : Appuyer une fois pour confirmer avant l'impression.

Bouton flèche gauche
Appuyer une fois pour passer à l'élément précédent.
Maintenir enfoncé pour revenir à la page de fonction précédente.

Bouton droit + bouton marche
Rétablir les paramètres d'usine : Maintenir enfoncés simultanément le bouton droit et le bouton marche. L'appareil s'éteindra après 5 secondes et restaurera les paramètres d'usine.

Trou de réinitialisation
Si le système ne répond pas, insérez un objet fin et pointu dans ce trou pour forcer le redémarrage de l'appareil.

Affichage à l'écran

Menu principal

Génération vocale : Mode dessin par reconnaissance vocale (connexion WiFi requise)
Ma galerie : Bibliothèque d'images intégrée par catégories

Catégories de la galerie

Animaux, Dinosaures, Fêtes, Monuments, Sports

FR-21

Messages d'état

En charge : Affiche l'animation de charge et le niveau de batterie
Charge terminée : Affiche « Ready »
Mise sous tension : Affiche le logo InkTot
Extinction : Affiche l'animation d'extinction
Recherche du réseau : Affiche l'animation de recherche WiFi
Mise à jour : Affiche la progression de la mise à jour du micrologiciel
Plus de papier : Affiche un avertissement orange lorsque le papier est épuisé
Température élevée : Affiche un avertissement rouge en cas de surchauffe

Démarrage rapide

Étape 1 : Installer le papier
1. Ouvrez le couvercle du compartiment à papier à l'arrière de l'appareil (poussez vers le haut depuis le bas de l'appareil).
2. Insérez le rouleau de papier thermique en laissant sortir le papier par le haut.
3. Tirez une petite longueur de papier puis refermez le couvercle.
4. Déchirez l'excédent de papier le long du coupe-papier.

FR-22

Conseil : Assurez-vous que le papier est correctement installé, avec la face imprimable orientée vers le haut. Si l'impression est blanche, essayez d'inverser le rouleau.

Étape 2 : Configuration WiFi
1. Téléchargez l'application InkTot depuis l'App Store ou Google Play.

GET IT ON Google Play　Download on the App Store

2. Ouvrez l'application et créez/enregistrez un compte.
3. Allumez l'imprimante et accédez à l'Ecran Scanner le QR code pour la connexion.
4. Dans l'application, sélectionnez Ajouter un appareil et scannez le QR code affiché à l'écran de l'imprimante.
5. Suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre réseau WiFi domestique.
6. L'écran affichera un message de connexion réussie.

Remarque : Le mode de reconnaissance vocale nécessite une connexion WiFi. Le mode galerie peut être utilisé hors ligne sans WiFi.

FR-23

Mode d'emploi

Mode 1 : Génération vocale
Dites ce que vous voulez dessiner et le système créera un autocollant unique pour vous ! (WiFi requis)

1. Dans le menu principal, utilisez les boutons gauche/droit pour sélectionner Génération vocale.
2. Appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer.
3. Appuyez une fois sur le bouton de confirmation pour commencer l'enregistrement.
4. Dites clairement ce que vous souhaitez imprimer (par exemple « un chat mignon » ou « un arc-en-ciel »).
5. Appuyez de nouveau sur le bouton de confirmation pour arrêter l'enregistrement.
6. Attendez que le système traite et génère l'image.
7. Prévisualisez l'image à l'écran, puis l'imprimante imprimera automatiquement.

Mode 2 : Galerie
Choisissez et imprimez parmi des centaines d'images intégrées !

1. Dans le menu principal, utilisez les boutons gauche/droit pour sélectionner Ma galerie.
2. Appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer.
3. Utilisez les boutons gauche/droit pour parcourir les catégories (Animaux, Dinosaures, Fêtes, etc.).
4. Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner une catégorie.
5. Utilisez les boutons gauche/droit pour parcourir les images de cette catégorie.
6. Lorsque vous trouvez une image qui vous plaît, appuyez sur le bouton de confirmation pour imprimer.
7. Maintenez le bouton gauche enfoncé pour revenir à la liste des catégories.

FR-24

Fonctions de l'application parentale

Activité quotidienne
Consultez l'activité quotidienne de votre enfant et les images générées afin de mieux comprendre ses centres d'intérêt et sa créativité.

Historique d'impression et contrôle de sécurité
Consultez tout le contenu imprimé afin d'assurer un suivi de sécurité en toute sérénité.

Dépannage

1. L'imprimante ne s'allume pas
(1) Assurez-vous que la batterie est chargée.
(2) Maintenez le bouton de confirmation enfoncé pendant au moins 3 secondes.
(3) Patientez 10 minutes après la charge.
(4) Utilisez un objet fin et pointu pour appuyer dans le trou de réinitialisation.

2. Impression blanche ou pâle
(1) Vérifiez si le papier est correctement installé (face imprimable vers le haut).
(2) Remplacez le rouleau de papier par un neuf.
(3) Nettoyez la tête d'impression avec de l'alcool isopropylique.

3. La reconnaissance vocale ne fonctionne pas
(1) Vérifiez la connexion WiFi.
(2) Parlez clairement avec un volume normal.
(3) Assurez-vous d'être dans un environnement calme.
(4) Redémarrez l'appareil.

4. Échec de la connexion WiFi
(1) Assurez-vous d'utiliser un réseau WiFi 2,4 GHz (le 5 GHz n'est pas pris en charge).
(2) Vérifiez le mot de passe WiFi.
(3) Rapprochez-vous du routeur.
(4) Redémarrez l'imprimante et le routeur.

5. Bourrage papier
(1) Éteignez d'abord l'appareil, ouvrez le compartiment à papier, retirez délicatement le papier coincé et rechargez correctement le papier.

6. Avertissement de température élevée
(1) Éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir pendant 10 à 15 minutes.
(2) Évitez les impressions continues pendant de longues périodes.

7. Faible autonomie de la batterie
(1) La première charge peut nécessiter plus de temps pour l'étalonnage.
(2) Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
(3) Réduisez la fréquence d'impression.

Entretien et maintenance

Nettoyage : Essuyez le boîtier et l'écran avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants liquides.

Entretien de l'écran : N'appuyez pas fortement sur l'écran. Évitez les rayures causées par des objets pointus.

Entretien de la tête d'impression : Nettoyez la tête d'impression une fois par mois avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.

Stockage : Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Stockage du papier : Conservez le papier thermique dans son emballage fermé avant utilisation afin de garantir la qualité d'impression.

Entretien de la batterie : Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez-le au moins une fois tous les 3 mois.

FR-26

Spécifications du produit

Nom du produit	Imprimante créative pour enfants
Technologie d'impression	Impression thermique
Largeur du papier	55 mm
Résolution d'impression	203 DPI
Vitesse d'impression	10 mm/s
Ecran	Ecran couleur de 2.8 pouces
Connectivité	WiFi 2.4 GHz
Galerie intégrée	100+ images
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Dimensions du produit	95 mm* 80.6 mm* 90 mm
Poids du produit	Environ 283 g
Entrée	5 V⎓1 A
Batterie	Li-ion 3.7 V, 2000 mAh, 7.4 Wh
Temps de charge	Env. 2 heures
Autonomie	Env. 4 heures
Port de charge	USB Type-C

FR-27

西班牙语

Advertencias de seguridad

Se requiere supervisión de un adulto: Los niños menores de 6 años deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

Piezas pequeñas: Mantenga los rollos de papel, la correa y los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños menores de 3 años para evitar riesgo de asfixia.

No desmontar: No abra ni repare el dispositivo por su cuenta. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Mantener seco: No exponga el dispositivo al agua, la humedad ni a temperaturas extremas.

Cabezal de impresión caliente: El cabezal de impresión puede calentarse durante el uso. No lo toque inmediatamente después de imprimir.

Use solo el papel especificado: Utilice únicamente rollos de papel térmico oficiales para garantizar la calidad de impresión y la seguridad.

Protección de la pantalla: No aplique presión excesiva sobre la pantalla. Evite rayarla con objetos puntiagudos.

Este juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes o una fuente de alimentación para juguetes. El transformador o la fuente de alimentación no es un juguete.

Este juguete contiene una batería no reemplazable. La carga de la batería debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.

El cable USB, el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa y otros componentes deben revisarse periódicamente durante el uso para detectar daños. Si se encuentra algún daño, el producto no debe utilizarse hasta que haya sido reparado.

El uso incorrecto de la fuente de alimentación puede provocar una descarga eléctrica.

Este juguete solo debe conectarse a equipos que lleven el siguiente símbolo.

Contenido del paquete

Impresora creativa para niños *1.　Papel térmico *2.　Correa *1.
Cable de carga USB-C *1.

ES-28

Descripción del producto

La impresora creativa para niños es un innovador juguete educativo con pantalla, diseñado especialmente para niños a partir de 3 años. Gracias a su avanzada tecnología de reconocimiento de voz, los niños solo tienen que decir lo que quieren ver y la impresora genera al instante divertidas pegatinas o dibujos. Los niños también pueden elegir entre cientos de imágenes integradas para imprimir y colorear.

Funciones principales

Impresión por reconocimiento de voz: Solo hay que hablar y el sistema generará e imprimirá la imagen correspondiente.

Pantalla a color integrada: Pantalla a color de 2,8 pulgadas para un manejo y una vista previa más intuitivos.

Amplia galería integrada: Cientos de imágenes clasificadas, incluyendo animales, dinosaurios, fiestas, monumentos, deportes y más.

Impresión térmica: No requiere tinta, es seguro y limpio.

Aplicación para padres: Permite ver la actividad del niño y el historial de impresión para una supervisión segura.

Portátil y recargable: Batería integrada y correa para divertirse en cualquier momento y lugar.

Descripción general del producto



ES-29

Funciones de los botones

Botón de encendido / confirmación
Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar.
Modo de voz: Pulse una vez para iniciar/detener la grabación.
Modo galería: Pulse una vez para confirmar ant

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.