Q18快速使用说明书

产品概览

重要提醒:
耳机安装前,请按快速手册指引连接手机,试听音效和音量。
如安装到头盔后,音效和音量有较大的差异,请调整喇叭在头盔内的位置。

开机/关机

双击切换中英文语音播报
(断开蓝牙)

同时长按3秒开/关机 → 开机提示音 → LED灯快闪

对讲配对

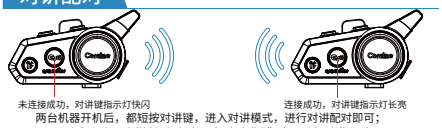

未连接成功，对讲键指示灯快闪　　连接成功，对讲键指示灯长亮

两台机器开机后，都短按对讲键，进入对讲模式，进行对讲配对即可；
配对成功后，对讲键绿灯长亮，当听到“咚”声，进行对讲通话

蓝牙连接

蓝牙模式提示音

蓝牙未连接: LED灯光快闪　　蓝牙连接成功:LED灯慢闪

开机没有连接蓝牙,短按对讲键进入对讲配对模式,此时如对讲没有配对成功,使用设备是搜索不到蓝牙,必须对讲连接成功或退出对讲模式(不打开对讲),才能搜索配对蓝牙

电话功能

双击切换手动/自动接听
(未连接蓝牙时)

自动(≤10秒后) → (来电中) → 接听

手动接听“短按” → (来电中) → 接听

长按2秒 → (来电中) → 拒绝接听

通话时“短按” → (通话中) → 结束通话

双击 → 末码重播

短按 → (去电时) → 取消去电

音乐分享键/语音助手键

音乐分享键/
语音助手键

(蓝牙配对成功状态下)

长按唤醒语音助手
(再次长按关闭语音助手)

(蓝牙配对成功状态下)

短按进入音乐分享配对
(再次短按退出音乐分享配对)

音乐分享配对



音乐分享模式提示音

音乐分享配对状态:
音乐分享键LED灯快闪

(音乐分享成功后,长按音量加减同时
调节蓝牙音乐音量和音乐分享音量的大小)

音乐分享配对成功:
音乐分享键LED灯长亮

音乐功能

短按 → (音乐暂停时) → 播放 → (音乐播放时) → 暂停

音量-键(对讲未连接状态下)
→ (音乐播放时) → 短按上一曲 → (音乐播放时) → 长按音量减小

音量+键(对讲未连接状态下)
→ (音乐播放时) → 短按下一曲 → (音乐播放时) → 长按音量加大

混音功能



对讲配对成功　　蓝牙配对成功

当对讲连接成功后,音量加减操作如下: ①短按音量加减调节蓝牙音乐音量大小②长按音量加减调节对讲的音量大小 ③双击音量加减切换蓝牙音乐的下一曲和上一曲 ④对讲配对成功后,任意一方短按对讲键可以静音双方对讲;任意一方再次短按对讲键即可恢复对讲声音

混音功能:对讲和蓝牙可独立工作,互不影响,当对讲和蓝牙都连接成功后,两者声音可混合出来到喇叭端,可同时听到两个模式的声音

对讲重置

同时按下5秒
音量-键　音量+键

蓝牙对讲连接操作简介(每次开机对讲和音乐分享默认关闭)

一:两台机器连接对讲
机器开机后,两台设备短按对讲键,进入对讲模式,指示灯快闪,并伴有提示音“对讲配对”,开始对讲配对,配对成功后会有提示音提示配对成功“对讲连接”,当听到“咚”的一声后,开始对讲通话,此时对讲指示灯长亮。

二:对讲回连
两台已连接过的机器,开机后,都短按对讲键进入对讲模式,两台机器会自动对讲回连。电话接听:两台机器对讲连接成功,蓝牙也连接手机,当有电话进来,自动切换到电话接听,挂断后,对讲恢复。

三:清除对讲配对,恢复出厂设置
开机在没连接蓝牙和对讲的情况下,同时长按音量加减键5S,指示灯快闪后,即恢复出厂设置,清除所有配对信息。

四:音乐分享 两台设备开机后,一台手机连接上设备蓝牙播放音乐,两台设备短按音乐分享键进入配对,指示灯快闪,配对成功后,指示灯长亮,音乐分享成功;如两台设备都连接上蓝牙播放音乐,只会分享其中一个。

五:使用机器连接第三方头盔蓝牙耳机进行对讲通话
开机后,对讲机器开机后进入对讲模式,蓝牙耳机开机进入蓝牙模式,两台开始连接,连接成功后,会有提示对讲连接,听到“咚”声后,即开始对讲

六:音乐分享和对讲连接快捷操作方式
音乐分享和对讲都已连接过的情况下:两台机器开机后,音乐分享连接成功,此时想要连接对讲,不需要两台同时进入对讲模式只需要短按其中一台对讲键进入对讲模式即可配对连接,在此情况如对讲已连接成功,想要音乐分享连接也一样操作方式,只需一方进入音乐分享即可,另外一方不需要操作

充电功能

充电时
长亮红灯　　充满熄灭

(开机状态下,插入充电器,机器会自动关机)

物品清单

Q18主机*1　喇叭麦克风*1　夹式底座*1



魔术贴安装包*1　Type-C充电线*1　使用说明书*1　3M胶*1



注意事项

1、请勿将产品投入明火中,避免发生爆炸;2、请勿拆卸产品,避免产品电子器件损坏;
3、请勿靠近尖锐器,物对产品造成损坏;4、长时间不用,请放置干燥处。

Q18 Quick instruction manuals

Product Overview

Important Notice:
Before installing the headphones, follow the Quick Manual instructions to connect your phone and listen to the sound and volume.If there is a large difference in sound effect and volume after installing it on the helmet, please adjust the position of the speaker in the helmet.

Power on/off

Double-click the button to switch the Chinese and English voice broadcast
(Disconnect Bluetooth)

Press and hold for 3 seconds to turn on the device → Power-on tone → The LED light flashes quickly

Intercom pairing

Connection not successful, intercom button light blinking fast　　Successful connection, intercom button indicator light is long lit

After the two machines are turned on, both of them press the intercom button briefly to enter the intercom mode, and then carry out intercom pairing; After successful pairing, the green light of the intercom button will be on, and when you hear the “thud” sound, you can make an intercom call.

Bluetooth connection

Bluetooth mode tone

Bluetooth not connected:
LED light blinks quickly

Bluetooth Connection Successful:
LED Slowly Flashing

Turn on the power without connecting Bluetooth, press the button on the walkie-talkie to enter the short walkie-talkie pairing mode, at this time the device use can not search for Bluetooth, such as the walkie-talkie is not paired successfully.To successfully search for Bluetooth pairing, you must connect the walkie-talkie or exit walkie-talkie mode (do not turn on the walkie-talkie).

Phone features

Double-click to toggle manual auto answering
(When Bluetooth is not connected)

automatic (≤After 10 seconds) → (Incoming call) → Answer

Manually answer “short press” → (Incoming call) → Answer

Press and hold for 2 seconds → (Incoming call) → Refusal to answer

“Short press” while on a call → (Incoming call) → End the call

Double-click → Last-code replay

Short press → (When the call goes on) → Cancel outgoing calls

Music Sharing / Voice Assistant

Music Sharing button /
Voice Assistant button

(under successful Bluetooth pairing)

Long press to wake up voice assistant
(Long press again to turn off voice assistant)

(under successful Bluetooth pairing)

Short press to enter music sharing pairing
(Short press again to exit music sharing pairing)

Music Sharing Pairing

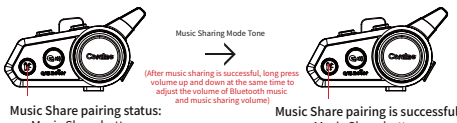

Music Sharing Mode Tone

(After music sharing is successful, long press volume up and down at the same time to adjust the volume of Bluetooth music and music sharing volume)

Music Share pairing status:
Music Share button
LED flashes fast

Music Share pairing is successful:
Music Share button
LED lights up long

Music features

Short Press → (music stops) → Play → (music playing) → Pause

Volume-key (when intercom is not connected)
→ (music playing) → Short press for previons song → (music playing) → Long press to reduce the volume

Volume+key (when intercom is not connected)
→ (music playing) → Short press for next song → (music playing) → Long press to increase the volume

Mixing Functions

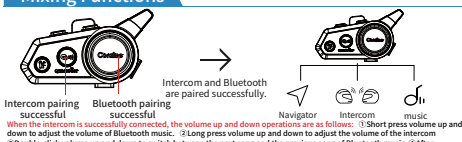

Intercom pairing successful　　Bluetooth pairing successful

When the intercom is successfully connected, the volume up and down operations are as follows: ①Short press volume up and down to adjust the volume of Bluetooth music. ②Long press volume up and down to adjust the volume of the intercom ③Double-click volume up and down to switch between the next song and the previous song of Bluetooth music ④After successful pairing, any one of the two parties can mute the intercom by briefly pressing the intercom button.After the pairing is successful, any party can mute both sides of the talkback by short press on the talkback key; any party can restore the talkback sound by short press on the talkback key again.

Mixing function: intercom and bluetooth can work independently without affecting each other, when the intercom and bluetooth are connected successfully, the two voices can be mixed When the intercom and Bluetooth are successfully connected, the sound of both can be mixed to the speaker,and you can hear the sound of both modes at the same time.

Intercom reset

Press simultaneously for 5 seconds
Volume-Key　Volume+Key

Introduction to the operation of Bluetooth intercom connection (every time you turn on the intercom and music sharing default off)

One: two machines connected to the intercom
After the machine is turned on, the two devices short press the intercom button, enter the intercom mode, the indicator light flashes quickly, accompanied by a tone "intercom pairing", start intercom pairing, pairing success will be prompted by a tone prompting successful pairing "intercom connection", when you hear a "thud", start intercom calls, at this time, the intercom indicator light is long bright.u hear a "thud", start to talk to the call, at this time, talk to the indicator light is long bright.

Second: intercom back to connect
Two machines have been connected to the machine, after the power on, both short press the intercom button to enter the intercom mode, the two machines will automatically intercom back to connect. Answer the phone: the two machines are successfully connected to the intercom, Bluetooth is also connected to the phone, when a call comes in, it will automatically switch to the phone to answer the call, and after hanging up, the intercom will be restored.

Third: clear the intercom pairing, restore factory settings
When the machine is turned on without connecting Bluetooth and intercom, press the volume up and down buttons at the same time for 5S, after the indicator light flashes, it will restore the factory settings and clear all the pairing information.

Four: music sharing After the two devices are powered on, a cell phone is connected to the device bluetooth play music, the two devices short press the music sharing button to enter the pairing, the indicator light flashes quickly, the pairing is successful, the indicator light is long light, the music sharing is successful; such as the two devices are connected to the bluetooth to play music, it will only be shared with one of them.

Five: Use the machine to connect the third-party helmet Bluetooth headset for intercom calls
After power on, the intercom machine power on into the intercom mode, bluetooth headset power on into the bluetooth mode, the two began to connect, connect successfully, there will be a prompt to intercom connection, hear the "thud" sound, that is, start intercom!

Six: music sharing and intercom connection fast operation mode
Music sharing and intercom have been connected:After the two machines are turned on, the music sharing connection is successful, at this time, if you want to connect the intercom, you do not need to enter the intercom mode at the same time, you only need to short press one of the intercom key to enter the intercom mode can be paired with the connection, in this case, such as the intercom has been successfully connected to the intercom, and you want to connect to the music sharing the same way to operate, only one party can enter the music sharing, and the other party can enter the music sharing.One party can enter the music sharing mode, the other party does not need to operate.

Charging Functions

Charging
Long red light　　be full of extinction

(When the machine is turned on and the charger is plugged in, the machine will automatically turn off)

List of items

Q18 Host*1　Speaker microphone*1　Clip-on base*1



Velcro installation package*1　Type-C charging cable*1　Instruction manual*1　3m plastic*1

Notes

1. Do not put the product into the open flame to avoid explosion;
2. Do not disassemble the product. Avoid damage to product electronics;
3. Do not approach the sharp object, the object will cause damage to the product;
4. Do not use for a long time, please place in a dry place.

Q18 manual de instrucciones rápido

Productos en general

Recordatorios importantes:
Antes de instalar los auriculares, siga las instrucciones del Manual rápido para conectarse al teléfono móvil y probar los efectos de sonido y el volumen.
Si hay una gran diferencia entre el sonido y el volumen después de instalarse en el casco, ajuste la posición del altavoz dentro del casco.

Función del teléfono

Haga doble clic en el botón volumen+ para cambiar. Responde de forma manual o automática.(Cuando no se conecta Bluetooth)

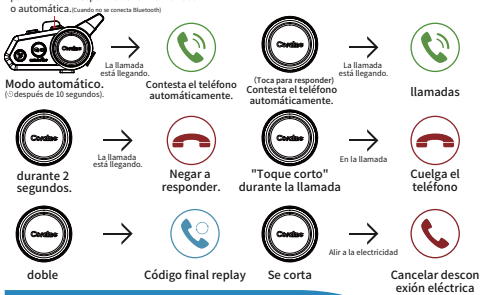

función de mezcla

Cuando el intercomunicador se conecta correctamente, las operaciones para subir y bajar el volumen son las siguientes: ① Pulsación corta del volumen arriba y abajo para ajustar el volumen de la música Bluetooth. ② Pulsa prolongadamente el volumen arriba y abajo para ajustar el volumen del intercomunicador ③ Pulsa dos veces el volumen arriba y abajo para cambiar la canción siguiente y anterior de la música Bluetooth. ④ Una vez realizado correctamente el emparejamiento, cualquiera de las partes puede silenciar el intercomunicador pulsando brevemente el botón de intercomunicación.Tras el emparejamiento correcto, cualquiera de las partes puede silenciar ambas partes pulsando brevemente la tecla de intercomunicación; cualquiera de las partes puede restablecer el sonido del intercomunicador pulsando brevemente la tecla de intercomunicación de nuevo.
Función de mezcla: el intercomunicador y el bluetooth pueden funcionar de forma independiente sin afectarse mutuamente, cuando el intercomunicador y el bluetooth se conectan correctamente, las dos voces se pueden mezclar.Cuando el intercomunicador y el bluetooth se conectan correctamente, el sonido de ambos se puede mezclar en el altavoz, se puede escuchar el sonido de ambos odos al mismo tiempo.

Intercomunicador restablecer

Introducción al funcionamiento de la conexión del intercomunicador Bluetooth (cada vez que se enciende el intercomunicador y la música compartida se apagan por defecto) : dos máquinas conectadas al intercomunicador
Después de encender la máquina, los dos dispositivos pulsan brevemente el botón de intercomunicación, entran en el modo de intercomunicación, la luz indicadora parpadea rápidamente, y acompañado de un tono "emparejamiento de intercomunicador", iniciar el emparejamiento de intercomunicación, el éxito de emparejamiento será impulsado por un tono que indica el éxito de emparejamiento "conexión de intercomunicación", cuando se oya un "ruido sordo", iniciar la llamada de intercomunicación, en este momento la luz indicadora de intercomunicación es largo brillante. Cuando oiga un "ruido sordo", se iniciará la llamada a través del intercomunicador, en este momento la luz indicadora del intercomunicador estará encendida.
Segundo: volver a conectar al intercomunicador
Después de encender la máquina, pulsa brevemente el botón de intercomunicación para entrar en el modo de intercomunicación, las dos máquinas se intercomunicarán automáticamente para conectarse. Responder al teléfono: las dos máquinas están conectadas con éxito al intercomunicador, Bluetooth también está conectado al teléfono móvil, cuando entra una llamada, cambiará automáticamente al teléfono para responder a la llamada, y después de colgar, el intercomunicador se restablecerá.
Tres: borrar el emparejamiento del intercomunicador, restaurar la configuración de fábrica
Cuando la máquina está encendida sin conectar el Bluetooth y el intercomunicador, pulse los botones de subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 55, después de que la luz indicadora parpadee, se restaurarán los ajustes de fábrica y se borrará toda la información de emparejamiento.
Cuatro: compartir música Después de que los dos dispositivos estén encendidos, un teléfono móvil se conecta al dispositivo para reproducir música por Bluetooth, los dos dispositivos pulsan brevemente la tecla de compartir música para entrar en el emparejamiento, la luz indicadora parpadeará, después del éxito del emparejamiento, la luz indicadora se encenderá durante mucho tiempo, y el uso compartido de música será un éxito; como los dos dispositivos están conectados al dispositivo para reproducir música por Bluetooth, sólo compartirá uno de ellos.
V: Utilizar la máquina para conectar los auriculares Bluetooth de casco de terceros para llamadas de intercomunicación
Después de encender la máquina, la máquina de intercomunicación se enciende y entra en el modo de intercomunicación, los auriculares bluetooth se enciende y entra en el modo bluetooth, los dos dispositivos comienzan a conectarse, después de la conexión tiene éxito, habrá un aviso para conectar el intercomunicador, y después de escuchar el sonido de "ruido sordo", es decir, comienza a intercomunicar.
Sexto: modo de funcionamiento del acceso directo para compartir música y conectar el intercomunicador
Compartir música y el intercomunicador se han conectado al caso: después de las dos máquinas están encendidas, la conexión de intercambio de música tiene éxito, en este momento, si desea conectar el intercomunicador, no es necesario entrar en el modo de intercomunicación, al mismo tiempo, sólo tiene que pulsar brevemente una de las teclas de intercomunicación para entrar en el modo de intercomunicación puede ser emparejado para conectar, en este caso, como el intercomunicador se ha conectado con el éxito de querer compartir la música para conectar la misma forma de operación, sólo una parte para entrar en el intercambio de música puede ser otro lado no requiere Operación

Compartir música/Asistente de voz

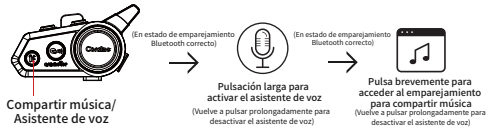

Encender/apagar

Haga doble clic para cambiar la transmisión de voz en inglés y chino (desconecte Bluetooth).

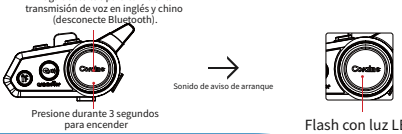

Intercomunicador emparejado

Después de encender las dos máquinas y antes de que se conecte el Bluetooth, presione brevemente cualquiera tecla para ingresar al modo de intercomunicación para el emparejamiento. Después de que el emparejamiento sea exitoso, la luz verde de la tecla del intercomunicador estará encendida. Cuando escuche el sonido "Dong", se realizará la llamada del intercomunicador.

Conexión por bluetooth

Encienda el dispositivo sin conectar el Bluetooth, pulse el botón del walkie-talkie para entrar en un breve modo de emparejamiento walkie-talkie, en este momento el uso del dispositivo no puede buscar Bluetooth, como el walkie-talkie no está emparejado con éxito.Para buscar con éxito el emparejamiento Bluetooth, debe conectar el walkie-talkie o salir del modo walkie-talkie (no encienda el walkie-talkie).

Emparejamiento para compartir música



Función musical

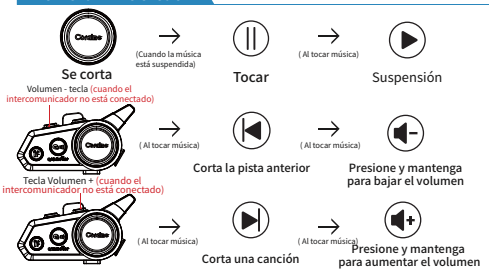

Modo de carga

(Cuando la máquina está encendida y el cargador enchufado, la máquina se apaga automáticamente)

Lista de artículos

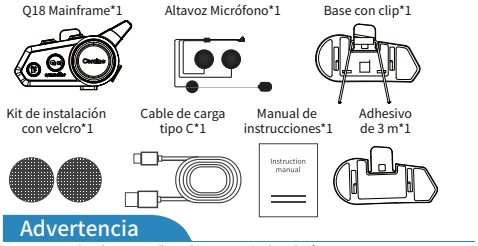

Advertencia

1.No ponga el producto en una llama abierta para evitar la explosión;
2.No se acerque al instrumento agudo, las cosas causan daños al producto;
3.No desmonte el producto para evitar daños a los componentes electrónicos del producto;
4.No use durante mucho tiempo, por favor coloque en un lugar seco.

Q18クイック取扱説明書

製品概要

重要な注意事項
イヤホンを取り付ける前に、クイックマニュアルの指示に従って携帯電話に接続し、サウンド効果と音量を試聴してください。
ヘルメットに取り付けた後、音響効果と音量に大きな違いがある場合は、スピーカーのヘルメット内の位置を調整してください

電話機能

手動通話/自動通話をダブルクリックで切り替えます。(Bluetoothに接続していない場合です)

音楽共有キー／音声アシスタントキー

ミキシング機能

インカムが正常に接続されると、音量の上下操作は以下のようになります。音量の上下を長押してインカムの音量を調整する ③音量の上下をダブルクリックでBluetooth音楽の前後の曲を切り替えるペアリング成功後、どちらか一方がインカムボタンを短く押すことで、インカムをミュートすることができます。ペアリング成功後、どちらか一方がインカムキーを短く押すことで、双方のインカム音を消すことができます。
ミキシング機能:インカムとブルートゥースが正常に接続されている場合、2つの声を混合することができ、互いに影響を与えることなく、独立して動作することができます。インカムとBluetoothが正常に接続されている場合、両方の音がスピーカーに混合することができ、あなたは同時に両方のモードの音を聞くことができます。

インターホンのリセット

Bluetoothインカム接続操作の紹介(インカムと音楽共有の電源が入るたびにデフォルトがオフになります):インターホンに接続された2つのマシン
マシンの電源がオンになった後、2つのデバイスの短いプレスインターコムボタンは、インターホンモードを入力し、インジケーターランプが素早く点滅し、トーン"インターホンペアリング"を伴って、インターホンのペアリングを開始し、ペアリングの成功は、"ドスン"という音が聞こえたときに、"インターホン接続"成功したペアリングを保存するーンによって保ため、インターホン通話を開始し、この時点でインターホンのインジケーターランプが長く明るいです。ドスンという音が聞こえたら、インターホン通話を開始しこの時、インターホンインジケーターランプが点灯します。
二番目:接続するインターホンの用意
2台のマシンがマシンに接続されている、マシンの電源を入れた後、両方の短いプレスインターコムモードに入るには、インターコムボタンを2台のマシンが自動的に接続するために長くてインターコムを行います。電話に出る:2台のマシンが正常にインターホンに接続されている、Bluetoothはまた、携帯電話に接続されている。電話がかかってきたとき、それは自動的に電話に応答するために、電話に切り替わります。電話を切った後、インターホンが復元されます。
三:インターホンのペアリングをクリアし、工場出荷時の設定に戻す
マシンがBluetoothとインターホンを接続せずにオンにした場合、インジケーターランプが点滅した後、それは工場出荷時の設定を復元し、すべてのペアリング情報をクリアします。5秒間同時に音量の上下ボタンを押してください。
四:音楽共有 2つのデバイスの電源がオンにされた後、携帯電話は、音楽を再生するために、デバイスのBluetoothに接続されている。2つのデバイスが短いペアリングを入力するには、音楽共有ボタンを押すと、インジケーターランプが素早く点滅し、ペアリングが成功した後、インジケーターランプが長いです。音楽共有が成功した:そのような2つのデバイスが音楽を再生するためにBluetoothに接続されているように、それはそれらのうちの1つだけで共有されます。
V:インカム通話のためのサードパーティ製のヘルメットBluetoothヘッドセットを接続するためにマシンを使用する
マシンの電源がオンになった後、インカムマシンの電源がオンになり、インカムモードになり、ブルートゥースヘッドセットの電源がオンになり、ブルートゥースモードになり、2つのデバイスが接続を開始し、接続が成功した後、インカムを接続するためのプロンプトが表示されます。
六:音楽共有とインカム接続ショートカット操作モード
音楽共有とインターホンは、ケースに接続されている2台のマシンの電源を入れた後、音楽共有の接続が成功すると、この時点で、インターホンを接続する場合は、同時にインターホンモードを入力する必要はありません。あなただけがインターホンモードを入力するには、インターホンキーのいずれかを短く押す必要があります接続するためにペアリングすることができ、この場合には、インターホンなど、同じ操作方法を接続する音楽を共有したいの成功に接続されている、音楽共有を入力する唯一の当事者は、別の例を必要としないことができます。操作方法

スイッチのオン/オフ

ダブルクリック言語切り替え
(Bluetoothの切断)

長押し3秒で電源を入れる　　LEDフラッシュです

インターホンのペアリング

接続に成功せず、インカムボタンのライトが速く点滅する
接続に成功し、トークバックボタンのランプが点灯している。
両機の電源を入れた後、両機ともインカムボタンを短く押してインカムモードにし、インカムペアリングを行う；ペアリングに成功した後、インターホンボタンの緑のランプが点灯し、「ドスン」という音が聞こえたら、インターホン通話ができます。

ブルートゥース接続



Bluetoothが接続されていない:
LEDライトが高速点滅
Bluetooth接続成功:
LEDがゆっくり点滅
Bluetoothを接続せずに電源をオンにし、短いトランシーバーのペアリングモードを入力するには、トランシーバーのボタンを押して、この時点でデバイスの使用は、トランシーバーが正常にペアリングされていないなど、Bluetoothを検索することはできません。正常にBluetoothペアリングを検索するには、トランシーバーを接続するか、トランシーバーモードを終了する必要があります（トランシーバーのスイッチを入れないでください）。

音楽共有ペアリング



Music Shareのペアリング状態:
Music ShareボタンのLEDが高速点滅
Music Shareのペアリングが成功しました:
Music ShareボタンのLEDが長く点灯

音楽機能

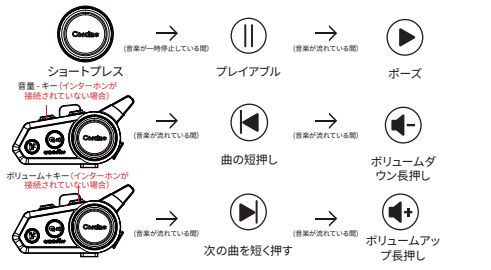

充電機能

(本機の電源を入れ、充電器を差し込むと、自動的に電源が切れます。)

出品リスト

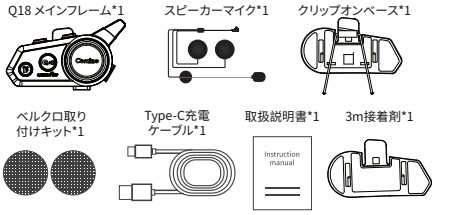

注意事項

1、爆発を避けるために、直火に製品を入れないでください、2、製品の電子機器への損傷を避けるために、製品を分解しないでください；3、鋭利なものに近づけないでください、製品の損傷にオブジェクト、4、長い時間が使用されていない、乾燥した場所に置いてください。

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device

must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarant ee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environm ent. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.