THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

* ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW

MOCK UP



DIMENSIONS

75MM W x 84MM H

BASE STOCK

WHITE (MATTE)
EGGSHM

PRINT COLOUR

TRUE BLACK

KEY

CUT
(DO NOT PRINT-
USE AS GUIDES ONLY)

FRONT

PG 02



PG 03

Product Warning & Precautions
- Read the instructions carefully and keep for future use.
- Where or on the ear have volume too high.
- Do not use while driving.
- Do not expose headphones to high temperatures, humidity, water.
- Avoid sudden or high level use or these may damage the device, causing permanent hearing damage.
- Clean with damp cloth only.
- Do not use alcohol or any harsh chemicals to clean this product.

- Protect power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the appliance.
- Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

PG 04

Specifications

Model	Type Essential	Frequency	20Hz-20k
Driver Size	40mm	Sensitivity	105dB±3dB
Band Type	Dynamic	IMPEDANCE	32ohm
Battery Type	Li-ion	Charging Time	2.5hours
Playing Time	20-25hours	Charging Port	Type-C
Bluetooth Version	V5.0	Bluetooth Range	10m
Power Consumption	50mA	Charging Current	500mA
Working Voltage	3.7V	Charging Voltage	5V
Working Temperature	-20°C-+45°C	Storage Temperature	-20°C-+45°C

How to use your Essential Headphones
- Turn on your headphones.
- Turn your headphones on by holding down the Power button (See 'B' on diagram) for 2 seconds or until LED flashes.
- Wireless function will be automatically activated. You will see the LED indicator (See 'E' on diagram) flash red and blue when pairing mode is active. Pairing mode is active for 3 minutes.
- Enable wireless function on your chosen device and choose "Essential Wireless Headphones" from the list.
- When successfully connected to your device, you will hear a chime. The LED indicator (See 'E' on diagram) will light up blue.

PG 05

Key Functions
- Turn on headphones by holding down the Power button (See 'B' on diagram) for 2 seconds or until LED flashes.
- Turn Off: Hold down the Power button (See 'B' on diagram) until you hear a chime.
- Answering a call: When you get a call, quick press the Power button (See 'B' on diagram). To reject a call, hold down the Power button again to end call. Quick press two times to redial last number.
- Play/Pause music: Quick press the Power button (See 'B' on diagram) to pause music. Quick press the Power button again to play music.
- Volume Control: Hold down the Volume Up button (See 'C' on diagram) to decrease volume. Hold down to up to previous song.
- Volume Control: Hold down the Volume Down button (See 'A' on diagram) to increase volume. Hold down to go to next song.

PG 06

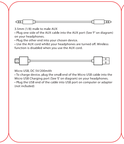

- Wire USB: DC 5V 500mAh
- To charge device, plug the small end of the Wire USB cable into the Charging Port (See 'D' on diagram). Plug the other end into a charger.
- Plug the USB end of the cable into USB port on computer or adapter (not included).

PG 07

This device complies with FCC Rules Part 15.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PG 08

Product Disposal
When you are either carried or one of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery/packaging is not to be disposed of in the waste stream in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and packaging, please contact your local authorities or your nearest Retail Store or requirements for disposal of electrical equipment, batteries and packaging. Correct disposal of these items conserve valuable resources and improve materials of environmental protection.

PG 09

PG 10

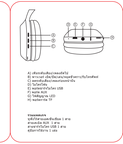

A) ปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า
B) ปุ่มเปิดปิดเครื่อง/ควบคุมการเล่นเพลง
C) ไฟสีน้ำเงิน
D) ช่องเสียบไมโครโฟน
E) ไฟสีแดง/น้ำเงิน
F) ไมโครโฟน

ข้อมูลจำเพาะ
ชนิดไดรเวอร์:ขนาด 40 มม.
ความไวเสียง:105dB±3dB
ความถี่:20Hz-20k
อายุการใช้งานแบตเตอรี่:20-25 ชั่วโมง
เวอร์ชันบลูทูธ:V5.0
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ:10 เมตร
กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน:50mA
ระยะเวลาชาร์จ:2.5 ชั่วโมง
ช่องชาร์จ:Type-C
กระแสไฟชาร์จ:500mA
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน:3.7V
แรงดันไฟชาร์จ:5V
อุณหภูมิการใช้งาน:-20°C-+45°C
อุณหภูมิการเก็บรักษา:-20°C-+45°C

PG 11

ฟังก์ชันหลัก
- เปิดหูฟัง:กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (See 'B' on diagram) ประมาณ 2 วินาที (Jasmine 'B') หรือจนกระทั่งไฟ LED กระพริบ
- ปิดหูฟัง:กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (See 'B' on diagram) จนได้ยินเสียงบี๊บ
- การรับสายโทรศัพท์:เมื่อมีสายเรียกเข้า ควรกดปุ่ม (See 'B' on diagram) ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อรับสายโทรศัพท์ หรือกดค้างไว้อีกครั้งเพื่อวางสาย กดสองครั้งเพื่อโทรออกเบอร์ล่าสุด
- การเล่นและหยุดเพลง:กดสองครั้งที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (See 'B' on diagram) เพื่อหยุดเพลง กดสองครั้งที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (See 'B' on diagram) อีกครั้งเพื่อเล่นเพลง
- การปรับระดับเสียง:กดค้างที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (See 'C' on diagram) เพื่อลดระดับเสียง กดค้างเพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า
- กดค้างที่ปุ่มลดระดับเสียง (See 'A' on diagram) เพื่อเพิ่มระดับเสียง กดค้างเพื่อข้ามไปเพลงถัดไป

วิธีการใช้งานโทรศัพท์ครั้งแรกของคุณ
- เปิดหูฟังของคุณ
- ตั้งค่าฟังก์ชันไร้สายของคุณ:กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (See 'B' on diagram) ประมาณ 2 วินาที (Jasmine 'B') หรือจนกระทั่งไฟ LED กระพริบ
- ฟังก์ชันไร้สายจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นไฟ LED (See 'E' on diagram) กระพริบสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน โหมดจับคู่จะเปิดใช้งานเป็นเวลา 3 นาที
- เปิดใช้งานฟังก์ชันไร้สายบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก และเลือก "Essential Wireless Headphones" จากรายการ
- เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณสำเร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ ไฟ LED (See 'E' on diagram) จะสว่างขึ้นสีน้ำเงิน

PG 12

Wire USB: DC 5V 500mAh
- ชาร์จอุปกรณ์:เสียบปลายด้านเล็กของสายไฟ Wire USB เข้ากับช่องชาร์จ (See 'D' on diagram) เสียบปลายอีกด้านเข้ากับเครื่องชาร์จ
- เสียบปลายด้านที่เป็นปลั๊กของสายไฟ USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ (ไม่รวมอยู่ในชุด)

PG 13

ข้อควรระวัง
- ฟังเพลงด้วยระดับเสียงไม่เกิน 2 ในครั้ง (Jasmine 'A') เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ LED เสียหายหรือเกิดอันตรายต่อหูได้
- ห้ามใช้งานขณะขับรถ
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปสัมผัสกับความร้อนสูง ความชื้น น้ำ
- ห้ามใช้งานเสียงดังหรือเปิดเพลงเป็นเวลานานๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินถาวร
- ทำความสะอาดด้วยผ้าชื้นเท่านั้น
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือสารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือหนีบ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก เต้ารับ และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

PG 14

Wire USB: DC 5V 500mAh
- ชาร์จอุปกรณ์:เสียบปลายด้านเล็กของสายไฟ Wire USB เข้ากับช่องชาร์จ (See 'D' on diagram)
- เสียบปลายด้านที่เป็นปลั๊กของสายไฟ USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ (ไม่รวมอยู่ในชุด)

PG 15

ข้อควรระวังและคำแนะนำ
- อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดและเก็บไว้สำหรับใช้งานในอนาคต
- ห้ามใช้งานขณะขับรถ
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปสัมผัสกับความร้อนสูง ความชื้น น้ำ
- ห้ามใช้งานเสียงดังหรือเปิดเพลงเป็นเวลานานๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินถาวร
- ทำความสะอาดด้วยผ้าชื้นเท่านั้น
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือสารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือหนีบ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก เต้ารับ และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

PG 16

การเชื่อมต่อบลูทูธ
- เปิดหูฟังของคุณ:กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (See 'B' on diagram) ประมาณ 2 วินาที (Jasmine 'B') หรือจนกระทั่งไฟ LED กระพริบ
- ฟังก์ชันไร้สายจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นไฟ LED (See 'E' on diagram) กระพริบสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน โหมดจับคู่จะเปิดใช้งานเป็นเวลา 3 นาที
- เปิดใช้งานฟังก์ชันไร้สายบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก และเลือก "Essential Wireless Headphones" จากรายการ
- เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณสำเร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ ไฟ LED (See 'E' on diagram) จะสว่างขึ้นสีน้ำเงิน

PG 17

PG 18

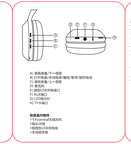

A) ปุ่มเพิ่มระดับ / ย้อนกลับ
B) ปุ่มปิดเปิดเครื่อง/ควบคุมเพลง/ย้อนกลับ
C) ไฟสีน้ำเงิน
D) ช่องเสียบไมโครโฟน
E) ไฟสีแดง/น้ำเงิน
F) ไมโครโฟน

ข้อมูลจำเพาะ
ชนิดไดรเวอร์:ขนาด 40 มม.
ความไวเสียง:105dB±3dB
ความถี่:20Hz-20k
อายุการใช้งานแบตเตอรี่:20-25 ชั่วโมง
เวอร์ชันบลูทูธ:V5.0
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ:10 เมตร
กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน:50mA
ระยะเวลาชาร์จ:2.5 ชั่วโมง
ช่องชาร์จ:Type-C
กระแสไฟชาร์จ:500mA
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน:3.7V
แรงดันไฟชาร์จ:5V
อุณหภูมิการใช้งาน:-20°C-+45°C
อุณหภูมิการเก็บรักษา:-20°C-+45°C

PG 19

产品警告和注意事项
- 请仔细阅读说明书并保留以备日后。
- 请勿在开车时使用。
- 请勿将耳机暴露在高温、潮湿、水中。
- 突然或长时间使用音量过大或过高，可能会导致永久性听力损失。
- 只能用干布擦拭。
- 请勿使用酒精或任何刺激性化学品来清洁本产品。

- 请确保电源线不被踩踏或夹紧，特别是插头、便利插座以及从设备出来的地方。
- 只使用制造商指定的附件/配件。
- 长时间不使用或雷电来临时请拔掉电源。

PG 20

规格

型号	Type Essential	频率范围	20Hz-20k
驱动器	40mm	灵敏度	105dB±3dB
频带类型	动圈式	阻抗	32欧姆
电池类型	锂电	充电时间	2.5小时
播放时间	20-25小时	充电端口	Type-C
蓝牙版本	V5.0	蓝牙范围	10米
功耗	50mA	充电电流	500mA
工作电压	3.7V	充电电压	5V
工作温度	-20°C-+45°C	存储温度	-20°C-+45°C

PG 21

主要功能
- 开机:按住电源按钮（参阅"B"）两秒钟，或直到LED灯闪烁为止。
- 关机:按住电源按钮（参阅"B"），直到听到提示。
- 接听来电:当有来电时，请快按电源按钮（参阅"B"）。要拒绝来电，请按住电源按钮不放。要重拨最后一个号码，请快按电源按钮两次。
- 播放/暂停音乐:快按电源按钮（参阅"B"）暂停播放音乐。再次快按电源按钮（参阅"B"）恢复播放音乐。
- 音量控制:按住音量调高（参阅"C"）以降低音量。按住以跳过前一首。
- 音量控制:按住音量调低（参阅"A"）以提高音量。按住以跳过下一首。

PG 22

PG 23

FCC 警告
本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。
操作只需满足以下两个条件：
（1）设备不会产生有害干扰，
（2）设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备异常运行的干扰。
注：本设备已经测试，确认符合 FCC 规则第 15 部分，符合 B 类数码设备的限制。这些限制旨在为在住宅安装中提供合理保护，以防止有害干扰。本设备产生并可能发射射频能量，如果未按照说明进行安装和使用，则可能对无线电通信造成有害干扰。但不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，可通过关闭设备和开启设备来确定，鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰：
- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的电路上。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以寻求帮助。
警告：未经合规性责任方明确批准的更改或修改，可能会导致用户操作设备的权利。

PG 24

产品说明
如果您在欧洲已经拥有一件电子产品或电池或包装，这表示在产品或电池/包装的废弃物流中应该丢弃相关电子产品。为确保正确的废物处理和正确的材料保护，请联系您的当地机构或您最近的零售商店或电子设备的处置要求。正确处理这些物品可节约宝贵资源并改善环境保护的材料。

PG 25

PG 26

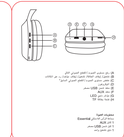

PG 27

تعليمات و احتياطات السلامة
- اقرأ التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلا.
- لا تضع سماعة الرأس على أذنك أو حولها بصوت عال جدا.
- لا تستخدم سماعة الرأس أثناء القيادة.
- لا تعرض سماعة الرأس لدرجات حرارة مرتفعة، الرطوبة، الماء.
- الاستخدام المفاجئ أو عالي المستوى قد يؤدي إلى تلف الجهاز، مما يؤدي إلى فقدان السمع بشكل دائم.
- نظف بقماش رطب فقط.
- لا تستخدم الكحول أو أي مواد كيميائية قاسية لتنظيف هذا المنتج.

- تأكد من أن سلك الطاقة لا يتعرض للدوس أو الضغط، خاصة عند المقابس وأماكن الخروج من الجهاز.
- استخدم فقط الملحقات/الإكسسوارات المحددة من قبل الشركة المصنعة.
- افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عندما لا يستخدم لفترات طويلة.

PG 28

مدة التشغيل	20-25 ساعة
إصدار البلوتوث	V5.0
نطاق البلوتوث	10 متر
استهلاك الطاقة	50mA
تيار الشحن	500mA
جهد التشغيل	3.7V
جهد الشحن	5V
درجة حرارة التشغيل	-20°C-+45°C
درجة حرارة التخزين	-20°C-+45°C

توصيلات
- قم بتشغيل سماعة الرأس الخاصة بك: اضغط مطولا على زر الطاقة (See 'B' on diagram) لمدة ثانيتين أو حتى يومض LED.
- الإيقاف: اضغط مطولا على زر الطاقة (See 'B' on diagram) حتى تسمع صوتا.
- الرد على المكالمة: عند تلقي مكالمة، اضغط بسرعة على زر الطاقة (See 'B' on diagram). لرفض المكالمة، اضغط مطولا على زر الطاقة مرة أخرى لإنهاء المكالمة. اضغط بسرعة مرتين لإعادة الاتصال بآخر رقم.
- تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى: اضغط بسرعة على زر الطاقة (See 'B' on diagram) لإيقاف الموسيقى مؤقتا. اضغط بسرعة على زر الطاقة مرة أخرى لتشغيل الموسيقى.
- التحكم في الصوت: اضغط مطولا على زر خفض الصوت (See 'C' on diagram) لخفض الصوت. اضغط مطولا للعودة إلى الأغنية السابقة.
- التحكم في الصوت: اضغط مطولا على زر خفض الصوت (See 'A' on diagram) لرفع الصوت. اضغط مطولا للانتقال إلى الأغنية التالية.

PG 29

سلك شحن USB
- قم بتوصيل الطرف الصغير لسلك شحن USB بمنفذ الشحن (See 'D' on diagram). قم بتوصيل الطرف الآخر بالشاحن.
- قم بتوصيل الطرف USB للكابل بمنفذ USB على الكمبيوتر أو المحول (غير مشمول).

PG 30

سلك شحن USB: DC 5V 500mAh
- قم بتوصيل الطرف الصغير لسلك شحن USB بمنفذ الشحن (See 'D' on diagram). قم بتوصيل الطرف الآخر بالشاحن.
- قم بتوصيل الطرف USB للكابل بمنفذ USB على الكمبيوتر أو المحول (غير مشمول).

PG 31

دليل تهيئة السماعة الرأس الخاص بك
- قم بتشغيل سماعة الرأس الخاصة بك: اضغط مطولا على زر الطاقة (See 'B' on diagram) لمدة ثانيتين أو حتى يومض LED.
- تمكين الوظيفة اللاسلكية: ستتم تلقائيا تنشيط الوظيفة اللاسلكية. سترى مؤشر LED (See 'E' on diagram) يومض باللونين الأحمر والأزرق عند تنشيط وضع الاقتران. وضع الاقتران نشط لمدة 3 دقائق.
- تمكين الوظيفة اللاسلكية على الجهاز المختار: قم بتمكين الوظيفة اللاسلكية على الجهاز المختار واختر "Essential Wireless Headphones" من القائمة.
- الاتصال الناجح: عند الاتصال الناجح بجهازك، ستسمع صوتا. سيضيء مؤشر LED (See 'E' on diagram) باللون الأزرق.

PG 32

التحكم في الطاقة
- تشغيل: اضغط مطولا على زر الطاقة (See 'B' on diagram) لمدة ثانيتين أو حتى يومض LED.
- إيقاف التشغيل: اضغط مطولا على زر الطاقة (See 'B' on diagram) حتى تسمع صوتا.
- الرد على المكالمة: عند تلقي مكالمة، اضغط بسرعة على زر الطاقة (See 'B' on diagram). لرفض المكالمة، اضغط مطولا على زر الطاقة مرة أخرى لإنهاء المكالمة. اضغط بسرعة مرتين لإعادة الاتصال بآخر رقم.
- تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى: اضغط بسرعة على زر الطاقة (See 'B' on diagram) لإيقاف الموسيقى مؤقتا. اضغط بسرعة على زر الطاقة مرة أخرى لتشغيل الموسيقى.
- التحكم في الصوت: اضغط مطولا على زر خفض الصوت (See 'C' on diagram) لخفض الصوت. اضغط مطولا للعودة إلى الأغنية السابقة.
- التحكم في الصوت: اضغط مطولا على زر خفض الصوت (See 'A' on diagram) لرفع الصوت. اضغط مطولا للانتقال إلى الأغنية التالية.

PG 33

PG 34

A) Aumentar volume/Próxima música
B) Liga/desliga/Controle de música/Voltar
C) Luz azul
D) Microfone
E) Luz vermelha/azul
F) Porta de carregamento micro USB

Especificações

Modelo	Type Essential	Frequência de resposta	20Hz-20k
Tamanho do driver	40mm	Sensibilidade	105dB±3dB
Tipo de bateria	Dynamic	IMPEDANCE	32ohm
Bateria de íon-lítio	Li-ion	Tempo de carga	2.5hours
Tempo de reprodução	20-25 horas	Porta de carga	Type-C
Versão Bluetooth	V5.0	Alcance Bluetooth	10m
Consumo de energia	50mA	Corrente de carga	500mA
Tensão de trabalho	3.7V	Tensão de carga	5V
Temperatura de trabalho	-20°C-+45°C	Temperatura de armazenamento	-20°C-+45°C

Como usar o fone de ouvido Essential
- Ligue seu fone de ouvido: Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama) por 2 segundos ou até que o LED piscar.
- A função sem fio será ativada automaticamente. Você verá o indicador LED (Veja 'E' no diagrama) piscando em vermelho e azul quando o modo emparelhamento estiver ativo. O modo emparelhamento está ativo por 3 minutos.
- Ative a função sem fio em seu dispositivo e escolha "Essential Wireless Headphones" na lista.
- Quando estiver conectado, você ouvirá um aviso sonoro. O indicador LED (Veja 'E' no diagrama) acenderá em azul.

PG 35

Dica e precauções com o produto
- Leia com cuidado as instruções e guarde-para uso futuro.
- Não deixe o volume muito alto durante o uso.
- Não use enquanto dirige.
- Não exponha o dispositivo a altas temperaturas, umidade, água. Ao usar o produto em altas temperaturas, pode causar danos permanentes.
- Evite que o produto fique molhado ou exposto a substâncias químicas.
- Limpe com um pano seco e macio.
- Não use álcool ou produtos químicos abrasivos para limpar o produto.

- Proteja o cabo de força para que não seja pisado ou esmagado, principalmente nos plugues, tomadas e no ponto em que ele sai do aparelho.
- Desconecte o aparelho em tempo significativo pelo tempo.
- Carregue/Descarregue o aparelho quando temperatura com seus ou quando estiver fora da sua gama ideal.

PG 36

Como usar o fone de ouvido Essential
- Ligue seu fone de ouvido: Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama) por 2 segundos ou até que o LED piscar.
- A função sem fio será ativada automaticamente. Você verá o indicador LED (Veja 'E' no diagrama) piscando em vermelho e azul quando o modo emparelhamento estiver ativo. O modo emparelhamento está ativo por 3 minutos.
- Ative a função sem fio em seu dispositivo e escolha "Essential Wireless Headphones" na lista.
- Quando estiver conectado, você ouvirá um aviso sonoro. O indicador LED (Veja 'E' no diagrama) acenderá em azul.

PG 37

Principais funções
- Liga/ desconectar: Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama) por 2 segundos ou até que o LED piscar.
- Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama) para desligar. Ouvirá um aviso sonoro.
- Atender chamada: Quando receber uma chamada, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama). Para rejeitar chamada, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama) por mais 2 segundos. Pressione rapidamente duas vezes para rediscar o último número.
- Pausar/Tocar: Pressione rapidamente o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama) para pausar a música. Pressione rapidamente o botão Liga/Desliga (Veja 'B' no diagrama) para tocar a música.
- Controle de volume: Pressione e mantenha pressionado o botão Volume Up (Veja 'C' no diagrama) para aumentar o volume. Pressione e mantenha pressionado para ir para a música anterior.
- Controle de volume: Pressione e mantenha pressionado o botão Volume Down (Veja 'A' no diagrama) para diminuir o volume. Pressione e mantenha pressionado para ir para a próxima música.

PG 38

Cabo USB sem fio: DC 5V 500 mAh
- Carregue o dispositivo: Conecte a extremidade pequena do cabo Micro USB à porta de carregamento Micro USB (See 'D' no diagrama). Conecte a outra extremidade à fonte.
- Conecte a extremidade USB do cabo à porta USB do computador ou adaptador (não incluído).

PG 39

Declaración de FCC
Este dispositivo está en cumplimiento con la Parte 15 las Normas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina,
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.
Observación: este equipamiento ha tenido a cabo en conformidade con el límite para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de FCC. Tal límites son propiedad para brindar protegió razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de alguma(s) das seguintes medidas:
- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Não deve ajuda. Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV.
Cuidado: Qualquer mudança ou modificação não expressamente aprovada pela parte responsável pela conformidade poderá anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

PG 40

Descarte do produto
Se em um dessas ocasiões ou qualquer um de nossos produtos elétricos, baterias ou embalagem, indica que o respectivo produto elétrico ou bateria/embalagem não deve ser descartado como fluxo de resíduos na Europa. Para garantir o tratamento correto do produto e da bateria, descarte-os de acordo com as leis ou entre em contato com as autoridades locais ou com a sua Loja de varejo mais próxima ou requisitos para descarte de equipamentos elétricos. Ao descartar baterias e embalagens adequadamente, você ajuda a conservar os recursos naturais e a melhorar os padrões de proteção ambiental.

PG 41