In-Ear Headphones
Montblanc MTB 03

MONTBLANC

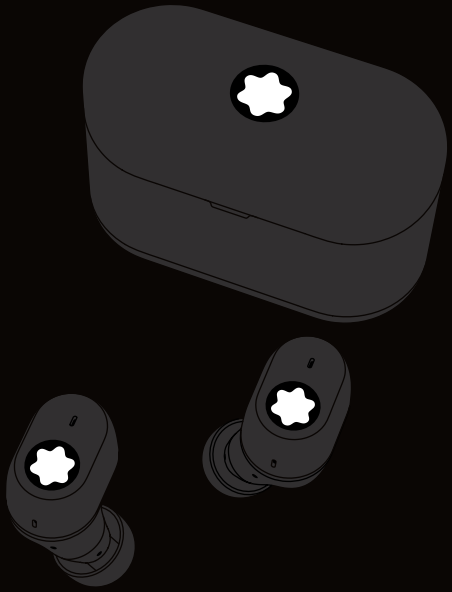

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Guida rapida
Guia de início rápido
Краткое руководство
빠른 시작 설명서
快速入门指南
快速入門指南

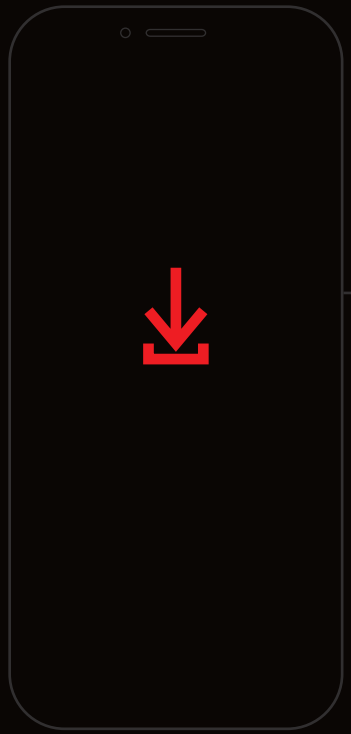

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

1. Charge

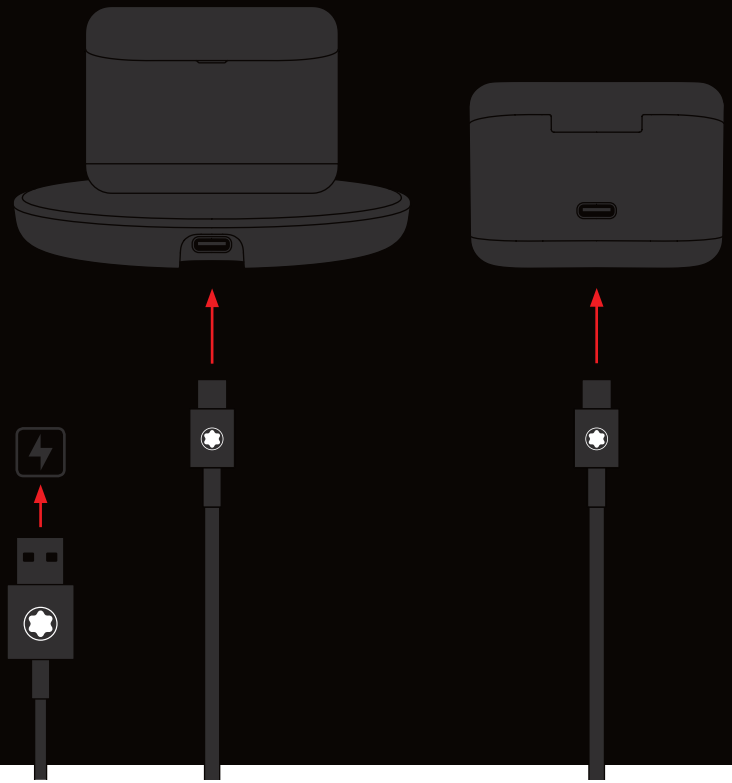

2. Pair

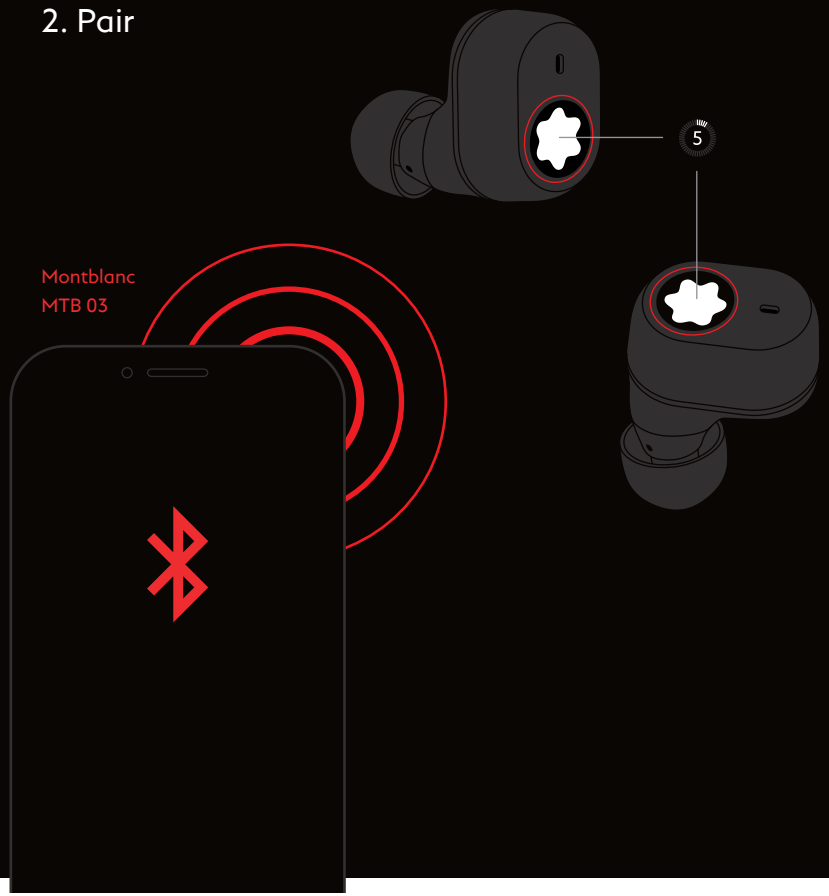

3. Ear Tips

1. Push to insert

2. Twist to remove

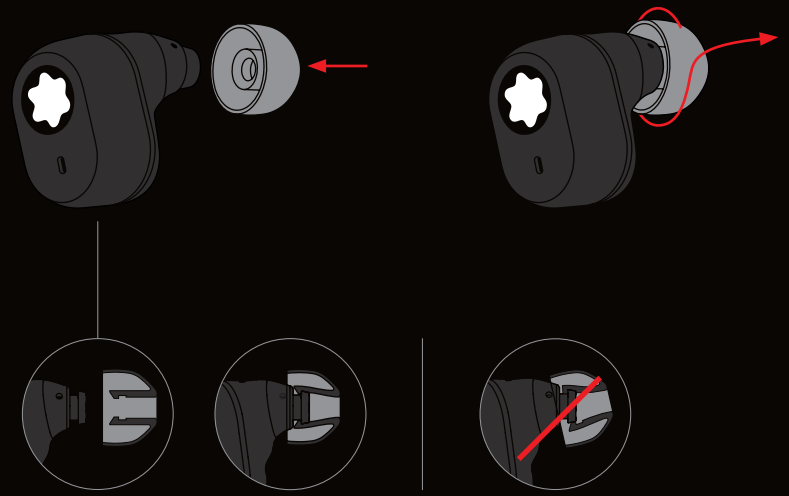

4. Fit

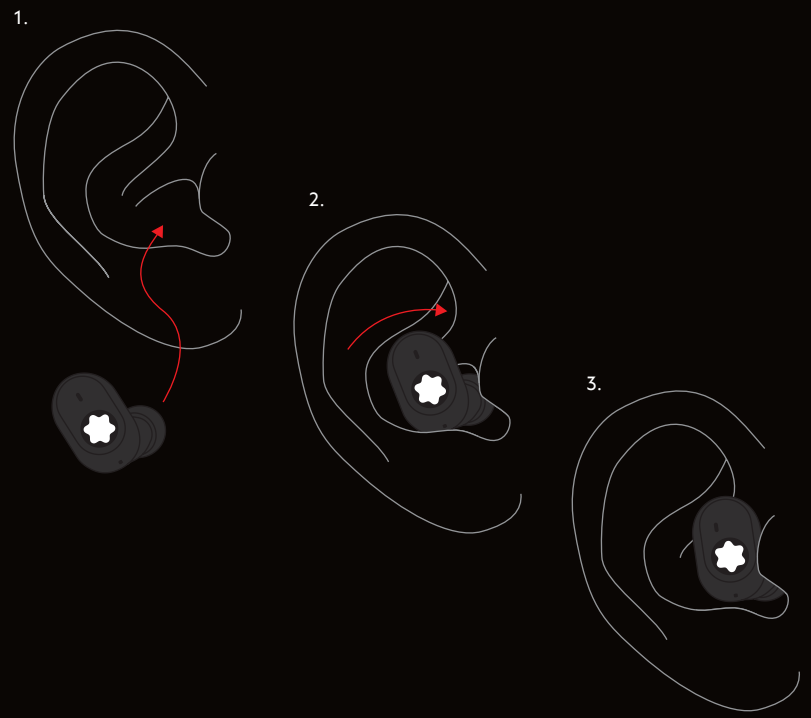

5. Touch Control

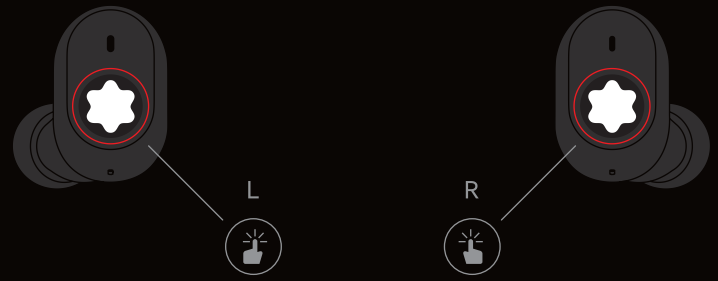

	L	R
●	⏻ / ⏯ / 📞	⏻ / ⏯ / 📞
●●	⏭ / 📞×	⏭ / 📞×
●●●	⏮ / 📞🔇	⏮ / 📞🔇
●	4 ANC	4 🔊 +
●●	4 🎧 🎤	4 🔊 -
●	10 Factory Reset	10 Factory Reset

6. Status LED

Bluetooth pairing mode

Paired

Firmware update

Factory reset

Max

Middle

Low

Empty

Error

Languages

1. Chargement 2. Couplage 3. Embouts 4. Ajustement 5. Contrôle tactile 6. LED des écouteurs:
Mode de couplage Bluetooth
Jumelé
Mise à jour du firmware
Retour aux paramètres d'usine
LED boîtier de charge: Complètement chargé
Batterie moyenne
Batterie faible
Batterie déchargée
Erreur de chargement

1. Cargo 2. Conectar 3. Enchufe de oído 4. Ajuste 5. Control tactil 6. LED de auriculares:
Modo de emparejamiento Bluetooth
Conectado
Actualización de firmware
Volver a la configuración de fábrica
Caja de carga LED:
Completamente cargado
Batería mediana
Batería baja
Batería agotada
Error de carga

1. Laden 2. Verbinden 3. Ohrstöpsel 4. Passform 5. Berührungssteuerung 6. Kopfhörer-LED:
Bluetooth-Pairing-Modus
Verbunden
Firmware Update
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
LED-Ladebox:
Voll aufgeladen
Mittlere Batterie
Niedriger Batteriestatus
Leere Batterie
Ladefehler

1. Ricarica 2. Accoppiamento 3. Tappo per le orecchie 4. Regolazione 5. Controllo touch 6. LED delle cuffie:
Modalità di accoppiamento Bluetooth
Collegato
Aggiornamento del firmware
Ripristina le impostazioni di fabbrica
Scatola di ricarica LED:
Completamente carico
Batteria media
Batteria scarica
Errore di carica

1. A carga 2. Conectar 3. Pontas de terra 4. Em forma 5. Controle de toque 6. LED de fone de ouvido:
Modo de pareamento Bluetooth
Conectado
Atualização de Firmware
Redefinir para as configurações de fábrica
Caixa de carregamento LED:
Completamente carregado
Bateria média
Bateria Fraca
Bateria descarregada
Erro de carregamento

1. Зарядка 2. Подключить 3. Ушные вкладыши 4. Регулировка 5. Сенсорное управление 6. Светодиод наушников:
Режим сопряжения Bluetooth
Связано
Обновление прошивки
Сброс до заводских настроек
Светодиодная зарядная коробка:
Полностью заряжена
Средняя батарея
Низкий заряд батареи
Разряженная батарея
Ошибка зарядки

Languages

1. 충전 2. 연결 3. 이어팁
4. 적당한 5. 터치 컨트롤
6. 헤드폰 LED :
블루투스 페어링 모드
연결됨
펌웨어 업데이트
공장 설정으로 재설정

LED 충전 상자 :
완전히 충전 됨
중간 배터리
배터리 부족

빈 배터리
충전 오류

1. 充電 2. 配对 3. 耳塞
4. 定制 5. 触控式
6. 耳机 LED：
蓝牙配对模式
连接的
固件升级
重置为出厂设置

LED充电盒：
充满电
中电池
低电量

空电池
充电错误

1. 充電 2. 配對 3. 耳塞
4. 定制 5. 觸控式
6. 耳機 LED：
藍牙配對模式
連接的
固件升級
重置為出廠設置

LED充電盒：
充滿電
中電池
低電量

空電池
充電錯誤

www.montblanc.com/smart-headphones

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Montblanc International Guarantee
Your Montblanc product has been manufactured according to the high quality standards of Montblanc. This Montblanc product is covered by the Montblanc International Guarantee against defects in manufacturing and materials for a period of two years, according to the terms set forth in the Safety Manual.

MODEL

IDENT no.

SERIAL no.

DATE OF PURCHASE

MONTBLANC AUTHORISED RETAILER

Guarantee Certificate