b-Vibe™

REMOTE CONTROL P-SPOT SNUG PLUG USER GUIDE

English 2
Deutsch 8
Español 12
Français 16
Nederlands 20
Italiano 24
Русский 28
中文 32

EN

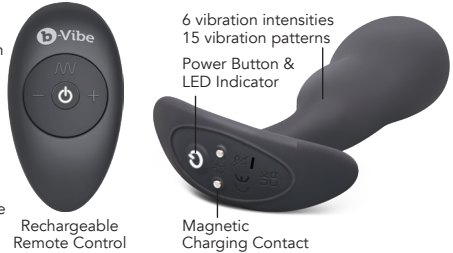

GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug and remote.
   - Flashing Light = Charging.
   - Solid Light = Fully Charged.
   - Rapid Flashing Light = Low battery, charge is needed.
2. Wash your plug with soap and water or toy cleaner suitable for use with silicone items.
3. Lubricate your plug with a water based, silicone compatible lubricant.
4. Turn ON your plug by pressing ⏻ quickly at the bottom of your plug. The light will flash, indicating the power is on and in standby mode. Push ⏻ again to use the manual mode, or push ⏻ on the remote to pair the remote & plug. Once in use, the base light will change from flashing to solid.

5. To change the vibration pattern via the base control, press the ⏻. Vibration intensity can only be increased via use of the remote control.
6. To change the vibration intensity via the remote control, press and release + (Increase Intensity) and − (Decrease Intensity). Press and release ∿ to change the vibration pattern.
7. To power OFF your plug press and hold ⏻ for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

TRAVEL LOCK

Via the remote: Simultaneously press and hold the + and − buttons for 3 seconds. Flashing light on the remote will indicate the item is locked. To unlock simply press and hold + and − again for 3 seconds. Flashing light will indicate lock is disabled.

Via the plug: Hold ⏻ for 3 seconds, flashing light on the base of the plug will indicate the item is locked. For unlocking, hold ⏻ again for 3 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

WARNING

- Do not expose this product to fire or water.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.

RED DECLARATION

EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: COTR, Inc.
of: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886
in accordance with the following Directive(s)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

hereby declare that:

Equipment: Remote Control P-spot Snug Plug
Branded: b-Vibe

Model No: BV-081, BV-082

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following documents

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479 (2010)
EN 50663 (2017)

Signed:

Name: Alicia Sinclair
Position: CEO
Date: 01 January 2020

Supplier's Declaration of Conformity

Brand name: b-Vibe
Product name: Remote Control P-spot Snug Plug
Model No: BV-081, BV-082

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Name: COTR, Inc.
Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886
Supplier's Phone number: +1 212 695 2575
Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Canada Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1.) This device may not cause interference and
2.) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Model	**Remote Control P-Spot Snug Plug**	
	95g	**145g**
Material	Body Safe Silicone, Steel & ABS	
Height	100 mm	120 mm
Weight	95 g	145 g
Battery	160 mAh	380 mAh
Charging Time	90 mins	120 mins
Usage Time	60 mins	
Interface	Single Button & Manual Control 4 Button Remote Control	
Charging Time of the Remote: 90 mins		

DE

ERSTE SCHRITTE

1. Vor der ersten Nutzung den Stecker und die Fernbedienung aufladen.
   - Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
   - Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
   - Schnell blinkendes Licht = Batterie leer. Bitte aufladen
2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonteile geeignetem Spielzeugreiniger.
3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblem Gleitgel ein.
4. Drücken Sie auf ⏻ um Ihren Plug einzuschalten. Wenn das Licht blinkt ist das Gerät eingeschaltet und im Standby Modus. Drücken Sie den ⏻-Knopf erneut, um den manuellen Modus zu verwenden oder drücken Sie den ⏻ auf der Fernbedienung, um diese mit dem Plug zu verbinden. Während der Benutzung wird das Licht dauerhaft aufleuchten, anstatt zu blinken.
5. Drücken Sie kurz ⏻ auf der Basissteuerung, um die Virbationsmodi/muster zu verändern. Die Vibrationsintensität kann nur mit der Fernbedienung erhöht werden.
6. Drücken Sie kurz + (Intensität Erhöhen) und – (Intensität Verringern), um die Vibrationsintensität und/oder Modus/Muster mit der Fernbedienung zu verändern. Drücken Sie kurz ∿, um den Vibrationsmodus zu wechseln.
7. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie ⏻ für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlischen.

REISESICHERUNG

Fernbedienung: Drücken Sie die + und – Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist. Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie die + und – Knöpfe erneut für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.

Plug: Drücken und halten Sie die ⏻-Taste für 3 Sekunden. Das blinkende Licht an Ihrem Plug bedeutet, dass das Gerät gesperrt ist. Um das Gerät wieder zu entsperren, drücken und halten Sie ⏻ erneut. Das blinkende Licht bedeutet, dass das Gerät entsperrt ist.

WARNUNG

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer oder Wasser aus.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.

- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.

Modell	**Remote Control P-Spot Snug Plug**	
	95g	**145g**
Materialien	Körpersicherer Silikon, Stahl, ABS	
Höhe	100 mm	120 mm
Gewicht	95 g	145 g
Batterie	160 mAh	380 mAh
Ladezeit	90 mins	120 mins
Nutzungszeit	60 mins	
Oberfläche	Manuelle 1-Knopf Steuerung 4-Knopf Fernbedienung	
Ladezeit der Fernbedienung: 90 Min.		

Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf: **bvibe.com**
Schreiben Sie uns eine E-Mail an **customerservice@bvibe.com** für unbeantwortete Fragen.
Entworfen und Hergestellt von **b-Vibe™**
Hergestellt in China © **b-Vibe™**

RED AUSSAGE

EG-Konformitätserklärung

Gemäß EN ISO 17050-1:2004

Wir: COTR, Inc.
Von: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

gemäß der folgenden Richtlinie(n)

2014/53/EU Funkanlagen-Richtlinie (RED)

erklären hiermit, dass:

Ausrüstung: Fernbedienungsstecker

Gekennzeichnet: b-Vibe

Modell-Nr.: BV-081, BV-082

Entspricht den geltenden Anforderungen der oben genannten Richtlinien und der folgenden Dokumente

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479 (2010)
EN 50663 (2017)

Unterschrift:

Name: Alicia Sinclair
Stelle: CEO
Datum: 01 Januar 2020

ES

- Botón Función Vibración
- Botón de Encendido
- Aumentar Intensidad
- Disminuir Intensidad

Mando a distancia recargable

6 niveles de intensidad vibratoria
15 modos vibratorios

Botón de encendido e indicador LED

Contacto Para Carga Magnética

PARA EMPEZAR

1. Antes del primer uso, cargar el conector y el mando a distancia.
   - Luz intermitente = Cargando
   - Luz sólida = Completamente cargada
   - Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita carga
2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona.
3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.
4. Encienda su consolador pulsando el ⏻ rápidamente en la parte inferior del dispositivo. La luz empezara a parpadear, indicando que el consolador esta encendido y en modo standby. Pulse de nuevo el ⏻ para usar el modo manual, o pulse el ⏻ del control remoto para emparejar el control remoto y el consolador. Una vez en uso, la luz cambiara de parpadeante a fija.
5. Para cambiar el modo/patrón de vibración y la intensidad con el control del dispositivo, pulse ⏻. La intensidad vibratoria solo puede aumentarse por medio del control remoto.
6. Para cambiar la intensidad de vibración y/o el modo/patrón con el control remoto, presione y suelte + (Aumentar Intensidad) y − (Disminuir Intensidad). Presione y suelte ∧∧ para cambiar el modo/patrón de vibración.
7. Para apagar su consolador pulse y guarde el ⏻ durante 2 segundos. El LED se apagara para indicar que el dispositivo esta apagado.

BLOQUEO DE VIAJE

Con el control remoto: Pulsar simultáneamente los botones + y − durante 3 segundos, la luz parpadeante indica que el articulo esta bloqueado. Para desbloquear pulse simplemente los botones + y − de nuevo durante 3 segundos. La luz parpadeante indicara que el bloqueo esta desactivado.

Con el consolador: Presione ⏻ durante 3 segundos, la luz parpadeante en la base del consolador indica que el articulo esta bloqueado. Para desbloquearlo, presione nuevamente ⏻ durante 3 segundos, la luz parpadeante indicara que el articulo esta desbloqueado.

ADVERTENCIA

- No exponga este producto al fuego o al agua.
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.

- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable.
- No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema.

Modelo	**Remote Control P-Spot Snug Plug**	
	95g	**145g**
Materiales	Silicona segura para el cuerpo, Acero, ABS	
Altura	100 mm	120 mm
Peso	95 g	145 g
Batería	160 mAh	380 mAh
Tiempo de carga	90 mins	120 mins
Tiempo de uso	60 mins	
Interfaz	Control Manual con un Solo Botón Control Remoto con 4 Botones	
Tiempo de carga del mando: 90 min.		

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: **bvibe.com**
Escribanos a **customerservice@bvibe.com** para toda pregunta sin respuesta.
Diseñado y desarrollado por **b-Vibe™**
Hecho en China © **b-Vibe™**

RED DECLARACIÓN

Declaración de conformidad CE

De acuerdo con EN ISO 17050-1:2004

Nosotros: COTR, Inc.
De: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

de conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s)

2014/53/EU Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED)

declara por la presente que:

Equipamiento: Enchufe para mando a distancia
Marca: b-Vibe
N.º de modelo: BV-081, BV-082

Cumple con los requisitos aplicables de las directivas anteriores y de los siguientes documentos

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479 (2010)
EN 50663 (2017)

Firmado:
Nombre: Alicia Sinclair
Cargo: Director ejecutivo
Fecha: 01 Enero 2020

FR

- Bouton Fonction Vibration
- Bouton Power
- + Augmenter Intensité
- — Diminuer Intensité

Télécommande rechargeable

POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez votre plug et votre télécommande.
   - Lumière clignotante = En charge
   - Lumière Pleine = Complètement Chargé
   - Lumière clignotant rapidement = Batterie faible Vous devez le recharger
2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone.
3. Lubrifiez votre plug anal avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.
4. Allumez votre plug en appuyant sur le ⏻ rapidement dans la partie inférieure de votre appareil. La lumière clignotera, indiquant que le plug est sous tension, et en mode standby. Appuyez à nouveau sur le ⏻ pour utiliser le mode manuel, ou poussez le A du contrôle à distance pour l'apparier avec le plug. Une fois en fonctionnement, la lumière changera, passant de clignotante à pleine.

5. Pour modifier le mode/patron de vibration et l'intensité par le biais du contrôle de l'appareil, appuyez sur ⏻. L'intensité vibratoire ne peut être augmentée que par le biais du contrôle à distance.
6. Pour modifier l'intensité de vibration et/ou le mode/patron par le biais du contrôle à distance, pressez et relâchez + (Augmenter Intensité) et — (Diminuer Intensité). Pressez et relâchez ∿ pour changer le mode/patron de vibration.
7. Pour éteindre votre plug appuyez sur le ⏻ et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT

Par le biais du contrôle à distance: Presser simultanément les boutons + et — pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l'article est verrouillé. Pour déverouiller pressez simplement les boutons + et — à nouveau pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que le verrou est désactivé.

Par le biais du plug: Appuyez sur ⏻ pendant 5 secondes, la lumière clignotante à la base du plug indique que l'objet est verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez à nouveau ⏻ pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'objet est déverrouillé.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas ce produit au feu ou à l'eau.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même. Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.

DÉCLARATION DU CANADA

Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

1.) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2.) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Modèle	**Remote Control P-Spot Snug Plug**	
	95g	**145g**
Matériau	Silicone sans risque pour le corps, Acier, ABS	
Hauteur	100 mm	120 mm
Poids	95 g	145 g
Batterie	160 mAh	380 mAh
Temps de charge	90 mins	120 mins
Durée d'usage	60 mins	
Interface	Contrôle Manuel Avec Un Seul Bouton Contrôle à distance 4 boutons	
Temps de charge de la télécommande : 90 minutes		

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: **bvibe.com** Envoyez-nous un message à **customerservice@bvibe.com** fpour toute question supplémentaire.

Conçu et développé par **b-Vibe™** | Fabriqué en Chine © **b-Vibe™**

RED DÉCLARATION

Déclaration de conformité CE

Conformément à EN ISO 17050-1:2004

Nous: COTR, Inc.
De: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

conformément à la (les) directive (s) suivante (s)

2014/53/EU Directive européenne sur les équipements radio (RED)

déclarons par la présente que:

Équipement: Fiche de télécommande

Marqué: b-Vibe

Modèle No: BV-081, BV-082

Est conforme aux exigences applicables des directives ci-dessus et des documents suivants

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479 (2010)
EN 50663 (2017)

Signé:

Nom: Alicia Sinclair
Position: Directeur Général
Date: 01 Janvier 2020

NL

- ∿ Vibratie Functie Knop
- ⏻ Aan/Uit Knop
- ＋ Verhoog Intensiteit
- — Verlaag Intensiteit

Oplaadbare afstandsbediening

6 vibratie intensiteit niveaus
15 vibratie modussen

Aan/ uit-knop en LED-indicator

Magnetisch Laad Contact

BEGINNEN

1. Laad voor het eerste gebruik de stekker en afstandsbediening op.
   - Knipperlicht = Opladen
   - Solide Licht = Volledig opgeladen
   - Snel Knipperend Licht = Batterij bijna leeg. Opladen is nodig
2. Was de plug met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.
3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.
4. Zet je plug AAN door snel op de ⏻ aan de onderkant van de plug te drukken. Het licht knippert om aan te geven dat het apparaat aanstaat en in de standby-modus staat. Druk nogmaals op de ⏻ om de handmatige modus te gebruiken, of druk op de ⏻ op de afstandsbediening om deze te koppelen met de plug. Eenmaal in gebruik is, zal het lampje op de basis veranderen van knipperen naar solide.
5. Druk op ⏻ om de vibratie modus/patroon en intensiteit via de knop aan de basis aan te passen. De vibratie intensiteit kan alleen verhoogd worden met de afstandsbediening.
6. Om de vibratie intensiteit en/of de modus/patroon aan te passen met de afstandsbediening druk je op ＋ en laat weer los (Intensiteit Verhogen) en — (Intensiteit Verlagen). Druk op ∿ en laat weer los om de vibratiemodus/patroon aan te passen.
7. Druk om je plug UIT te zetten op de ⏻ voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.

REISSLOT

Via de afstandsbediening: Druk gelijktijdig op de ＋ en — toetsen gedurende 3 seconden. Het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld. Om te ontgrendelen hou je ＋ en — gewoon opnieuw 3 seconden ingedrukt. Het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.

Via de plug: Hou ⏻ 3 seconden ingedrukt, het knipperlampje op de basis geeft aan dat het apparaat vergrendeld is. Hou ⏻ opnieuw 3seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen, het knipperend lampje geeft aan dat het apparaat is ontgrendeld.

WAARSCHUWINGEN

- Stel dit product niet bloot aan vuur of water.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.

- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.

Model	**Remote Control P-Spot Snug Plug**	
	95g	**145g**
Materiaal	Lichaamsveilige Siliconen, Staal, ABS	
Hoogte	100 mm	120 mm
Gewicht	95 g	145 g
Accu	160 mAh	380 mAh
Laadtijd	90 mins	120 mins
Gebruikstijd	60 mins	
Interface	Handmatige Bediening met Een Knop 4 Knoppen Afstandsbediening	
Oplaadtijd van de afstandsbediening: 90 minuten		

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op: **bvibe.com**

E-mail ons op **customerservice@bvibe.com** voor eventuele onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door **b-Vibe™**

Gemaakt in China © **b-Vibe™**

RED VERKLARING

EG-conformiteitsverklaring

In overeenstemming met EN ISO 17050-1:2004

Wij: COTR, Inc.

Van: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

in overeenstemming met de volgende richtlijn(en)

2014/53/EU Radioapparatenrichtlijn (RED)

verklaren hiermee dat:

Apparatuur: Stekker voor afstandsbediening

Van het merk: b-Vibe

Modelnummer: BV-081, BV-082

In overeenstemming is met de toepasselijke vereisten van bovenstaande richtlijnen en de volgende documenten

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479 (2010)
EN 50663 (2017)

Ondertekend:

Naam: Alicia Sinclair
Positie: CEO
Datum: 01 Januari 2020

IT

- Pulsante Funzione Vibrazione
- Pulsante Accensione
- + Aumenta Intensità
- — Diminuisci Intensità

Telecomando ricaricabile

COME INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, caricare la presa e il telecomando.
   - Luce lampeggiante =In carica
   - Luce fissa = Carica completa
   - Luce lampeggiante rapida = Batteria scarica. Necessario ricaricare
2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone.
3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.
4. Accendere il plug premendo rapidamente il ⏻ sulla parte inferiore del plug. La spia lampeggerà indicando che il dispositivo è acceso e in modalità standby. Premere nuovamente il ⏻ per utilizzare la modalità manuale o premere il ⏻ sul telecomando per collegare telecomando e plug. Una volta in uso, la luce alla base cambierà da lampeggiante a fissa.
5. Per cambiare la modalità/tipo di vibrazione, premere ⏻. L'intensità di vibrazione può essere aumentata solo tramite il telecomando.
6. Per cambiare intensità e/o modalità/tipo di vibrazione tramite il telecomando, premere e rilasciare + (Aumenta intensità) e — (Diminuisci intensità). Premere e rilasciare ∿ per cambiare modalità/tipo di vibrazione.
7. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il A per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.

CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

Tramite telecomando: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti + e — per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato. Per sbloccarlo, basta premere e tenere di nuovo premuti i pulsanti + e — per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che il blocco è disabilitato.

Tramite plug: Mantenere premuto ⏻ per 5 secondi: la luce lampeggiante alla base del plug indicherà che l'apparecchio è bloccato. Per sbloccarlo, mantenere premuto ⏻ ancora per 5 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'apparecchio è sbloccato.

AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco o all'acqua.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente

elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.

Modello	**Remote Control P-Spot Snug Plug**	
	95g	**145g**
Materiale	Silicone sicuro per il corpo, Acciaio, ABS	
Altezza	100 mm	120 mm
Peso	95 g	145 g
Batteria	160 mAh	380 mAh
Tempo di ricarica	90 mins	120 mins
Tempo di utlizzo	60 mins	
Interfaccia	Controllo manuale a pulsante singolo Controllo remoto a 4 pulsanti	
Tempo di ricarica del telecomando: 90 minuti		

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo: **bvibe.com**

Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a **customerservice@bvibe.com**

Progettato e sviluppato da **b-Vibe™**

Prodotto in Cina © **b-Vibe™**

RED DICHIARAZIONE

Dichiarazione di conformità CE

In conformità con EN ISO 17050-1:2004

Noi: COTR, Inc.
Di: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

in conformità alle seguenti direttive

2014/53/EU Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)

dichiariamo che:

Attrezzatura: Presa telecomandata

Marca: b-Vibe

Modello n. BV-081, BV-082

È conforme ai requisiti applicabili delle direttive sopra dichiarate e dei seguenti documenti

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479 (2010)
EN 50663 (2017)

Firmato:

Nome: Alicia Sinclair
Posizione: Amministratore Delegato
Data: 01 Gennaio 2020

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите штекер и пульт.
   - Лампочка мигает = Идет зарядка
   - Лампочка горит = Устройство полностью заряжено
   - Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи. требуется зарядка
2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона.
3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.
4. Включите свое устройство, быстро нажав ⏻ внизу устройства. Светодиодная лампочка замигает, что означает, что устройство включено и находится в режиме готовности. Нажмите ⏻ еще раз, чтобы использовать ручной режим, или нажмите ⏻ на пульте управления, чтобы подключить пульт к устройству. Мигание

сменится постоянным световым сигналом.

5. Чтобы изменить режим/характер и интенсивность вибрации при помощи ручного управления, нажмите ⏻. Интенсивность вибрации можно увеличить только при помощи дистан-ционного управления.
6. Для изменения интенсивности и/или режима/характера вибра-ции при помощи удаленного уп-равления, нажмите и отпустите + (увеличение интенсивности) и – (снижение интенсивности).На-жмите и отпустите ∿ чтобы изменить режим/характер виб-рации.
7. Чтобы выключить устройство, нажмите ⏻ и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.

ФИКСАТОР

<u>На пульте дистанцион- ного управления:</u> Одновременно нажмите кнопки + и – и удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство блокировано. Для разблокирования просто снова нажмите кнопки + и – удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

<u>На устройстве:</u> Зажмите ⏻ на 3 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство блокировано. Чтобы его разблокировать, снова зажмите ⏻ на 3 секунд. Мигающий светоиндикатор покажет, что оно разблокировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте контакта изделия с огнем или водой.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.

- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем.чена или помещена внутрь любой части тела.

Модель	**Remote Control P-Spot Snug Plug**	
	95g	**145g**
Материал	Безопасный для тела силикон, Сталь, АБС-пластик	
Высота	100 mm	120 mm
Вес	95 g	145 g
Элемент питания	160 mAh	380 mAh
Время зарядки	90 mins	120 mins
Время использования	60 mins	
Интерфейс	Ручное управление одной кнопкой Пульт дистанционного управления с 4 кнопками	
Время зарядки пульта: 90 минут		

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте: **bvibe.com**
Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на **customerservice@bvibe.com**
Дизайн и разработка компании **b-Vibe™**
Сделано в Китае © **b-Vibe™**

RED ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация соответствия ЕС

В соответствии с EN ISO 17050-1:2004

Мы: COTR, Inc.

Di: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

в соответствии со следующей директивой (директивами)

2014/53/EU Директива по радиооборудованию (RED)

настоящим заявляем, что:

Оборудование:ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бренд: b-Vibe

Номер модели:BV-081, BV-082

Соответствует применимым требованиям вышеуказанных директив и следующих документов

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-1 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

EN 62479 (2010)

EN 50663 (2017)

Подписано:

Имя: Alicia Sinclair

Должность: Генеральный Директор

Дата: *01 Январь 2020*

中文

振动功能按钮

振动功能按钮

＋ 增大强度

－ 减小强度

可充电无线遥控　　磁力充电触点

开始使用

1. 首次使用前，给您的振动肛塞和遥控充电。
   - 指示灯闪烁 = 充电
   - 指示灯常亮 = 充满
   - 指示灯快速闪烁 = 电量低，需要充电
2. 用肥皂水或适用于硅胶产品的玩具清洁剂，清洗振动肛塞。
3. 用兼容硅胶的水基润滑油润滑振动肛塞。
4. 快速按下振动肛塞底部的 ⏻，打开振动肛塞。指示灯闪烁，表示设备已通电，处于待机模式。再按一下 ⏻ 启用手动模式，或按下遥控器上的 ⏻ 对遥控器和振动肛塞进行配对。一旦投入使用，底部指示灯将从闪烁状态变为常亮。
5. 要通过底部控制切换振动模式，请按下 ⏻。振动强度只能通过遥控器增大。
6. 要通过遥控器切换振动强度，按下再松开 ＋(增大强度)和 －(减小强度)。按下再松开 ∿ 可更改振动模式。

7. 按住 ⏻ 2 秒钟可关闭设备电源。LED 将熄灭，表示设备断电。

旅行锁

通过遥控器锁定： 同时按住 ＋ 和 － 按钮 3 秒钟。遥控器上的指示灯闪烁表示设备已锁定。要解锁设备，只需再按住 ＋ 和 － 3 秒钟。指示灯闪烁表示旅行锁已停用。

通过振动肛塞锁定： 按住 ⏻ 3 秒钟，振动肛塞底部指示灯闪烁表示设备已锁定。要解锁设备，再按住 ⏻ 3 秒钟，指示灯闪烁表示设备已解锁。

警告

- 请勿将本产品暴露于火或水中。
- 将电池投入火中或热烤箱中，或以机械方式破碎或切割电池会引起爆炸。
- 将电池留在温度极高的周围环境中会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 电池受到极低空气压力时可能会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 切勿尝试自行拆解产品。如有问题，请联系售后服务。

型号	Remote Control P-Spot Snug Plug	
	95g	145g
材料	人体安全硅胶, 钢，ABS	
高度	100 mm	120 mm
重量	95 g	145 g
电池	160 mAh	380 mAh
充电时间	90 分钟	120 分钟
使用时间	60 分钟	
界面	单按钮和手动控制，4 按钮遥控器	
遥控器充电时间: 90 分钟		

RED 声明

欧洲委员会（EC）符合性声明书
根据 EN ISO 17050–1:2004

本公司: COTR, Inc.
地址: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018–3886
根据以下指令
2014/53/EU 无线电设备指令 (RED)
特此声明:
装备: 电动遥控肛塞
品牌: b-Vibe
型号: BV–081, BV–082
符合上述指令和以下文件的适用要求

ETSI EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11); ETSI EN 301 489–1 V2.3.2 (2023–01)
ETSI EN 300 220–1 V3.1.1 (2017–02); ETSI EN 300 220–2 V3.2.1 (2018–06)
EN 62479 (2010); EN 50663 (2017)

签名:
姓名: Alicia Sinclair
职务: 首席执行官
日期: 2020年1月

欲了解其他语言的完整使用说明和常见问题，可访问: **bvibe.com**
如有任何未解疑问，请发送电子邮件至 **customerservice@bvibe.com**
b–Vibe™ 设计开发产品
中国制造 © b–Vibe™

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: **bvibe.com**

Email us at **customerservice@bvibe.com** for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**

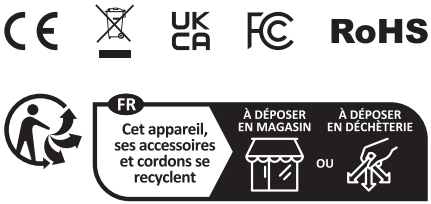

bvibe.com

v1.0