802.11be-EHT20 - Ant 4

Channel 117 (6535 MHz)

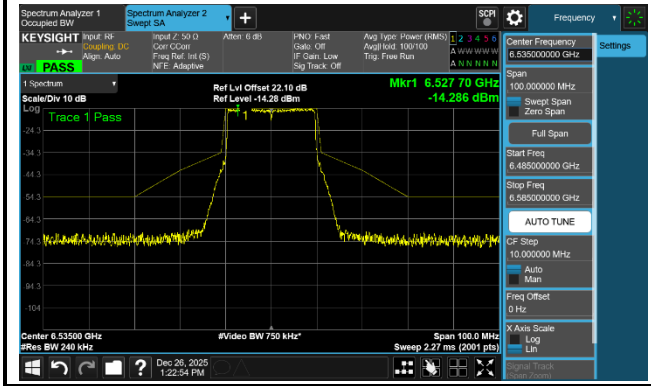

Channel 149 (6695 MHz)

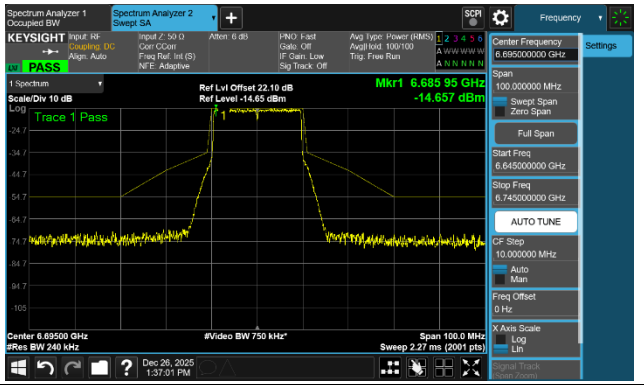

Channel 181 (6855 MHz)

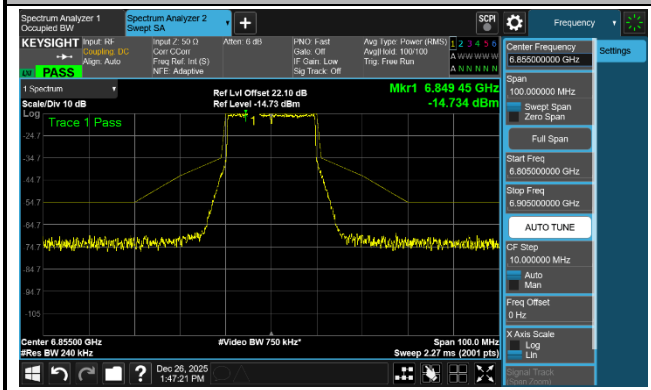

Channel 185 (6875 MHz)

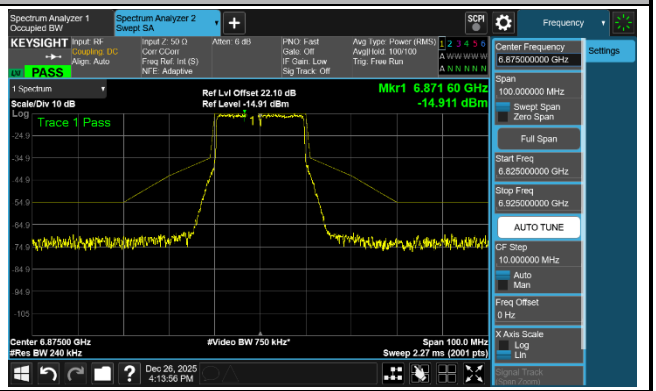

Channel 189 (6895 MHz)

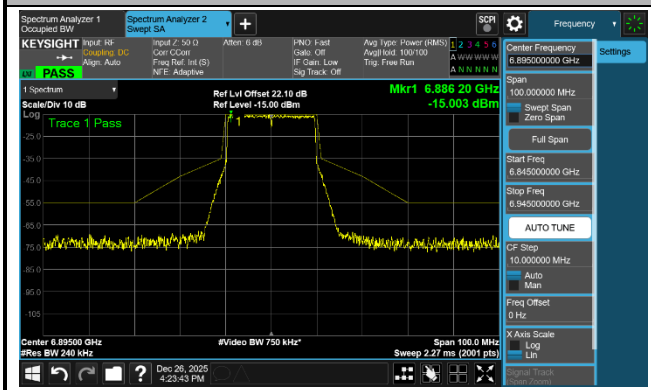

Channel 209 (6995 MHz)

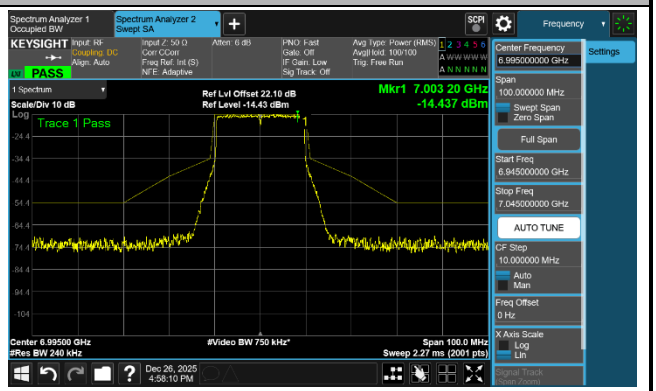

Channel 229 (7095 MHz)

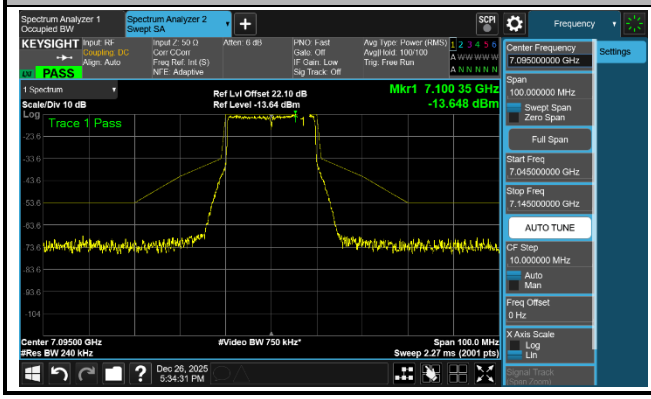

802.11be-EHT40 - Ant 4

Channel 3 (5965 MHz)

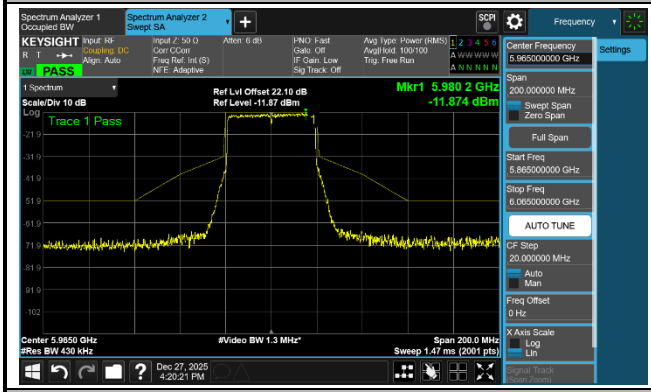

Channel 51 (6205 MHz)

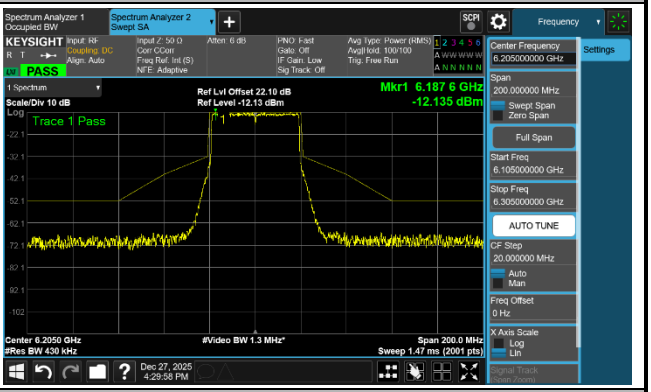

Channel 91 (6405 MHz)

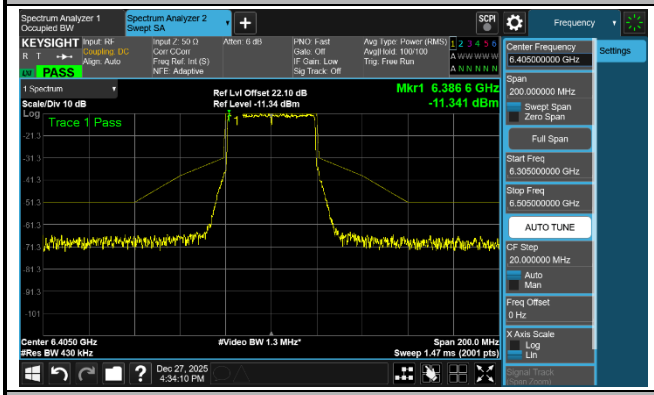

Channel 99 (6445 MHz)

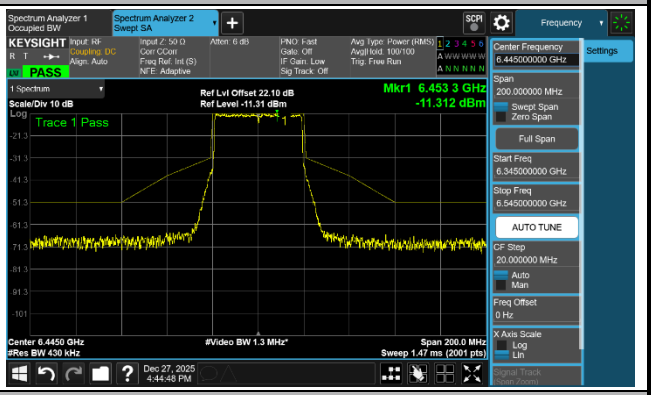

Channel 107 (6485 MHz)

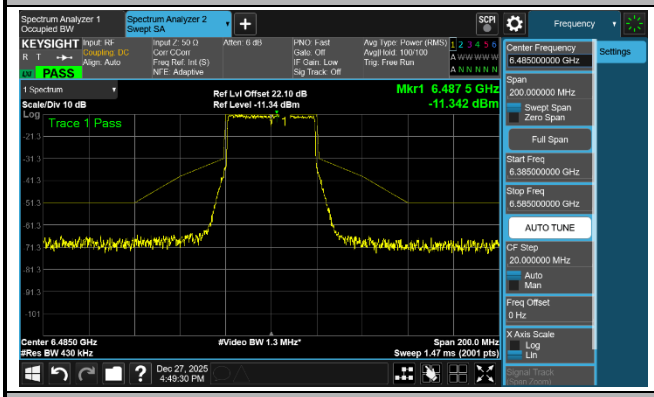

Channel 115 (6525 MHz)

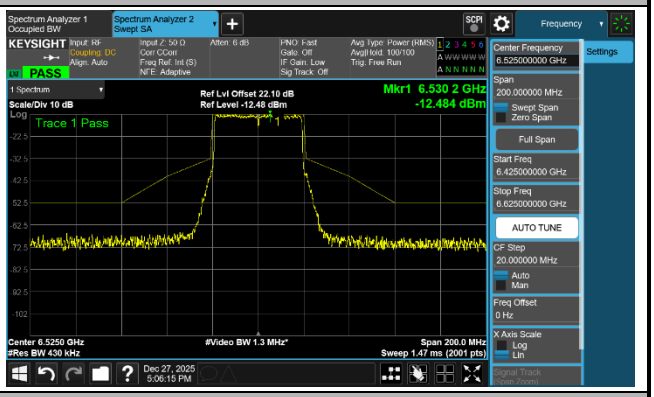

Channel 123 (6565 MHz)

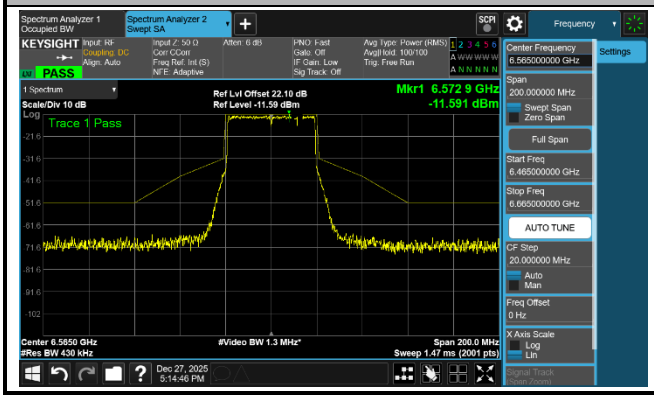

Channel 147 (6685 MHz)

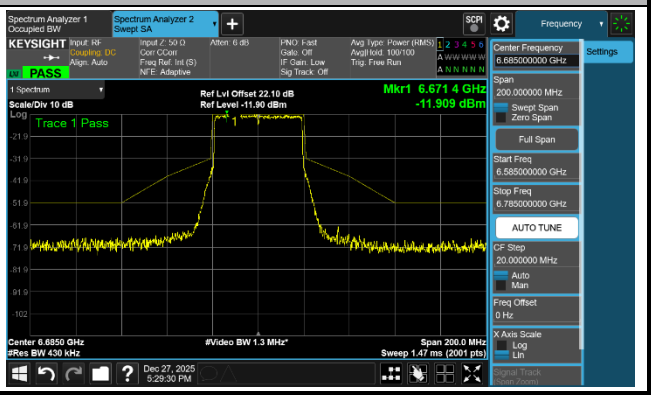

802.11be-EHT40 - Ant 4

Channel 179 (6845 MHz)

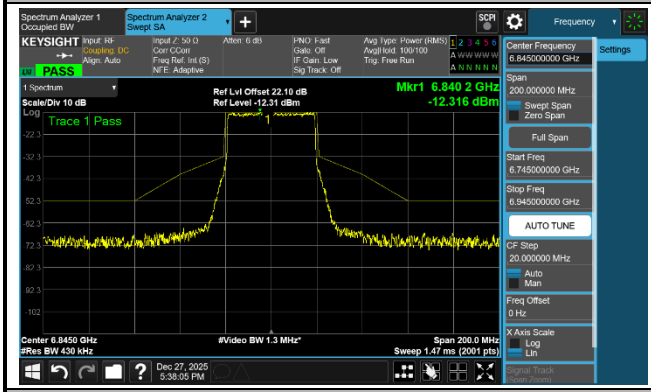

Channel 187 (6885 MHz)

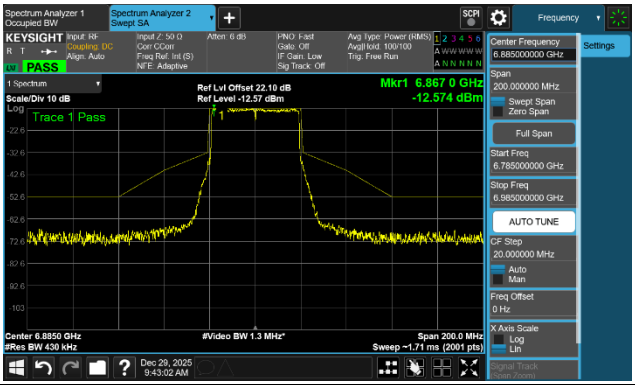

Channel 195 (6925 MHz)

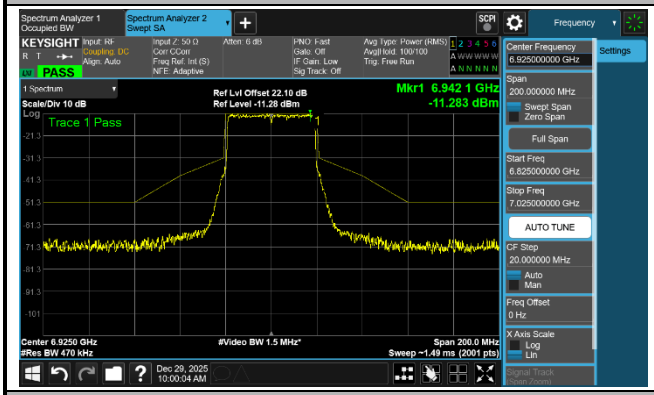

Channel 211 (7005 MHz)

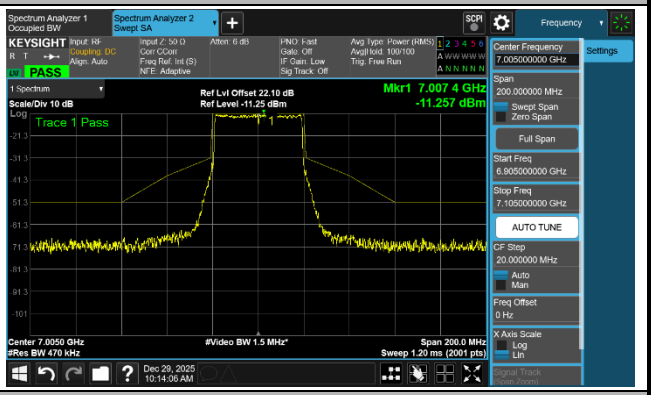

Channel 227 (7085 MHz)

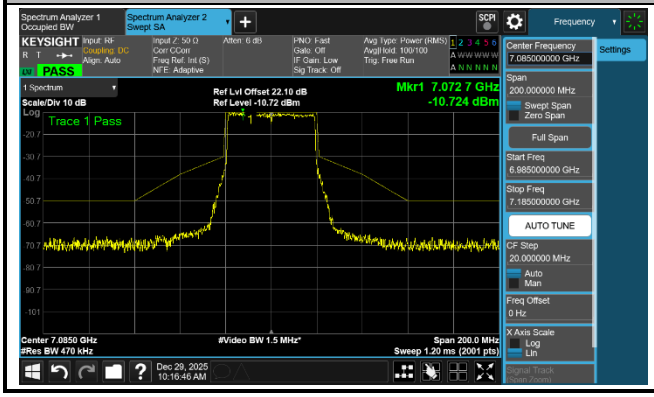

802.11be-EHT80 - Ant 4

Channel 7 (5985 MHz)

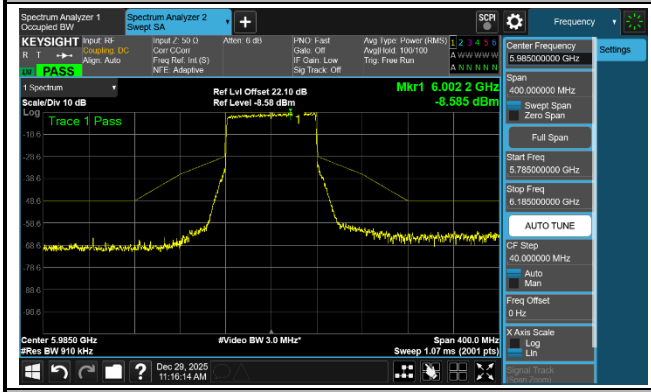

Channel 55 (6225 MHz)

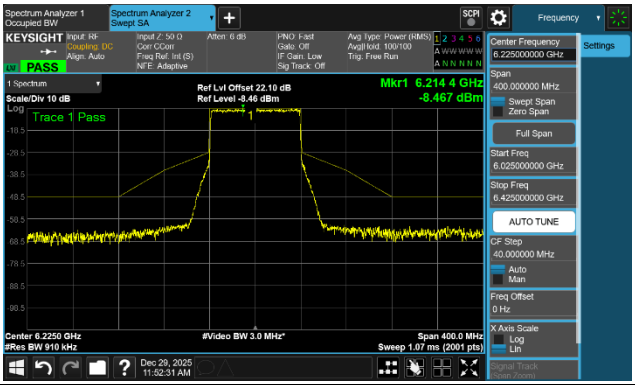

Channel 87 (6385 MHz)

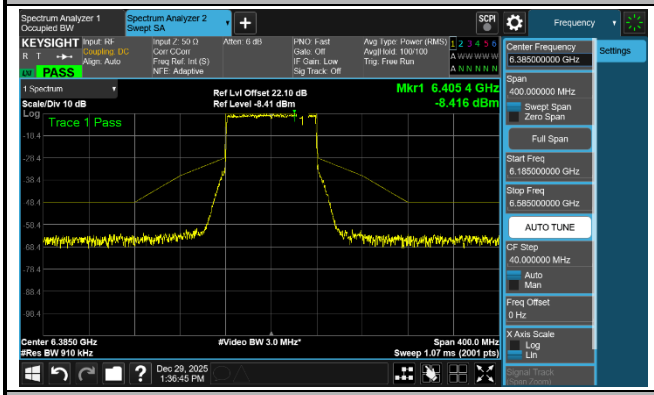

Channel 103 (6465 MHz)

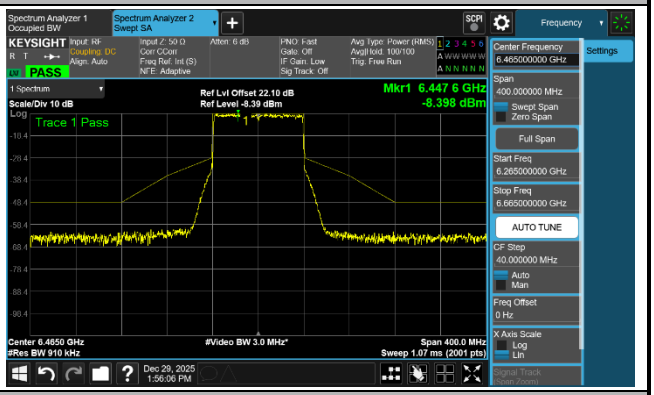

Channel 119 (6545 MHz)

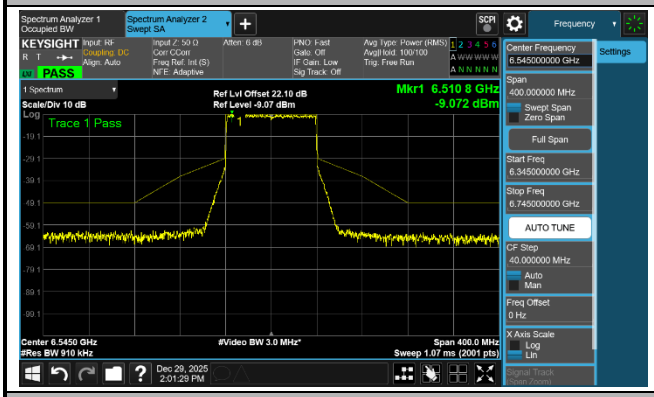

Channel 135 (6625 MHz)

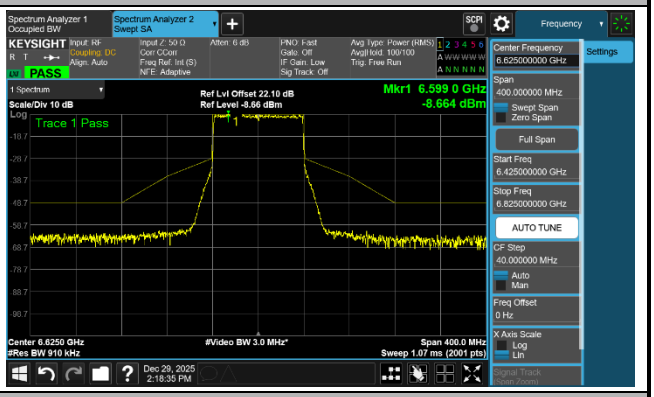

Channel 151 (6705 MHz)

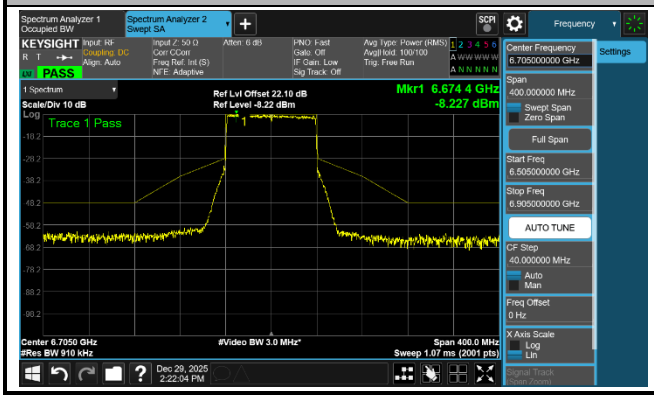

Channel 167 (6785 MHz)

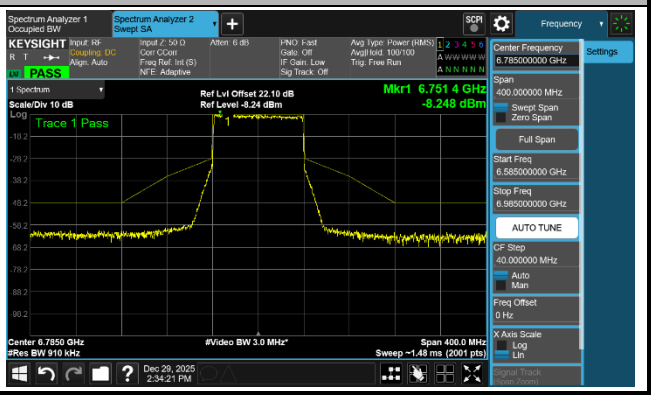

802.11be-EHT80 - Ant 4	
Channel 183 (6865 MHz)	Channel 199 (6945 MHz)
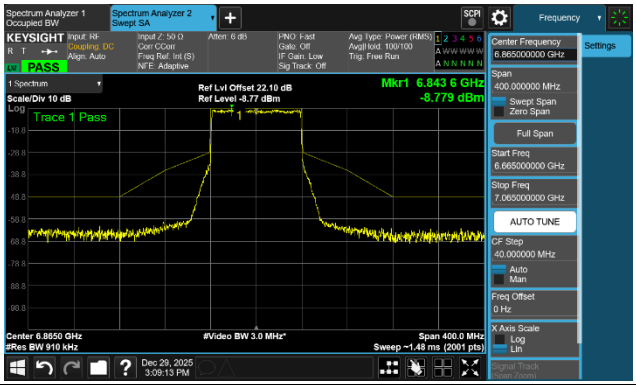	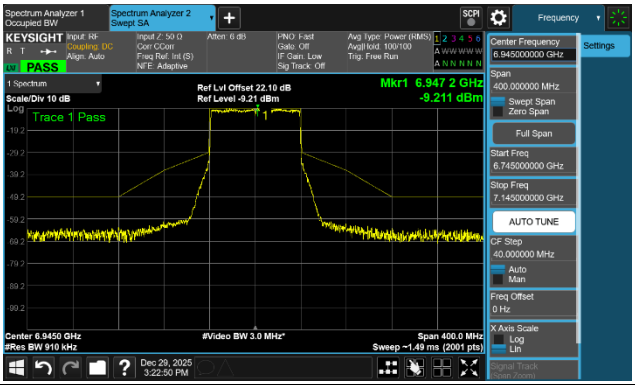
Channel 215 (7025 MHz)	
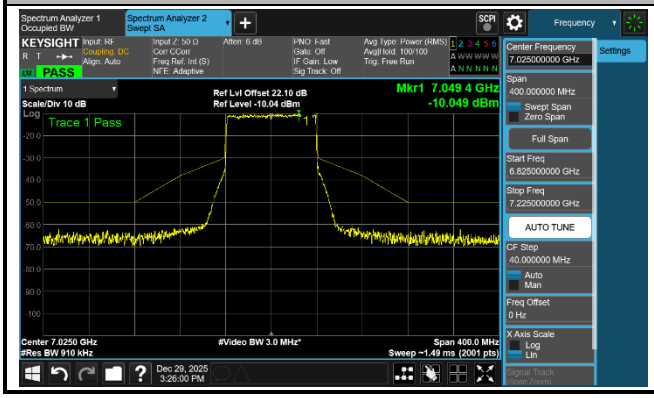	

802.11be-EHT160 - Ant 4

Channel 15 (6025 MHz)

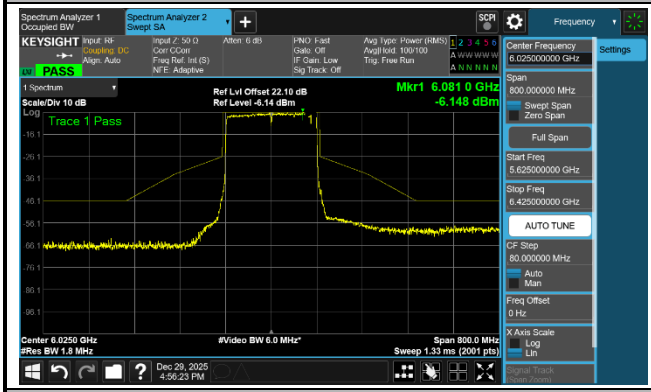

Channel 47 (6185 MHz)

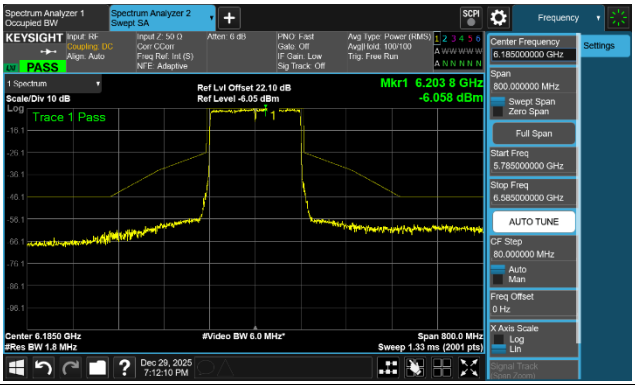

Channel 79 (6345 MHz)

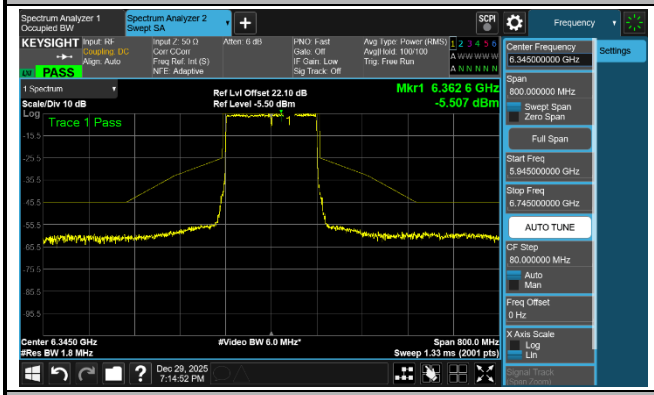

Channel 111 (6505 MHz)

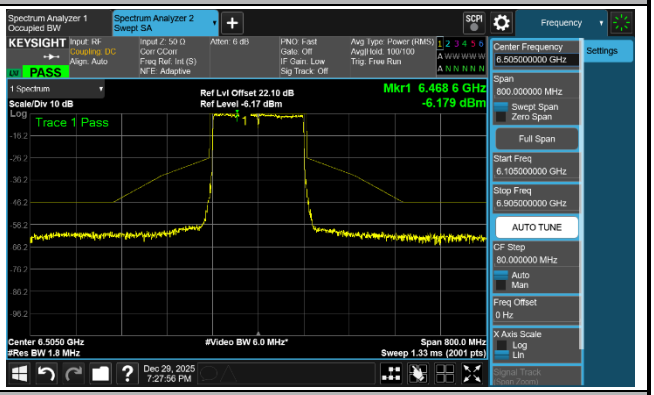

Channel 143 (6665 MHz)

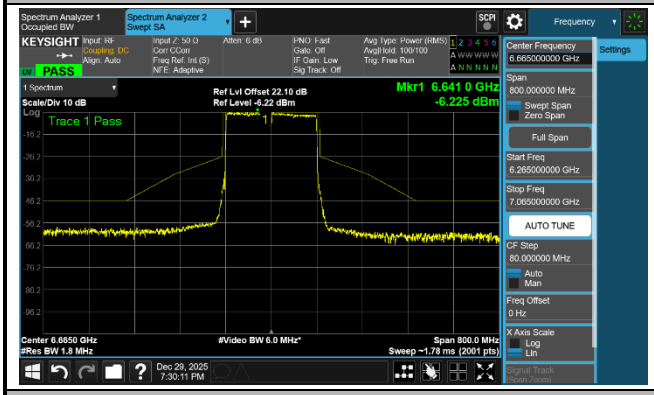

Channel 175 (6825 MHz)

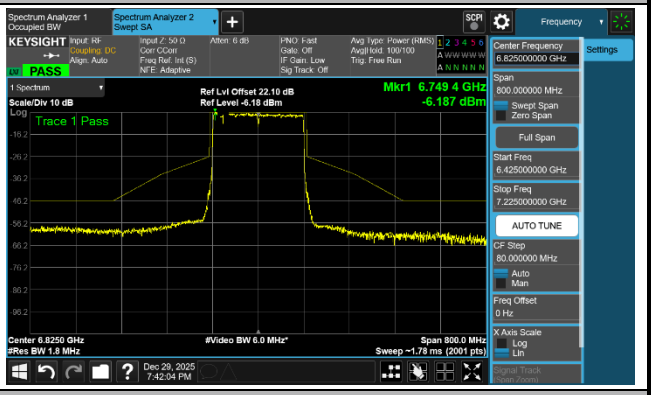

Channel 207 (6985 MHz)

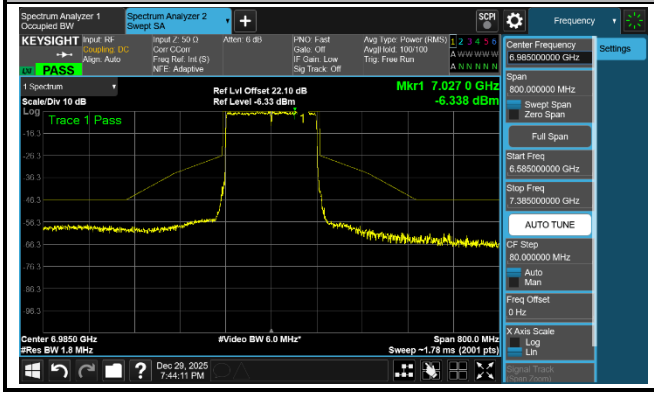

802.11be-EHT320 - Ant 4

Channel 31 (6105 MHz)

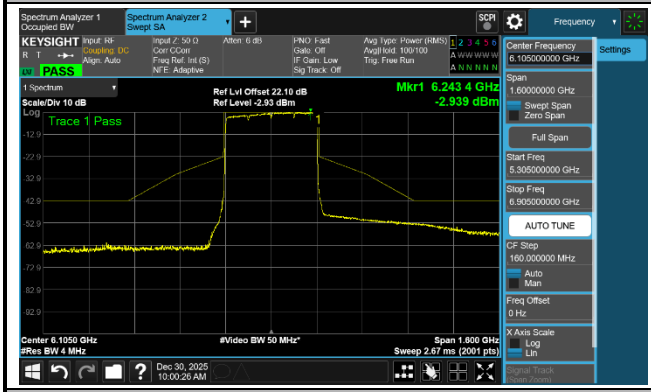

Channel 63 (6265 MHz)

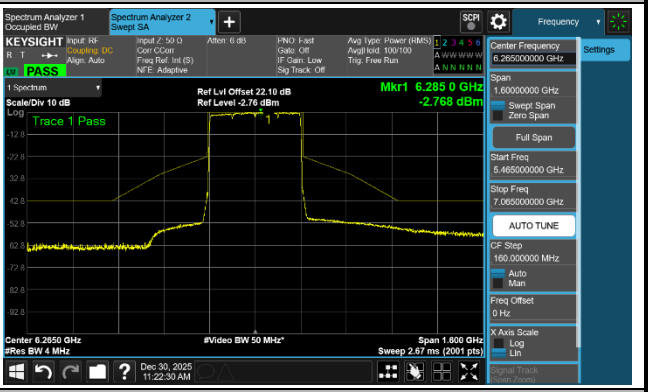

Channel 95 (6425 MHz)

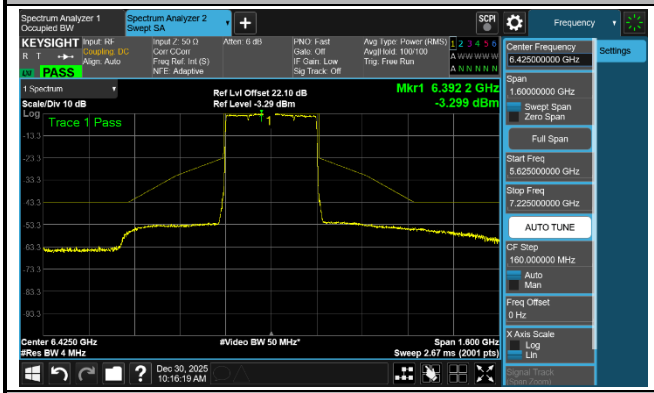

Channel 127 (6585 MHz)

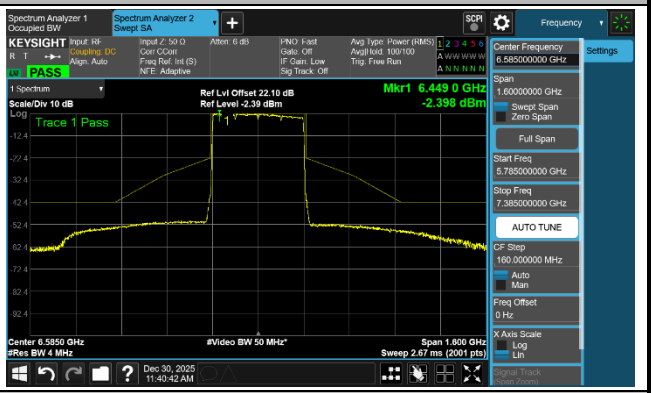

Channel 159 (6745 MHz)

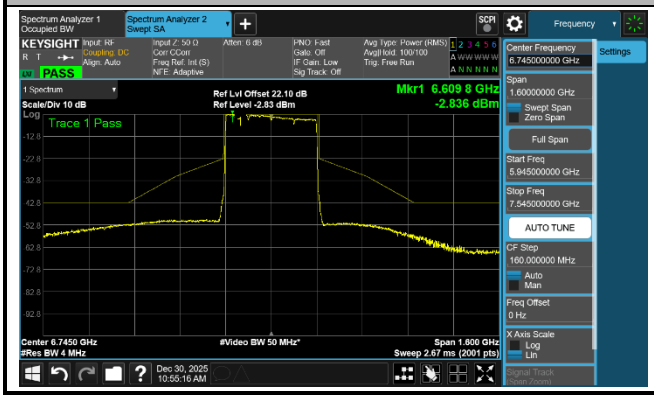

Channel 191 (6905 MHz)

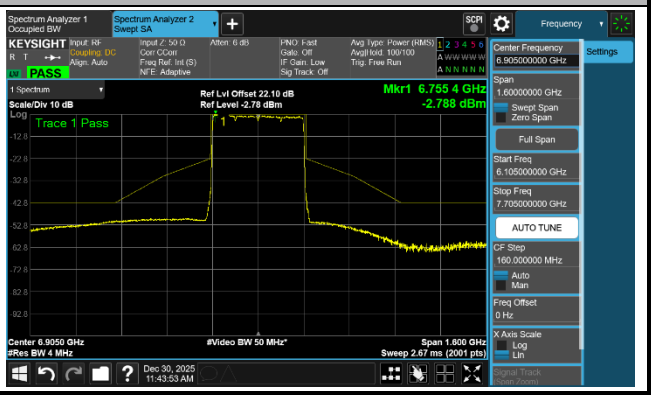

802.11be-EHT20 - Ant 5

Channel 1 (5955 MHz)

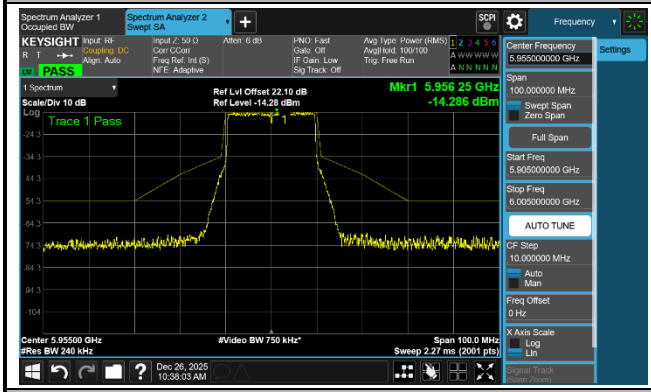

Channel 49 (6195 MHz)

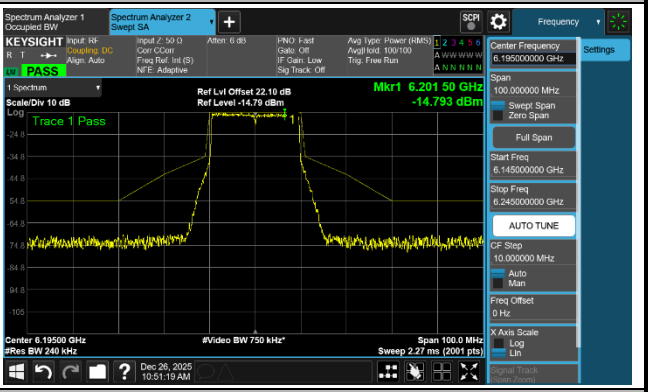

Channel 93 (6415 MHz)

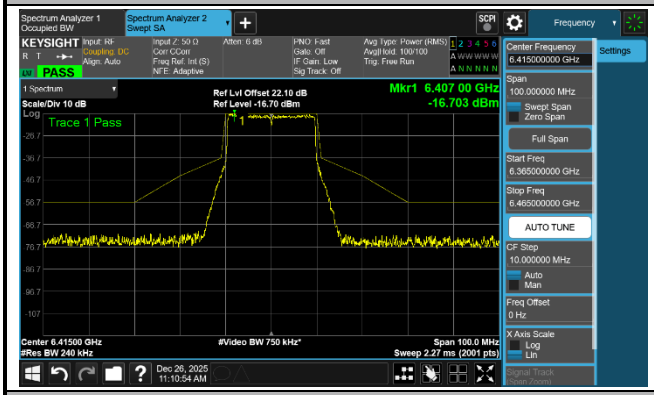

Channel 97 (6435 MHz)

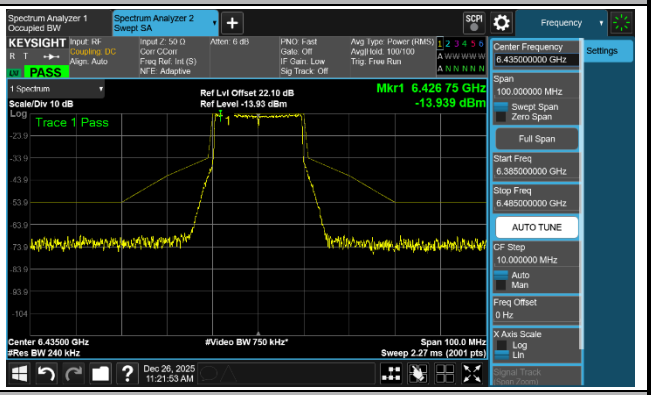

Channel 105 (6475 MHz)

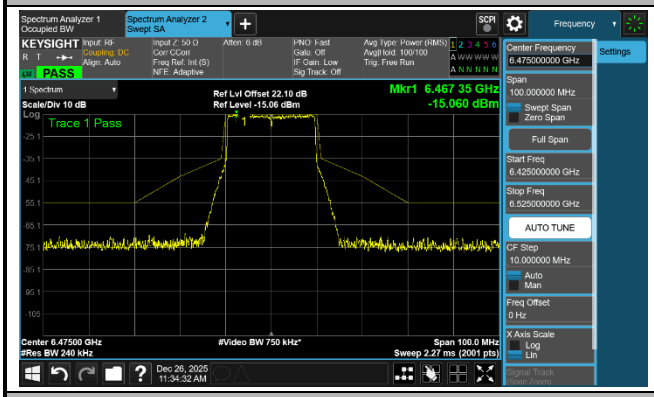

Channel 113 (6515 MHz)

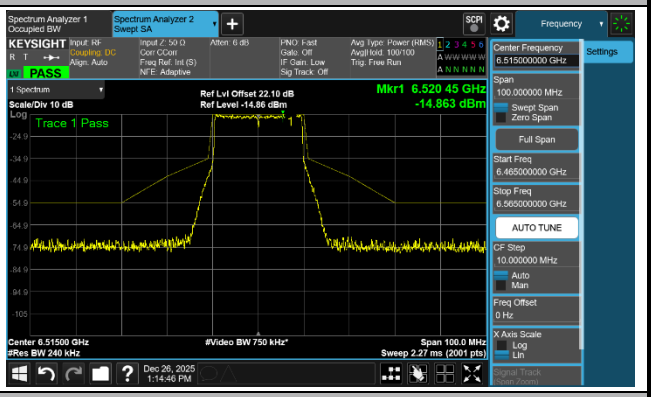

Channel 117 (6535 MHz)

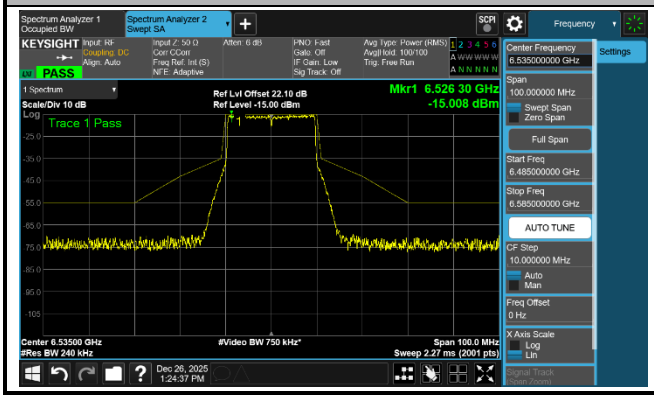

Channel 149 (6695 MHz)

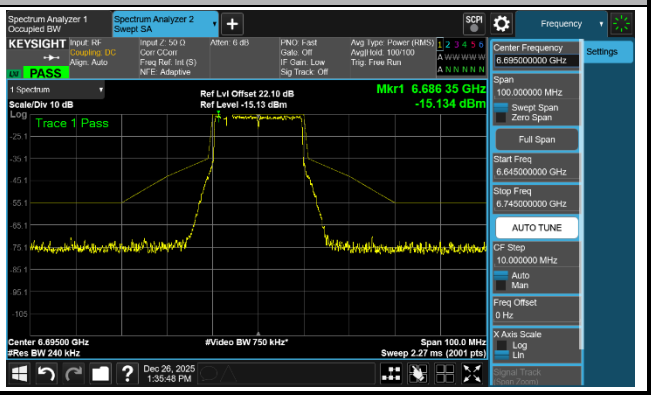

802.11be-EHT20 - Ant 5

Channel 181 (6855 MHz)

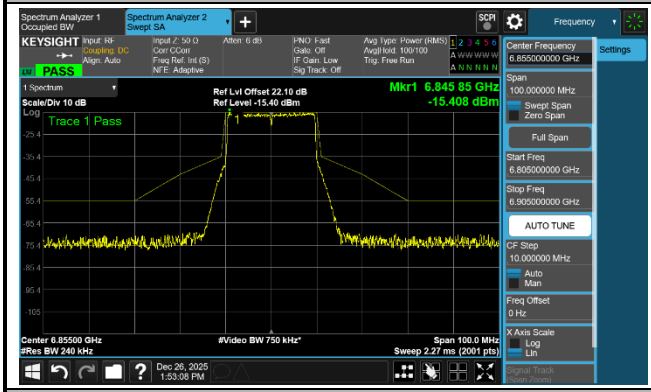

Channel 185 (6875 MHz)

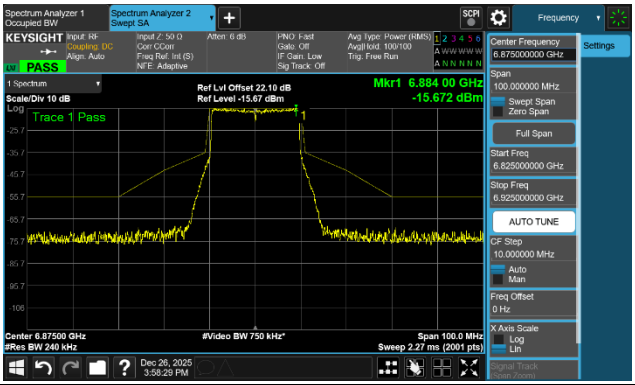

Channel 189 (6895 MHz)

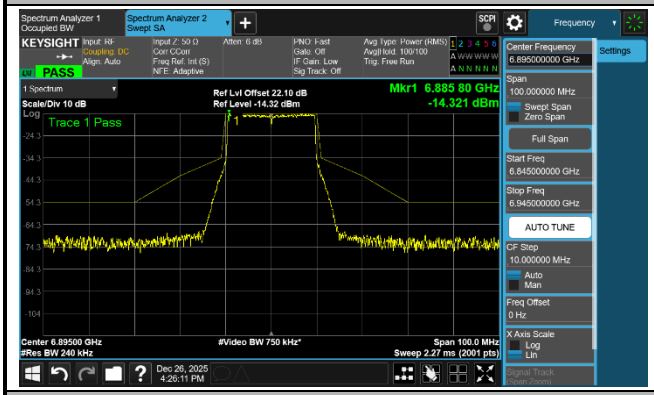

Channel 209 (6995 MHz)

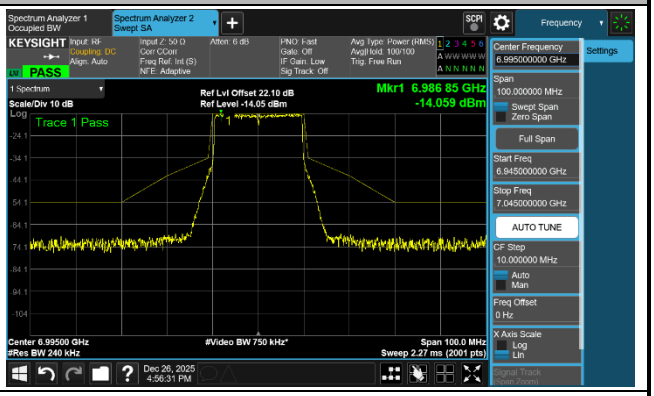
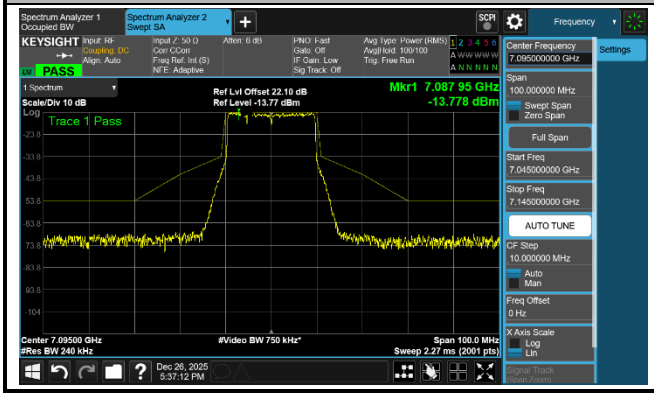
Channel 229 (7095 MHz)