单页尺寸：68x98mm
材质：105G铜版纸彩色 小册子

Car Wireless FM Transmitter (With BASS Sound Enhancer)

Dual fast charging protocol using QC3.0 and PD

USER MANUAL

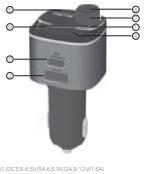

1. Mic
2. QC3.0:DC3.5-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A)
3. Type-C: PD 18W fast charging protocol (DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)
4. BASS Bass sound enhancement button
5. USB Stick (Max:5A DC)5V-1A output
6. Power on/off button: Press and hold for 2 seconds to power on when power off; press and hold for 2 seconds to power off when power on)
7. previous/rewinddate phone button is rotated left to previous song, rotate phone button is rotated right to next song
8. Phone button, Pause/Play(hands-free (answer/end/reject). Press and hold for 5 seconds to activate or exit Siri

Packaging accessories
- FM transmitter*1
- Instruction manual*1

Features:
The local channel and the car radio channel are adjusted to be consistent, and the U disk music can be transmitted to the car audio player. The Wireless connection with the mobile phone can realize the Bluetooth call hands-free function through the car audio.

Specs

Wireless version: V5.0

Item	CS8
Work Distance	5m
U flash disk format & capacity	FAT32，max64G
FM Frequency range	87.5MHz-108.0MHz
Compatible audio format	MP3/WMA/WAV/FLAC
Compatible with Bluetooth protocol	A2DP/AVRCP/HSP/SPP

Charge fast filling support QC3.0 Protocol
DC 3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A)
Type-C support：PD18W（DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A）

Power on/off
Power on: Insert the CS8 into the car's cigarette lighter. After the car starts, the yellow display will automatically turn on and flash once every second. If it is off, press and hold the "CH" button for 2 seconds to turn on the CS8.
Power off: When the power is turned off or there is power, press and hold "CH" for 5 seconds to shut down.
ATTN: The charging port works even when the CS8 is turned off.
Display
1. After turning on the power, the yellow display shows bit and the frequency flash alternately.
2. After the pairing is successful, the screen displays bit long bright
3. Click the CH button to enter the FM mode (display digital frequency)

user's guidance

1.FM and wireless pairing

ATTN: Let you enjoy higher quality music. When you use it for the first time, you need to adjust the CS8 blank frequency to be the same as that of the car (non local broadcast channel). Whenever you use it, make sure that the frequency between the transmitter and your car is the same (not the local broadcast channel).

1.1. Adjust the car radio to the white space (ie. the channel without any broadcast). The reference is: clear rustling.
1.2. Click the "CH" button, the number flashes and enter the FM mode. Rotate the phone key to increase or decrease the frequency to the left and right, and adjust the frequency to the same as the car radio, such as: FM88.8. Click the "CH" button again or wait for 5 seconds to exit the FM mode.
1.3.Wireless connection
A. After power on, the screen of CS8 displays HI; then the current car battery voltage is displayed. After 2 seconds, it enters the bit state; that is, enters the pairing state; waiting for pairing.
B. Turn on the Wireless of the smart device search for "CS8", and then connect. After connecting, the screen will display bit light. and the music can be played through Bluetooth. Usually the connection will be paired automatically but sometimes it will ask you to enter a password. If prompted, please enter the initial password "0000".

When used for the second time, CS8 will connect to the last device that was last connected.

❶ Find out a blank frequency on your car radio.(In order to ensure good sound quality equipment, please select the local no radio program blank channel first).

❷ Click CH button to enter into FM mode

❸ Rotate clockwise to increase the frequence. Rotate anticlockwise to decrease the frequence.

2.Wireless hands-free function

A. Answer: click "" button
B. Reject: press and "" button
C. Last number re-dial: double click "" button
D. Reject: press and hold "" button for 2 seconds.
E. Switch private calls : hold and press "" button for 2 seconds during a call.

3.Music function (make sure the connection is successful before use)

3.1.1 Audio Source: Wireless/U Disk

3.1.2 Music sound effect: "" button (red), during music playback, click it to open 3.1 bass surround enhancement effect, which will enhance the music surround bass effect, suitable for dance music. (3.1: BAF and other heavy bass songs. Light music please use 3D sound effect. click it button to recover)

A.Wireless mode:See the description of the smart device. For example, the phone. After the Wireless connection is successful, the music on the smart device can be played and synchronized to the built-in speaker of the car.
B.U disk mode:Plug in the U disk. CS8 will automatically recognize and play the music inside.

ATTN: To ensure a better product experience, when using this product, please select only one audio source.

3.2.Audio source selection
A. : Used between Bluetooth and USB flash drive, the last connected device is recognized by default.
B. Auto play option via USB flash drive: Plug and Play
C. After power off or restart, CS8 will enter the previous playback mode (automatic music is played in U disk mode, music needs to be played manually in Bluetooth mode)

3.3.Audio playback operation
A.Play/Pause: Click "".
B. Previous/Next: Turn the phone key clockwise "" to the next song, rotate the phone key counterclockwise "" to the previous song.

4.Voice Assistant

4.1. Press and hold the phone button "" for 2 seconds to start the voice assistant.

4.2. Press and hold the phone button "" for 2 seconds to exit the voice assistant.

5.QC3.0 Charging Port Description

5.1. Devices that do not support QC3.0 fast charging, the maximum output is 5V2.4A.

5.2. Intelligent equipment supporting QC3.0 fast charging, meeting QC3.0 fast charging protocol. DC 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A

6.Type-C charging port description

6.1. Devices that do not support PD fast charging, the maximum output is 5v2.4A

6.2. Devices that support PD fast charging, meet PD 18W fast charging protocol. DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. (Please use C to C data cable, or C to lighting data cable to be inserted)

7.Frequently Asked Questions (Block Diagram)

7.1.Noise problem
Solve:
A.Reduce the volume of the speaker by one-third. Increase the volume of the smart device
B.Signal interference. Please switch to another empty white frequency point

7.2. The other party can't hear you when you call.
Reason 1: The dialing method is incorrect.
Solve:
A. When you call, click the CS8 phone button "" to answer the call through the speaker inside the car.
B. Activate the phone speaker to answer the call.
Cause 2: The call volume is small
Solve:
A. Increase the volume of the phone.
B. When the call is too low, ask the other party to increase the volume.
Cause 3 : The microphone is broken.
Suggestion: Contact customer service for help

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
The label on the product or in the literature indicates that it cannot be disposed of with household waste when it is near the end of its useful life.

Prevent environmental or human health impacts caused by improper waste disposal, classify and recycle this waste with other wastes for sustainable development.

Reminder:
After receiving the product, do not rush to insert the product into the cigarette lighter socket of the car. After starting the car, first turn on the USB FM radio, and patiently choose a blank channel with no local programs on the car radio. The standard is a slight rustling. Then insert the product into the cigarette lighter socket and adjust the FM frequency of the product to be the same as the FM frequency of the car. At this time, the car radio will be very quiet and there is no static electricity. (If it's still not quiet, try to find a new blank channel again) and finally connect to your phone wirelessly. When they are paired successfully, you can enjoy songs on your mobile phone and make hands-free calls from your mobile phone.

Auto Wireless FM Transmitter (mit BASS Booster)

Duales Schnellladeprotokoll mit QC3.0 und PD

BENUTZERHANDBUCH

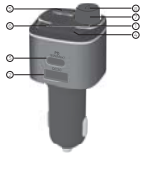

1. Mic
2. QC3.0:DC3.5-6.5V/3A 6.5-9V/2A 9-12V/1.5A)
3. Schnellladeprotokoll Typ C PD 18W (DC5V/3A, 9V/2A / 12V / 1.5A)
4. Booster-im Bass
5. USB Stick (max. 6A Cy) 5 V-1A Ausgabe
6. CH-Taste (Klicken Sie in den FM-Modus und halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät beim Ausschalten einzuschalten. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät beim Einschalten auszuschalten.)
7. Vorheriges / Nächstes: Die Telefontaste wird nach links zum vorherigen Lied gedreht. Die Telefontaste wird nach rechts zum nächsten Lied gedreht.
8. Telefontaste: Pause / Wiedergabe / Freisprechen (Annehmen / Beenden / Ablehnen). Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren oder zu beenden

Lieferumfang
- FM transmitter*1
- Bedienungsanleitung*1

Eigenschaften
Der lokale Kanal und der Autoradio Kanal sind konsistent eingestellt, und die U-Disk-Musik kann zum Autoradio-Player übertragen werden. Die drahtlose Verbindung mit dem Mobiltelefon kann die Bluetooth-Freisprechfunktion über das Autoradio realisieren.

Technische Daten

Artikel	CS8
Arbeitsabstand	5m
Format und Kapazität der USB Stick	FAT32，max64G
FM Frequenzbereich	87.5 MHz - 108.0 MHz
Kompatibelen Audioformat	MP3/WMA/WAV/FLAC

Kompatibel mit dem Bluetooth-Protokoll A2DP / AVRCP / HSP / HFP
Ladegerät Füllung Unterstützung QC3.0 Protokoll (DC 3.6-6.5 V / 3A, 6.5-9 V / 2A, 9-12 V / 1.5 A)
Typ-C-Unterstützung: PD18W（DC5V / 5A, 9V / 2A, 12V / 1.5A）

Einschalten / Ausschalten
Einschalten: Stecken Sie den CS8 in den Zigarettenanzünder des Autos. Nachdem das Auto gestartet ist, schaltet sich die gelbe Anzeige automatisch ein und blinkt einmal pro Sekunde. Wenn es ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste "CH" 2 Sekunden lang gedrückt, um den CS8 einzuschalten.
Ausschalten: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder Strom fließt, halten Sie "CH" 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
ACTATION: Der Ladeanschluss funktioniert auch, wenn der CS8 ausgeschaltet ist.

Anzeige
1. Nach dem Einschalten zeigt das gelbe Display bit an und die Frequenz blinken abwechselnd
2. Nach erfolgreicher Kopplung wird auf dem Bildschirm ein langer heller Bildschirm angezeigt
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche CH, um den FM-Modus aufzurufen (digitale Frequenz anzeigen)

Benutzerführung

1.FM und wireless pairing

ACHTUNG: Lassen Sie Musik in höherer Qualität genießen. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die CS8 Leerfrequenz so einstellen, dass sie mit der des Fahrzeugs (nicht lokaler Sendekanal) übereinstimmt. Stellen Sie bei jeder Verwendung sicher, dass die Frequenz zwischen dem Sender und Ihrem Auto gleich ist (nicht lokale Sendekanal).

1.1.Stellen Sie das Autoradio auf den Leerraum ein (d.h. den Kanal ohne Sendung). Die Referenz: ist klares Rauschen.
1.2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „CH", die Nummer blinkt und wechselt in den FM-Modus. Drehen Sie die Telefontaste, um die Frequenz nach links und rechts zu erhöhen oder zu verringern, und stellen Sie die Frequenz des Autoradios gleich ein, z.B. FM88.8. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „CH" oder warten Sie 5 Sekunden, um den FM-Modus zu beenden.
1.3.Wireless Verbindung
A. Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm von CS8 HI an, dann wird die aktuelle Autobatteriespannung angezeigt. Nach 2 Sekunden wechselt es in den BT-Status, das heißt, es wechselt in den Pairing Status und wartet auf das Pairing.
B. Schalten Sie die drahtlose Verbindung des Smart-Geräts ein, suchen Sie nach "CS8" und stellen Sie dann eine Verbindung her. Nach dem Anschließen wird auf dem Bildschirm BT-Licht angezeigt, , und die Musik kann über Bluetooth wiedergegeben werden. Normalerweise wird die Verbindung automatisch gepaart, aber manchmal werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie bitte das Anfangspasswort "0000" ein.

(Bei der zweiten Verwendung stellt der CS8 eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her.)

❶ Finden Sie den Leerraum in Ihrem Autoradio. (Um sicherzustellen, dass die Tonqualität des Geräts gut ist, wählen Sie bitte zuerst den leeren Kanal ohne lokales Rundfunkprogramm aus).

❷ Drücken Sie kurz CH, um den UKW-Modus aufzurufen

❸ Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Frequenz zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Frequenz zu verringern.

2. Drahtlose Freisprechfunktion

A. Antworten: Klicken Sie auf "".
B. Auflegen: Klicken Sie auf "".
C. Wahlwiederholung der letzten Nummer: Doppelklicken Sie auf "".
D. Ablehnen: Halten Sie die Taste "" 2 Sekunden lang gedrückt.
E. Umschalten von privaten Anrufen: Halten Sie während eines Anrufs die Taste "" 2 Sekunden lang gedrückt.

3. Musikfunktion (stellen Sie sicher, dass die Verbindung erfolgreich ist, bevor Sie sie verwenden)

3.1.1 Audioquelle: Wireless / U Disk

3.1.2 Musik-Soundeffekt: "" Taste (rot). Klicken Sie während der Musikwiedergabe auf 3.1 um den Bass-Surround-Effekt von 3.1 zu öffnen, was den Musik-Surround-Bass-Effekt verbessern wird. Geeignet für Tanzmusik. (3.1: BAF und andere Heavy-Bass Songs. Leichte Musik bitte benutze den 3D-Soundeffekt. klicke auf die b Taste. um dich zu erholen.)

A. Drahtloser Modus: Siehe Sie bitte Beschreibung des Smart-Geräts.
Zum Beispiel das Telefon. Nachdem die drahtlose Verbindung hergestellt wurde. kann die Musik auf dem Smart-Gerät abgespielt und mit dem eingebauten Lautsprecher des Autos synchronisiert werden.
B. U-Disk-Modus: Schließen Sie die U-Disk an. der CS8 erkennt die Musik automatisch und spielt sie ab.

ACHTUNG: Um ein besseres Produkterlebnis zu gewährleisten, achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts nur eine Audioquelle aus.

3.2. Audioquellenauswahl
A. Verwendet: zwischen Bluetooth und USB-Stick und das zuletzt verbundene Gerät wird standardmäßig erkannt.
B. Auto-Play-Option über USB-Stick: Plug and Play.

Solange U ist unbiegsam ist, CS8 sie connecte au dernier périphérique connecté en dernier.)

❶ Trouvez l'espace blanc dans votre autoradio. (Pour vous assurer que la qualité sonore de l'appareil est bonne, sélectionnez d'abord le canal vierge sans programme de diffusion local)

❷ Appuyez brièvement sur «CH» pour passer en mode FM.



❸ La station dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la fréquence, tandis que la station dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la fréquence.

Rechercher une fréquence vierge sur votre autoradio (afin d'assurer un équipement de bonne qualité sonore. sélectionnez tout d abord le canal vierge sans programme de radio local).

2. Fonction mains libres sans fil

A. Réponse: cliquez sur le bouton "".
B. Raccrochez: cliquez sur le bouton "".
C. Dernier numéro recomposé: double cliquez sur le bouton "".
D. Rejet: appuyez et maintenez le bouton "" enfoncé pendant 2 secondes
E. Basculer les appels privés, maintenez enfoncé et appuyez sur la touche "" pendant 2 secondes pendant un appel.

3. Fonction musicale (assurez-vous que la connexion est réussie avant utilisation)

3.1.1 Source audio: disque sans fil / disque U

3.1.2 Effet sonore musical: touche (rouge). pendant la lecture musicale cliquez sur 3 pour ouvrir l'effet d'amélioration du surround surround des graves b1. qui renforcera l'effet bass surround de la musique adapté à la danse. (3. 1: BAF et à d'autres morceaux de basse lourde. (Musique légère s3 vous plaît utiliser l'effet sonore 3D. le bouton b (2 pour récupérer)

A.Mode sans fil: reportez-vous à la description du périphérique intelligent.
Par exemple. le téléphone. Une fois la connexion sans fil établie. vous pouvez écouter la musique du périphérique intelligent et la synchroniser avec le haut-parleur intégré de la voiture.
B. Mode de disque U: brancher le disque U. CS8 reconnaîtra automatiquement la musique et y lira la musique.

ATTN: Pour assurer une meilleure expérience du produit. lorsque vous utilisez ce produit. veuillez sélectionner une seule source audio.

3.2.Sélection de source audio
A. Utilisé entre Bluetooth et une clé USB. le dernier périphérique connecté est reconnu par défaut.
B. Option de lecture automatique via un lecteur flash USB: Plug and Play.

C. Après la mise hors tension ou le redémarrage. CS8 entrera dans le mode de lecture précédent (la musique automatique est lue en mode disque U. la musique doit être lue manuellement en mode Bluetooth)

3.3. Opération de lecture audio
A.Play/Pause: Cliquez
B. Précédent / Suivant: Tourner la touche du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre « » pour passer à la chanson suivante. puis tourner la touche du téléphone « » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller à la chanson précédente.

4. Assistant vocal

4.1. Appuyez sur le bouton du téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer l'assistant vocal.

4.2. Appuyez sur le bouton du téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour quitter l'assistant vocal.

5. QC3.0 Description du port de charge

5.1. Appareils ne prenant pas en charge la charge rapide QC3.0. la sortie maximale est de 5V / 2.4A.

5.2. Equipement intelligent prenant en charge la charge rapide QC3.0. respectant le protocole de charge rapide QC3.0. DC 3.6-6.5V / 3A. 6.5-9V / 2A. 9-12V / 1.5A

6. Description du port de charge de type C

6.1. Appareils ne prenant pas en charge la charge rapide PD. la sortie maximale est de 5V / 2.4A.

6.2. Les appareils prenant en charge la charge rapide PD. répondent au protocole de charge rapide PD 18W. DC5V / 5A. 9V / 2A. 12V / 1.5A. (Veuillez utiliser un câble de données C à C ou un câble C à éclairer dans le câble de données d'éclairage)

7. Problèmes courants (diagramme)

7.1. Problème de bruit
Résolu:

B. Réduisez le volume du haut-parleur d'un tiers et augmentez le volume du périphérique intelligent.
B. Interférence de signal. Veuillez passer à un autre point de fréquence blanc vide.

7.2. Lorsque vous appelez. l'autre partie ne peut pas vous entendre.
Cause 1: la méthode de numérotation est incorrecte.
Résolu:
A. Lorsque vous effectuez un appel. cliquez sur le bouton du téléphone CS8 " pour répondre à l'appel par le haut-parleur situé dans la voiture.
B. Activer le haut-parleur du téléphone pour répondre à l'appel

Cause 2. le volume d'appel est faible
Résolu:
A. Augmentez le volume du téléphone.
B. Lorsque l'appel est très faible. demandez à l'autre partie d'augmenter le volume.
Cause 3. le microphone est cassé.
Suggestion: contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide

(Équipement électronique moteur usagé)
Les étiquettes des produits ou de la littérature indiquent qu'ils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères quand ils approchent de la fin de leur vie utile.
Prévenir les effets sur l'environnement ou la santé humaine dûmes à l'élimination inappropriée des déchets. puis classer et recycler les déchets avec d'autres déchets pour le développement durable

Rappel:
Après avoir reçu le produit. veuillez ne pas vous précipiter pour l'insérer dans la prise allume-cigare de la voiture. Après avoir démarré la voiture. allumez d'abord la radio FM gratuite et choisissez patiemment un canal vierge sans programmation locale. La norme est un léger bruissement. Insérez ensuite le produit dans la prise allume-cigare et réglez la fréquence FM du produit sur la fréquence FM de la voiture. A ce stade. l'autoradio sera très silencieux et il n'y aura pas d'électricité statique. (Si il reste toujours pas silencieux. essayez à nouveau de trouver un nouveau canal vierge) et connectez-vous enfin à votre téléphone sans fil. Une fois la liaison établie. vous pouvez écouter la chanson sur votre téléphone et passer un appel mains libres à partir de votre téléphone mobile.

Transmetteur FM sans fil pour voiture (avec amplificateur de son BASS)

Protocole de charge rapide double utilisant QC3.0 et PD

【manuel d'utilisation】

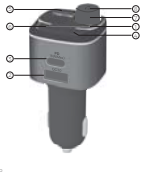

1. Micro
2. QC3.0:DC3.5-6.5V / 5A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A)
3. Protocole de charge rapide PD-18W de type C (DC5V / 5A, 9V / 2A / 12V / 1.5A)
4. Bouton d'amélioration du son BASS
5. Disque flash USB (Ce max) / Sortie 5V-1A
6. Touche CH (cliquez sur le mode FM, maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour allumer le moniteur lorsque vous l'éteignez, maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour l'éteindre à la mise sous tension)
7. Précédent / suivant: le bouton de rotation du téléphone est tourné de gauche à la chanson précédente. le bouton de rotation du téléphone est tourné de droite à la chanson suivante
8. Touche Téléphone: Pause / Lecture / Mains libres (répondre / terminer / rejeter). Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour activer ou quitter Siri

Accessoires d'emballage
- Transmetteur FM *1
- Manuel d'instructions *1

Caractéristiques:
Le canal local et le canal d'autoradio sont réglés pour être cohérents et la musique du disque U peut être transmise sur le lecteur audio de la voiture. La connexion sans fil au téléphone active la fonctionnalité mains-libres Bluetooth via le son de la voiture.

Spécifications

Article. CS8	
Distance de travail. 5m	
Format et capacité du disque flash U. FAT32	, max64G
Plage de fréquences FM 87.5 MHz-108.0 MHz	
Format audio compatible MP3/WMA/WAV/FLAC	

Compatibilité avec le protocole Bluetooth A2DP / AVRCP / HSP / HFP
Protocole de support QC3.0 de remplissage rapide en charge
(DC 3.6-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A)
Type-Support PD18W. (DC5V / 5A, 9V / 2A, 12V / 1.5A)

Marche / arrêt
Mise sous tension: Insérez le CS8 dans l'allume-cigare de la voiture. Lorsque la voiture est allumée. l'affichage jaune s'allumera automatiquement et clignotera une fois par seconde. S'il est éteint. maintenez enfoncé le bouton «CH» pendant 2 secondes pour allumer le CS8.
Mise hors tension. lorsque l'appareil est éteint ou allumé. maintenez la touche «CH» enfoncée pendant 5 secondes pour éteindre.

ATTN. Le port de charge fonctionne même lorsque le CS8 est éteint.

Afficher
1. Après la mise sous tension. l'affichage jaune indique bit et la fréquence clignote en alternance.
2. Une fois le couplage réussi. l'écran affiche bit long bright.
3. Cliquez sur le bouton CH pour accéder au mode FM (affichage de la fréquence numérique).

conseils d'utilisation

1.FM et couplage sans fil

ATTN. Laissez-vous profiter d'une musique de qualité supérieure. Lorsque vous utilisez pour la première fois. vous devez régler la fréquence de blanc CS8 de sorte qu'elle soit identique à celle de la voiture (canal de diffusion non local). Chaque fois que vous l'utilisez. assurez-vous que la fréquence entre l'émetteur et votre voiture est la même (pas le canal de diffusion local).

1.1. Réglez l'autoradio sur l'espace blanc (c'est-à-dire le canal sans diffusion). La référence est. bruissement clair.
1.2. Cliquez sur le bouton "CH". le numéro clignote et passez en mode FM. Tournez la touche de téléphone pour augmenter ou diminuer la fréquence gauche et à droite. puis réglez la sur celle de l'autoradio. par exemple. FM88.8. Cliquez à nouveau sur le bouton «CH» ou attendez 5 secondes pour quitter le mode FM.
1.3.Connexion sans fil
A. Après la mise sous tension. l'écran de CS8 affiche HI. puis la tension actuelle de la batterie de la voiture est affichée. Au bout de 2 secondes. il passe à l'état bit. c'est-à-dire passe à l'état d'appariement. en attente d'appariement.
B. Allumez le périphérique sans fil du périphérique intelligent. recherchez et connectez-vous à «CS8». puis connectez-vous. établie. l'écran s'affiche. et la musique peut être lue via Bluetooth. Habituellement. la connexion est automatiquement couplée. mais il vous sera parfois demandé de saisir un mot de passe. Si vous y êtes invité. entrez le mot de passe initial "0000".

❶ 1.Tournez-le vers la droite (ce qui signifie que le canal sans programme local est sélectionné en premier).



❷ CH
2. [CH] le bloc / bleu. CTMR← F1.Λ.s'ouvre.

❸ 3.Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le Bluetooth.



❹ 4.Sélectionnez-vous le périphérique intelligent connecté au CS8 et appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour terminer le jumelage.

ユーザーガイド

1. FMとBluetoothのペアリング

注：最初の使用まで待ってください。CS8のブランク周波数を初めて車（非ローカルブロードキャストチャンネル）と同じになるように調整する必要があります。それを使用するたびにいつでも、送信機と車のあいだの周波数が同じであることを確かめて下さい（ローカル放送チャネルではない）。

1.1. カーラジオをホワイトスペース（つまり、ブロードキャストのないチャンネル）に調整します。
1.2. 「CH」ボタンをクリックすると、数字が点滅し、FMモードに入ります。電話キーを回して周波数を左右に調整し、カーラジオと同じ周波数に調整します（FM88.8など）。「CH」ボタンをもう一度クリックするか、3秒間待ってFMモードを終了します。
1.3. Bluetooth接続：
A.電源投入後、CS8の画面にHIが表示され、現在の自動車のバッテリー電圧が表示されます2秒後にbit状態、つまりペアリング状態になり、ペアリングを待機します。
B.スマートデバイスのBluetoothをオンにし、「CS8」を検索して接続します。接続後、画面にライトが表示され、Bluetooth経由で音楽を再生できます。通常、接続は自動的にペアリングされますが、パスワードの入力を求められる場合があります。プロンプトが表示された、初期パスワード「0000」を入力してください。

「2回目」使用する場合、CS8は最後に接続された最後のデバイスに接続します。）

2. Bluetoothハンズフリー機能

A.応答：ボタンをクリックしたボタンを「 」。
B.電話を切ります：「 」ボタンをクリックします。
C.最後の番号を再ダイヤル：「 」ボタンをダブルクリック。
D.通話を拒否する：「 」ボタンを2秒間押し続けます。
E.プライベートコールを切り替える：コールを中に「 」ボタンを2秒間押し続けます。

3.音楽機能（使用前に接続が成功していることを確認してください）

3.1.1オーディオソース：Bluetooth / USBディスク

3.1.2音楽効果音：音楽再生中にbボタン（赤）。bをクリックしてb3ベーススラウンドエンハンスメントを開きます。これにより、ダンスミュージック。DJ、RAP、その他の音楽音効果に適した音楽サラウンドベース効果が強化されます。（赤い音楽効果の効果音を使用してください。）。音楽すをにはいりますをクリックしてください）

A. Bluetooth モード：スマートデバイスの説明を参照してください。たとえば、携帯電話Bluetooth接続が完了すると、スマートデバイスの音楽を再生し、車の内部スピーカーに接続できます。
B.USBディスクモード：USBディスクを接続すると、CS8が自動的に音楽を認識して再生します

注：製品のエクスペリエンスを向上させるために、この製品を使用する場合は1つのオーディオソースのみを選択してください。

3.2. 音源の選択
A. Bluetooth とUSBフラッシュドライブ間で使用する、最後に接続された デバイスがデフォルトで認識されます。
B. USBフラッシュドライブ経由の自動再生オプション：プラグアンドプレイ
C. 電源オフまたは再起動後、CS8は以前のモードに入ります（自動音楽はUディスクモードで再生されます。音楽はBluetoothモードで手動で再生する必要があります）

3.3. オーディオ再生操作

A.再生/一時停止：クリック「 」。
B.曲区：電話キーを「時計回り」「 」に回して次の曲に、電話キーを反時計回りに回して前の曲に。

4.音声アシスタント

4.1. 電話ボタンを「 」2秒間押し続けて、音声アシスタントを開始します。

4.2. 電話ボタンを「 」2秒間押し続けて、音声アシスタントを終了します。

5.QC3.0充電ポートの説明

5.1. QC3.0高速充電をサポートしないデバイス、最大出力は5V / 2.4Aです。

5.2. QC3.0高速充電をサポートし、QC3.0高速充電プロトコルを満たすインテリジェント機器：DC 3.6-6.5V / 3A、6.5-9V / 2A、9-12V / 1.5A。

6.Type-C充電ポートの説明

6.1. PD高速充電をサポートしないデバイス、最大出力は5v / 2.4A

6.2. PD高速充電をサポートし、PD 18W高速充電プロトコルを満たすデバイス。DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A（最大データ2.0ルアータケーブル、またはC-to-ライトデータケーブルを使用してください）

6.よくある質問（フロッピ図）

6.1. ノイズの問題
解決済み：
A：スピーカーの音量を3分の1に減らし、スマートデバイスの音量を上げます
B.信号干渉：別の空白の周波数ポイントに切り替えてください。

6.2. 電話をかけるとき相手に表示されないことがあります。
理由1：ダイヤル方法が正しくありません。
解決済み：
A.電話をかけるとき、CS8電話ボタン「 」をクリックして、車内のスピーカーから電話に出ます。
B.電話のスピーカーを有効にして通話に応答する

理由2：通話音量が少ない
解決済み：
A.電話の音量を上げます。
B.通話が終了する場合は、音量を上げるように相手に依頼します。
理由3：マイクが壊れています。
提案：カスタマーサービスに連絡して支援を求める

フレンドリーリマインダー
製品を受け取った後、急いで製品を車のシガーライターソケットに挿入しないでください。車を始動した後、最初にアイドル状態のUSBラジオをオンにし、カーラジオにローカルプログラムのないのクリーンチャネルを選択します。次に、製品をシガレットライターソケットに挿入し、製品のFM周波数を車のFM周波数と同じになるように調整します。 特別な不快、カーラジオは至って静かで、静電気はありません。（まだ静かでない場合は、新しい空のチャネルを見つ一度検索してみてください）。最後に無線電話にワイヤレス接続します。ペアリングが正常に完了すると、携帯電話で音を楽しみ、携帯電話からハンズフリー通話を行うことができます。

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any inte rference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.