TECKNET

Wireless Headset

Model: TK-HS012

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET wireless headset.
Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@shineworld.com.

Package Contents

Product Overview

1.Volume + Button
2.MFB
3.Microfone
4.Botón de Volumen -
*MFB: Multifunction Button
5.On/Off Switch
6.LED Indicator Light
7.USB-C Charging Port
8.Mute Button

Charging the Headset

1.When the LED indicator flashes RED, please charge the headset.
2.Connect the headset to a booted PC or a charger with the supplied charging cable. The LED indicator lights in steady RED.
3.It takes about 2 hours to fully charge the headset. The LED indicator lights in steady BLUE, when the headset is fully charged.

Note:
Please recharge the headset at least once every 2 months if not in use.

Pairing Procedure

1. Slide the On/Off switch to the "On" position to power on the headset. The alternating flash of red and blue lights signals that the headset is in pairing mode.
2. Turn on Bluetooth on your phone and search for new devices. Select "TK-HS012" from the pairing list. Wait a few seconds, the pairing process will start automatically. Pairing is complete and your phone will display "Connected to TK-HS012". A voice prompt saying "Connected" will be audible.

Note:
The headset can also be connected to a Bluetooth-enabled PC by following the above steps.

Pairing with Two Devices

1. Power on the headset to enter pairing mode. Activate Bluetooth on your first device, search for "TK-HS012", and click to connect.
2. Once successfully connected, turn off Bluetooth on the first device. Keep the headset in pairing mode. Activate Bluetooth on your second device, search for "TK-HS012", and click to connect.
3. Reactivate Bluetooth on the first device and click on "TK-HS012" to reconnect. Now the headset is connected with two devices.

Note:
Only one device can stream audio at a time. If you wish to play music from the second device, ensure that playback on the first device is stopped. The same applies when making calls.

Operation Instructions

Button	Function	Operation Instructions
On/Off Switch	Power on	Toggle the switch to the ON position. The headset automatically enters pairing mode when turned on and there is no previous connection history.
	Power off	Toggle the switch to the OFF position.
MFB	Answer a call	Short press the MFB to answer an incoming call.
	Hang up a call	Short press the MFB to hang up a call.
	Reject a call	Press and hold the MFB for 1-2 seconds to reject an incoming call.
	Redial the last call	Double press the MFB to redial the most recent call on your cell phone.
	Audio switching	During a call, press and hold the MFB for 1-2 seconds to switch between the headset and the phone speaker.
	Call Waiting	To answer a new call and hang up the current call, short press the MFB.
		To answer a new call and keep the current call, double press the MFB.
		To keep the current call and reject the new call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.
		To alternate between the current call and the kept call, double press the MFB.
	Voice assistant	Press and hold the MFB for 3 seconds to activate the voice assistant on your phone. (Only in the non-calling state).
	Play/Pause	Press the MFB once to play or pause music.
	EQ mode	While playing music, press the MFB three times to switch between EQ modes: Pop Mode, Vocal Mode, and Bass Mode.
	Volume up	Press the Volume + button. (When the volume reaches the top level, you will hear an alert.)
Volume +	Next track	Press and hold Volume + for 1-2 seconds.

Button	Function	Operation Instructions
Volume	Volume down	Press the Volume – button.
	Previous track	Press and hold Volume – for 1-2 seconds.
	Clear pair record	Press and hold the MFB and Volume – button for 5-6 seconds to clear the pair record in the headset.
Mute Button	Mute/Unmute the microphone	During a call, press the mute button to mute the microphone. Press it again to unmute the microphone.

LED Indicator Light

Mode	Indicator Light Status
Power on	Blue light turns on for 3 seconds
Power off	Red light turns on for 1 second
Pairing mode	Red & Blue lights flash alternately
Connected standby mode	Blue light flashes once every 6 seconds
Disconnected	Red & Blue lights flash alternately
Playing music	Blue light flashes once every 6 seconds
Call status	Blue light flashes once every 3 seconds
Pair record cleared	Purple light turns on for 1 second
Low battery	Red light flashes
Charging	Steady Red light
Fully charged	Steady Blue light
Incoming Call	Blue light flashes

Voice Prompt

Status	Voice Prompt
Power on	Power on
Power off	Power off
Pairing mode	Pairing
Headset connected	Connected
Headset disconnected	Disconnected
Low battery	Battery Low
Mute the Mic	Mute on
Unmute the Mic	Mute off
Clear pair record	Clear matching record
Pop Mode	Pop Mode
Vocal Mode	Vocal Mode
Bass Mode	Bass Mode

FAQs

1. How to reconnect? What should I do when the connection fails or after a long-distance disconnection?
When the headset successfully pairs with your mobile phone, it automatically reconnects each time it's turned on. If it doesn't automatically reconnect, you can also connect the headset following the "Pairing Procedure". The headset will automatically turn off if it does not reconnect within 10 minutes.

2. How do I delete pairing records?
Press and hold the "MFB" and "Volume–" buttons for 5-6 seconds to delete the pairing record of the headset. If you delete the pairing records, you will need to re-pair the headset to connect to the devices it was previously connected to. You will need to establish a connection again.

3. What is the password for pairing?
The headset can be charged using car chargers, travel chargers, computer USB ports, etc., provided that the DC voltage is 5V and the current exceeds 500mA.

4. What devices can be used to charge the headset?
The headset can be charged using car chargers, travel chargers, computer USB ports, etc., provided that the DC voltage is 5V and the current exceeds 500mA.

5. What should I do if I encounter issues such as the headset not turning on or failing to connect?
You can try resetting the headset by plugging in the charging cable to charge it. After it turns off, restart it and see if it operates normally. If problems persist, please reach out to our customer service for technical support.

6. When will the headset automatically shut down?
The headset will automatically shut down if it remains unconnected for more than 10 minutes or when the battery level is low.

7. Can I use the headset while it's charging?
Yes, the headset will automatically power off and cannot be turned on during charging.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its life cycle.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product and on the accessories.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of electric shock.
10. Do not throw or make the product.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Linshan Technology Co., Ltd.,declares that the product type TK-HS012 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://teckneteu.com/

Limited 12-Month Warranty

12

What this warranty covers.
Shenzhen Linshan Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Linshan") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Linshan warrants the TECKNET product for 12 Months.

What will we do to correct problems?
Linshan will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Linshan for inspection upon Linshan's request at the sole expense of the purchaser, or if Linshan determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET product warranty does not apply to defects or acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@linkworld.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Vielen Dank, dass Sie sich für das TECKNET-Drahtlos-Headset entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Bezugnahme auf. Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@shineworld.com.

Lieferumfang

Produktübersicht

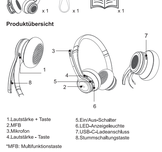

1.Lautstärke + Taste
2.MFB
3.Mikrofon
4.Lautstärke - Taste
*MFB: Multifunktionstaste
5.Ein/Aus-Schalter
6.LED-Anzeigeleuchte
7.USB-C-Ladeanschluss
8.Stummschaltungstaste

Aufladen des Headsets

1.Wenn die LED-Anzeigeleuchte ROT blinkt, laden Sie bitte das Headset auf.
2.Verbinden Sie das Headset mit einem eingeschalteten PC oder einem Ladegerät mit dem mitgelieferten Ladekabel. Die LED-Anzeigeleuchte leuchtet konstant ROT.
3.Es dauert etwa 2 Stunden, bis das Headset vollständig aufgeladen ist. Die LED-Anzeigeleuchte leuchtet konstant BLAU, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:
Bitte laden Sie das Headset mindestens einmal alle 2 Monate auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Kopplungs-Prozess

1.Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position "ON", um das Headset einzuschalten. Das abwechselnde Blinken von rotem und blauem Licht signalisiert, dass sich das Headset im Pairing-Modus befindet.
2.Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und suchen Sie nach neuen Geräten. Wählen Sie "TK-HS012" aus, wenn es erscheint, und klicken Sie zum Koppeln. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die LED-Anzeige langsam blau, und Ihr Gerät zeigt "Verbunden mit TK-HS012" an. Es ist eine Sprachansage mit der Meldung "Connected" wird hörbar sein.

Hinweis:
Das Headset kann auch mit einem Bluetooth-fähigen PC verbunden werden, indem Sie die oben genannten Schritte befolgen.

Kopplung mit Zwei Geräten

1.Schalten Sie das Headset ein, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem ersten Gerät, suchen Sie nach "TK-HS012" und klicken Sie zum Koppeln. Das LED-eingeschaltete Verbindungsblinken Bestätigt, dass das Gerät, das Headset kehrt in den Pairing-Modus zurück.
2.Aktivieren Sie nun Bluetooth auf Ihrem zweiten Gerät, suchen Sie nach "TK-HS012" und klicken Sie zur Verbindung.
3.Aktivieren Sie Bluetooth erneut auf dem ersten Gerät und klicken Sie auf "TK-HS012", um eine Verbindung herzustellen. Jetzt ist das Headset mit zwei Geräten verbunden.

Hinweis:
Es kann jeweils nur ein Gerät Audio streamen. Wenn Sie Musik vom zweiten Gerät abspielen möchten, stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe auf dem ersten Gerät gestoppt ist. Dasselbe gilt für Anrufe.

Betriebsanleitung

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
Ein/Aus-Schalter	Einschalten	Schalten Sie den Schalter auf die Position ON. Das Headset schaltet automatisch ein und Pairing-Modus, wenn es eingeschaltet wird und keine vorherige Verbindungshistorie besteht.
	Ausschalten	Schalten Sie den Schalter auf die Position OFF.
MFB	Einen Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
	Einen Anruf beenden	Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um einen Anruf zu beenden.
	Einen Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
	Letzte Anruf erneut wählen	Drücken Sie die MFB-Taste zweimal, um den letzten Anruf auf Ihrem Handy erneut zu wählen.
	Audio-Umschaltung	Während eines Anrufs die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Headset und dem Telefonlautsprecher zu wechseln.
	Anklopfen	Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die MFB-Taste.
		Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu halten, drücken Sie zweimal die MFB-Taste.
		Um zwischen dem aktuellen Anruf zu halten und den neuen Anruf abzulehnen, halten Sie die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.
		Um zwischen dem aktuellen Anruf und dem gehaltenen Anruf zu wechseln, drücken Sie zweimal die MFB-Taste.
	Sprachassistent	Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten Ihres Handys zu aktivieren. (Nur im Nicht-Anruf-Zustand).
	Abspielen/ Pause	Drücken Sie einmal die MFB-Taste, um die Musik abzuspielen oder zu pausieren.
	EQ-Modus	Drücken Sie während der Musikwiedergabe die MFB-Taste dreimal, um zwischen drei EQ-Effekten zu wechseln: Pop-Modus, Gesangsmodus und Bassmodus.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke + Taste. (Wenn die Lautstärke das höchste Level erreicht, hören Sie einen Alarm.)
	Nächstes Lied	Halten Sie die Lautstärke + Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.
Lautstärke –	Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke – Taste, um die Lautstärke zu verringern.
	Vorherges Lied	Halten Sie die Lautstärke – Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.
	Pairingvorlauf Modus	Halten Sie die MFB- und die Lautstärke – Taste 5-6 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Verlauf im Headset zu löschen.
Stummschaltung/ Mute	Mikrofon stummschalten	Drücken Sie während eines Anrufs die Stummschaltungstaste, um das Mikrofon stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.

LED-Anzeigeleuchte

Modus	Status der Anzeigeleuchte
Einschalten	Blaues Licht leuchtet für 3 Sekunden
Ausschalten	Rotes Licht leuchtet für 1 Sekunde
Pairing-Modus	Rotes & Blaues Licht blinken abwechselnd
Verbundener Standby-Modus	Blaues Licht blinkt alle 6 Sekunden einmal
Getrennt	Rotes & Blaues Licht blinken abwechselnd
Musik abspielen	Blaues Licht blinkt alle 6 Sekunden einmal
Anrufstatus	Blaues Licht blinkt alle 6 Sekunden einmal
Pairing-Verlauf gelöscht	Lila Licht leuchtet für 1 Sekunde
Niedriger Akkustand	Rotes Licht blinkt
Aufladen	Konstantes rotes Licht
Vollständig aufgeladen	Konstantes blaues Licht
Eingehender Anruf	Blaues Licht blinkt

Sprachsauge

Status	Sprachsauge
Einschalten	Power on
Ausschalten	Power off
Pairing-Modus	Pairing
Headset verbunden	Connected
Headset getrennt	Disconnected
Niedriger Akkustand	Battery Low
Mikrofon stummschalten	Mute on
Stummschaltung des Mikrofons aufheben	Mute off
Pairing-Verlauf löschen	Clear matching record
Pop-Modus	Pop Mode
Gesangsmodus	Vocal Mode
Bassmodus	Bass Mode

FAQs

1. Wie stelle ich die Verbindung wieder her? Was soll ich tun, wenn die Verbindung fehlschlägt oder nach einer langen Distanz getrennt wird?
Wenn das Headset erfolgreich mit Ihrem Mobiltelefon gekoppelt ist, stellt es jedes Mal, wenn es eingeschaltet wird, automatisch eine Verbindung her. Wenn es sich nicht automatisch verbindet, verbinden Sie das Headset bitte auch mithilfe des "Pairing-Prozess". Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn es sich innerhalb von 10 Minuten nicht wieder verbindet.

2. Wie löscht ich Pairing-Aufzeichnungen?
Halten Sie die Tasten "MFB" und "Lautstärke–" 5-6 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Verlauf des Headsets zu löschen. Wenn Sie die Pairing-Aufzeichnungen löschen, kann das Headset keine Verbindung zu den Geräten herstellen, mit denen es zuvor verbunden war. Sie müssen die Verbindung erneut herstellen.

3. Was ist das Passwort für das Pairing?
Wenn das Gerät nach einem Passwort/PIN fragt, versuchen Sie eine der folgenden Eingaben: 0000, 8888, 1111 oder 1234.
Hinweis: Die meisten Geräte erfordern keine Passwortangabe.

4. Welche Geräte können zum Aufladen des Headsets verwendet werden?
Das Headset kann mit Autoladegeräten, Reiseladegeräten, Computer-USB-Ports usw. aufgeladen werden, sofern die Gleichspannung 5V beträgt und der Strom 500mA überschreitet.

5. Was soll ich tun, wenn ich Probleme wie das Nicht-Einschalten des Headsets oder Verbindungsprobleme habe?
Sie können versuchen, das Headset zurückzusetzen, indem Sie das Ladekabel einstecken, um es aufzuladen. Nachdem es sich ausgeschaltet hat, starten Sie es neu und prüfen Sie, ob es normal funktioniert. Wenn die Probleme anhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst für technische Unterstützung.

6. Wann schaltet sich das Headset automatisch ab?
Das Headset schaltet sich automatisch ab, wenn es länger als 10 Minuten nicht verbunden ist oder wenn der Akkustand niedrig ist.

7. Kann ich das Headset während des Ladens verwenden?
Nein, das Headset schaltet sich beim Laden automatisch aus und kann während des Ladens nicht eingeschaltet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt und an Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre sicherheitsrelevant Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von entflammbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Stromschlägen führen.
10. Werfen Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklärt Shenzhen Linshan Technology Co., Ltd.,dass das Produkt Typ TK-HS012 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU.
Der Volltext der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://teckneteu.com/

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque sans fil TECKNET. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisateur avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence future. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par email à support@shineworld.com.

Contenu de l'emballage

Présentation du Produit

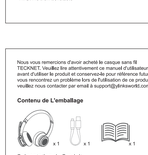

1.Bouton Volume +
2.MFB
3.Microfone
4.Bouton Volume -
*MFB : Bouton Multifonction
5.Interrupteur On/Off
6.Voyant LED
7.Port de charge USB-C
8.Bouton Muet

Chargement du Casque

1.Quand le voyant LED clignote en ROUGE, vous devez charger le casque.
2.Connectez le casque à un PC allumé ou à un chargeur avec le câble de charge fourni. Le voyant LED s'allume en ROUGE stable.
3.Il faut environ 2 heures pour charger complètement le casque. Le voyant LED s'allume en BLEU stable lorsque le casque est complètement chargé.

Note :
Veuillez recharger le casque au moins une fois tous les 2 mois s'il n'est pas utilisé.

Procédure D'appariement

1.Glissez l'interrupteur On/Off sur la position "On" pour allumer le casque. Le clignotement alternatif des lumières rouges et bleues indique que le casque est en mode d'appariement.
2.Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils. Sélectionnez "TK-HS012" lorsqu'il apparaît, puis cliquez pour associer. Une fois connecté avec succès, le voyant LED clignotera lentement en bleu, et votre téléphone affichera "Connecté à TK-HS012". Une invite vocale indiquant "Connected" sera audible.

Note :
Le casque peut également être connecté à un PC compatible Bluetooth en suivant les étapes ci-dessus.

Appairage avec Deux Appareils

1.Allumez le casque pour entrer en mode d'appariement. Activez le Bluetooth sur votre premier appareil, recherchez "TK-HS012", et cliquez pour se connecter.
2.Une fois la connexion réussie, désactivez le Bluetooth sur le premier appareil. Le casque restera en mode d'appariement. Maintenant, activez le Bluetooth sur votre second appareil, recherchez "TK-HS012", et cliquez pour se connecter.
3.Réactivez le Bluetooth sur le premier appareil et cliquez sur "TK-HS012" pour reconnecter. À présent, le casque est connecté avec deux appareils.

Note :
Le casque ne peut diffuser de l'audio à la fois. Si vous souhaitez écouter de la musique dal second appareil, veillez à arrêter la lecture sur le premier appareil. Il en va de même pour passer des appels.

Instructions D'utilisation

Bouton	Fonction	Instructions d'utilisation
Interrupteur On/Off	Allumer	Basculez l'interrupteur sur la position ON. Le casque entre automatiquement en mode d'appariement lorsqu'il est allumé et qu'il n'y a pas d'historique de connexion précédent.
	Eteindre	Basculez l'interrupteur sur la position OFF.
MFB	Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le MFB pour répondre à un appel entrant.
	Raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur le MFB pour raccrocher un appel.
	Rejeter un appel	Maintenez enfoncé le MFB pendant 1 à 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
	Rappeler le dernier appel	Appuyez deux fois sur le MFB pour recomposer le dernier appel le vers votre téléphone portable.
	Commutation audio	Pendant un appel, maintenez le MFB enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour passer du casque au haut-parleur du téléphone.
	Mode Veille	Pour répondre à un appel avec le casque en mode veille, appuyez deux fois sur le MFB. Maintenez appuyé pendant 1 seconde pour activer l'assistant vocal de votre téléphone. (Uniquement en état non-appel)
	En attente d'appel	Appuyez une fois sur le MFB pour mettre un appel en pause ou reprendre un appel en pause.
	Assistant vocal	Maintenez le MFB enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal de votre téléphone. (Uniquement en état non-appel)
	Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le MFB pour lancer ou mettre en pause la musique.
	Mode EQ	Lors de la lecture de musique, appuyez trois fois sur le MFB pour faire défiler trois effets EQ : Mode Pop, Mode Vocal et Mode Basse.
	Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume +. (Lorsque le volume atteint le niveau maximum, vous entendrez une alerte.)
Volume +	Piste suivante	Maintenez enfoncé le bouton Volume + pendant 1 à 2 secondes.
	Diminuer le volume	Appuyez sur le bouton Volume –.
	Piste précédente	Maintenez enfoncé le bouton Volume – pendant 1 à 2 secondes.
	Effacer l'enregistrement de la paire	Maintenez enfoncé le MFB et le bouton Volume – pendant 5 à 6 secondes pour effacer l'enregistrement de la paire dans le casque.
Bouton Muet	Mettre en sourdine/Sortir de la sourdine le microphone	Pendant un appel, appuyez sur le bouton mute pour mettre le microphone en sourdine. Appuyez à nouveau pour sortir le microphone de la sourdine.

Voyant LED

Mode	Statut du voyant lumineux
Allumage	Lumière bleue s'allume pendant 3 secondes
Eteindre	Lumières rouge s'allume pendant 1 seconde
Mode d'appariement	Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
Mode veille connecté	Lumière bleue clignote une fois toutes les 6 secondes
Déconnecté	Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
En lecture de musique	La lumière bleue clignote une fois toutes les 6 secondes
Statut de l'appel	La lumière bleue clignote une fois toutes les 3 secondes
Enregistrement de paire effacé	La lumière violette s'allume pendant 1 seconde
Batterie faible	La lumière rouge clignote
En charge	Lumière Rouge constante
Entièrement chargé	Lumière Bleue constante
Appel entrant	La lumière bleue clignote

Guidage Vocal

Etat	Guidage Vocal
Allumage	Power on
Eteindre	Power off
Mode d'appariement	Pairing
Casque connecté	Connected
Casque déconnecté	Disconnected
Batterie faible	Battery Low
Mise en sourdine du micro	Mute on
Activation de la sourdine du micro	Mute off
Effacement de l'enregistrement de la paire	Clear matching record
Mode Pop	Pop Mode
Mode Vocal	Vocal Mode
Mode Basse	Bass Mode

FAQs

1. Comment se reconnecter ? Que dois-je faire en cas d'échec de la connexion ou après une déconnexion à longue distance ?
Lorsque le casque est jumelé avec succès à votre téléphone mobile, il se reconnecte automatiquement chaque fois qu'il est allumé. Si cela ne se connecte pas automatiquement, veuillez connecter manuellement le casque en suivant la "Procédure D'appariement". Le casque s'éteindra automatiquement s'il ne se reconnecte pas dans les 10 minutes.

2. Comment supprimer les enregistrements de jumelage ?
Maintenez enfoncés les boutons "MFB" et "Volume–" pendant 5 à 6 secondes pour supprimer l'enregistrement de jumelage du casque. Si vous supprimez les enregistrements de jumelage, le casque ne pourra pas se reconnecter aux appareils auxquels il était précédemment connecté. Vous devrez établir à nouveau une connexion.

Prompt Vocale

Stato	Prompt Vocale
Accensione	Power on
Spegnimento	Power off
Modalità di accoppiamento	Pairing
Cuffie collegate	Connected
Cuffie disconnesse	Disconnected
Batteria scarica	Battery Low
Microfono muto	Mute on
Microfono attivo	Mute off
Cancella registro di accoppiamento	Clear matching record
Modalità Pop	Pop Mode
Modalità Vocale	Vocal Mode
Modalità Basso	Bass Mode

Domande Frequenti

1. Come riconnettersi? Cosa dovrei fare quando la connessione fallisce o dopo una disconnessione a lunga distanza?
Quando le cuffie si accoppiano con successo al tuo telefono cellulare, si riconnettono automaticamente ogni volta che vengono accese. Se non si connette automaticamente, si prega di collegare manualmente le cuffie seguendo la "Procedura di Accoppiamento". Le cuffie si spegneranno automaticamente se non si riconnettono entro 10 minuti.

2. Come faccio a cancellare i record di accoppiamento?
Premere e tenere premuti i pulsanti "MFB" e "Volume–" per 5-6 secondi per cancellare il registro di accoppiamento delle cuffie. Se si cancellano i registri di accoppiamento, le cuffie non potranno riconnettersi ai dispositivi a cui erano precedentemente connesse. Sarà necessario stabilire nuovamente una connessione.

3. Qual è la password per l'accoppiamento?
Se il dispositivo richiede una password/PIN, provare ad inserire uno dei seguenti: 0000, 8888, 1111, o 1234. Note: la maggior parte dei dispositivi non richiederà l'inserimento di una password.

4. Quali dispositivi possono essere utilizzati per caricare le cuffie?
Le cuffie possono essere caricate utilizzando caricabatterie da auto, caricabatterie da viaggio, porte USB del computer, ecc., purché la tensione DC sia di 5V e la corrente superi i 500mA.

5. Cosa deve fare se incontro problemi come le cuffie che non si accendono o non riescono a connettersi?
È possibile provare a ripristinare le cuffie inserendo il cavo di ricarica per caricarle. Dopo lo spegnimento, riavviarle e vedere se funziona normalmente. Se i problemi persistono, si prega di contattare il nostro servizio clienti per assistenza tecnica.

6. Quando le cuffie si spengono automaticamente?
Le cuffie si spengeranno automaticamente se rimangono non connesse per più di 10 minuti o quando il livello della batteria è basso.

7. Posso usare le cuffie mentre sono in carica?
No, le cuffie si spegneranno automaticamente e non potranno essere accese durante la ricarica.

IMPORTANTI INDICAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul prodotto e sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (comprese i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et avertissements sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion.
6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abîmés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de décharge.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Ne pas placer le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur ext

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.