TECKNET

Wireless Headset

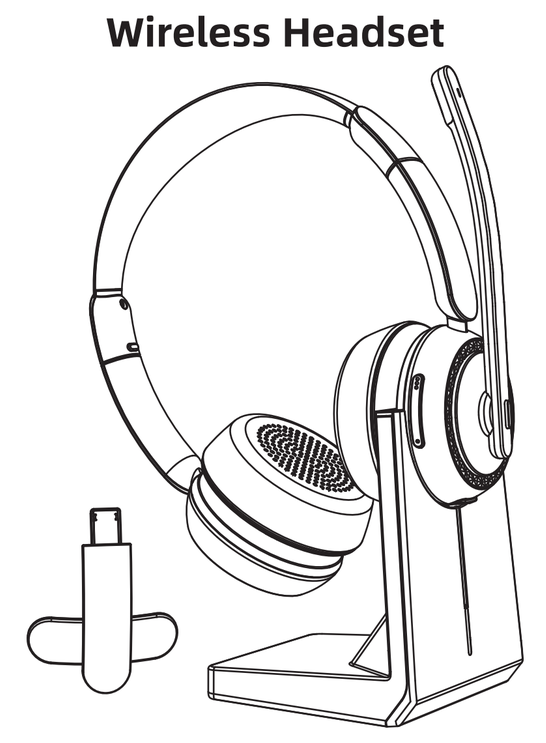

Model: TK-HS016

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET wireless headset. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@ylinksworld.com.

Package Contents

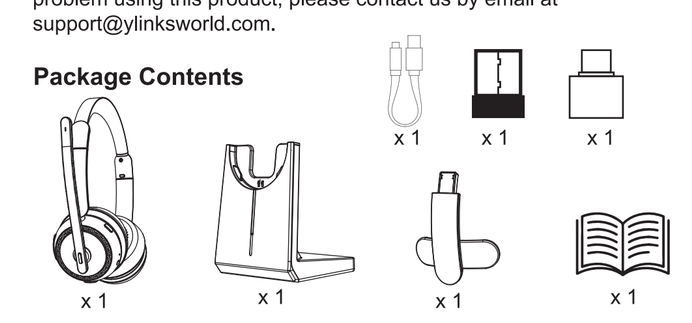

Product Overview

1. Volume Button
2. Mute Button
3. USB-C Port
4. MFB Button
5. LED Indicator Light
6. On/Off Switch

*MFB: Multifunction Button

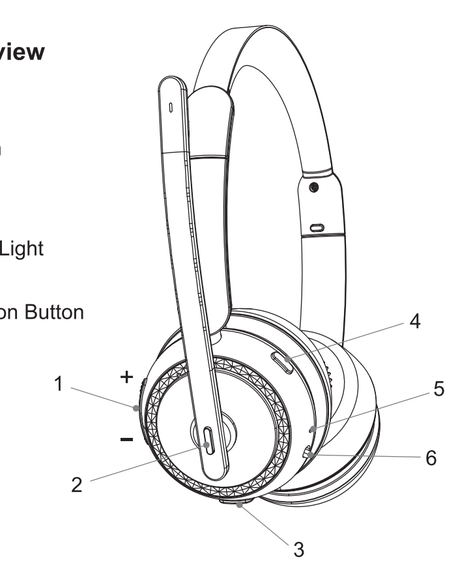

Charging the Headset

1.When the LED indicator flashes RED, please charge the headset.
2.Connect the headset to a booted PC or a charger with the supplied charging cable. The LED indicator lights in steady RED.
3.It takes about 2 hours to fully charge the headset. The LED indicator lights in steady BLUE when the headset is fully charged.

Note:
Please recharge the headset at least once every 2 months if not in use.

Charging Base Indicator:

Charging: Red light flashing
Fully Charge: Blue light solid on

Pairing Procedure

1. Slide the On/Off switch to the “On” position to power on the headset. The alternating flash of red and blue lights signals that the headset is in pairing mode.
2. Turn on BT on your phone and search for new devices. Select "TK-HS016" when it appears, then click to pair. Once successfully connected, the LED indicator will flash blue slowly, and your phone will display "Connected to TK-HS016". A voice prompt saying "Connected" will be audible.

The headset can also be connected to a BT-enabled PC by following the above steps.
Note:

Pairing with Two Devices

1. Power on the headset to enter pairing mode. Activate BT on your first device, search for "TK-HS016", and click to connect.
2. Once successfully connected, turn off BT on the first device. The headset will re-enter pairing mode. Now, activate BT on your second device, search for "TK-HS016", and click to connect.
3. Reactivate BT on the first device and click on "TK-HS016" to reconnect. Now the headset is connected with two devices.

Note:
Only one device can stream audio at a time. If you wish to play music from the second device, ensure that playback on the first device is stopped. The same applies when making calls.

Operation Instructions

Button	Function	Operation Instructions
On/Off Switch	Power on	Toggle the switch to the ON position. The headset automatically enters pairing mode when turned on and there is no previous connection history.
	Power off	Toggle the switch to the OFF position.
MFB	Answer a call	Short press the MFB to answer an incoming call.
	Hang up a call	Short press the MFB to hang up a call.
	Reject a call	Press and hold the MFB for 1-2 seconds to reject an incoming call.
MFB	Redial the last call	Double press the MFB to redial the most recent call on your cell phone.
	Audio switching	During a call, press and hold the MFB for 1-2 seconds to switch between the headset and the phone speaker.
	Call Waiting	To answer a new call and hang up the current call, short press the MFB.
		To answer a new call and keep the current call, double press the MFB.
		To keep the current call and reject the new call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.
		To alternate between the current call and the kept call, double press the MFB.
	Voice assistant	Press and hold the MFB for 3 seconds to activate the voice assistant on your phone. (Only in the non-calling state)
	Play/Pause	Press the MFB once to play or pause music.
	Reboot headset	Long-press the MFB button for 14s in the power-on state.
Volume +	Volume up	Press the Volume + button. (When the volume reaches the top level, you will hear an alert.)
	Next track	Press and hold Volume + for 1-2 seconds.

Button	Function	Operation Instructions
Volume -	Volume down	Press the Volume - button.
	Previous track	Press and hold Volume - for 1-2 seconds.
	Clear pair record	Press and hold the MFB and Volume – button for 5-6 seconds to clear the pair record in the headset.
Mute Button	Mute/Unmute the microphone	During a call, press the mute button to mute the microphone. Press it again to unmute the microphone.

LED Indicator Light

Mode	Indicator Light Status
Power on	Blue light turns on for 3 seconds
Power off	Red light turns on for 1 second
Pairing mode	Red & Blue lights flash alternately
Connected standby mode	Blue light flashes once every 10 seconds
Disconnected	Red & Blue lights flash alternately
Playing music	Blue light flashes twice every 10 seconds
Call status	Blue light flashes once every 10 seconds
Pair record cleared	Purple light turns on for 1 second
Low battery	Red light flashes
Charging	Steady Red light
Fully charged	Steady Blue light
Incoming Call	Blue light flashes
Mute on call	Steady Red light

Voice Prompt

Status	Voice Prompt
Power on	Power on
Power off	Power off
Pairing mode	Pairing
Headset connected	Your headset is connected
Headset disconnected	Your headset is disconnected
Low battery	Low battery please charge
Mute the Mic	Mute on
Unmute the Mic	Mute off
Clear pair record	Clear matching record

FAQs

1. How to reconnect? What should I do when the connection fails or after a long-distance disconnection?
When the headset successfully pairs with your mobile phone, it automatically reconnects each time it's turned on. If it doesn't auto-connect, please manually connect the headset following the “Pairing Procedure”. The headset will automatically turn off if it does not reconnect within 10 minutes.

2. How do I delete pairing records?
Press and hold the "MFB" and "Volume-" buttons for 5-6 seconds to delete the pairing record of the headset. If you delete the pairing records, the headset will not be able to reconnect to the devices it was previously connected to. You will need to establish a connection again.

3. What is the password for pairing?
If the device prompts for a password/PIN, try entering one of the following: 0000, 8888, 1111, or 1234. Note: Most devices will not require you to enter a password.

4. What devices can be used to charge the headset?
The headset can be charged using car chargers, travel chargers, computer USB ports, etc., provided that the DC voltage is 5V and the current exceeds 500mA.

5. What should I do if I encounter issues such as the headset not turning on or failing to connect?
Long-press the MFB button for 14s in the power-on state.

6. When will the headset automatically shut down?
The headset will automatically shut down if it remains unconnected for more than 10 minutes or when the battery level is low.

7. Can I use the headset while it's charging?
No, the headset will automatically power off and cannot be turned on during charging

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
10. Do not throw or shake the product.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-HS016 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://teckneteu.com/

Limited 12-Month Warranty

12 MONTH

What this warranty covers.
Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: “Unichain”) warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months.

What will we do to correct problems?
Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain’s request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@ylinksworld.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Vielen Dank, dass Sie sich für das TECKNET-Drahtlos-Headset entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Bezugnahme auf. Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@ylinksworld.com.

Lieferumfang

Produktübersicht

1. Lautstärketaste
2. Stummschalttaste
3. USB-C-Anschluss
4. MFB-Taste
5. LED-Anzeigeleuchte
6. Ein/Aus-Schalter

*MFB: Multifunktionstaste

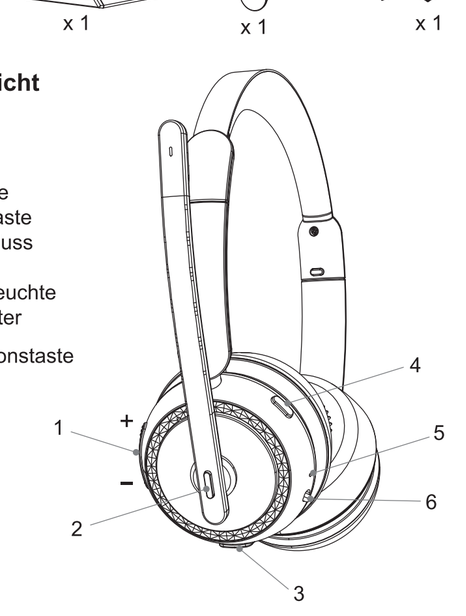

Aufladen des Headsets

1.Wenn die LED-Anzeigeleuchte ROT blinkt, laden Sie bitte das Headset auf.
2.Verbinden Sie das Headset mit einem eingeschalteten PC oder einem Ladegerät mit dem mitgelieferten Ladekabel. Die LED-Anzeigeleuchte leuchtet konstant ROT.
3.Es dauert etwa 2 Stunden, bis das Headset vollständig aufgeladen ist. Die LED-Anzeigeleuchte leuchtet konstant BLAU, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:
Bitte laden Sie das Headset mindestens einmal alle 2 Monate auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anzeige für die Ladestation:

Aufladen: Rotes Licht blinkt
Vollständig aufgeladen: Blaues Licht leuchtet dauerhaft

Pairing-Prozess

1.Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position "ON", um das Headset einzuschalten. Das abwechselnde Blinken von rotem und blauem Licht signalisiert, dass sich das Headset im Pairing-Modus befindet.
2.Aktivieren Sie BT auf Ihrem Handy und suchen Sie nach neuen Geräten. Wählen Sie "TK-HS016" aus, wenn es erscheint, und klicken Sie zum Koppeln. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die LED-Anzeige langsam blau, und Ihr Handy zeigt "Verbunden mit TK-HS016" an. Eine Sprachansage mit der Meldung "Connected" wird hörbar sein.

Hinweis:
Das Headset kann auch mit einem BT-fähigen PC verbunden werden, indem Sie die oben genannten Schritte befolgen.

Kopplung mit Zwei Geräten

1.Schalten Sie das Headset ein, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Aktivieren Sie BT auf Ihrem ersten Gerät, suchen Sie nach "TK-HS016" und klicken Sie zur Verbindung.
2.Nach erfolgreicher Verbindung deaktivieren Sie BT auf dem ersten Gerät. Das Headset kehrt in den Pairing-Modus zurück. Aktivieren Sie nun BT auf Ihrem zweiten Gerät, suchen Sie nach "TK-HS016" und klicken Sie zur Verbindung.
3.Aktivieren Sie BT erneut auf dem ersten Gerät und klicken Sie auf "TK-HS016", um eine Verbindung herzustellen. Jetzt ist das Headset mit zwei Geräten verbunden.

Hinweis:
Es kann jeweils nur ein Gerät Audio streamen. Wenn Sie Musik vom zweiten Gerät abspielen möchten, stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe auf dem ersten Gerät gestoppt ist. Dasselbe gilt für Anrufe.

Betriebsanleitung

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
Ein/Aus-Schalter	Einschalten	Schalten Sie den Schalter auf die Position ON. Das Headset geht automatisch in den Pairing-Modus, wenn es eingeschaltet wird und keine vorherige Verbindungshistorie besteht.
	Ausschalten	Schalten Sie den Schalter auf die Position OFF.
MFB	Einen Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
	Einen Anruf beenden	Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um einen Anruf zu beenden.
	Einen Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
MFB	Letzten Anruf erneut wählen	Drücken Sie die MFB-Taste zweimal, um den letzten Anruf auf Ihrem Handy erneut zu wählen.
	Audio-Umschaltung	Drücken Sie während eines Anrufs die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Headset und dem Telefonlaut-sprecher zu wechseln.
	Anklopfen	Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die MFB-Taste.
		Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu halten, drücken Sie zweimal die MFB-Taste.
		Um den aktuellen Anruf zu halten und den neuen Anruf abzulehnen, halten Sie die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.
		Um zwischen dem aktuellen Anruf und dem gehaltenen Anruf zu wechseln, drücken Sie zweimal die MFB-Taste.
	Sprachas-sistent	Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten auf Ihrem Handy zu aktivieren. (Nur im Nicht-Anruf-Zu-stand)
	Abspielen/Pause	Drücken Sie einmal die MFB-Taste, um die Musik abzuspielen oder zu pausieren.
	Starten Sie das Headset neu	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 14 Sekunden lang die MFB-Taste.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke + Taste. (Wenn die Lautstärke das höchste Level erreicht, hören Sie einen Alarm.)
	Nächstes Lied	Halten Sie die Lautstärke + Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
Lautstärke -	Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke - Taste.
	Vorheriges Lied	Halten Sie die Lautstärke - Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.
	Pairing-Ver-lauf löschen	Halten Sie die MFB- und die Lautstärke – Taste 5-6 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Verlauf im Headset zu löschen.
Stummsc haltung-staste	Mikrofon stumm schalten / Stummschal-tung aufheben	Drücken Sie während eines Anrufs die Stummschaltungstaste, um das Mikrofon stummzuschalten. Drücken Sie es erneut, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.

LED-Anzeigeleuchte

Modus	Status der Anzeigeleuchte
Einschalten	Blaues Licht leuchtet für 3 Sekunden
Ausschalten	Rotes Licht leuchtet für 1 Sekunde
Pairing-Modus	Rotes & Blaues Licht blinken abwechselnd
Verbundener Standby-Modus	Blaues Licht blinkt alle 10 Sekunden einmal
Getrennt	Rotes & Blaues Licht blinken abwechselnd
Musik abspielen	Blaues Licht blinkt alle 10 Sekunden zweimal
Anrufstatus	Blaues Licht blinkt alle 10 Sekunden einmal
Pairing-Verlauf gelöscht	Lila Licht leuchtet für 1 Sekunde
Niedriger Akkustand	Rotes Licht blinkt
Aufladen	Konstantes rotes Licht
Vollständig aufgeladen	Konstantes blaues Licht
Eingehender Anruf	Blaues Licht blinkt
Stummschaltung bei Anruf	Dauerhaftes rotes Licht

Sprachansage

Status	Sprachansage
Einschalten	Power on
Ausschalten	Power off
Pairing-Modus	Pairing
Headset verbunden	Your headset is connected
Headset getrennt	Your headset is disconnected
Niedriger Akkustand	Low battery please charge
Mikrofon stummschalten	Mute on
Stummschaltung des Mikrofons aufheben	Mute off
Pairing-Verlauf löschen	Clear matching record

FAQs

1. Wie stelle ich die Verbindung wieder her? Was soll ich tun, wenn die Verbindung fehlschlägt oder nach einer langen Distanz getrennt wird?
Wenn das Headset erfolgreich mit Ihrem Mobiltelefon gekoppelt ist, stellt es jedes Mal, wenn es eingeschaltet wird, automatisch eine Verbindung her. Wenn es sich nicht automatisch verbindet, verbinden Sie das Headset bitte manuell gemäß dem "Pairing-Prozess". Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn es sich innerhalb von 10 Minuten nicht wieder verbindet.

2. Wie lösche ich Pairing-Aufzeichnungen?
Halten Sie die Tasten "MFB" und "Lautstärke-" 5-6 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Verlauf des Headsets zu löschen. Wenn Sie die Pairing-Aufzeichnungen löschen, kann das Headset keine

Verbindung zu den Geräten herstellen, mit denen es zuvor verbunden war. Sie müssen die Verbindung erneut herstellen.

3. Was ist das Passwort für das Pairing?
Wenn das Gerät nach einem Passwort/PIN fragt, versuchen Sie eine der folgenden Eingaben: 0000, 8888, 1111 oder 1234. Hinweis: Die meisten Geräte erfordern keine Passworteingabe.

4. Welche Geräte können zum Aufladen des Headsets verwendet werden?
Das Headset kann mit Autoladegeräten, Reiseladegeräten, Computer-USB-Anschlüssen usw. aufgeladen werden, sofern die Gleichspannung 5V beträgt und der Strom 500mA übersteigt.

5. Was soll ich tun, wenn ich Probleme wie das Nicht-Einschalten des Headsets oder Verbindungsprob-leme habe?
Drücken Sie die MFB-Taste im Einschaltzustand 14 Sekunden lang.

6. Wann schaltet sich das Headset automatisch ab?
Das Headset schaltet sich automatisch ab, wenn es länger als 10 Minuten nicht verbunden ist oder wenn der Akkustand niedrig ist.

7. Kann ich das Headset während des Ladens verwenden?
Nein, das Headset schaltet sich beim Laden automatisch aus und kann während des Ladens nicht eingeschaltet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque sans fil TECKNET. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisateur avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence future. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par email à support@ylinksworld.com.

Contenu de L'emballage

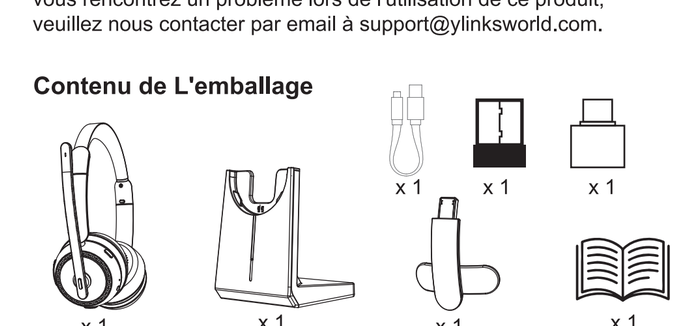

Présentation du Produit

1. bouton de volume
2. bouton de mise en sourdine
3. port USB-C
4. bouton MFB
5. voyant LED
6. interrupteur marche/arrêt

*MFB : Bouton Multifonction

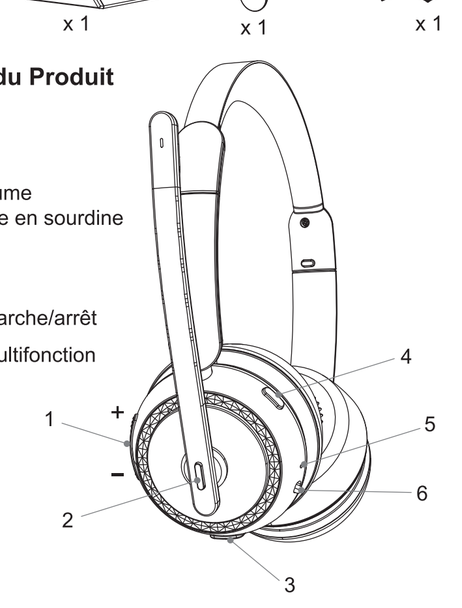

Chargement du Casque

1.Quand le voyant LED clignote en ROUGE, vous devez charger le casque.
2.Connectez le casque à un PC allumé ou à un chargeur avec le câble de charge fourni. Le voyant LED s'allume en ROUGE stable.
3.Il faut environ 2 heures pour charger complètement le casque. Le voyant LED s'allume en BLEU stable lorsque le casque est complètement chargé.

Note :
Veuillez recharger le casque au moins une fois tous les 2 mois s'il n'est pas utilisé.

Indicateur de la base de chargement

Chargement : Lumière rouge clignotante
Charge complète : Lumière bleue allumée en permanence

Procédure D'appariement

1.Glissez l'interrupteur On/Off sur la position "On" pour allumer le casque. Le clignotement alternatif des lumières rouges et bleues indique que le casque est en mode d'appariement.
2.Activez le BT sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils. Sélectionnez "TK-HS016" lorsqu'il apparaît, puis cliquez pour associer. Une fois connecté avec succès, le voyant LED clignotera lentement en bleu, et votre téléphone affichera "Connecté à TK-HS016". Une invite vocale indiquant "Connected" sera audible.

Note :
Le casque peut également être connecté à un PC compatible BT en suivant les étapes ci-dessus.

Appairage avec Deux Appareils

1.Allumez le casque pour entrer en mode d'appariement. Activez le BT sur votre premier appareil, recherchez "TK-HS016", et cliquez pour se connecter.
2.Une fois la connexion réussie, désactivez le BT sur le premier appareil. Le casque rentrera en mode d'appariement. Maintenant, activez le BT sur votre second appareil, recherchez "TK-HS016", et cliquez pour se connecter.
3.Réactivez le BT sur le premier appareil et cliquez sur "TK-HS016" pour reconnecter. À présent, le casque est connecté avec deux appareils.

Note :
Un seul appareil peut diffuser de l'audio à la fois. Si vous souhaitez écouter de la musique depuis le second appareil, veillez à arrêter la lecture sur le premier appareil. Il en va de même pour passer des appels.

Instructions D'utilisation

Bouton	Fonction	Instructions d'utilisation
Interrupteur On/Off	Allumer	Basculez l'interrupteur sur la position ON. Le casque entre automatiquement en mode d'appariement lorsqu'il est allumé et qu'il n'y a pas d'historique de connexion précédent.
	Éteindre	Basculez l'interrupteur sur la position OFF.
MFB	Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le MFB pour répondre à un appel entrant.
	Raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur le MFB pour raccrocher un appel.
	Rejeter un appel	Maintenez enfoncé le MFB pendant 1 à 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
MFB	Recomposer le dernier appel	Appuyez deux fois sur le MFB pour recomposer le dernier appel de votre téléphone portable.
	Commutation audio	Pendant un appel, maintenez le MFB enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour passer du casque au haut-parleur du téléphone.
	En attente d'appel	Pour répondre à un nouvel appel et raccrocher l'appel en cours, appuyez brièvement sur le MFB.
		Pour répondre à un nouvel appel et conserver l'appel en cours, appuyez deux fois sur le MFB.
		Pour garder l'appel en cours et rejeter le nouvel appel, maintenez le MFB enfoncé pendant 1 à 2 secondes.
		Pour alterner entre l'appel en cours et l'appel conservé, appuyez deux fois sur le MFB.
	Assistant vocal	Maintenez le MFB enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal de votre téléphone. (Uniquement en état non-appel)
	Lec-ture/Pause	Appuyez une fois sur le MFB pour lancer ou mettre en pause la musique.
	Redémarrez l'oreillette	lorsque l'oreillette est allumée, appuyez sur le bouton MFB pendant 14 secondes.
Volume +	Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume +. (Lorsque le volume atteint le niveau maximum, vous entendrez une alerte.)
	Piste suivante	Maintenez enfoncé le bouton Volume + pendant 1 à 2 secondes.

Bouton	Fonction	Instructions d'utilisation
Volume -	Diminuer le volume	Appuyez sur le bouton Volume -.
	Piste précédente	Maintenez enfoncé le bouton Volume - pendant 1 à 2 secondes.
	Effacer l'enregistrement de la paire	Maintenez enfoncé le MFB et le bouton Volume – pendant 5 à 6 secondes pour effacer l'enregistrement de la paire dans le casque.
Bouton Muet	Mettre en sourdine/Sor-tir de la sourdine le microphone	Pendant un appel, appuyez sur le bouton mute pour mettre le microphone en sourdine. Appuyez à nouveau pour sortir le microphone de la sourdine.

Voyant LED

Mode	Statut du voyant lumineux
Allumage	La lumière bleue s'allume pendant 3 secondes
Éteindre	La lumière rouge s'allume pendant 1 seconde
Mode d'appariement	Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
Mode veille connecté	La lumière bleue clignote une fois toutes les 10 secondes
Déconnecté	Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
En lecture de musique	La lumière bleue clignote deux fois toutes les 10 secondes
Statut de l'appel	La lumière bleue clignote une fois toutes les 10 secondes
Enregistrement de paire effacé	La lumière violette s'allume pendant 1 seconde
Batterie faible	La lumière rouge clignote
En charge	Lumière Rouge constante
Entièrement chargé	Lumière Bleue constante
Appel entrant	La lumière bleue clignote
Silence en cas d'appel	lumière rouge permanente

Guidage Vocal

État	Guidage Vocal
Allumage	Power on
Éteindre	Power off
Mode d'appariement	Pairing
Casque connecté	Your headset is connected
Casque déconnecté	Your headset is disconnected
Batterie faible	Low battery please charge
Mise en sourdine du micro	Mute on
Désactivation de la sourdine du micro	Mute off
Effacement de l'enregistrement de la paire	Clear matching record

FAQs

1. Comment se reconnecter ? Que dois-je faire en cas d'échec de la connexion ou après une déconnexion à longue distance ?
Lorsque le casque est jumelé avec succès à votre téléphone mobile, il se reconnecte automatiquement chaque fois qu'il est allumé. Si cela ne se connecte pas automatiquement, veuillez connecter manuellement le casque en suivant la "Procédure D'appariement". Le casque s'éteindra automatiquement s'il ne se reconnecte pas dans les 10 minutes.

2. Comment supprimer les enregistrements de jumelage ?
Maintenez enfoncés les boutons "MFB" et "Volume-" pendant 5 à 6 secondes pour supprimer l'enregistrement de jumelage du casque. Si vous supprimez les enregistrements de jumelage, le casque ne pourra pas se reconnecter aux appareils auxquels il était précédemment connecté. Vous devrez établir à nouveau une connexion.

3. Quel est le mot de passe pour le jumelage ?
Si l'appareil demande un mot de passe/PIN, essayez d'entrer l'un des suivants : 0000, 8888, 1111, ou 1234. Note : La plupart des appareils ne vous demanderont pas de saisir un mot de passe.

4. Quels appareils peuvent être utilisés pour charger le casque ?
Le casque peut être chargé à l'aide de chargeurs de voiture, de chargeurs de voyage, de ports USB d'ordinateur, etc., à condition que la tension DC soit de 5V et que le courant dépasse 500mA.

5. Que dois-je faire si je rencontre des problèmes tels que le casque qui ne s'allume pas ou la connexion échoue ?
Appuyez sur le bouton MFB pendant 14 secondes lorsqu'il est allumé.

6. Quand le casque s'éteindra-t-il automatiquement ?
Le casque s'éteint automatiquement s'il reste non connecté pendant plus de 10 minutes ou lorsque le niveau de la batterie est bas.

7. Puis-je utiliser le casque pendant la charge ?
Non, le casque s'éteindra automatiquement et ne pourra pas être allumé pendant la charge.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion. .
6. Ne pas placer le produit dans ou près d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abîmés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

Gracias por comprar los auriculares inalámbricos TECKNET. Por favor, lea este Manual del Usuario detenidamente antes de usar el producto y guárdelo para futuras referencias. Si tiene algún problema al usar este producto, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en support@ylinksworld.com.

Contenido del Paquete

Resumen del Producto

1. botón de volumen
2. botón de silencio
3. Puerto USB-C
4. Botón MFB
5. Indicador LED
6. interruptor de encendido/apagado

*MFB: Botón Multifunción

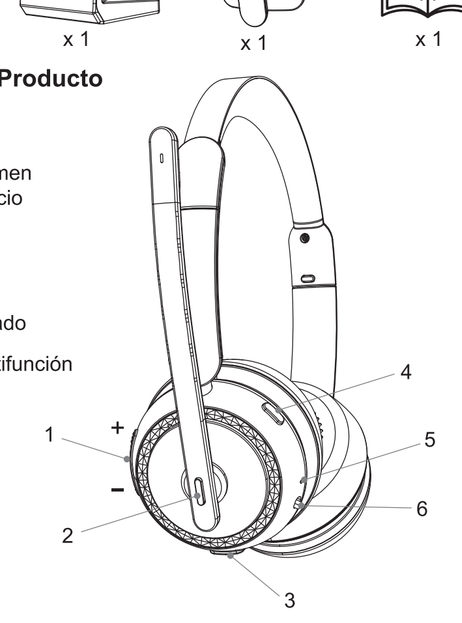

Cargando los Auriculares

1.Cuando la luz indicadora LED parpadea en ROJO, por favor, cargue los auriculares.
2.Conecte los auriculares a un PC encendido o a un cargador con el cable de carga suministrado. La luz indicadora LED se ilumina en ROJO constante.
3.Se tarda unas 2 horas en cargar completamente los auriculares. La luz indicadora LED se ilumina en AZUL constante cuando los auriculares están completamente cargados.

Nota:
Por favor, recargue los auriculares al menos una vez cada 2 meses si no los utiliza.

Indicador de base de carga

Cargando: Luz roja intermitente
Carga completa: Luz azul fija encendida

Procedimiento de Emparejamiento

1.Deslice el interruptor de Encendido/Apagado a la posición "On" para encender los auriculares. El parpadeo alternativo de luces rojas y azules indica que los auriculares están en modo de emparejamiento.
2.Active el BT en su teléfono y busque dispositivos nuevos. Seleccione "TK-HS016" cuando aparezca, luego haga clic para emparejar. Una vez conectado con éxito, la luz indicadora LED parpadeará en azul lentamente, y su teléfono mostrará "Conectado a TK-HS016". Se escuchará un mensaje de voz que dice "Connected".

Nota:
Los auriculares también pueden ser conectados a un PC con BT siguiendo los pasos anteriores.

Emparejamiento con Dos Dispositivos

1.Encienda los auriculares para entrar en modo de emparejamiento. Active el BT en su primer dispositivo, busque "TK-HS016", y haga clic para conectar.
2.Una vez conectado con éxito, apague el BT en el primer dispositivo. Los auriculares volverán al modo de emparejamiento. Ahora, active el BT en su segundo dispositivo, busque "TK-HS016", y haga clic para conectar.
3.Reactive el BT en el primer dispositivo y haga clic en "TK-HS016" para volver a conectar. Ahora los auriculares están conectados con dos dispositivos.

Nota:
Solo se puede transmitir audio desde un dispositivo a la vez. Si desea reproducir música desde el segundo dispositivo, asegúrese de que la reproducción en el primer dispositivo esté detenida. Lo mismo se aplica al hacer llamadas.

Instrucciones de Operación

Botón	Función	Instrucciones de Operación
Interruptor de Encendido/Apagado	Encendido	Mueva el interruptor a la posición de ON. Los auriculares entran automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienden y no hay historial de conexión previo.
	Apagado	Mueva el interruptor a la posición de OFF.
MFB	Responder una llamada	Presione brevemente el MFB para responder una llamada entrante.
	Colgar una llamada	Pulse brevemente el MFB para colgar una llamada.
	Rechazar una llamada	Presione y mantenga presionado el MFB durante 1-2 segundos para rechazar una llamada entrante.
MFB	Volver a marcar la última llamada	Presione dos veces el MFB para volver a marcar la llamada más reciente en su teléfono móvil.
	Cambio de audio	Durante una llamada, presione y mantenga presionado el MFB durante 1-2 segundos para cambiar entre los auriculares y el altavoz del teléfono.
	Llamada en Espera	Para responder una nueva llamada y colgar la actual, presione brevemente el MFB.
		Para responder a una nueva llamada y mantener la actual, presione dos veces el MFB.
		Para mantener la llamada actual y rechazar la nueva, presione y mantenga presionado el MFB durante 1-2 segundos.
		Para alternar entre la llamada actual y la llamada mantenida, presione dos veces el MFB.
	Asistente de voz	Presione y mantenga presionado el MFB durante 3 segundos para activar el asistente de voz en su teléfono. (Solo en estado de no llamada)
	Reprodu-cir/Pausar	Presione una vez el MFB para reproducir o pausar la música.
	Reinicie el auricular	con el auricular encendido, pulse el botón MFB durante 14 segundos.
Volumen +	Subir volumen	Presione el botón de Volumen +. (Cuando el volumen alcanza el nivel máximo, escuchará una alerta.)
	Siguiente pista	Mantenga presionado el botón de Volumen + durante 1-2 segundos.

Botón	Función	Instrucciones de Operación
Volumen -	Bajar volumen	Presione el botón de Volumen -.
	Pista anterior	Mantenga presionado el botón de Volumen - durante 1-2 segundos.
	Borrar historial de emparejamiento	Mantenga presionados el MFB y el botón de Volumen – durante 5-6 segundos para borrar el registro de emparejamiento en los auriculares.
Botón de Silencio	Silenciar/ Activar el micrófono	Durante una llamada, presione el botón de silencio para silenciar el micrófono. Presiónelo nuevamente para activar el micrófono.

Luz Indicadora LED

Modo	Estado de la luz indicadora
Encendido	La luz azul se enciende durante 3 segundos
Apagado	La luz roja se enciende durante 1 segundo
Modo de emparejamiento	Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
Modo en espera conectado	La luz azul parpadea una vez cada 10 segundos
Desconectado	Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
Reproduciendo música	La luz azul parpadea dos veces cada 10 segundos
Estado de la llamada	La luz azul parpadea una vez cada 10 segundos
Registro de emparejamiento borrado	La luz morada se enciende durante 1 segundo
Batería baja	La luz roja parpadea
Cargando	Luz roja constante
Completamente cargado	Luz azul constante
Llamada entrante	La luz azul parpadea
Silencio en la llamada	luz roja permanente

Mensaje de Voz

Estado	Mensaje de Voz
Encendido	Power on
Apagado	Power off
Modo de emparejamiento	Pairing
Auriculares conectados	Your headset is connected
Auriculares desconectados	Your headset is disconnected
Batería baja	Low battery please charge
Micrófono silenciado	Mute on
Micrófono activado	Mute off
Registro de emparejamiento borrado	Clear matching record

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cómo reconectar? ¿Qué debo hacer cuando la conexión falla o después de una desconexión a larga distancia?
Cuando los auriculares se emparejan con éxito con su teléfono móvil, se vuelven a conectar automáticamente cada vez que se encienden. Si no se conectan automáticamente, por favor, conecte manualmente los auriculares siguiendo el "Procedimiento de Emparejamiento". Los auriculares se apagarán automáticamente si no se reconectan dentro de los 10 minutos.

2. ¿Cómo elimino los registros de emparejamiento?
Mantenga presionados los botones "MFB" y "Volumen-" durante 5-6 segundos para eliminar el registro de emparejamiento de los auriculares. Si elimina los registros de emparejamiento, los auriculares no podrán volver a conectarse a los dispositivos a los que estaban previamente

conectados. Necesitará establecer una conexión nuevamente.

3. ¿Cuál es la contraseña para el emparejamiento?
Si el dispositivo solicita una contraseña/PIN, intente ingresar uno de los siguientes: 0000, 8888, 1111 o 1234. Nota: La mayoría de los dispositivos no requerirán que introduzca una contraseña.

4. ¿Qué dispositivos pueden ser utilizados para cargar los auriculares?
Los auriculares pueden cargarse utilizando cargadores de automóviles, cargadores de viaje, puertos USB de computado-ras, etc., siempre y cuando el voltaje DC sea de 5V y la corriente exceda los 500mA.

5. ¿Qué debo hacer si encuentro problemas como que los auriculares no se encienden o no logran conectarse?
Pulse el botón MFB durante 14 segundos mientras esté encendido.

6. ¿Cuándo se apagarán automáticamente los auriculares?
Los auriculares se apagarán automáticamente si permanecen desconectados durante más de 10 minutos o cuando el nivel de batería sea bajo.

7. ¿Puedo usar los auriculares mientras se están cargando?
No, los auriculares se apagarán automáticamente y no podrán encenderse durante la carga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado.
8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
10. No arroje ni sacuda el producto.
11. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo.

Grazie per aver acquistato le cuffie wireless TECKNET. Si prega di leggere attentamente questo manuale dell'utente prima dell'utilizzo del prodotto e conservarlo per riferimento futuro. Se si riscontrano problemi nell'utilizzo di questo prodotto, contattarci via email a support@ylinksworld.com.

Contenuto della Confezione

Panoramica del Prodotto

1. pulsante del volume
2. pulsante di disattivazione dell'audio
3. Porta USB-C
4. Pulsante MFB
5. Indicatore LED
6. Interruttore On/Off

*MFB: Pulsante multifunzione

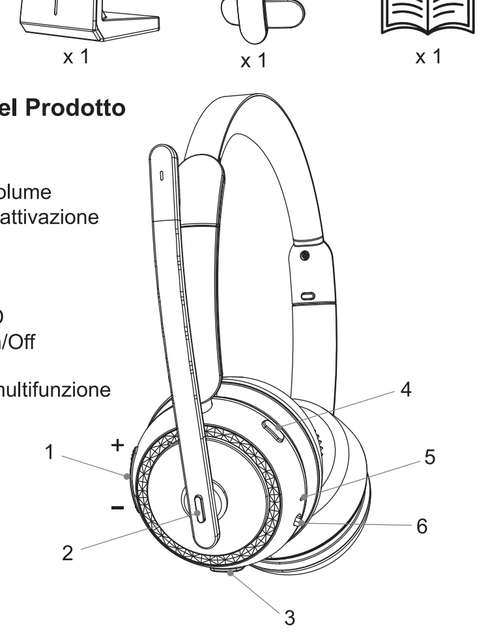

Ricarica delle Cuffie

1.Quando l'indicatore LED lampeggia ROSSO, ricaricare le cuffie.
2.Collegare le cuffie a un PC acceso o a un caricabatterie con il cavo di ricarica fornito. L'indicatore LED sarà illuminato in rosso fisso.
3.Impiega circa 2 ore per caricare completamente le cuffie. L'indicatore LED sarà illuminato in blu fisso quando le cuffie sono completamente cariche.

Nota:
Si prega di ricaricare le cuffie almeno una volta ogni 2 mesi se non vengono utilizzate.

Indicatore della base di ricarica

Carica: Luce rossa lampeggiante
Completamente carica: Luce blu fissa accesa

Procedura di Accoppiamento

1.Far scorrere l'interruttore On/Off sulla posizione "On" per accendere le cuffie. L'alternarsi di luci rosse e blu indica che le cuffie sono in modalità di accoppiamento.
2.Accendere il BT sul telefono e cercare nuovi dispositivi. Selezionare "TK-HS016" quando appare, quindi fare clic per accoppiare. Una volta connesso con successo, l'indicatore LED lampeggerà lentamente in blu, e il telefono mostrerà "Connesso a TK-HS016". Un messaggio vocale dirà "Connected".

Nota:
Le cuffie possono essere anche connesse a un PC abilitato al BT seguendo i passaggi sopra indicati.

Accoppiamento con Due Dispositivi

1.Accendere le cuffie per entrare in modalità di accoppiamento. Attivare il BT sul primo dispositivo, cercare "TK-HS016", e fare clic per connettersi.
2.Una volta connesso con successo, disattivare il BT sul primo dispositivo. Le cuffie rientreranno in modalità di accoppiamento. Ora, attivare il BT sul secondo dispositivo, cercare "TK-HS016", e fare clic per connettersi.
3.Riattivare il BT sul primo dispositivo e fare clic su "TK-HS016" per riconnettersi. Ora le cuffie sono collegate con due dispositivi.

Nota:
Solo un dispositivo può trasmettere audio alla volta. Se si desidera riprodurre la musica dal secondo dispositivo, assicurarsi che la riproduzione sul primo dispositivo sia interrotta. La stessa cosa vale quando si effettuano chiamate.

Istruzioni per l'uso

Pulsante	Funzione	Istruzioni per l'uso
Interruttore On/Off	Accensione	Spostare l'interruttore sulla posizione ON. Le cuffie entrano automaticamente in modalità di accoppiamento quando vengono accese e non c'è una precedente cronologia delle connessioni.
	Spegnimento	Spostare l'interruttore sulla posizione OFF.
MFB	Risposta a una chiamata	Premere brevemente il MFB per rispondere a una chiamata in arrivo.
	Terminare una chiamata	Premere brevemente il MFB per terminare una chiamata.
	Rifiutare una chiamata	Premere e tenere premuto il MFB per 1-2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo.
MFB	Richiamare l'ultima chiamata	Premere due volte il MFB per richiamare l'ultima chiamata sul tuo cellulare.
	Cambio audio	Durante una chiamata, premere e tenere premuto il MFB per 1-2 secondi per passare tra le cuffie e l'altoparlante del telefono.
	Chiamata in attesa	Per rispondere a una nuova chiamata e terminare la chiamata corrente, premere brevemente il MFB.
		Per rispondere a una nuova chiamata e mantenere la chiamata corrente, premere due volte il MFB.
		Per mantenere la chiamata corrente e rifiutare la nuova chiamata, premere e tenere premuto il MFB per 1-2 secondi.
		Per alternare tra la chiamata corrente e la chiamata mantenuta, premere due volte il MFB.
	Assistente vocale	Premere e tenere premuto il MFB per 3 secondi per attivare l'assistente vocale sul tuo telefono. (Solo nello stato non in chiamata)
	Ripro-duci/Pausa	Premere una volta il MFB per riprodurre o mettere in pausa la musica.
	Riavviare le cuffie	con le cuffie accese, premere il tasto MFB per 14 secondi.
Pulsante Volume +	Aumentare il volume	Premere il pulsante Volume +. (Quando il volume raggiunge il livello massimo, si sentirà un avviso.)
	Brano successivo	Premere e tenere premuto Volume + per 1-2 secondi.

Pulsante	Funzione	Istruzioni per l'uso
Pulsante Volume -	Diminuire il volume	Premere il pulsante Volume -.
	Brano precedente	Premere e tenere premuto Volume - per 1-2 secondi.
	Cancella registro di accoppiamento	Premere e tenere premuto il MFB e il pulsante Volume - per 5-6 secondi per cancellare il registro di accoppiamento nelle cuffie.
Pulsante Mute	Silenzia/Disat-tiva silenzio del microfono	Durante una chiamata, premere il pulsante mute per silenziare il microfono. Premere di nuovo per riattivare il microfono.

Luce Indicatore LED

Modalità	Stato della luce indicatrice
Accensione	La luce blu si accende per 3 secondi
Spegnimento	La luce rossa si accende per 1 secondo
Modalità di accoppiamento	Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
Modalità standby connessa	La luce blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Disconnesso	Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
Riproduzione musica	La luce blu lampeggia due volte ogni 10 secondi
Stato della chiamata	La luce blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Registro di accoppiamento cancellato	La luce viola si accende per 1 secondo
Batteria scarica	La luce rossa lampeggia
In carica	Luce rossa fissa
Completamente caricato	Luce blu fissa
Chiamata in arrivo	La luce blu lampeggia
Silenzio di chiamata	semaforo rosso permanente

Prompt Vocale

Stato	Prompt Vocale
Accensione	Power on
Spegnimento	Power off
Modalità di accoppiamento	Pairing
Cuffie collegate	Your headset is connected
Cuffie disconnesse	Your headset is disconnected
Batteria scarica	Low battery please charge
Microfono muto	Mute on
Microfono attivo	Mute off
Cancella registro di accoppiamento	Clear matching record

Domande Frequenti

1. Come riconnettersi? Cosa dovrei fare quando la connessione fallisce o dopo una disconnessione a lunga distanza?
Quando le cuffie si accoppiano con successo al tuo telefono cellulare, si riconnettono automaticamente ogni volta che vengono accese. Se non si connette automaticamente, si prega di collegare manualmente le cuffie seguendo la "Procedura di Accoppiamento". Le cuffie si spegneranno automaticamente se non si riconnettono entro 10 minuti.

2. Come faccio a cancellare i record di accoppiamento?
Premere e tenere premuti i pulsanti "MFB" e "Volume-" per 5-6 secondi per cancellare il registro di accoppiamento delle cuffie. Se si cancellano i registri di accoppiamento, le cuffie non potranno riconnettersi ai dispositivi a cui erano precedentemente connesse. Sarà necessario stabilire nuovamente una connessione.

3. Qual è la password per l'accoppiamento?
Se il dispositivo richiede una password/PIN, provare ad inserire uno dei seguenti: 0000, 8888, 1111, o 1234. Nota: la maggior parte dei dispositivi non richiederà l'inserimento di una password.

4. Quali dispositivi possono essere utilizzati per caricare le cuffie?
Le cuffie possono essere caricate utilizzando caricabatterie da auto, caricabatterie da viaggio, porte USB del computer, ecc., purché la tensione DC sia di 5V e la corrente superi i 500mA.

5. Cosa devo fare se incontro problemi come le cuffie che non si accendono o non riescono a connettersi?
Premere il tasto MFB per 14 secondi mentre l'apparecchio è acceso.

6. Quando le cuffie si spengono automaticamente?
Le cuffie si spengono automaticamente se rimangono non connesse per più di 10 minuti o quando il livello della batteria è basso.

7. Posso usare le cuffie mentre sono in carica?
No, le cuffie si spegneranno automaticamente e non potranno essere accese durante la ricarica.

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.

IC Caution:

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subjectto the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation ofthe device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

成品尺寸：150 x 110mm
材质：105g 书纸 单色印刷 双面印刷 骑马订