Own Me, Warm You!

Thank you for choosing Dr. warm!

Dr.warm

Remote Control Heated Socks
User Manual

Model:SR01

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
（1) This device may not cause harmful interference,and
（2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment o ffand on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Dr.warm

CONTENT

English ---------- 1

Deutsche ---------- 9

Français ---------- 17

Español ---------- 25

Italiano ---------- 33

IDENTIFYING PARTS

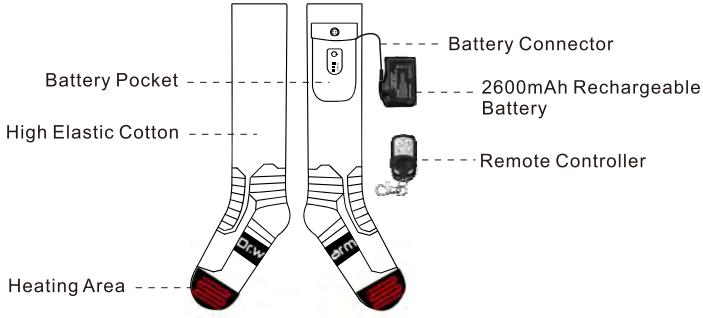

Dear customer,

Thank you for purchasing Dr.warm Heated Socks. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any further assistance, please contact our customer support team by sending us a message at service@drwarm.com.

SAFETY WARNINGS

- DO NOT expose the product to moisture.
- DO NOT use the socks if they are wet, use them after drying.
- DO NOT place the batteries in the water, fire,
- liquid or use them in the high-temperature environment over 60°C/140°F.
- DO NOT put the batteries in mouth.
- DO NOT allow the wire to be pinched or cut.
- DO NOT iron.
- DO NOT use if the socks stop working abnormally or heat inconsistently.
- Always turn off the device and disconnect the batteries when it is not in use.
- Dispose of the useless batteries properly according to the local law.

CAUTION! If you feel uncomfortable tingling heat or if the skin turns red, there is a risk of burns. Turn off the device immediately and stop using it. Read the safety warnings carefully before first use.

TECHNICAL SPECIFICATION

- Polymer Li-ion Batteries
- Battery Voltage: 7.4V
- Battery Capacity: 2600 mAh
- Charging Voltage Peak: 8.4±0.05V
- Minimum Discharging Voltage: 6V
- Charging Mode: CC/CV
- Remote Controller
- Materials: AC Cotton
  Cotton: 35%
  Acrylic: 35%
  Nylon: 15%
  Spandex: 15%

FEATURES

- Large capacity of 2600 mAh of Polymer Li-ion batteries (7.4V)
- Thermal and soft fabric
- Double high-tenacity wires of 35-pound tension capacity
- Dual temperature controlling mode: remote and manual
- Heats up quickly- in approx. 30 seconds
- Ideal for outdoor activities, walking, running, skiing, cycling, motorcycling, or anyone working in a low-temperature environment

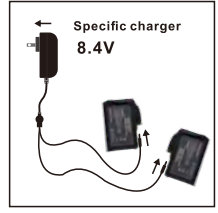

CHARGER LED LIGHT	OUT	IN
Red:In charging Green Flashlight:Full or Standby	8.4V⎓ 1.5A	100-240V ~ 50/60Hz0.6A

▲ Only use the configured charger to charge the batteries.

HOW TO USE

To Charge the Battery
Fully charge the batteries before use.
Note: The red light of the charger means that the battery is charging, when it turns to green light, it means that the battery charged already.
These batteries can be fully charged in 4 hours.

To Install the Battery
Find the wire in the battery pocket, unplug the cap from the wire head.
Connect the wire head to the battery.
Put the battery into the pocket and button it up.

To Turn On
Press the power button on the sock or press the button on the remote controller. Select Low, Medium, or High to activate the heat settings (1 flash=low heat, 2 flashes=medium heat, 3 flashes=high heat) by pressing the button on the sock or the button on the remote controller.

To Turn Off

Press the power button on the sock until the indicator light is off or press the power button on the remote controller.

Note: The remote controller will NOT work after you press the power button on the sock to turn it off. If you press the power button on the sock turning it off, you have to press the power button on the sock to turn it on, or, disconnect the battery and reconnect it to the wire, then control it with the remote controller.

WORKING TEMPERATURE AND TIME

Heat Setting	Temperature	Time
Low:	35-45°C/95-113°F	7-8 hours
Medium:	45-55°C/113-131°F	5-7 hours
High:	55-65°C/131-149°F	2-3.5 hours

Note: The data above was collected at a temperature of 25°C/77°F. The working temperature and time may change according to the ambient environment.

CARE INSTRUCTIONS

- Turn off the socks when not in use.
- Take out the battery for a long time unused.
- Cover the wire head with its cap and wash the sock with water and neutral cleaner, and let it air dry. DO NOT use a hairdryer to dry the sock.
- Put away the socks in a clean and dry place.
- Only charge the batteries when they disconnect the socks.
- DO NOT damage the heating elements by bending the socks vigorously.
- Charge the battery every 2-3 months to prolong the battery life.
- DO NOT overlay the sock on the other one when they are in the operation.

PACKAGE CONTENTS

2 x Heated Sock
2 x Battery
2 x Wire Head Cap
1 x Instruction Manual
1 x Battery Charger

TEILE IDENTIFIZIEREN

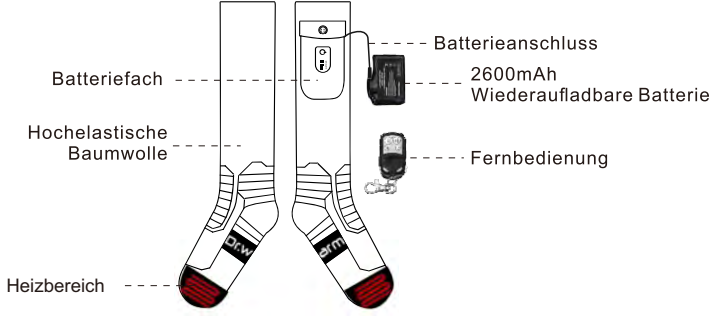

Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass sie sich für die beheizbaren Handschuhen von Dr.warm entschieden haben. Lesen Sie sich diesesAnweisungshandbuch sorgfältig durch und bewaren Sie es für den zukünftigen Gebrauch auf. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen,wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam in dem Sie uns eine Nachricht schicken unter: service@drwarm.com.

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie dieses Produkt KEINER Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie die Socken NICHT wenn sie nass sind, sondern nur nach dem Trocknen.
- Legen Sie die Batterien NICHT in Wasser, Feuer, Flüßigkeiten oder verwenden Sie sie in Hochtemperaturumgebungen von über 60℃/140 F.
- Stecken Sie die Batterien NICHT in den Mund.
- Erlauben Sie NICHT, dass das Kabel zerquetscht oder zerschnitten wird.
- NICHT bügeln.
- NICHT verwenden wenn die Socken nicht ordnungsgemäß funktionieren oder inkonsistent aufheizen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie die Batterien, wenn es nicht verwendet wird.
- Entsorgen Sie die unbrauchbaren Batterien ordungsgemäß und gesetzeskonform.

ACHTUNG! Es besteht ein Verbrennungrisiko, wenn Sie ein unangenehmes Kribbelgefühl spüren oder die Haut rot wird. Schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden es nicht mehr. Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Polymer Li-ion-Batterie
- Batteriespannung: 7.4V
- Batteriekapazität: 2600 mAh
- Ladespannung: 8.4±0.05V
- Minimale Entladespannung: 6V
- Lademodus: CC/CV
- Fernbedienung
- Material: AC Baumwolle
  Baumwolle: 35%
  Acryl: 35%
  Nylon: 15%
  Spandex: 15%

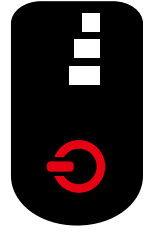

EIGENSCHAFTEN

- Große Kapazität von 2600mAh-Polymer-Li-ion-Batterien (7.4V)
- Thermischer und weicher Stoff
- Doppeltes Kabel mit hoher Zähigkeit und 35-Pound Ziehkapazität.
- Doppelter Temperaturkontrollmodus: Ferngesteuert und manuell.
- Heizt schnell auf - in ca. 30 Sekunden.
- Ideal für Aktivitäten im Freien, Laufen, Rennen, Ski, Fahrrad,
- Mottorad oder für alle die bei niedrigen Temperaturen arbeiten.

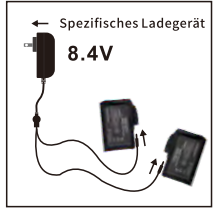

LADEGERÄT LED-LICHT	OUT	IN
Rot: Wird aufgeladen Grünes Blinklicht: Vollständig geladen oder Standby	8.4V⎓1.5A	100-240V ~ 50/60Hz0.6A

▲ Verwenden Sie das eingestellte Ladegerät nur um die Batterien aufzuladen.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Batterie aufladen
Laden Sie die Batterien vor dem Gebrauch vollständig auf.Hinweis: Die rote LED auf dem Ladegerät zeigt an, dass die Batterie sich im Ladevorgang befindet. Wenn sie grün wird, bedeuted es, dass die Batterie schon vollständig aufgeladen ist.Diese Batterien können in vier Stunden vollständig aufgeladen werden.

Batterie installieren
Nehmen Sie das Kabel in dem Batteriefach und trennen die Kappe vom Kabelkopf.Verbinden Sie den Kabelkopf an die Batterie.Legen Sie die Batterie in das Fach und schließen Sie es zu.

Gerät anschalten
Drücken Sie die Power-Taste auf dem Socken oder drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.Aktivieren Sie die Heizeinstellungen, in dem Sie die Taste auf dem Socken oder der Fernbedienung drücken, und dadurch auf Low, Medium, oder High schalten.

Gerät ausschalten

Drücken Sie die Power-Taste auf dem Socken bis sich die Lichtanzeige ausschaltet oder drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung.

Hinweis: Nachdem Sie zum Ausschalten die Power-Taste auf dem Socken drücken, wird die Fernbedienung NICHT mehr funktionieren. Wenn Sie zum Ausschalten die Power-Taste auf dem Socken drücken, müssen Sie wieder die Power-Taste auf dem Socken drücken, um das Gerät anzuschalten. Oder Sie können auch mit dem Kabel die Batterie trennen und sie erneut verbinden,und dann das Gerät mit der Fernbedienung kontrollieren.

BETRIEBSTEMPERATUR UND BETRIEBSZEIT

Wärmeeinstellung	Temperatur	Zeit
Niedrig :	35-45°C/95-113°F	7-8 Stunden
Mittel :	45-55°C/113-131°F	5-7 Stunden
Hoch :	55-65°C/131-149°F	2-3.5 Stunden

Hinweis: Die hieroben angezeigten Daten wurden bei einer Temperatur von 25℃/77℉ gemessen. Die Betriebstemperatur und Betriebszeit kann sich je nach Umgebung ändern.

PFLEGEANWEISUNGEN

- Schalten Sie, wenn nicht verwendet, die Socken aus.
- Nehmen Sie die Batterien heraus.
- Decken Sie den Kabelkopf mit der Kappe ab und waschen Sie die Socken mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel.
- Lassen Sie das Gerät dann trocknen. Verwenden Sie zum Trocknen KEINEN Föhn.
- Legen Sie die Socken an einen sauberen und trockenen Ort.
- Laden Sie die Batterien nur auf wenn Sie von den Socken getrennt sind.
- Beschädigen Sie die Heizungselemente NICHT in dem Sie die Socken stark biegen.
- Laden Sie die Batterien jede 2-3 Monate auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Legen Sie die Socken während des Gebrauchs NICHT übereinander.

VERPACKUNGSINHALT

2 x Batterie
2 x Beheizbare Socken
2 x Kappe für Kabelkopf
1 x Batterieladegerät
1 x Anweisungshandbuch

IDENTIFICATION DES PIÈCES

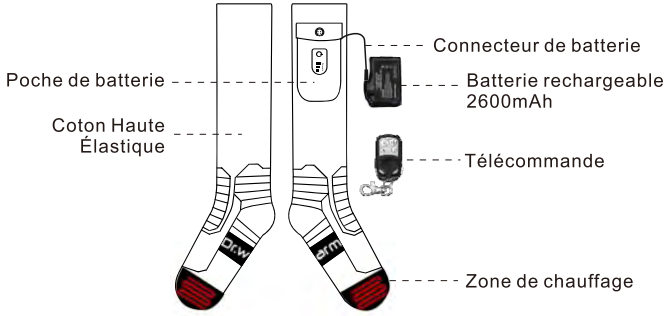

Cher client,

Merci d'avoir acheté les chaussettes chauffantes Dr.warm. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de support client en nous envoyant un message à service@drwarm.com.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- NE PAS exposer le produit à l'humidité.
- NE PAS utiliser les chaussettes si elles sont mouillées, les utiliser après séchage.
- NE PAS placer les piles dans l'eau, le feu,liquide ou les utiliser dans un environnement à haute température supérieure à 60°C/140°F.
- NE PAS mettre les piles dans la bouche.
- NE PAS permettre de pincer ou de couper le fil.
- NE PAS repasser.
- NE PAS utiliser si les chaussettes cessent de fonctionner anormalement ou chauffent de manière irrégulière.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez les piles lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éliminez les piles inutiles conformément à la législation locale.

MISE EN GARDE! Si vous ressentez des picotements inconfortables ou si la peau rougit, il y a un risque de brûlure. Éteignez immédiatement l'appareil et arrêtez de l'utiliser. Lisez attentivement les avertissements de sécurité avant la première utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Batteries Li-ion polymères
- Tension de la batterie : 7,4 V
- Capacité de la batterie : 2600 mAh
- Pic de tension de charge : 8,4 ± 0,05 V
- Tension de décharge minimale : 6 V
- Mode de charge : CC/CV
- Télécommande
- Matériaux: Coton AC
  Coton : 35%
  Acrylique : 35 %
  Nylon : 15 %
  Élasthanne : 15 %

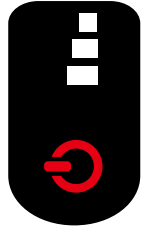

FONCTIONNALITÉS

- Grande capacité de 2600 mAh de batteries Li-ion polymère (7,4 V)
- Tissu thermique et doux
- Doubles fils à haute ténacité d'une capacité de tension de 35 livres
- Mode de contrôle de la température double : à distance et manuel
- Chauffe rapidement- en env. 30 secondes
- Idéal pour les activités de plein air, la marche, la course, le ski, le vélo, la moto ou toute personne travaillant dans un environnement à basse température

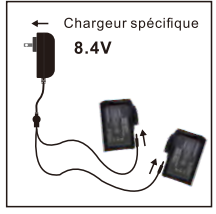

LUMIÈRE LED	OUT	IN
Rouge : en charge lampe de poche verte : pleine ou en veille	8.4V⎓1.5A	100-240V ~ 50/60Hz0.6A

▲ Utilisez uniquement le chargeur configuré pour charger les batteries.

COMMENT UTILISER

Pour charger la batterie
Chargez complètement les batteries avant utilisation.
Remarque: le voyant rouge du chargeur signifie que la batterie est en charge, lorsqu'il devient vert, cela signifie que la batterie est déjà chargée. Ces batteries peuvent être complètement chargées en 4 heures.

Pour installer la batterie
Trouvez le fil dans la poche de la batterie, débranchez le capuchon de la tête de fil. Connectez la tête de fil à la batterie.
Mettez la batterie dans la poche et boutonnez-la.

Pour Allumer
Appuyez sur le bouton d'alimentation de la chaussette ou appuyez sur le bouton de la télécommande. Sélectionnez Faible, Moyen ou Élevé pour activer les réglages de chaleur (1 clignotement = chaleur faible, 2 clignotements = chaleur moyenne, 3 clignotements = chaleur élevée) en appuyant sur le bouton de la chaussette ou sur le bouton de la télécommande.

Pour Éteindre
Appuyez sur le bouton d'alimentation de la chaussette jusqu'à ce que le voyant s'éteigne ou appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

Remarque : la télécommande ne fonctionnera PAS après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation de la chaussette pour l'éteindre. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la chaussette pour l'éteindre, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation de la chaussette pour l'allumer, ou déconnecter la batterie et la reconnecter au fil, puis la contrôler avec la télécommande.

TEMPÉRATURE ET TEMPS DE TRAVAIL

Réglage de la chaleur	Température	Temps
Faible :	35-45°C/95-113°F	7-8 les heures
Médium:	45-55°C/113-131°F	5-7 les heures
Haute :	55-65°C/131-149°F	2-3.5 les heures

Remarque : Les données ci-dessus ont été recueillies à une température de 25°C/77°F. La température et le temps de travail peuvent changer en fonction de l'environnement ambiant.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Éteignez les chaussettes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Retirez la batterie pendant longtemps inutilisée.
- Couvrez la tête de fil avec son capuchon et lavez la chaussette avec de l'eau et un nettoyant neutre, et laissez-la sécher à l'air. N'utilisez PAS de sèche-cheveux pour sécher la chaussette.
- Rangez les chaussettes dans un endroit propre et sec.
- Ne chargez les batteries que lorsqu'elles déconnectent les chaussettes.
- NE PAS endommager les éléments chauffants en pliant vigoureusement les chaussettes.
- Chargez la batterie tous les 2-3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- NE PAS superposer la chaussette sur l'autre lorsqu'elles sont en opération.

CONTENU DU COLIS

2 x chaussettes chauffantes
2 x piles
2 x capuchon de tête de fil
1 x manuel d'instructions
1 x chargeur de batterie

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

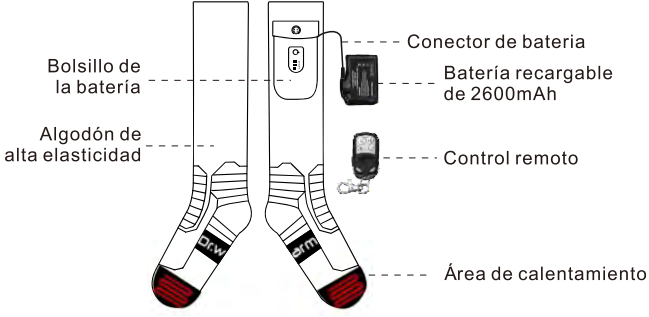

Estimado cliente,

Gracias por comprar los calcetines térmicos Dr.warm. Lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente enviándonos un mensaje a service@drwarm.com.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- NO exponga el producto a la humedad.
- NO use los calcetines si están mojados, úselos después del secado.
- NO coloque las baterías en el agua, el fuego, líquido o utilícelos en un ambiente de alta temperatura por encima de 60°C / 140°F.
- NO ponga las pilas en la boca.
- NO permita que se pellizque o corte el cable.
- NO planchar.
- NO lo use si los calcetines dejan de funcionar de manera anormal o se calientan de manera irregular.
- Siempre apague el dispositivo y desconecte las baterías cuando no esté en uso.
- Deseche las baterías inútiles correctamente de acuerdo con la ley local.

PRECAUCIÓN! Si siente un hormigueo incómodo o si la piel se enrojece, existe el riesgo de quemaduras. Apague el dispositivo inmediatamente y deje de usarlo. Lea atentamente las advertencias de seguridad antes del primer uso.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Baterías de polímero de iones de litio
- Voltaje de la batería: 7,4 V
- Capacidad de la batería: 2600 mAh
- Pico de voltaje de carga: 8,4 ± 0,05V
- Voltaje mínimo de descarga: 6V
- Modo de carga: CC / CV
- Control remoto
- Materiales: Algodón AC
  Algodón: 35%
  Acrílico: 35%
  Nailon: 15%
  Licra: 15%

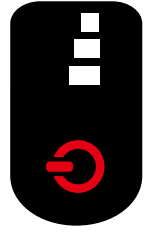

CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad de 2600 mAh de baterías de polímero de iones de litio (7,4 V)
- Cables dobles de alta tenacidad de 35 libras de capacidad de tensión
- Modo de control de temperatura dual: remoto y manual
- Se calienta rápidamente - en aprox. 30 segundos
- Ideal para actividades al aire libre, caminar, correr, esquiar, andar en bicicleta, andar en motocicleta o cualquier persona que trabaje en un entorno de baja temperatura.

LUZ LED	OUT	IN
Rojo: en carga Verde: completa o en espera	8.4V⎓1.5A	100-240V ~ 50/60Hz0.6A

▲ Utilice el cargador configurado para cargar las baterías.

CÓMO UTILIZAR

Para cargar la batería
Cargue completamente las baterías antes de usarlas.
Nota: La luz roja del cargador significa que la batería se está cargando, cuando cambia a luz verde, significa que la batería ya se cargó. Estas baterías se pueden cargar completamente en 4 horas.

Para instalar la batería
Busque el cable en el bolsillo de la batería, desenchufe la tapa del cabezal del cable. Conecte el cabezal del cable a la batería.Coloque la batería en el bolsillo y abroche el botón.

Encender
Presione el botón de encendido en el calcetín o presione el botón en el control remoto. Seleccione Bajo, Medio o Alto para activar la configuración de calor (1 destello = calor bajo, 2 destellos = calor medio, 3 destellos = calor alto) presionando el botón en el calcetín o el botón en el control remoto.

Apagar
Presione el botón de encendido en el calcetín hasta que la luz indicadora se

apague o presione el botón de encendido en el control remoto.

Nota: El control remoto NO funcionará después de presionar el botón de encendido en el calcetín para apagarlo. Si presiona el botón de encendido en el calcetín para apagarlo, debe presionar el botón de encendido en el calcetín para encenderlo, o desconecte la batería y vuelva a conectarla al cable, luego controle con el control remoto.

TEMPERATURA Y TIEMPO DE TRABAJO

Control de temperatura	Temperatura	Hora
Bajo :	35-45°C/95-113°F	7-8 hora
Medio:	45-55°C/113-131°F	5-7 hora
Elevado :	55-65°C/131-149°F	2-3.5 hora

Nota: Los datos anteriores se recopilaron a una temperatura de 25°C / 77°F. La temperatura y el tiempo de trabajo pueden cambiar según el entorno ambiental.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Apague los calcetines cuando no los use.
- Saque la batería durante mucho tiempo sin usar.
- Cubra la cabeza del alambre con su gorra y lave el calcetín con agua y un limpiador neutro, y déjelo secar al aire.
- NO use secador de pelo para secar el calcetín.
- Guarde los calcetines en un lugar limpio y seco.
- Solo cargue las baterías cuando desconecten los calcetines.
- NO dañe los elementos calefactores doblando vigorosamente los calcetines.
- Cargue la batería cada 2-3 meses para prolongar su vida útil.
- NO cubra el calcetín sobre el otro cuando estén en funcionamiento.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

2 x calcetín calentado
2 x batería
2 x tapa de cabeza de alambre
1 x manual de instrucciones
1 x cargador de batería

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

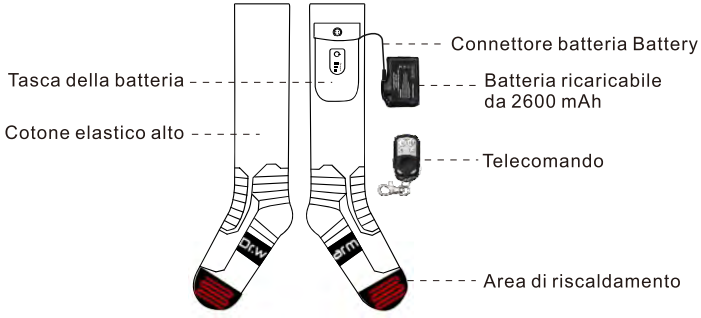

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato i calzini riscaldati Dr.warm. Si prega di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo per riferimento futuro. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team di assistenza clienti inviandoci un messaggio all'indirizzo service@drwarm.com.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- NON esporre il prodotto all'umidità.
- NON usare i calzini se sono bagnati, usarli dopo l'asciugatura.
- NON mettere le batterie in acqua, fuoco, liquidi o utilizzarli in un ambiente ad alta temperatura superiore a 60°C / 140°F.
- NON mettere le batterie in bocca.
- NON permettere che il filo venga pizzicato o tagliato.
- Non stirare.
- NON utilizzare se le calze smettono di funzionare in modo anomalo o si riscaldano in modo incoerente.
- Spegnere sempre il dispositivo e scollegare le batterie quando non è in uso.
- Smaltire correttamente le batterie inutili secondo la legge locale.

ATTENZIONE! Se ti senti a disagio, formicolio o se la pelle diventa rossa, c'è il rischio di ustioni. Spegnere immediatamente il dispositivo e smettere di usarlo. Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza prima del primo utilizzo.

SPECIFICA TECNICA

- Batterie ai polimeri di litio
- Tensione della batteria: 7,4 V
- Capacità della batteria: 2600 mAh
- Picco di tensione di carica: 8,4 ± 0,05 V
- Tensione minima di scarica: 6 V
- Modalità di ricarica: CC/CV
- Telecomando
- Materiali: cotone AC
  Cotone: 35%
  Acrilico: 35%
  Nylon: 15%
  Elastan: 15%

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 2600 mAh di batterie polimeriche agli ioni di litio (7,4 V)
- Tessuto termico e morbido
- Doppi cavi ad alta tenacità con capacità di tensione di 35 libbre
- Modalità di controllo della doppia temperatura: remota e manuale
- Si riscalda rapidamente - in ca. 30 secondi
- Ideale per attività all'aperto, passeggiate, corsa, sci, ciclismo, motociclismo o chiunque lavori in un ambiente a bassa temperatura

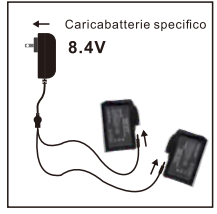

LUCE LED	OUT	IN
Rosso: in carica Verde: pieno o standby	8.4V⎓1.5A	100-240V ~ 50/60Hz0.6A

▲ Utilizzare il caricabatterie configurato per caricare le batterie.

COME USARE

Per caricare la batteria
Caricare completamente le batterie prima dell'uso.
Nota: la luce rossa del caricabatterie indica che la batteria è in carica, quando diventa verde significa che la batteria è già carica. Queste batterie possono essere caricate completamente in 4 ore.

Per installare la batteria
Trova il filo nella tasca della batteria, scollega il cappuccio dalla testa del filo. Collegare la testa del filo alla batteria.Metti la batteria nella tasca e abbottonala.

Per accendere
Premere il pulsante di accensione sulla calza o premere il pulsante sul telecomando. Selezionare Basso, Medio o Alto per attivare le impostazioni di calore (1 lampeggio=calore basso, 2 lampeggi=calore medio, 3 lampeggi=calore alto) premendo il pulsante pulsante sul calzino o il pulsante sul telecomando.

Per spegnere

Premi il pulsante di accensione sul calzino finché la spia non si spegne o premi il pulsante di accensione sul telecomando.

Nota: il telecomando NON funzionerà dopo aver premuto il pulsante di accensione sul calzino per spegnerlo. Se si preme il pulsante di accensione sul calzino spegnendolo, è necessario premere il pulsante di accensione sul calzino per accenderlo, oppure, scollegare la batteria e ricollegarla al filo, quindi controllarla con il telecomando.

TEMPERATURA E TEMPO DI LAVORO

Impostazione del calore	Temperatura	Tempo
Basso:	35-45°C/95-113°F	7-8 ore
Medio:	45-55°C/113-131°F	5-7 ore
Alto :	55-65°C/131-149°F	2-3.5 ore

Nota: i dati di cui sopra sono stati raccolti a una temperatura di 25°C/77°F. La temperatura e il tempo di lavoro possono variare in base all'ambiente circostante.

ISTRUZIONI PER LA CURA

- Spegnere i calzini quando non sono in uso.
- Estrarre la batteria per lungo tempo inutilizzata.
- Coprire la testa del filo con il suo cappuccio e lavare la calza con acqua e detergente neutro e lasciarla asciugare all'aria.
- NON usare l'asciugacapelli per asciugare il calzino.
- Riporre i calzini in un luogo pulito e asciutto.
- Caricare le batterie solo quando scollegano le calze.
- NON danneggiare gli elementi riscaldanti piegando energicamente I calzini.
- Caricare la batteria ogni 2-3 mesi per prolungare la durata della batteria.
- NON sovrapporre il calzino all'altro quando sono in operazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2 x calzini riscaldati
2 x batterie
2 x cappuccio della testa del filo
1 x manuale di istruzioni
1 x caricabatteria