★ LEVEL 1 ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCES TO BE CONTROLLED SHOULD NEVER BE USED				
ITEM	NAME	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY

封面

65MM

90MM

正面

QUICK START GUIDE

Wireless Vertical Ergonomic Mouse

Anleitung zum Einstieg | Guía de bienvenida | Guide de bienvenue
Guida di Benvenuto | Guia de boas-vindas | 取扱説明書
제품 안내서 | 使用指南 | ويلكم دليل

01

At a Glance

Auf einen Blick | De un vistazo | En un coup d'oeil | In sintesi
Leyenda | 外観 | 개요 | 概览 | نظرة سريعة

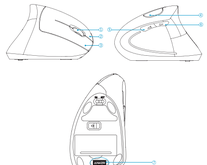

02

1 Scroll Wheel
Mausrad
Rueda de desplazamiento
Molette de défilement | Rotellina
Rodà | スクロールホイール
스크롤 휠 | 滚轮 | عجلة التمرير

2 Left Button
Linke Maustaste | Botón izquierdo
Bouton gauche | Pulsante sinistro
Botão esquerdo | 左ボタン
왼쪽 버튼 | 左按键 | زر الأيسر

3 Right Button
Rechte Maustaste | Botón derecho
Bouton droit | Pulsante destro
Botão direito | 右ボタン
오른쪽 버튼 | 右按键 | زر الأيمن

4 DPI Switch
DPI-Taste | Selector de PPP
Commutateur de DPI
Interruttore DPI | Botão DPI
DPI切り替えスイッチ | DPI스위치
DPI 切换 | مفتاح التبديل DPI

5 Next Page Button (Not for Apple Mac OS)
„Weiter"-Taste (Nicht für Apple Mac OS)
Botón de página siguiente (no para Mac OS de Apple)
Bouton Page suivante (ne fonctionne pas avec iOS Apple)
Pulsante Pagina successiva (non per Apple Mac OS)
Botão de página seguinte (Não disponível para o sistema Mac OS da Apple)
ボタン：次ページへ進む（※MacOSでは動作しません）
다음 페이지 버튼 (Apple Mac OS 사용 불가) | 前进键（不适用于 Apple Mac OS）
زر الصفحة التالية (غير متوفر للتشغيل Apple Mac OS)

6 Previous Page Button (Not for Apple Mac OS)
„Zurück"-Taste (Nicht für Apple Mac OS)
Botón de página anterior (no para Mac OS de Apple)
Bouton Page précédente (ne fonctionne pas avec iOS Apple)
Pulsante Pagina precedente (non per Apple Mac OS)
Botão de página anterior (Não disponível para o sistema Mac OS da Apple)
ボタン：前ページへ戻る（※MacOSでは動作しません）
이전 페이지 버튼 (Apple Mac OS 사용 불가) | 后退键（不适用于 Apple Mac OS）
زر الصفحة السابقة (غير متوفر للتشغيل Apple Mac OS)

7 Nano Receiver
Nano-Empfänger | Nanorreceptor | Nano-récepteur | Nano ricevitore
Receiver Nano | アナレシーバー |나노 수신기 | Nano 接收器
وحدة الاستقبال الصغيرة

03

1. DPI Switch: Press this button to switch between 800, 1200, and 1600 DPI.
DPI-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen 800, 1200 und 1600 DPI umzuschalten.
Selector de PPP: Pulse este botón para seleccionar entre 800, 1200 y 1600 PPP.
Commutateur de DPI : Appuyez sur ce bouton pour basculer entre 800, 1 200 et 1 600 DPI (points par pouce).
Interruttore DPI: Premere questo pulsante per selezionare 800, 1200 o 1600 DPI.
Botão DPI: Prima este botão para alternar entre 800, 1200 e 1600 DPI.
DPI 切り替えスイッチ：このボタンを押して、800、1200、1600 DPI を切り替えます。
DPI스위치: 이 버튼을 누르면 800, 1200 및 1600 DPI 사이를 전환할 수 있습니다.
DPI 切换键：按键可在 800、1200 和 1600 间切换 DPI。
مفتاح التبديل في وضعية DPI: اضغط على هذا الزر للتبديل بين 800 و1200 و1600 نقطة في البوصة (DPI).

2. Next Page Button: Press this button to go forward one page while web browsing.
„Weiter"-Taste: Drücken Sie diese Taste, um beim Browsen auf die nächste Seite zu gelangen.
Botón de página siguiente: Pulse este botón para avanzar una página al navegar por la web.
Bouton Page suivante : Appuyez sur ce bouton pour avancer d'une page pendant la navigation.
Pulsante Pagina successiva: Premere questo pulsante per andare avanti di una pagina durante la navigazione sul Web.
Botão de página seguinte: Prima este botão para avançar uma página quando navegar na web.
ボタン：次ページへ進む：WEBブラウザーを使用中にこのボタンを押すと、次のページへ進みます。
다음 페이지 버튼: 이 버튼을 누르면 웹 검색 중 한 페이지 다음으로 넘어갈 수 있습니다.
前进键：浏览网页时，按键可跳转到下一页。
زر الصفحة التالية: اضغط على هذا الزر للتوجه صفحة واحدة للأمام أثناء تصفح الويب.

04

3. Previous Page Button: Press this button to go back one page while web browsing.
„Zurück"-Taste: Drücken Sie diese Taste, um beim Browsen zurück auf die vorherige Seite zu gelangen.
Botón de página anterior: Pulse este botón para retroceder una página al navegar por la web.
Bouton Page précédente : Appuyez sur ce bouton pour reculer d'une page pendant la navigation.
Pulsante Pagina precedente: Premere questo pulsante per tornare indietro di una pagina durante la navigazione sul Web.
Botão de página anterior: Prima este botão para retroceder uma página quando navegar na web.
ボタン：前ページへ戻る：WEBブラウザーを使用中にこのボタンを押すと、前のページへ戻ります。
이전 페이지 버튼: 이 버튼을 누르면 웹 검색 중 한 페이지 이전으로 넘어갈 수 있습니다.
后退键：浏览网页时，按键可返回到上一页。
زر الصفحة السابقة: اضغط على هذا الزر للرجوع صفحة واحدة للخلف أثناء تصفح الويب.

05

Troubleshooting

Fehlerbehebung | Resolución de problemas | Dépannage | Risoluzione dei problemi |Resolução de problemas | トラブルシューティング|문제 해결 |故障诊断 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. Make sure the nano receiver is plugged into your device's USB port. If it is still unresponsive, plug the receiver into another USB port on your device.
Vergewissern Sie sich, dass der Nano-Empfänger im USB-Anschluss des Geräts steckt. Falls die Maus immer noch nicht reagiert, stecken Sie den Empfänger in einen anderen USB-Anschluss im Ihrem Gerät.
Asegúrese de que el nanorreceptor esté conectado al puerto USB del dispositivo. Si sigue sin responder, conecte el receptor a otro puerto USB del dispositivo.
Assurez-vous que le nano-récepteur est branché dans le port USB de votre périphérique. Si elle ne répond toujours pas, branchez le récepteur dans un autre port USB de votre périphérique.
Assicurarsi che il nano ricevitore sia inserito nella porta USB del dispositivo. Se il mouse continua a non funzionare, inserire il ricevitore in un'altra porta USB del dispositivo.
Certifique-se de que o nano receptor está ligado à porta USB do seu dispositivo. Se continuar a não funcionar, ligue o receptor a outra porta USB no seu dispositivo.
アナレシーバーがお使いの機器（パソコンなど）の USB ポートに正しく差し込まれていることを確認してください。それでもマウスが動かない場合は、アナレシーバーを別の USB ポートに差し込んでください。

06

2. Your mouse is not paired with the nano receiver. To pair: Turn on the mouse, plug the nano receiver into your device's USB port, and then hold the scroll wheel and the right button of the mouse simultaneously Release the two buttons after 3 seconds to finish pairing. If unsuccessful, unplug the receiver, turn off the mouse, and then repeat the above steps to restart pairing. During pairing, make sure the mouse is close to the receiver.
Ihre Maus ist nicht mit dem Nano-Empfänger gekoppelt. Zum Koppeln: Schalten Sie die Maus ein, stecken Sie den Nano-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Geräts und halten Sie dann das Mausrad und die rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt. Lassen Sie die beiden Tasten nach 3 Sekunden wieder los, um die Kopplung abzuschließen. Falls das nicht funktioniert hat, entfernen Sie den Empfänger, schalten Sie die Maus aus und wiederholen Sie dann die oben beschriebenen Schritte zum erneuten Koppeln. Achten Sie darauf, dass die Maus sich während des Koppelns im unmittelbarer Nähe des Empfängers befindet.
El ratón no está emparejado con el nanorreceptor. Para emparejarlo: Encienda el ratón, conecte el nanorreceptor al puerto USB del dispositivo y, a continuación, mantenga pulsada la rueda de desplazamiento y el botón derecho del ratón simultáneamente. Suelte los dos botones tras 3 segundos para finalizar el emparejamiento. Si no se completa correctamente, desconecte el receptor, apague el ratón y, a continuación, repita los pasos anteriores para reiniciar el emparejamiento. Durante el emparejamiento, asegúrese de que ratón esté cerca del receptor.
Votre souris n'est pas couplée au nano-récepteur. Pour la coupler : allumez la souris, branchez le nano-récepteur dans le port USB de votre périphérique, puis maintenez en même temps la molette de défilement et le bouton droit de la souris. Relâchez les deux boutons après 3 secondes pour terminer le couplage. En cas d'échec, débranchez le récepteur, éteignez la souris, puis répétez les étapes ci-dessus pour recommencer le couplage. Lors du couplage, la souris doit être à proximité du récepteur.
Il mouse non è associato al nano-ricevitore. Per eseguire l'associazione: Accendere il mouse, inserire il nano ricevitore nella porta USB del dispositivo, quindi tenere premuti contemporaneamente il pulsante destro e la rotellina del mouse. Rilasciare i due pulsanti dopo tre secondi per completare l'associazione. Se il problema persiste, scollegare il ricevitore, spegnere il mouse e ripetere i passaggi descritti in precedenza per riavviare l'associazione. Durante l'associazione, verificare che il mouse sia vicino al ricevitore.
O rato não está emparelhado com o recetor nano. Para emparelhar: Ative o rato e ligue o recetor nano à porta USB do seu dispositivo. Em seguida, mantenha premido em simultâneo a roda e o botão direito do rato. Solte os dois botões após 3 segundos para concluir o emparelhamento. Se a operação não for bem-sucedida, desligue o recetor e o rato e repita os passos acima para reiniciar o emparelhamento. Durante o emparelhamento, certifique-se de que o rato está próximo do recetor.
マウスとアナレシーバーがうまくペアリングされていない可能性があります。正しくペアリングするためには、マウスの電源を入れ、アナレシーバーを本体の USB 端子（パソコンなど）の USB ポートに差し込み、マウスのスクロールホイールとボタンを同時に 3 秒間長押しします。3 秒間の長押し後、両方のボタンから手を離してください。もしこれでペアリングができない場合は、アナレシーバーを USB ポートから取り外し、マウスの電源を切り、再度同じボタンを押す操作を繰り返してください。ペアリング中は、マウスとコンピューターの間隔を近くにしてください。
마우스가 나노 수신기와 페어링되지 않았습니다. 페어링하려면 마우스를 켜고 나노 수신기를 장치의 USB 포트에 삽입한 후 스크롤 휠과 마우스 오른쪽 버튼을 동시에 3 초 간 동시에 손을 떼면 페어링이 완료됩니다. 실패할 경우 리시버를 분리하고 마우스 전원을 종료한 후 위 단계를 반복하여 페어링을 다시 시작합니다. 페어링 중에는 마우스와 수신기를 가까이 두십시오.
鼠标未与 Nano 接收器配对。配对方法：打开鼠标开关，将 Nano 接收器插入设备的 USB 端口，然后同时按住鼠标的滚轮和右键，3 秒钟后，松开两个按键，即可完成配对。如果不成功，请拔下接收器，关闭鼠标开关，重复上述步骤，重新配对。在配对过程中，请保持鼠标靠近接收器。
الفأرة غير مقترن بوحدة الاستقبال الصغيرة. للاقتران: شغّل الفأرة، وصل وحدة الاستقبال الصغيرة بمنفذ USB الخاص بالجهاز، ثم اضغط على عجلة التمرير والزر الأيمن في الوقت نفسه. أفلت الزرين بعد 3 ثوانٍ لإنهاء عملية الاقتران. في حال فشل الاقتران، افصل وحدة الاستقبال، وأطفئ الفأرة، ثم كرّر الخطوات أعلاه مرة أخرى لإعادة بدء الاقتران. أثناء الاقتران، تأكد من أن الفأرة في قرب من وحدة الاستقبال.

07

Flashing three times
Blinkt dreimal | Tres parpadeos
Clignotant trois fois | Lampeggiamento triplo
Pisca três vezes | 3 回点滅 | 세 번 깜빡임 | 闪烁三次 | وميض ثلاث مرات

1600 DPI

The red indicator flashes continuously if the battery is low.
Das rote Anzeigelicht blinkt dauerhaft, wenn die Batterie schwach ist.
El indicador rojo parpadea de forma continua si la pila se está agotando.
L'indicateur rouge clignote en continu si la pile est faible.
L'indicatore rosso lampeggia continuamente se il livello di carica della batteria è basso.
O indicador vermelho pisca continuamente se a pilha estiver fraca.
バッテリー残量が少ない場合、赤色インジケーターは連続して点滅します。
배터리 전압이 부족하면 빨간색 표시등이 계속해서 깜박입니다.
电池电量不足时，红色指示灯将持续闪烁。
مالحظة: يومض المؤشر الأحمر باستمرار إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضا.

08

Specifications

Technische Daten | Especificaciones | Spécifications techniques | Specifiche Especificações | 仕様 | 製品の仕様 | 제품 | المواصفات

DPI	**800 / 1200 (default) / 1600 DPI** 800 / 1200 (Standard) / 1 600 DPI 800 / 1200 (predeterminado) / 1600 PPP 800 / 1 200 (default) / 1 600 DPI 800/1200 (impostazione predefinita)/1600 DPI 800/1200 (predefinição)/1600 DPI 800 / 1200 デフォル ト設定 / 1600 DPI 800 / 1200 기본값	/ 1600 DPI 800/1200 默认	/1600 DPI (الحد الافتراضي) 800 / 1200 / 1600 نقطة في البوصة (DPI)
Battery Type Batterietyp Tipo de batería Type de pile Tipo di batteria Tipo de pilha バッテリータイプ 배터리 유형	**2 AAA batteries (not included)** 2 AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 pilas AAA (no incluidas) | 2 piles AAA (non incluses) | batterie AA (non inclusi) 2 pilhas AAA (não incluídas) 2 本の単 4 電池（付属していません） 2 개의 AAA 배터리 (별매)	两节 AAA 电池（不含） 2 بطاريات AAA (غير مرفقة)
Supported Systems Unterstützte Systeme Sistemas compatibles Systèmes pris en charge Sistemi supportati Sistemas Compatíveis 対応 OS | 対応 AI 仕様 호환되는 운영체제	**Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP; Linux, Mac OS X** الأنظمة المدعومة	

For FAQs and more information, please visit:

anker.com/support

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland

@AnkerOfficial
@Anker_JP

@Anker

ANKER
Charge Fast. Live More

A7852M/A7850
51005001119 V03

08

反面

Size Abmessungen | Tamaño Dimensions | Dimensioni Dimensões | サイズ | 크기 尺寸 | 规格 | المقاس	120 × 62.8 × 74.8 mm / 4.7 × 2.5 × 2.9 in
Weight Gewicht | Peso | Poids Peso | Peso | 重さ | 무게 重量 | الوزن	90g / 3.2 oz

Attention

Achtung | Atención | Attention | Attenzione | Atenção | 注意 | 주의 | 注意 | ملاحظة

Don't expose to liquids
Keinen Flüssigkeiten aussetzen | No lo exponga a líquidos
Ne pas exposer à des liquides
Non esponte il prodotto a sostanze liquide
Não expor a líquidos | 水分に触れないようにしてください
액체에 닿지 않도록 주의하십시오 | 请勿暴露在液体中
لا تعرض المنتج للسوائل

Don't disassemble
Nicht zerlegen | No lo desmonte | Ne pas démonter
Non smontare | Não desmontar
改造や分解をしないでください | 분해하지 마십시오
请勿拆卸 | عدم الفك

Avoid dropping
Nicht fallenlassen | Evite las caídas | Ne pas faire tomber
Non far cadere il prodotto | Evitar dexar cair
過度な衝撃を与えないでください | 떨어뜨리지 마십시오
避免掉落 | تجنب إسقاط المنتج

09

Avoid extreme temperatures
Extreme Temperaturen meiden | Evite temperaturas extremas
Evter las temperatures extrêmes | Evitare temperature estreme
Evitar temperaturas extremas
極端な温度下では使用しないでください
나무 높거나 낮은 기온에 노출시키지 마십시오
避免极端高温或低温 | تجنب درجات الحرارة القصوى

Troubleshooting

Fehlerbehebung | Resolución de problemas | Dépannage | Risoluzione dei problemi |Resolução de problemas | トラブルシューティング|문제 해결 |故障诊断 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. Make sure the nano receiver is plugged into your device's USB port. If it still unresponsive, plug the receiver into another USB port on your device.
Vergewissern Sie sich, dass der Nano-Empfänger im USB-Anschluss des Geräts steckt. Falls die Maus immer noch nicht reagiert, stecken Sie den Empfänger in einen anderen USB-Anschluss im Ihrem Gerät.
Asegúrese de que el nanorreceptor esté conectado al puerto USB del dispositivo. Si sigue sin responder, conecte el receptor a otro puerto USB del dispositivo.
Assurez-vous que le nano-récepteur est branché dans le port USB de votre périphérique. Si elle ne répond toujours pas, branchez le récepteur dans un autre port USB de votre périphérique.
Assicurarsi che il nano ricevitore sia inserito nella porta USB del dispositivo. Se il mouse continua a non funzionare, inserire il ricevitore in un'altra porta USB del dispositivo.
Certifique-se de que o recetor nano está ligado à porta USB do seu dispositivo. Se continuar a não funcionar, ligue o recetor a outra porta USB no seu dispositivo.
アナレシーバーがお使いの機器（パソコンなど）の USB ポートに正しく差し込まれていることを確認してください。それでもマウスが動かない場合は、アナレシーバーを別の USB ポートに差し込んでください。

10

2. Your mouse is not paired with the nano receiver. To pair: Turn on the mouse, plug the nano receiver into your device's USB port, and then hold the scroll wheel and the right button of the mouse simultaneously Release the two buttons after 3 seconds to finish pairing. If unsuccessful, unplug the receiver, turn off the mouse, and then repeat the above steps to restart pairing. During pairing, make sure the mouse is close to the receiver.
Ihre Maus ist nicht mit dem Nano-Empfänger gekoppelt. Zum Koppeln: Schalten Sie die Maus ein, stecken Sie den Nano-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Geräts und halten Sie dann das Mausrad und die rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt. Lassen Sie die beiden Tasten nach 3 Sekunden wieder los, um die Kopplung abzuschließen. Falls das nicht funktioniert hat, entfernen Sie den Empfänger, schalten Sie die Maus aus und wiederholen Sie dann die oben beschriebenen Schritte zum erneuten Koppeln. Achten Sie darauf, dass die Maus sich während des Koppelns im unmittelbarer Nähe des Empfängers befindet.
El ratón no está emparejado con el nanorreceptor. Para emparejarlo: Encienda el ratón, conecte el nanorreceptor al puerto USB del dispositivo y, a continuación, mantenga pulsada la rueda de desplazamiento y el botón derecho del ratón simultáneamente. Suelte los dos botones tras 3 segundos para finalizar el emparejamiento. Si no se completa correctamente, desconecte el receptor, apague el ratón y, a continuación, repita los pasos anteriores para reiniciar el emparejamiento. Durante el emparejamiento, asegúrese de que ratón esté cerca del receptor.
Votre souris n'est pas couplée au nano-récepteur. Pour la coupler : allumez la souris, branchez le nano-récepteur dans le port USB de votre périphérique, puis maintenez en même temps la molette de défilement et le bouton droit de la souris. Relâchez les deux boutons après 3 secondes pour terminer le couplage. En cas d'échec, débranchez le récepteur, éteignez la souris, puis répétez les étapes ci-dessus pour recommencer le couplage. Lors du couplage, la souris doit être à proximité du récepteur.
Il mouse non è associato al nano-ricevitore. Per eseguire l'associazione: Accendere il mouse, inserire il nano ricevitore nella porta USB del dispositivo, quindi tenere premuti contemporaneamente il pulsante destro e la rotellina del mouse. Rilasciare i due pulsanti dopo tre secondi per completare l'associazione. Se il problema persiste, scollegare il ricevitore, spegnere il mouse e ripetere i passaggi descritti in precedenza per riavviare l'associazione. Durante l'associazione, verificare che il mouse sia vicino al ricevitore.
O rato não está emparelhado com o recetor nano. Para emparelhar: Ative o rato e ligue o recetor nano à porta USB do seu dispositivo. Em seguida, mantenha premido em simultâneo a roda e o botão direito do rato. Solte os dois botões após 3 segundos para concluir o emparelhamento. Se a operação não for bem-sucedida, desligue o recetor e o rato e repita os passos acima para reiniciar o emparelhamento. Durante o emparelhamento, certifique-se de que o rato está próximo do recetor.
マウスとアナレシーバーがうまくペアリングされていない可能性があります。正しくペアリングするためには、マウスの電源を入れ、アナレシーバーを本体の USB 端子（パソコンなど）の USB ポートに差し込み、マウスのスクロールホイールとボタンを同時に 3 秒間長押しします。3 秒間の長押し後、両方のボタンから手を離してください。もしこれでペアリングができない場合は、アナレシーバーを USB ポートから取り外し、マウスの電源を切り、再度同じボタンを押す操作を繰り返してください。ペアリング中は、マウスとコンピューターの間隔を近くにしてください。
마우스가 나노 수신기와 페어링되지 않았습니다. 페어링하려면 마우스를 켜고 나노 수신기를 장치의 USB 포트에 삽입한 후 스크롤 휠과 마우스 오른쪽 버튼을 동시에 3 초 간 동시에 손을 떼면 페어링이 완료됩니다. 실패할 경우 리시버를 분리하고 마우스 전원을 종료한 후 위 단계를 반복하여 페어링을 다시 시작합니다. 페어링 중에는 마우스와 수신기를 가까이 두십시오.
鼠标未与 Nano 接收器配对。配对方法：打开鼠标开关，将 Nano 接收器插入设备的 USB 端口，然后同时按住鼠标的滚轮和右键，3 秒钟后，松开两个按键，即可完成配对。如果不成功，请拔下接收器，关闭鼠标开关，重复上述步骤，重新配对。在配对过程中，请保持鼠标靠近接收器。
الفأرة غير مقترن بوحدة الاستقبال الصغيرة. للاقتران: شغّل الفأرة، وصل وحدة الاستقبال الصغيرة بمنفذ USB الخاص بالجهاز، ثم اضغط على عجلة التمرير والزر الأيمن في الوقت نفسه. أفلت الزرين بعد 3 ثوانٍ لإنهاء عملية الاقتران. في حال فشل الاقتران، افصل وحدة الاستقبال، وأطفئ الفأرة، ثم كرّر الخطوات أعلاه مرة أخرى لإعادة بدء الاقتران. أثناء الاقتران، تأكد من أن الفأرة في قرب من وحدة الاستقبال.

11

Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type A7852M is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.anker.com/products
Maximum output power: **5.46dBm**
Frequency band: 2.4G band : **(2403-2479 MHz)**
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type A7850 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.anker.com/products
Maximum output power: **-6.50dBm**
Frequency band: 2.4G band : **(2403-2479 MHz)**
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

GB Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A7852M is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The full text of the GB declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.anker.com

Anker Technology (UK) Limited.
GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

GB Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A7850 is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The full text of the GB declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.anker.com

Anker Technology (UK) Limited.
GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Wireless Vertical Ergonomic Mouse
Model No.: A7852M
Model No.: A7850

13

Inserire due batterie AAA (non incluse) nell'apposito vano.
Coloque 2 pilhas AAA (não incluídas) no compartimento das pilhas.
2 本の単 4 電池（付属していません）をバッテリースロットに挿入します。
AAA 배터리 (1 개) 2 개를 배터리 슬롯에 삽입합니다.
在电池槽中插入两节 AAA 电池（不含）。
أدخل بطاريتين بحجم AAA (غير مضمنتين) في الفجوة المخصصة للبطاريات.

3. Remove the nano receiver and insert it into the computer's USB port. The driver will automatically install.
Entfernen Sie den Nano-Empfänger und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des Computers. Der Treiber wird automatisch installiert.
Extraiga el nanorreceptor e insértelo en el puerto USB del ordenador. El controlador se instalará automáticamente.
Retirez le nano-récepteur et insérez-le dans le port USB de l'ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement.
Rimuovere il nano ricevitore e inserirlo nella porta USB del computer. Il driver viene installato automaticamente.
Retire o recetor nano e coloque-o na porta USB do computador. O controlador vai instalar automaticamente.
アナレシーバーを取り外して、コンピューターの USB ポートに挿入します。ドライバーが自動的にインストールされます。
나노 수신기를 분리하여 컴퓨터의 USB 포트에 삽입합니다. 드라이버가 자동으로 설치됩니다.
取出 nano 接收器，然后插入计算机的 USB 端口。驱动程序将自动安装。
أزل وحدة الاستقبال الصغيرة وأدخلها في منفذ USB في الكمبيوتر. سيتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائيا.

4. Press the DPI switch to shift to the desired DPI level.
Drücken Sie die DPI-Taste, um die gewünschte DPI-Stufe auszuwählen.
Pulse el selector de PPP para cambiar al nivel de PPP deseado.
Appuyez sur le commutateur de DPI pour passer au niveau de DPI souhaité.
Premere l'interruttore DPI per selezionare il livello DPI desiderato.
Prima o botão DPI para selecionar o nível de DPI desejado.
DPI 切り替えスイッチを押して、お好みの DPI レベルを選択します。
DPI 스위치를 누르면 원하는 DPI 레벨로 전환됩니다.

14

按 DPI 切換键切換至合适的 DPI 档位。
اضغط على مفتاح التبديل في مستوى التحكم في الفأرة (DPI) للتبديل إلى مستوى الدقة في كل بوصة (DPI) المطلوب.



Red Indicator Status Status der roten Anzeige Estado del indicador rojo Indicateur d'état rouge Indicatore di stato rosso Estado do Indicador Vermelho 赤色インジケーターのステータス 빨간색 표시등 상태	**DPI Level** DPI-Stufe | Nivel de PPP Niveau de DPI | Livello DPI Nível de DPI | DPI レベル DPI 等级 | DPI 档位 مستوى الدقة في كل بوصة (DPI) حالة المؤشر الأحمر
Flashing once Blinkt einmal | Un parpadeo Clignotant une fois | Lampeggiamento singolo Pisca uma vez | 1 回の点滅 | 한 번 깜박임 闪烁一次 | وميض واحد	**800 DPI**
Flashing twice Blinkt zweimal | Dos parpadeos Clignotant deux fois | Lampeggiamento doppio Pisca duas vezes | 2 回の点滅 | 두 번 깜박임 闪烁两次 | وميض مزدوج	**1200 DPI**

15

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Nano Receiver
Model NO.A7850 FCC ID:2AC4KD-A7850M1 IC:23451-A7850M1 HVIN:A7850M1

IC NOTICE TO CANADIAN USERS
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC STATEMENT
1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

16

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Wireless Vertical Ergonomic Mouse
Model No.: A7852M
Nano Receiver
Model No.: A7850
Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

17

Customer Service

Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client | Servizio clienti | Serviço de Apoio ao Cliente | カスタマーサポート | 고객 서비스 | 客户服务
خدمة العملاء

18-month limited warranty
18 Monate eingeschränkte Garantie | Garantía limitada de 18 meses
Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata di 18 mesi
18 meses de garantia limitada | 18 ヶ月保証 | 18 개월 제한 보증
有限保修 18 个月 | 18 شهر ضمان محدود

Lifetime technical support
Technischer Support für die Produktlebensdauer
Asistencia técnica de por vida | Assistance technique à vie
Suporte técnico por l'intero ciclo di vita
Suporte técnico ao longo da vida útil do produto.
テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | 终身技术支持
دعم فني دائم

support@anker.com

(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
(UK) +44 (0) 1604 934200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mon-Fri 6:00 - 11:00
(日本) +81 03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00
(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

PAP 22
Raccolta Carta

17

材质：105g铜版纸
成品尺寸：65*90mm
印刷：黑色+ Anker blue (黑色+蓝色油墨都要求为无矿物油成分)
材质厚度：0.08±0.02mm
折叠方式：风琴折

备注：
1. 要求符合铭冠以下三大文件：
a. 《键盘类外观检验标准T-WQ-007/鼠标类外观检验标准TG-WQ-008/耳机类外观检验标准TG-WQ-005》
b. 《键盘&鼠标可靠性试验管理规范TG-WQ-004/耳机可靠性试验管理规范TG-WQ-006》
c. 《TG-HSF-300环保要求》
2. 产品须符合本公司环保最新Reach和RoHS等。
3. 标注：“ * ”为重点检测尺寸，重点在实际试配。

ITEM	DESCRIPTION	CHANGE BY	DATE
A3	内容变更		
A2	油墨变更		
A1	内容变更		

DIMENSIONAL TOLERANCE			
DIM	标签/贴纸类	吊卡/说明书 彩盒/吸塑类	印刷/镭雕类
0~50	±0.10	±0.25	±0.15
51~100	±0.15	±0.50	±0.20
101~150	±0.20	±0.75	±0.25
150<	±0.25	±1	±0.30
纸箱	单坑	双坑	三坑
0~1000	+3	+4	+5

DRAWN BY: 刘小花 2022/11/9
CHECKED BY:
APPROVED BY:

MATERIAL		VER.	A3
QUANTITY	1	SHEET	1/1
TEXTURE		SCALE	1:1
FINISHED		UNITS	mm
			3RD. ANGLE'S

TOGRAN 东莞市铭冠电子科技有限公司
TOGRAN ELECTRONIC Co., Ltd.

MODEL	TM137G02810R	说明书	
DWG No.			
PART No.	3050014182		