说明书尺寸： 2240 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

Mini Ultra Series Smart Color Screen Touch-Controlled TWS Wireless Ear-Clip Earphones
Série Mini Ultra Écouteurs sans Fil à Clip d'Oreille TWS
سماعات TWS لاسلكية بمشبك أذن وشاشة لمس ملونة من ميني الترا
Auriculares Inalámbricos TWS de Clip, Serie Mini Ultra
智能彩屏觸控夾耳式TWS無線耳機

MODEL: K66 Ultra

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Specifications

BT Version: V6.0
BT Name: MINISO-K66 Ultra
Charging Port: USB-C
Earphone Battery Capacity: 25mAh
Charging Time: 1.5H
Music Playback Time: Around 5h
Transmission Distance: 10m
Charging Case Battery Capacity: 380mAh

Product Diagram

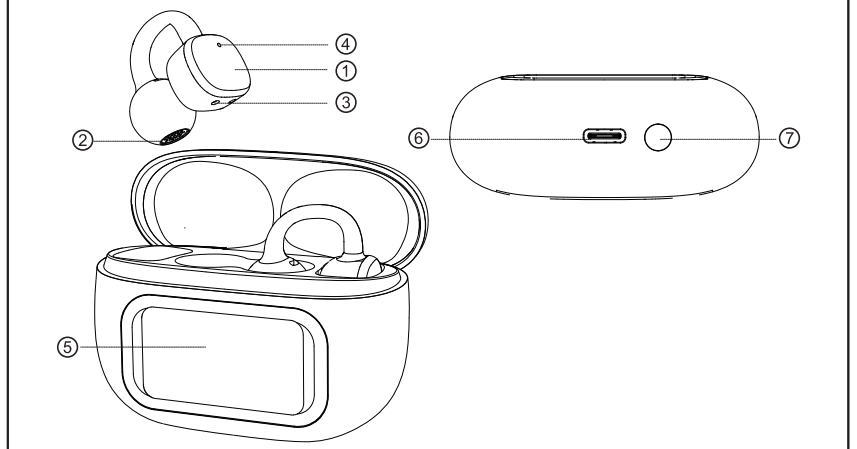

①Touch Button (MFB)
②Sound Outlet
③Earphone Charging Contact
④LED Light
⑤Display
⑥USB-C Charging Port
⑦Power Button

Usage

Function	Charging Case Instructions
Turn On	Take the earphones out of charging case
Turn Off	Put the earphones into charging case
Pairing Mode	For first time connection, take the earphones out of charging case, the earphones enter into pairing mode automatically.Search for MINISO-K66 Ultra and choose to connect, there is a prompt sound after the earphones are connected successfully. The next time you turn on, the earphones will connect automatically with the last device.
Manual Pairing	Take the earphones out of the case, turn on the phone's BT, search for "MINISO-K66 Ultra" and select to connect. After a successful connection, the earphones will play a "connected" prompt sound.
	Earphones Instructions
Play/Pause	Press MFB twice
Next Track	Press right MFB three times
Previous Track	Press left MFB three times
Answer/ End Call	Press MFB twice
Reject Call	Press MFB for 3 seconds
Activate Phone's Voice Assistant	Press MFB for 3 seconds
Game/Music Mode	When connected to a phone (either in standby or during music playback), press the left or right MFB four times
Clear Pairing Information	When not connected to any BT device, press the left or right MFB five times. The earphones will automatically power off. After placing them back in the charging case and taking them out again, they will automatically re-pair
Light	• Power on (earphones): red and blue lights flash • Left/right earphones mutually connected: the main earphone flashes red and blue, the secondary earphone has no light • BT Connected: lights off • Low battery (earphones): red light flashes once every 5 seconds • Charging earphones in the case: the corresponding L/R earphones icons turn green • Low battery (charging case): low battery icon is displayed • Charging the case: charging icon is shown first; if no other operation, the screen stays on for 30 seconds then turns off automatically • Case fully charged: battery display shows 100%

Usage: Charging Case's Screen

①Screen Activation: Press power button once

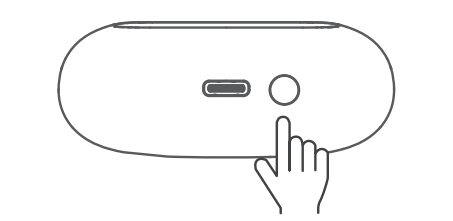

②Unlock Screen: Swipe right

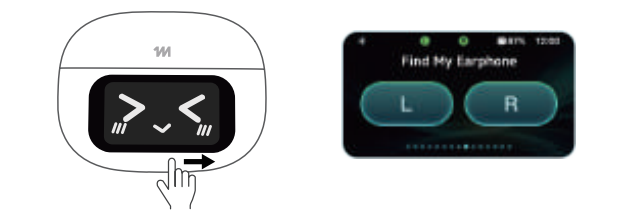

③Screen Function Instructions: Swipe the screen to switch between different function interfaces, and tap an icon to activate the corresponding feature

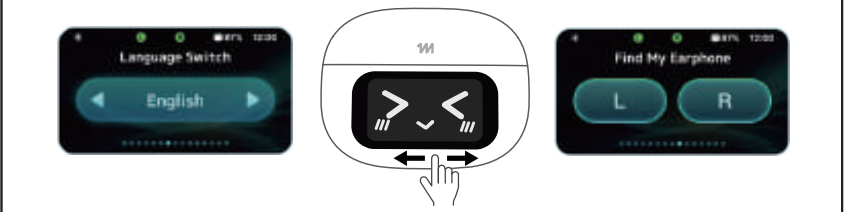

Charging Case's Screen Functions

1.Music Player

①When BT is connected, tap the left button for the previous track, the right button for the next track, and the middle button to play or pause.

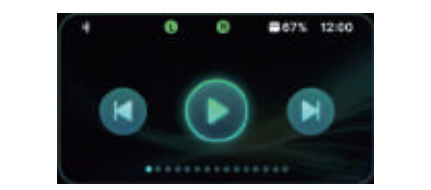

②Display Song Name / Lyrics: When the earphones are connected and music is playing, the screen will show the currently playing song name or lyrics.

Note:

- This feature requires your music player app to support BT lyric display.
- To enable lyric display in your music app, please refer to "How to Enable Lyric Display in Your App."
- While music is playing, if the screen remains on the song name/lyrics display interface, the screen will stay lit, which may increase battery consumption of the charging case.



2.Volume Control

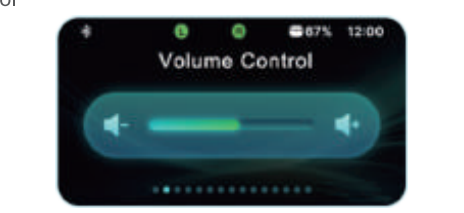

When the earphones are connected and music is playing, tap the left button to decrease volume and the right button to increase volume

3.Equalizer

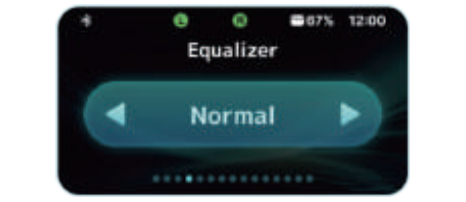

When the earphones are connected and music is playing, tap any of the buttons on both sides to select from five EQ modes: Normal, Rock, Pop, Classic, and Jazz

4.Time Alarm

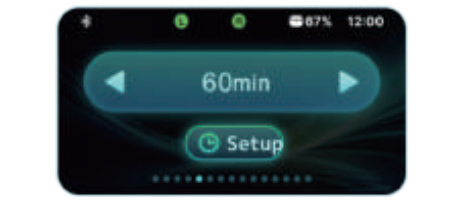

Tap any of the buttons on both sides to set the alarm duration (5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, or 60 minutes)

5.Brightness

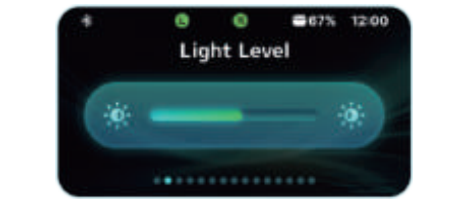

Tap any of the buttons on both sides to adjust the brightness

6.Language Switch

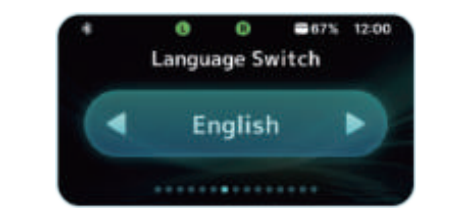

Tap any of the buttons on both sides to switch between 16 different languages

7.Screen Lock

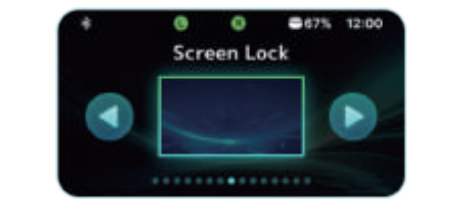

Tap any of the buttons on both sides to switch between 5 pictures for the screen lock

8.Find My Earphone

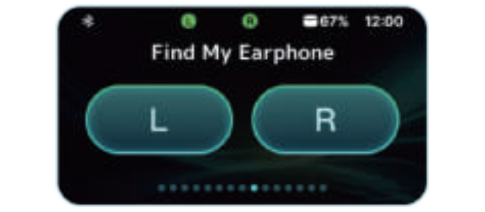

Tap L/R button and the corresponding eaphone will emit a beeping sound

9.Time Setting

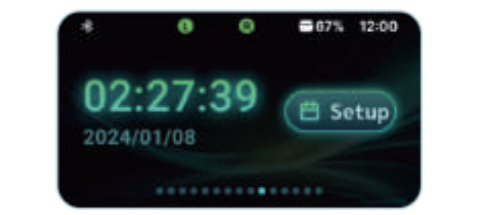

Tap Setup button to set the date, then save to start setting the time

10.Remote Page Turning and Liking

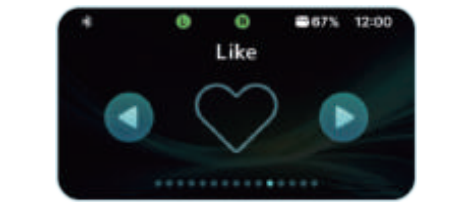

Tap any of side buttons: In apps that support vertical or horizontal swiping to switch videos or pages, this will switch the page. Tap the middle button: In video apps that support double-tap to like, this will perform the like action.

Note:

- If iOS users encounter issues, please check and enable the AssistiveTouch feature on your device.
- While using, a touch indicator may appear on iOS devices. This is normal system behavior and will disappear automatically.

11.Camera

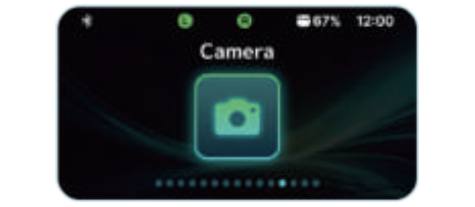

Tap the middle camera icon: In the camera interface, this controls your phone to take a photo.

Note:

- If you tap the button outside the camera interface and notice a volume change, this is normal and caused by the remote control mechanism.

12.Flashlight

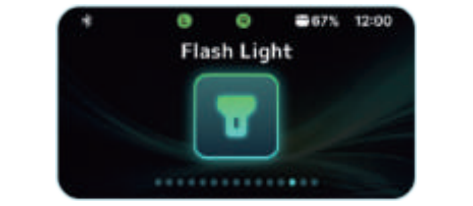

Tap the screen to turn on the light

Accessories

Device×1, User Manual×1, USB-C Charging Cable×1

Cautions

1. Keep out of reach of children, to avoid danger caused by improper use of children.
2. Use the product under reasonable volume and time period to avoid hearing damage.
3. Do not use the product while driving, riding a bicycle, operating machinery, or working on something that requires you to pay attention to external sounds.
4. Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 °C or higher than 45 °C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
5. Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
6. Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
7. Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
8. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
9. Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal is related to the specific use environment. If there are more overlapping wireless signals nearby or there is strong electromagnetic wave interference, the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
10. If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
11. Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning;
12. It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

Troubleshooting

1.Wireless earphones fail to be paired with the phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WEEE Warning

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

The charging device is not included.

0.5—1 W

The power delivered by the charger must be between min [0,5] Watts required by the product, and max [1] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Spécification

Version BT : V6.0
Nom BT: MINISO-K66 Ultra
Port de Chargement: USB-C
Capacité de la Batterie de l'Écouteur: 25mAh
Temps de Chargement: 1.5H
Durée de Lecture de la Musique: Environ 5H
Distance de Transmission: 10m
Capacité de la Batterie Boîtier de Chargement: 380mAh

Schéma du Produit

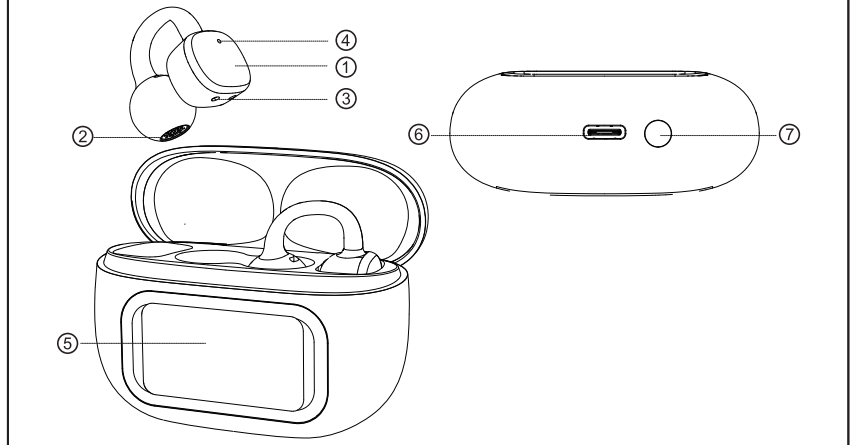

①Bouton Tactile (MFB)
②Sortie Sonore
③Contact de Charge de l'Écouteur
④Voyant LED
⑤Écran
⑥Port de Charge USB-C
⑦Bouton d'Alimentation

Mode d'Emploi

Fonction	Instructions du Boîtier de Charge
Activer	Sortez les écouteurs du boîtier de charge.
Désactiver	Replacez les écouteurs dans le boîtier de charge.
Mode Appairage	Lors de la première connexion, sortez les écouteurs du boîtier de charge ; ils passent automatiquement en mode d'appairage. Recherchez « MINISO-K66 Ultra » et sélectionnez-le pour vous connecter. Un signal sonore retentira une fois la connexion réussie. Lors des utilisations suivantes, les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil utilisé.
Appairage Manuel	Sortez les écouteurs du boîtier de charge, activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez « MINISO-K66 Ultra » et sélectionnez-le pour vous connecter. Après une connexion réussie, un signal sonore « connecté » sera émis.
	Instructions pour Écouteurs
Lecture/Pause	Appuyez deux fois sur le MFB.
Piste Suivante	Appuyez trois fois sur le MFB droit.
Piste Précédente	Appuyez trois fois sur le MFB gauche.
Répondre/ Terminer l'appel	Appuyez deux fois sur le MFB.
Rejeter l'Appel	Maintenez le MFB enfoncé pendant 3 secondes.
Activer l'Assistant Vocal du Téléphone	Maintenez le MFB enfoncé pendant 3 secondes.
Mode Jeu/ Musique	Lorsque vous êtes connecté à un téléphone (en veille ou pendant la lecture de musique), appuyez quatre fois sur le bouton multifonction (MFB) gauche ou droit.
Effacer les Informations d'Appairage	Lorsque les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil Bluetooth, appuyez cinq fois sur le bouton multifonction (MFB) gauche ou droit. Les écouteurs s'éteindront automatiquement. Après les avoir replacés dans le boîtier de charge puis retirés de nouveau, ils se réappaireront automatiquement.
Lumière	• Mise sous tension (écouteurs) : les voyants rouge et bleu clignotent. • Connexion entre l'écouteur gauche et droit : l'écouteur principal clignote en rouge et bleu, l'écouteur secondaire reste éteint. • Connexion BT : voyants éteints. • Batterie faible (écouteurs) : le voyant rouge clignote une fois toutes les 5 secondes. • Écouteurs en charge dans le boîtier : les icônes L/R correspondantes deviennent vertes. • Batterie faible (boîtier de charge) : l'icône de batterie faible s'affiche. • Boîtier en charge : l'icône de charge s'affiche d'abord ; sans autre opération, l'écran reste allumé 30 secondes puis s'éteint automatiquement. • Boîtier complètement chargé : l'indicateur de batterie affiche 100 %.

Mode d'Emploi : Écran du Boîtier de Charge

①Activation de l'Écran : Appuyez une Fois sur le Bouton d'Alimentation.

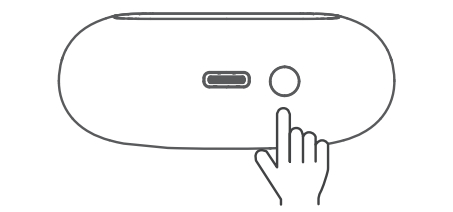

②Déverrouillage de l'Écran : Faites glisser vers la droite.

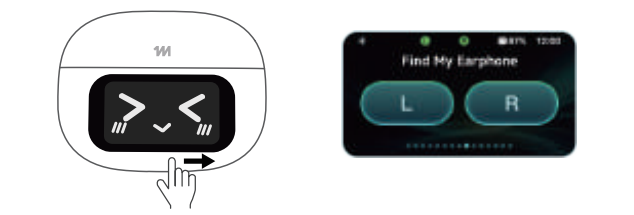

③Instructions de Fonctionnement de l'Écran : Faites glisser l'écran pour passer d'une interface de fonction à une autre, puis touchez une icône pour activer la fonction correspondante.

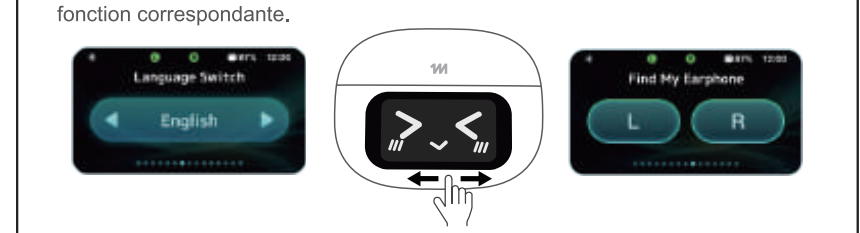

Fonctions de l'Écran du Boîtier de Charge

1.Lecteur de Musique

①Lorsque le BT est connecté, touchez le bouton gauche pour passer à la piste précédente, le bouton droit pour passer à la piste suivante et le bouton central pour lire ou mettre en pause.



②Affichage du Nom de la Chanson / des Paroles : Lorsque les écouteurs sont connectés et que la musique est en cours de lecture, l'écran affiche le nom de la chanson ou les paroles correspondantes.

Remarques :

- Cette fonction nécessite que votre application de lecteur de musique prenne en charge l'affichage des paroles via BT.
- Pour activer l'affichage des paroles dans votre application musicale, veuillez vous référer à la section « Comment activer l'affichage des paroles dans votre application ».
- Lorsque la musique est en lecture et que l'écran reste sur l'interface d'affichage du nom de la chanson ou des paroles, celui-ci restera allumé, ce qui peut augmenter la consommation de la batterie du boîtier de charge.



2.Contrôle du Volume

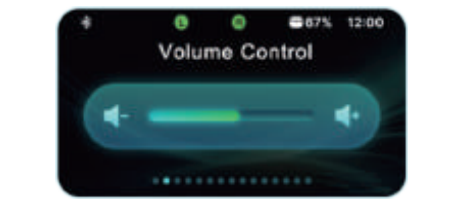

Lorsque les écouteurs sont connectés et que la musique est en cours de lecture, touchez le bouton gauche pour diminuer le volume et le bouton droit pour l'augmenter.

3.Égaliseur

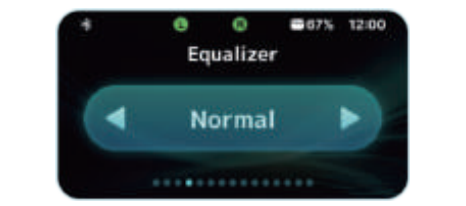

Lorsque les écouteurs sont connectés et que la musique est en cours de lecture, touchez l'un des boutons latéraux pour sélectionner l'un des cinq modes d'égalisation : Normal, Rock, Pop, Classique et Jazz.

4.Minuterie / Réveil

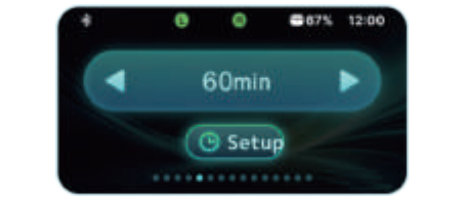

Touchez l'un des boutons latéraux pour régler la durée de l'alarme (5 minutes, 10 minutes, 30 minutes ou 60 minutes).

5.Luminosité

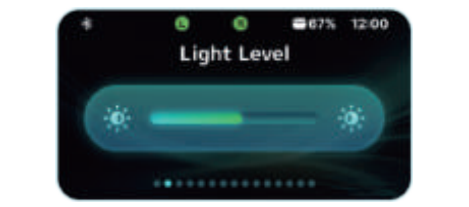

Touchez l'un des boutons latéraux pour ajuster la luminosité de l'écran.

6.Changement de Langue

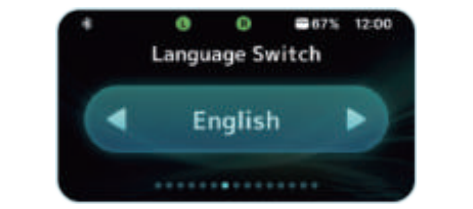

Touchez l'un des boutons latéraux pour basculer entre 16 langues différentes.

7.Écran de Verrouillage

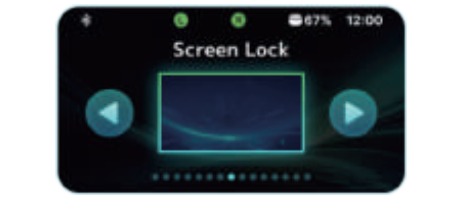

Touchez l'un des boutons latéraux pour choisir parmi 5 images d'écran de verrouillage.

8.Localiser Mes Écouteurs

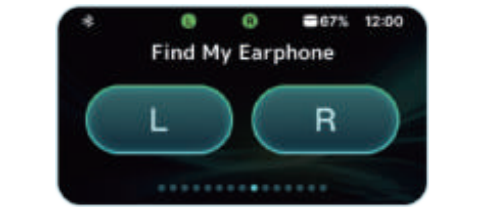

Touchez le bouton L ou R : l'écouteur correspondant émettra un signal sonore.

9.Réglage de l'Heure

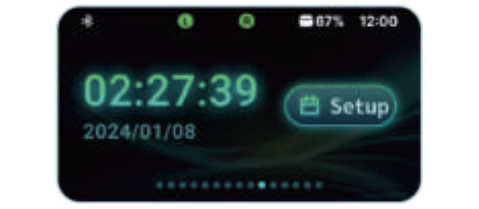

Touchez le bouton Setup pour régler la date, puis enregistrez pour passer au réglage de l'heure.

10.Commande à Distance pour Changement de Page et "J'aime"

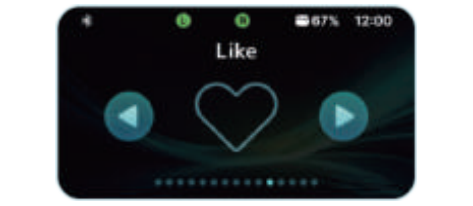

Touchez l'un des boutons latéraux : dans les applications qui prennent en charge le défilement vertical ou horizontal pour changer de vidéo ou de page, cette action changera la page.
Touchez le bouton central : dans les applications vidéo qui prennent en charge le double appui pour aimer, cette action exécutera le "J'aime".

Remarques :

- Si vous rencontrez des problèmes sur iOS, veuillez vérifier et activer la fonction AssistiveTouch sur votre appareil.
- Lors de l'utilisation, un indicateur de toucher peut apparaître sur les appareils iOS. Il s'agit d'un comportement normal du système et il disparaîtra automatiquement.

11.Appareil Photo

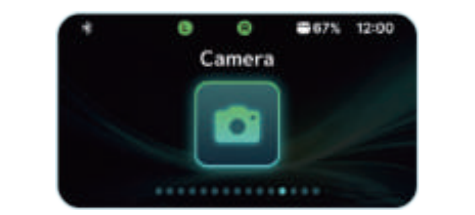

Touchez l'icône d'appareil photo centrale : dans l'interface de la caméra, cette commande permet de prendre une photo avec votre téléphone.

Remarque :

- Si vous touchez le bouton en dehors de l'interface de la caméra et que vous constatez une variation du volume, il s'agit d'un comportement normal lié au mécanisme de commande à distance.

12.Lampe de Poche

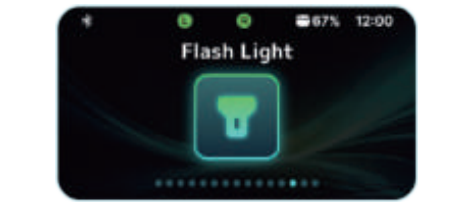

Touchez l'écran pour allumer la lumière.

Accessoires

Appareil×1, Manuel d'Utilisation×1, Câble de Chargement USB-C×1

Attention

1. Tenez le produit hors de portée des enfants afin d'éviter tout danger causé par une mauvaise utilisation de leur part.
2. Utilisez le produit à un volume et pendant une durée raisonnables afin d'éviter des dommages auditifs.
3. N'utilisez pas le produit en conduisant, en faisant du vélo, en manipulant des machines ou en travaillant sur une tâche nécessitant votre attention aux sons extérieurs.
4. Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit dans un environnement où la température est inférieure à -10 °C ou supérieure à 45 °C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, des dysfonctionnements peuvent survenir.
5. Évitez tout contact avec de l'eau ou d'autres liquides afin de ne pas endommager le circuit interne du produit.
6. Ne démontez pas, ne frappez pas, ne comprimez pas le produit et ne le jetez pas au feu afin d'éviter tout risque d'explosion. Si la batterie gonfle ou fuit, cessez de l'utiliser.
7. N'utilisez pas le produit pendant les orages. Les orages peuvent provoquer un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque de choc électrique.
8. Lorsque vous utilisez cet appareil, maintenez une distance d'au moins 15 cm avec les dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, etc.).
9. En raison des caractéristiques de la technologie Bluetooth, la puissance du signal est liée à l'environnement d'utilisation spécifique. Si de nombreux signaux sans fil se chevauchent à proximité ou s'il existe de fortes interférences électromagnétiques, le signal reçu par le produit peut s'affaiblir voire se déconnecter.
10. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, rechargez-le une fois tous les trois mois afin d'éviter des dommages liés à une décharge excessive de la batterie.
11. Arrêtez d'utiliser le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec pour le nettoyer.
12. Il est recommandé d'utiliser un chargeur certifié d'un fabricant de marque, avec une tension de sortie de 5 V. Évitez d'utiliser des chargeurs rapides dont la tension de sortie dépasse 5 V afin de prévenir des dommages causés par une surcharge.

Dépannage

1. Les écouteurs sans fil ne parviennent pas à être appairés avec votre téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée. Vérifiez la liste des appareils sur votre téléphone, supprimez les écouteurs de la liste, puis suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Vous ne pouvez pas allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez si la batterie est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non. La batterie lithium-polymère intégrée dans les écouteurs n'est pas remplaçable.
4. Les écouteurs sans fil se sont déconnectés du téléphone à moins de 10 mètres.
Solution : Le BT étant sans fil, il est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil connecté. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres pouvant affecter la connexion dans la distance effective.
5. Vous n'entendez pas l'audio lorsque les écouteurs sont connectés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est bien connectée à l'appareil sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous également que le volume de votre téléphone ou de votre ordinateur est activé.
6. Pouvez-vous utiliser les applications de votre téléphone via les écouteurs une fois que les écouteurs sans fil sont connectés au téléphone ?
Réponse : Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge l'utilisation via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

AVERTISSEMENT IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d 'exposition portables illimitées.

Le dispositif de chargement n'est pas inclus.

0.5—1 W

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre min. [0,5] W, exigée par le produit, et max. [1] W afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

المواصفات

إصدار البلوتوث: V6.0
اسم الاقتران: MINISO-K66 Ultra
منفذ الشحن: USB-C
سعة بطارية السماعة: 25 مللي أمبير/ساعة
زمن الشحن: 1.5 ساعة
مدة تشغيل الموسيقى: حوالي 5 ساعات
مسافة النقل: 10 أمتار
سعة بطارية علبة الشحن: 380 مللي أمبير/ساعة

وصف المنتج

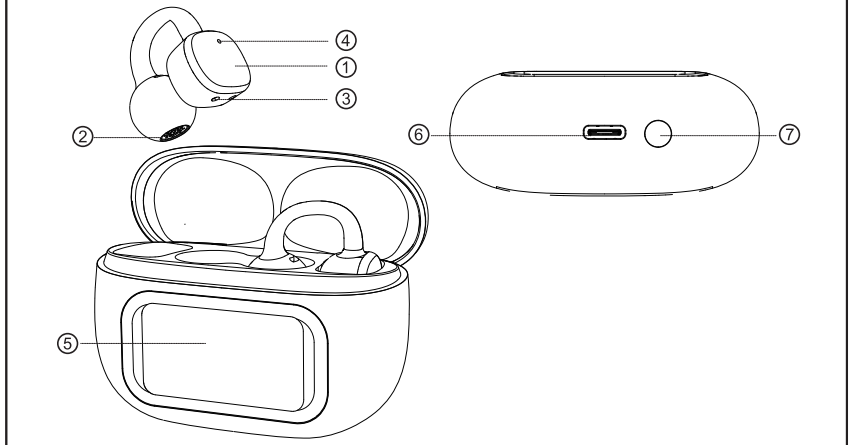

①زر اللمس الوظائف
②فتحة الصوت
③نقاط شحن السماعة
④ضوء
⑤شاشة عرض
⑥منفذ شحن
⑦زر التشغيل

الوظائف

الوظيفة	طريقة التشغيل
تشغيل	أخرج السماعات من علبة الشحن
إيقاف التشغيل	ضع السماعات في علبة الشحن
وضع الاقتران التلقائي	عند الاتصال لأول مرة، أخرج السماعات من العلبة، ستدخل تلقائيًا في وضع الاقتران. افتح البلوتوث في الهاتف وابحث عن MINISO-K66 Ultra ثم اختر الاتصال. عند نجاح الاتصال، ستصدر السماعات صوت "متصل". في المرات التالية ستتصل تلقائيًا بالجهاز الأخير عند التشغيل.
وضع الاقتران اليدوي	أخرج السماعات من العلبة، افتح بلوتوث الهاتف، وابحث عن MINISO-K66 Ultra واختر الاتصال. بعد نجاح الاتصال، ستصدر السماعات صوت "متصل".
	السماعات
تشغيل/إيقاف الموسيقى	اضغط زر اللمس مرتين
المقطع التالي	اضغط زر اللمس الأيمن 3 مرات
المقطع السابق	اضغط زر اللمس الأيسر 3 مرات
الرد/إنهاء المكالمة	اضغط زر اللمس مرتين
رفض المكالمة	اضغط مطولاً زر اللمس لمدة 3 ثانية
تفعيل المساعد الصوتي للهاتف	اضغط مطولاً زر اللمس لمدة 3 ثانية
وضع الألعاب/ الموسيقى	عند الاتصال بالهاتف في وضع الاستعداد أو أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط زر اللمس في السماعة اليسرى أو اليمنى أربع مرات
مسح معلومات الاقتران	عند عدم الاتصال بأي جهاز بلوتوث، اضغط زر اللمس في السماعة اليسرى أو اليمنى خمس مرات. ستنطفئ السماعات تلقائيًا، وبعد إعادتها إلى علبة الشحن وإخراجها مجددًا، ستُعاد عملية الاقتران تلقائيًا
المؤشر	• تشغيل السماعات: وميض أحمر وأزرق • اتصال بين السماعتين: السماعة الرئيسية توميض أحمر/أزرق، السماعة الثانوية بدون ضوء • الاتصال بالبلوتوث: الإضاءة مطفأة • انخفاض بطارية السماعة: وميض أحمر كل 5 ثوانٍ • شحن السماعات في العلبة: أيقونة السماعة • انخفاض بطارية العلبة: عرض أيقونة البطارية المنخفضة • شحن العلبة: تظهر أيقونة الشحن، تبقى الشاشة مضاءة 30 ثانية ثم تنطفئ تلقائيًا • اكتمال شحن العلبة: شاشة البطارية تعرض 100%

الاستخدام: شاشة علبة الشحن

①تفعيل الشاشة: اضغط زر التشغيل مرة واحدة

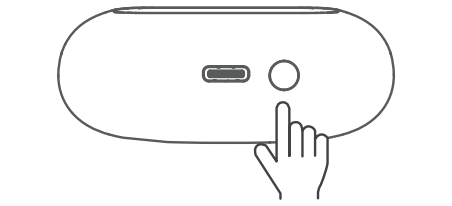

②فك قفل الشاشة: اسحب نحو اليمين

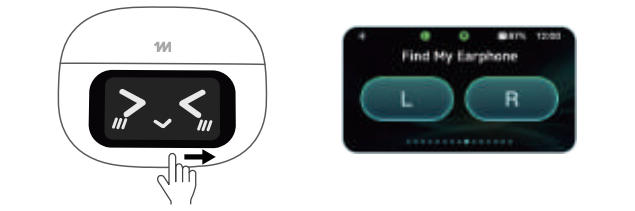

③تشغيل وظائف الشاشة: اسحب الشاشة للتنقل بين واجهات الوظائف المختلفة، واضغط على أيقونة لتفعيل الوظيفة المقابلة

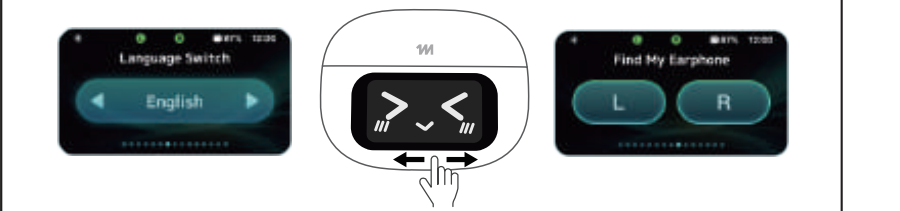

وظائف شاشة علبة الشحن

1. مشغل الوسائط

①عند الاتصال بالبلوتوث، اضغط الزر الأيسر للتبديل إلى الأغنية السابقة، الزر الأيمن للتبديل إلى الأغنية التالية، والزر الأوسط لتشغيل أو إيقاف التشغيل المؤقت



②عرض اسم الأغنية/الكلمات: عند اتصال السماعات وتشغيل الموسيقى، ستعرض الشاشة اسم الأغنية أو كلماتها الحالية

ملاحظة:

- هذه الميزة تتطلب أن يدعم تطبيق تشغيل الموسيقى لديك عرض كلمات الأغاني عبر البلوتوث
- لتفعيل عرض الكلمات في تطبيقك، يرجى الرجوع إلى "كيفية تفعيل عرض كلمات الأغاني في التطبيق"
- أثناء تشغيل الموسيقى، إذا ظلت الشاشة على واجهة عرض اسم الأغنية/الكلمات، ستبقى مضاءة، مما قد يزيد من استهلاك بطارية علبة الشحن

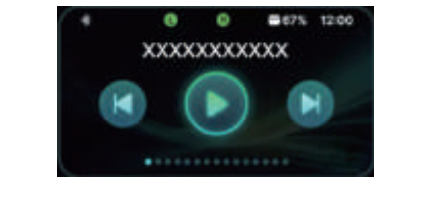

2. ضبط الصوت

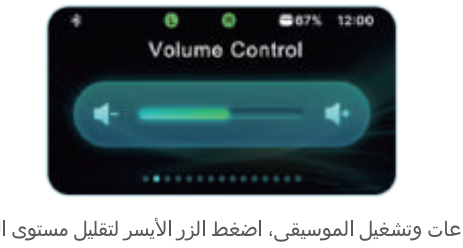

عند اتصال السماعات وتشغيل الموسيقى، اضغط الزر الأيسر لتقليل مستوى الصوت، والزر الأيمن لزيادة مستوى الصوت

3. المعادل الصوتي

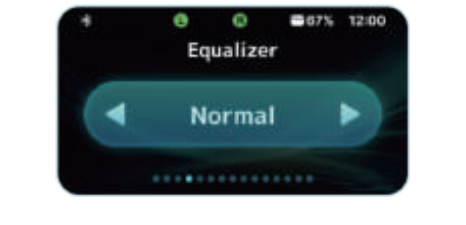

عند اتصال السماعات وتشغيل الموسيقى، اضغط أيًا من الأزرار على الجانبين لاختيار أحد أوضاع المعادل الخمسة: عادي، روك، بوب، كلاسيكي، وجاز

4. المنبّه الزمني

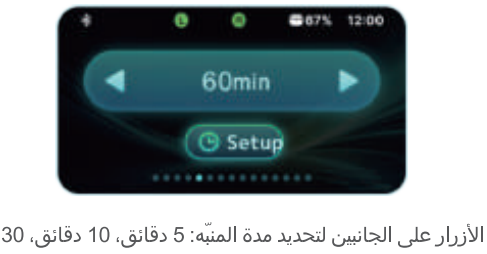

اضغط أيًا من الأزرار على الجانبين لتحديد مدة المنبّه: 5 دقائق، 10 دقائق، 30 دقيقة، أو 60 دقيقة

5. السطوع

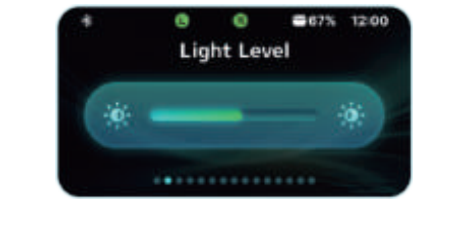

اضغط أيًا من الأزرار على الجانبين لضبط سطوع الشاشة

6. تبديل اللغة

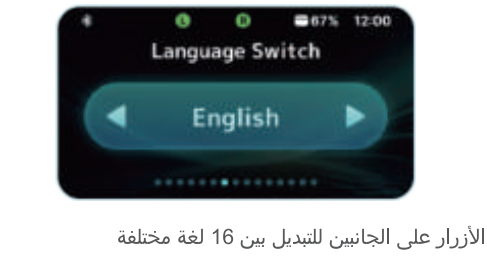

اضغط أيًا من الأزرار على الجانبين للتبديل بين 16 لغة مختلفة

7. الخلفيات

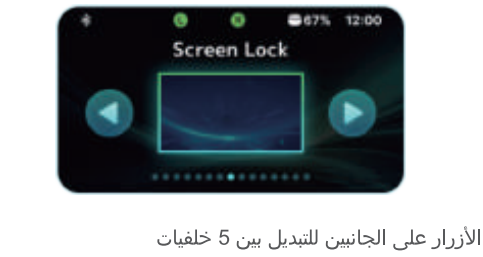

اضغط أيًا من الأزرار على الجانبين للتبديل بين 5 خلفيات

8. البحث عن السماعة

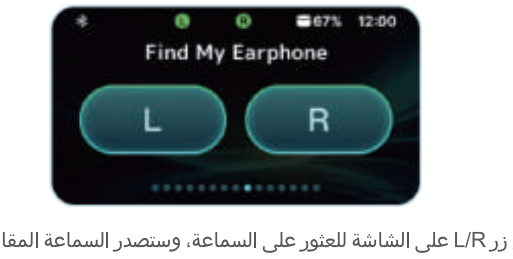

اضغط على زر L/R على الشاشة للعثور على السماعة، وستصدر السماعة المقابلة صوت "دي دي"

9. ضبط الوقت

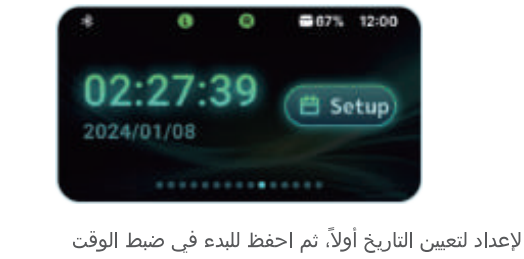

اضغط زر الإعداد لتعيين التاريخ أولاً، ثم احفظ للبدء في ضبط الوقت

10. التحكم في التصفح والإعجاب

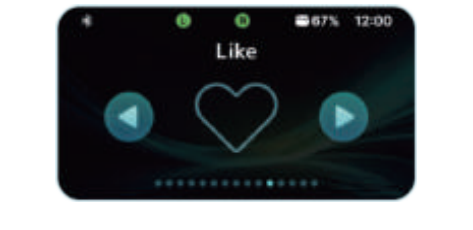

اضغط أيًا من الأزرار الجانبية: في التطبيقات التي تدعم التمرير العمودي أو الأفقي للتنقل بين الفيديوهات أو الصفحات، سيؤدي ذلك إلى تبديل الصفحة
اضغط الزر الأوسط: في تطبيقات الفيديو التي تدعم النقر المزدوج للإعجاب، سينفذ هذا الإجراء الإعجاب بالفيديو

ملاحظة

- إذا واجه مستخدمو iOS مشاكل، يرجى التحقق من تفعيل ميزة AssistiveTouch في الجهاز
- أثناء الاستخدام، قد يظهر مؤشر لمس على أجهزة iOS، وهذا سلوك طبيعي للنظام وسيختفي تلقائيًا

11. الكاميرا

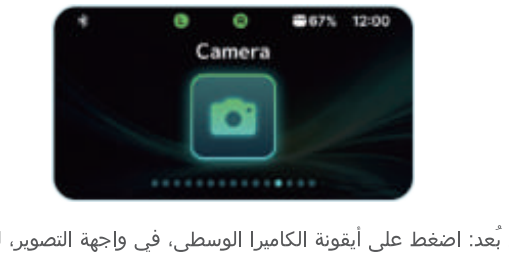

التصوير عن بُعد: اضغط على أيقونة الكاميرا الوسطى، في واجهة التصوير، للتحكم في هاتفك والتقاط صورة.

ملاحظة

- إذا ضغطت على الزر خارج واجهة التصوير ولاحظت تغير مستوى الصوت، فهذا أمر طبيعي بسبب آلية التحكم عن بعد

12. الضوء

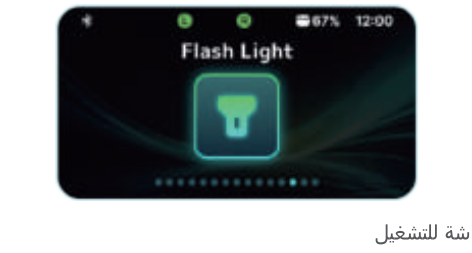

اضغط على الشاشة للتشغيل

الملحقات

المنتج*1، دليل المستخدم*1، كابل شحن *1

تحذير

1. يحفظ بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم
2. يرجى التحكم بشكل منطقي في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بحاسة السمع
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتت الانتباه
4. يستخدم ويخزن في درجة حرارة سالب 10 إلى 45 مئوية لتجنب حدوث أعطال
5. تجنب ملامسة الماء أو السوائل الأخرى لتجنب تلف المنتج
6. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك. لا يلقى في النار لتجنب الانفجار، توقف عن الاستخدام في حالة حدوث انتفاخ أو تسرب البطارية
7. لا يستخدم أثناء العواصف الرعدية، قد يسبب ذلك بعمل المنتج بشكل غير طبيعي ويزيد خطر التعرض لصدمة كهربائية
8. احتفظ بمسافة 15 سم على الأقل في حالة الاستخدام مع الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وغير ذلك
9. تقنية الاتصال اللاسلكية حساسة للأشياء والإشارات اللاسلكية القريبة من المنتج، قد يسبب تداخل الإشارات في ضعف أو قطع الاتصال
10. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام
11. قم بإيقاف التشغيل قبل التنظيف أو الصيانة. استخدم قطعة قماش جافة للتنظيف
12. استخدم شاحن معتمد بجهد خرج 5 فولت للشحن، عدم استخدام جهاز شحن سريع بجهد خرج يزيد عن 5 فولت لتجنب التلف

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل. ثم احذف اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم
2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية، اشحن السماعة إذا لزم الأمر
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال
4. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة
5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

Especificaciones

Versión BT : V6.0
Nombre de BT: MINISO-K66 Ultra
Puerto de carga: USB-C
Capacidad de la batería del auricular: 25mAh
Tiempo de carga: 1,5 h
Tiempo de reproducción de música: Alrededor de 5 h
Distancia de transmisión: 10m
Capacidad de la batería del estuche de carga: 380mAh

Diagrama del producto

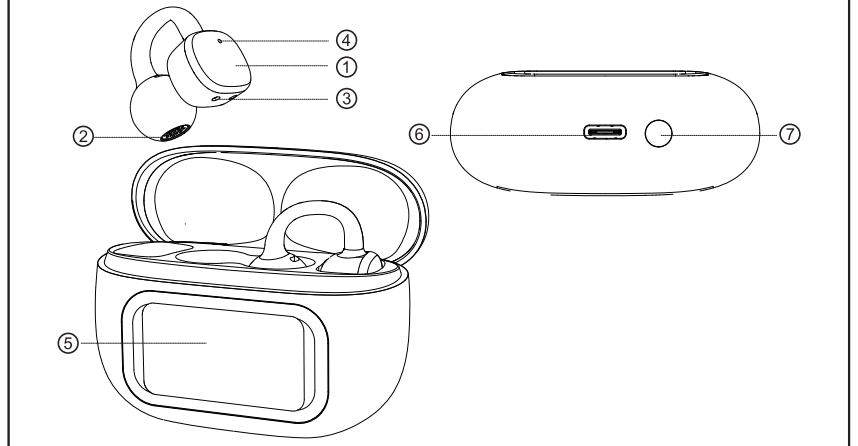

①Botón táctil (Botón multifunción)
②Salida de sonido
③Contacto de carga del auricular
④Luz LED
⑤Pantalla
⑥Puerto de carga USB-C
⑦Botón de encendido/apagado

Uso

Función	Instrucciones del Estuche de Carga
Encender	Saque los auriculares del estuche de carga
Apagar	Coloque los auriculares en el estuche de carga
Modo de Emparejamiento	Para la conexión por primera vez, saque los auriculares del estuche de carga y los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento.Busque MINISO-K66 Ultra y elija para conectar, se oirá un sonido de notificación después de que los auriculares estén conectados con éxito. La próxima vez que encienda, los auriculares se conectarán automáticamente con el último dispositivo.
Emparejamiento Manual	Saque los auriculares del estuche, encienda el BT del celular, busque MINISO-K66 Ultra y selecciónelo para conectar. Una vez realizada la conexión, los auriculares emitirán un sonido de aviso de "connected".
	Instrucciones de los Auriculares
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón multifunción dos veces
Pista Siguiente	Pulse el botón multifunción derecho tres veces
Pista Anterior	Pulse el botón multifunción izquierdo tres veces
Responder/ Finalizar Llamada	Pulse el botón multifunción dos veces
Rechazar Llamada	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos
Activar Asistente de Voz del Celular	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos
Modo Juego/ Música	Cuando estén conectados a un celular (en espera o reproduciendo música), pulse el botón multifunción izquierdo o derecho cuatro veces.
Borrar Información de Emparejamiento	Cuando no estén conectados a ningún dispositivo BT, pulse el botón multifunción izquierdo o derecho cinco veces; los auriculares se apagarán automáticamente. Al volver a colocarlos en el estuche de carga y sacarlos, se emparejarán automáticamente.
Luz	• Encendido (auriculares): las luces roja y azul parpadean • Conexión entre auricular izquierdo y derecho: el auricular principal parpadea en rojo y azul, el secundario queda sin luz • BT conectado: las luces se apagan • Batería baja (auriculares): la luz roja parpadea una vez cada 5 segundos • Auriculares cargando en el estuche: los iconos L/R correspondientes se iluminan en verde • Batería baja (estuche de carga): se muestra el icono de batería baja • Cargando el estuche: aparece primero el icono de carga; si no hay otra operación, la pantalla permanece encendida 30 segundos y luego se apaga automáticamente • Estuche completamente cargado: la pantalla muestra 100% de batería

Uso: Pantalla del Estuche de Carga

① Activación de la pantalla: pulse el botón de encendido/apagado una vez

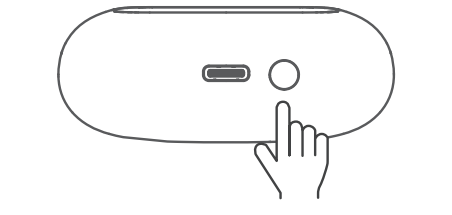

②Desbloquear pantalla: deslice hacia la derecha

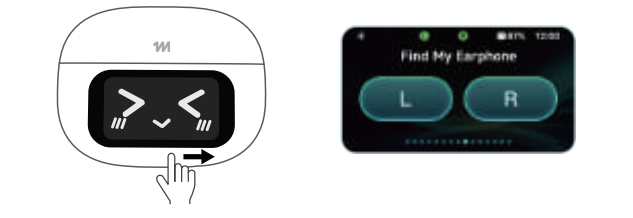

③Instrucciones de funciones de la pantalla: deslice la pantalla para cambiar entre las distintas interfaces de función y toque un ícono para activar la función correspondiente.

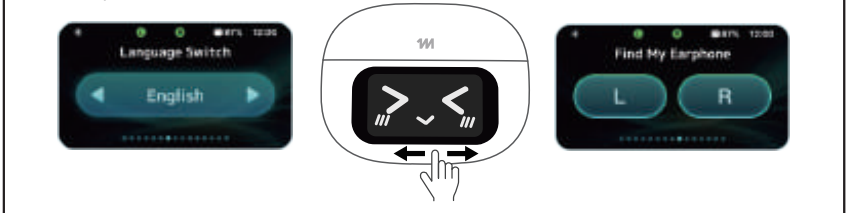

Funciones de la pantalla del estuche de carga

1.Reproductor de música

①Cuando el BT esté conectado, toque el botón izquierdo para la pista anterior, el botón derecho para la siguiente pista y el botón central para reproducir o pausar.

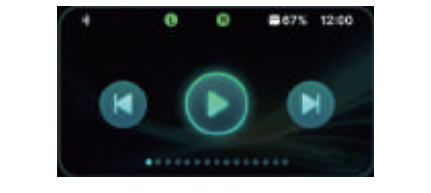

②Mostrar nombre de la canción / letra: cuando los auriculares estén conectados y la música se esté reproduciendo, la pantalla mostrará el nombre de la canción actual o la letra.

Nota:

- Esta función requiere que la aplicación de música soporte la visualización de letras por BT.
- Para habilitar la visualización de letras en su aplicación de música, consulte "Cómo habilitar la visualización de letras en su aplicación".
- Mientras la música se reproduce, si la pantalla permanece en la interfaz de visualización del nombre de la canción/letra, la pantalla se mantendrá encendida, lo que puede aumentar el consumo de batería del estuche de carga.

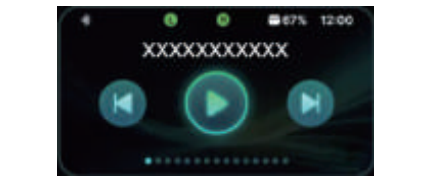

2.Control de volumen

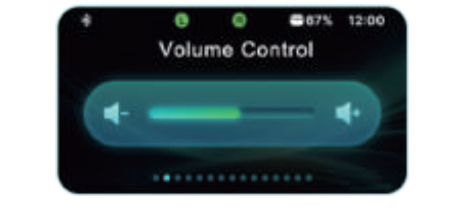

Cuando los auriculares estén conectados y la música se esté reproduciendo, toque el botón izquierdo para bajar el volumen y el botón derecho para subirlo.

3.Ecualizador

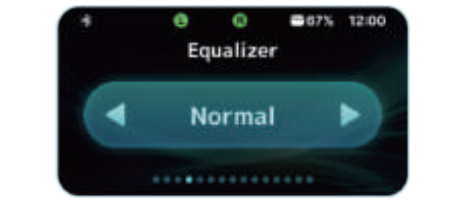

Cuando los auriculares estén conectados y la música se esté reproduciendo, toque cualquiera de los botones en ambos lados para seleccionar entre cinco modos de ecualizador: Normal, Rock, Pop, Clásico y Jazz.

4.Alarma

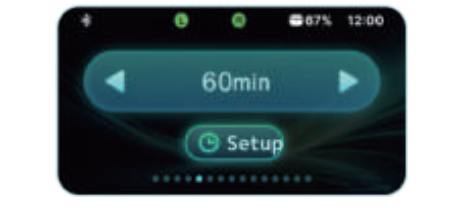

Toque cualquiera de los botones en ambos lados para ajustar la duración de la alarma (5 minutos, 10 minutos, 30 minutos o 60 minutos).

5.Brillo

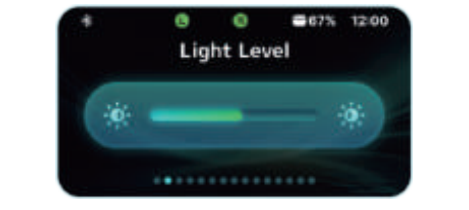

Toque cualquiera de los botones en ambos lados para ajustar el brillo de la pantalla.

6.Cambio de idioma

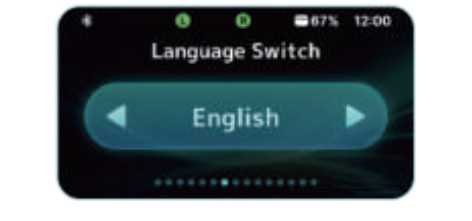

Toque cualquiera de los botones en ambos lados para cambiar entre 16 idiomas diferentes.

7.Bloqueo de pantalla

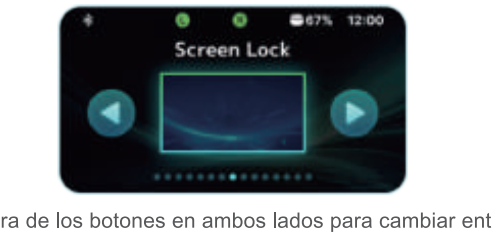

Toque cualquiera de los botones en ambos lados para cambiar entre 5 fondos de pantalla de bloqueo.

8. Buscar mis auriculares

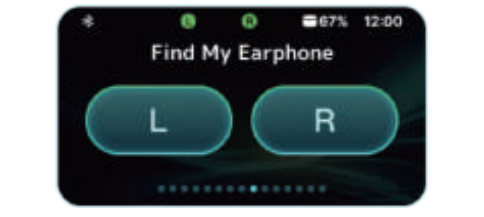

Toque el botón L/R y el auricular correspondiente emitirá un sonido de pitido.

9.Ajuste de hora

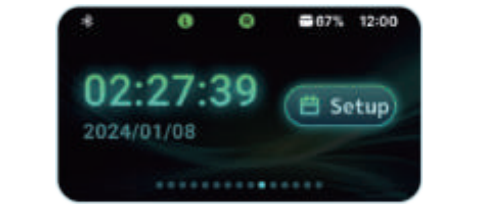

Toque el botón de configuración para ajustar la fecha, luego guarde para comenzar a configurar la hora.

10.Control remoto para pasar páginas y dar "me gusta"

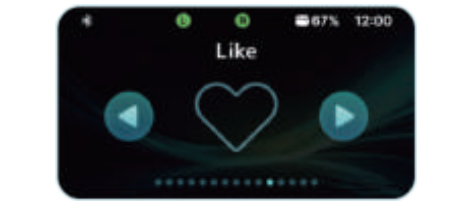

Toque cualquiera de los botones laterales: en aplicaciones que permiten deslizar vertical u horizontalmente para cambiar videos o páginas, esto cambiará la página.
Toque el botón central: en aplicaciones de video que permiten dar "me gusta" con doble toque, esto realizará la acción de "me gusta".

Nota:

- Si los usuarios de iOS encuentran problemas, verifiquen y habiliten la función AssistiveTouch en su dispositivo.
- Mientras se usa, puede aparecer un indicador táctil en dispositivos iOS. Esto es un comportamiento normal del sistema y desaparecerá automáticamente.

11.Cámara

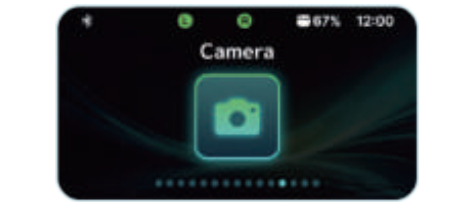

Toque el ícono central de la cámara: en la interfaz de la cámara, esto controla su celular para tomar una foto.

Nota:

- Si toca el botón fuera de la interfaz de la cámara y nota un cambio de volumen, esto es normal y causado por el mecanismo del control remoto.

12.Linterna

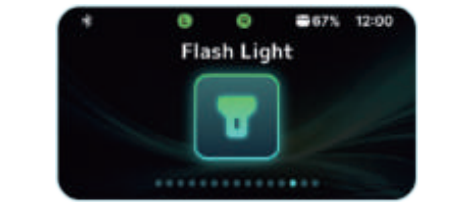

Toque la pantalla para encender la luz.

Accesorios

Dispositivo×1, Manual de Usuario×1, Cable de Carga USB-C×1

Precauciones

1. Manténgalo fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro causado por el uso inadecuado de los niños;
2. Utilice el producto en un volumen y período de tiempo razonables para evitar daños auditivos;
3. No utilice el producto mientras conduce, monta en bicicleta, maneja maquinaria o trabaja en algo que requiera que preste atención a sonidos externos;
4. No almacene ni utilice el producto en un entorno con una temperatura inferior a -10 °C o superior a 45 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento;
5. Evite el contacto con agua u otros líquidos para no dañar el circuito interno del producto;
6. No desmonte, golpee ni apriete el producto, ni lo arroje al fuego para evitar explosión. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarlo;
7. No utilice el producto durante tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden causar un funcionamiento anormal del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica;
8. Cuando utilice este aparato, manténgalo a una distancia mínima de 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.);
9. Debido a las características de la tecnología Bluetooth, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno de uso específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca o hay fuertes interferencias de ondas electromagnéticas, la señal recibida por el producto se debilitará o incluso se desconectará;
10. Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería;
11. Deje de utilizar el producto antes de proceder a su limpieza o mantenimiento. Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco;
12. Se recomienda utilizar un cargador de marcas fiables con certificación, con un voltaje de salida de 5V. Por favor, evite usar cargadores de carga rápida con voltaje de salida superior a 5V para evitar daños por carga excesiva.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

El dispositivo de carga no está incluido.

0.5—1 W

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo de [0,5] vatios requerido por el producto y el máximo de [1] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

產品參數

無線版本: V6.0
配對名: MINISO-K66 Ultra
介面類別型: USB-C
耳機電池容量: 25mAh
充電時間: 1.5H
音樂時間: 約5H
傳輸距離: 10m
充電倉電池容量: 380mAh

產品指示圖

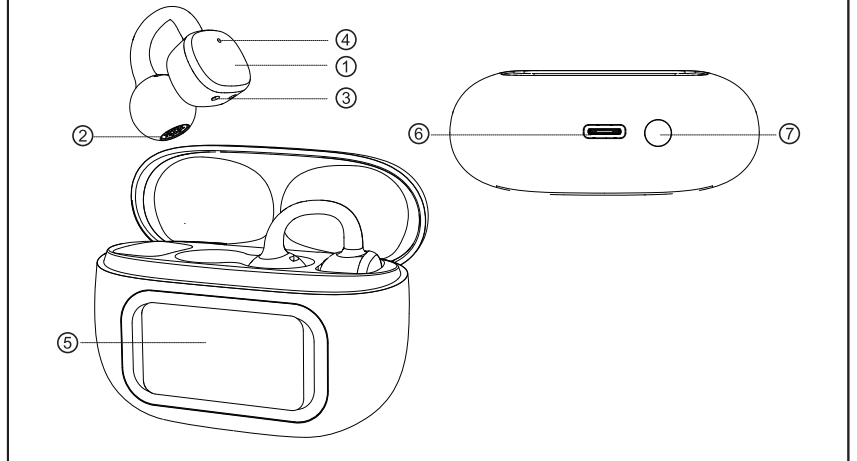

①耳機觸摸按鍵
②出音孔
③耳機充電觸電
④LED燈
⑤顯示幕
⑥USB-C充電口
⑦開關鍵

功能操作介紹

功能	充電倉操作
開機	把耳機取出充電盒
關機	把耳機放入充電盒
自動配對模式	首次連接，從充電盒取出，耳機自動進入藍牙配對模式。打開手機藍牙，搜索"MINISO-K66 Ultra"選擇連接，連接成功後耳機端有"connected"提示音；再次開機，耳機可自動回連上次設備。
手動配對模式	關機狀態，耳機出倉，打開手機藍牙，搜索 " MINISO-K66 Ultra"選擇連接，連接成功後耳機端有 "connected"提示音
	耳機操作
播放/暫停	按兩下 MFB 鍵
下一曲	快速三擊右耳 MFB鍵
上一曲	快速三擊左耳 MFB鍵
應答/掛斷電話	來電時，按兩下 MFB 鍵，可接聽來電/通話中 按兩下 MFB 鍵，可掛斷通話
拒接電話	來電時，長按 MFB 鍵 3s，拒絕對方來電
喚醒手機語音助手	音樂狀態/ 待機狀態,長按任意 MFB鍵 3秒
遊戲模式/音樂模式	連接手機待機或者音樂播放狀態下四 連擊左/右耳機觸摸鍵
清除配對信息	在未連接藍牙設備時，5擊左/右耳機觸摸鍵後自動關機，再入倉取出可自動配對
指示燈變化	• 耳機開機：紅藍燈閃 • 左/右耳互連成功：主耳紅藍燈閃，副耳無燈； • 連接藍牙成功：燈滅 •耳機低電：紅燈5S閃一次 • 充電倉給耳機充電：對應的L，R耳圖示變綠色圖示 • 充電倉低電：顯示低電電池圖示 • 充電倉正在充電時：優先顯示充電圖示，無操作動作常亮30s後自動息屏 • 充電倉充滿電時：充電倉滿電後，電量顯示100%

操作說明-充電倉螢幕

①啟動螢幕: 按一下開關機按鍵

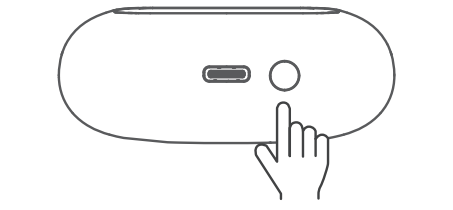

②解鎖螢幕:向右滑動

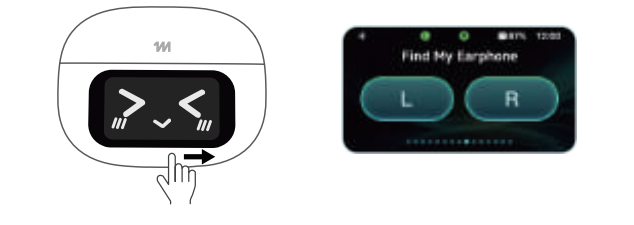

③螢幕功能操作：滑動螢幕切換至不同功能介面，輕點圖示啟動相應功能

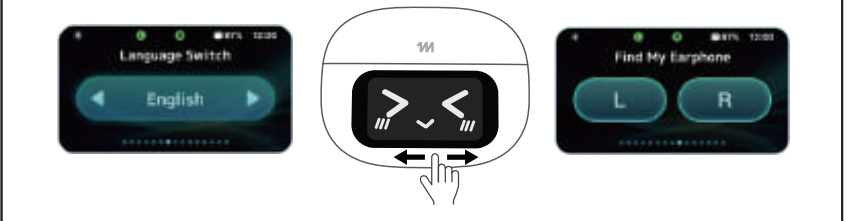

充電倉螢幕功能介紹

1. 音樂播放

①在連接上藍牙的狀態，點擊左側按鈕上一曲，點擊右側按鈕下一曲，點擊中間按鈕播放/暫停

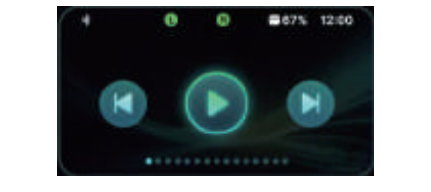

②顯示歌名/歌詞連接耳機並播放音樂時，螢幕將顯示當前播放的歌詞或歌名。

注意:

- 此功能需要您的音樂播放 App 支持藍牙歌詞投屏。
- 如何在您的音樂播放 App 中開啟歌詞投屏功能,請參考"App 歌詞投屏開啟方式"
- 當音樂播放時,如果停留在歌詞/歌名顯示介面，屏幕會保持亮起狀態,這將增加充電盒的電量消耗。

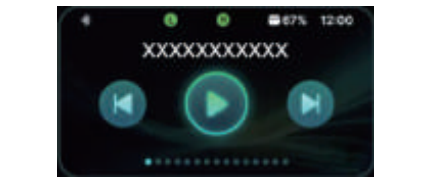

2. 音量調節

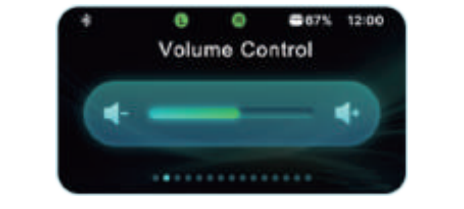

連接耳機並播放音樂時，點擊左側按鈕音量減，點擊右側按鈕音量加。

3. 等化器

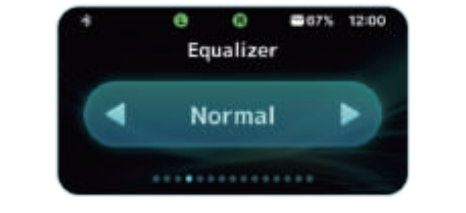

連接耳機並播放音樂時，點擊兩側按鈕可選擇標準，搖滾，流行，經典，爵士五種EQ模式。

4. 定時鬧鐘

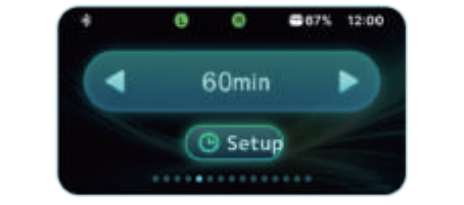

點擊兩側按鈕可進行鬧鐘時長（5分鐘，10分鐘，30分鐘，60分鐘）設置。

5.螢幕亮度

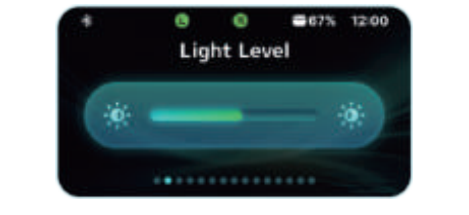

連接耳機並播放音樂時，點擊左側按鈕音量減，點擊右側按鈕音量加。

6.語言切換

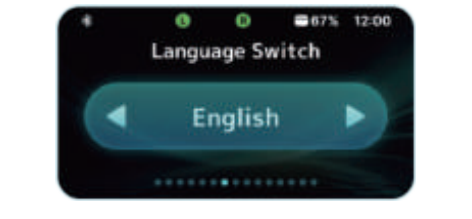

點擊兩側按鈕可進行16種語言切換選擇。

7.壁紙

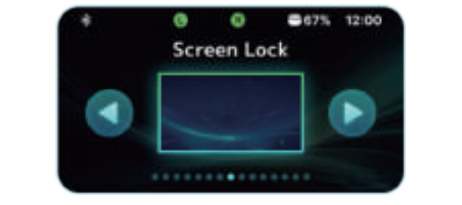

點擊兩側按鈕可進行5款壁紙切換選擇。

8.尋找我的耳機

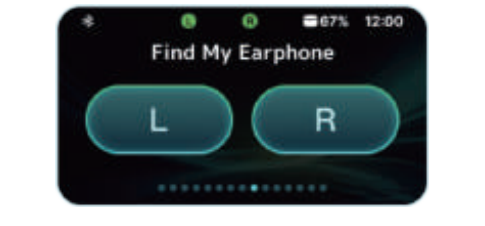

點擊螢幕上的L/R按鍵，進行耳機尋找，耳機會發出DIDI聲音。

9.時間設置

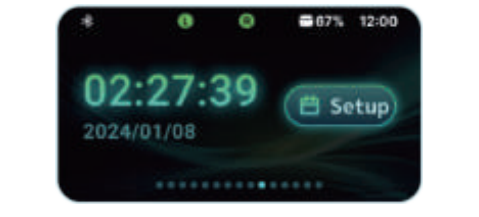

點擊設置先對日曆設置保存後進行時間設置。

10.遙控翻頁和點贊

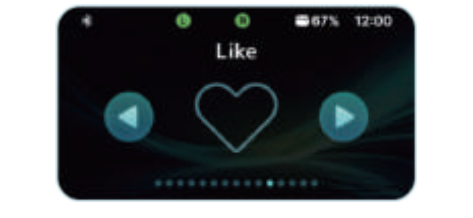

點擊兩側按鈕:在支援上下滑動切換視頻或頁面的App 中,實現頁面切換點擊中間按鈕:在支援按兩下點贊的視頻 App 中,執行點贊操作。

注意:

- iOS 設備使用者如遇無法使用的情況,請查並開啟iOS 設備的輔助觸控功能。
- 使用時,iOS 設備可能會出現觸控圓點,此為系統正常現象,稍後會自動消失。

11.相機

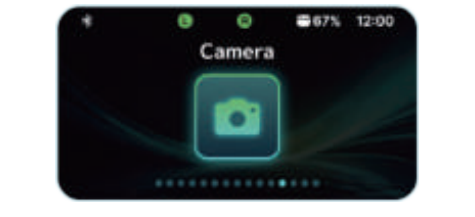

遙控拍照功能點擊中間相機圖示:在拍照介面，控制手機進行拍照。

注意:

- 在非拍照應用介面點擊時,如出現音量變化,為正常現象，這是由於遙控機制導致。

12.燈光

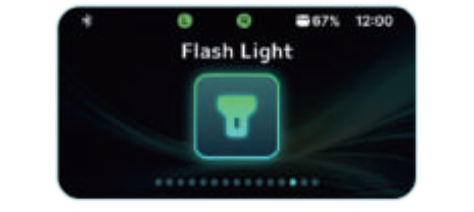

點擊螢幕燈光顯示

包裝清單

產品×1，說明書×1， USB-C充電線×1

注意事項

1. 請將此產品放置在兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險。
2. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力。
3. 請勿在駕車、騎自行車、操作機器或者從事需要注意外界聲音的工作時間使用產品。
4. 請避免將耳機存儲或使用於溫度低於-10°C或高於45°C的環境，當環境溫度過高或過低時，可能會引起故障。
5. 防止接觸水或其他液體，避免產品內部電路損壞。
6. 請勿將產品拆解、撞擊、擠壓或投入火中，以免發生爆炸。若電池出現鼓脹、漏液，請勿繼續使用。
7. 請勿在雷雨天氣使用本設備，雷雨可能會導致設備故障或電擊危險。
8. 在使用本設備時，請與植入的醫療設備（如起搏器等）保持至少15釐米的距離。
9. 由於藍牙技術的特性，信號的強弱與具體使用環境有關，如果附近有較多無線信號重迭，或者有較強電磁波幹擾，藍牙耳機接收到的信號變弱，甚至斷連。
10. 如果長期不使用，請每三個月給產品充電一次，避免電池過放損壞。
11. 清潔、維護設備前停止使用設備，請使用清潔、乾燥的軟布擦拭設備。
12. 推薦使用品牌廠商、通過認證、輸出電壓為5V的充電器給本產品充電。請避免使用輸出電壓超過5V的快充充電器，以免過高電壓充電損壞產品！

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；並檢查設備上的藍牙功能表並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。
2. 藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。
3．藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連結物件
5.耳機連接電腦後或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制。

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / صنع في الصين /
HECHO EN CHINA