9 PROGRAMMING AND OPERATING INSTRUCTIONS

FIRST WATCH®

BATTERIES (NOT INCLUDED)

Electronic lock requires (4) High Quality AA Alkaline batteries. When all 4 batteries are installed in the correct position, you will hear 2 beeps and keypad will illuminate blue. DO NOT TOUCH the keypad until the keypad stops illuminating.

10 FACTORY SETTINGS

The lock comes factory preset with a:

- PC Programming Code - 123456
- UC User Code - 1234
- ID User ID - 01

PROGRAMMING SYMBOLS

- Lock/Clear
- Unlock/Programming
- PC Programming Code
- UC User Code
- ID User ID
- ENTER Type Code
- PROG Push Button

⚠ Please change the Programming Code PC and User Code UC as soon as possible after installation to insure security.

SETUP MODE

1 = Add User Code *Max 50 User (01-50)*
2 = Delete User Code
3 = Delete All User Code
4 = Change Master Code
5 = Auto Lock *Max 900 seconds (20-900)*
6 = Sound 1=OFF 2=ON
7 = Add Remote *Max 20 Users (01-20)*
8 = Delete Remote
9 = Delete All Remote
10 = Vacation Mode

11 PROGRAMMING TIPS

5 Seconds clear Complete all the programming steps in the programming mode within 5 seconds.
Use the key to clear entries in case a wrong button is pushed

LOCKING AND UNLOCKING

To unlock the lock using keypad: Enter a valid User Code (default code is 1234) and press and hear 1 beep and lights green

To lock the lock using keypad: Press and then hear 2 beeps lights red

CHANGING PROGRAMMING CODE

Change current or present programing code

Factory default programming code PC = 123456, this is the master password for your lock. All programming function requires this code. Follow the below sequence to change the Programming Code PC to your custom (4-8) digit combination.
For Example: To change programming code = 123456, enter the following:

ENTER PC 123456 PROG 4 PROG ENTER _____ PROG ENTER _____ PROG
1 Beep and light indicator illuminates green

ADDING USER CODES

To add a new User Code (you can add up to 50 new user codes)

The User Code UC must be a 4-8 digit combination. Each User Code UC is then linked to a User ID ID (which is any number between 01-50) to identify an individual User Code UC. (User ID 1-9 should be entered as 01-09 so they are 2 digits).
For example: To add the User ID - 08 to User Code - 3456, enter the follow Note: Start with User 02 so the system deletes the factory user.

ENTER PC *Your New Code* PROG 1 PROG ENTER ID *Enter User ID* PROG ENTER UC _____ PROG ENTER _____ PROG
1 Beep and light indicator illuminates green

⚠ NOTE: When a NEW USER CODE is set, the default factory code (1234) is deleted for safety.

12 DELETING USER CODES

Delete one existing or preset user code

(The unit comes with a factory user id ID = 01 for user code UC = 1234)
Important: to delete 1 User Code UC, the lock must have more than 1 User Code UC in its database

ENTER PC *Your New Code* PROG 2 PROG ENTER ID *Enter User ID (01)* PROG ENTER ID
Re-Enter User ID (01) PROG *1 Beep and light indicator illuminates green*

Delete all User Codes

Important: This will delete the user codes but not the programing code. Enter the following:

ENTER PC *Your New Code* PROG 3 PROG ENTER PC *Your New Code* PROG *1 Beep and light indicator illuminates green*

AUTOMATIC LOCK FUNCTION

Set or Cancel Auto Lock

You can set the lock to automatically close after each time the lock is opened.
Time value range = 20 - 900 seconds, enter the following:

Set Auto Lock:

ENTER PC *Your New Code* PROG 5 PROG ENTER *Time Value (20-900)* PROG *1 Beep and light indicator illuminates green*

To cancel Auto Lock set the time to 00, enter the following:

Cancel Time Value Auto Lock:

ENTER PC *Your New Code* PROG 5 PROG ENTER 00 PROG *1 Beep and light indicator illuminates green*

13 TEMPORARILY DISABLE AUTO-LOCK

Disable

While in Auto-Lock mode, unlock the door using PC, within 10 seconds you must turn the locking knob by hand to the locked position. Wait more than 2 seconds, then turn the locking knob back to the unlocked position. The Auto-Lock mode is now disabled.

Restore

To restore the Auto-Lock function, you can turn the locking knob by hand to the locked position, wait more than 2 seconds or press the Lock button on the keypad.

SOUND ON AND OFF

You can "mute" or turn the "sound on" on your lock by entering the following (Factory setting is sound on):

ENTER PC *Your New Code* PROG 6 PROG 1=OFF 2=ON PROG

1=OFF *Light indicator illuminates green* 2=ON *1 Beep and light indicator illuminates green*

VACATION MODE

With Vacation Mode enabled, the system enters into a low power consumption mode. During this mode, all buttons and functions including the remote control will be invalid until they are re-enabled

Enable:

ENTER PC *Your New Code* PROG 10 PROG 1 PROG *1 Beep and light indicator illuminates green then lock door*

Disable:

To disable the vacation mode, you must press and hold for more than 3 seconds, then input PC to unlock the door. Vacation mode is now disabled.

⚠ If you only press for more than 3 seconds but do not input PC, the system will remain in vacation mode.

14 ADDING AND REMOVING REMOTE CONTROL

⚠ ATTENTION: When battery is under low voltage, the lock will give the (Low Battery Warning: Beeps and LED Flashes red for 5 seconds.) During this time your lock can still work. However once the voltage is lower than 4.3V (Called Super - Low Voltage), the operation of the locking and unlocking will not work and user must replace batteries immediately

ADD ONE REMOTE CONTROL

To add one new remote control (you can add up to 20 remotes, ID from 01 - 20)

ENTER PC *Your New Code* PROG 7 PROG ENTER ID *Enter User ID (01-20)* PROG *Press any button on the remote*
1 Beep and light indicator illuminates green

DELETING ONE EXISTING REMOTE CONTROL

ENTER PC *Your New Code* PROG 8 PROG ENTER ID *Enter Existing User ID (01-20)* PROG
ENTER ID *Re-Enter Existing User ID (01-20)* PROG *1 Beep and light indicator illuminates green*

DELETING ALL EXISTING REMOTE CONTROL

ENTER PC *Your New Code* PROG 9 PROG ENTER PC *Re-Enter Your New Code* PROG *1 Beep and light indicator illuminates*

SECURE LOCK-OUT PERIOD

Warning Sounds and LED flashes red after 4 incorrect code attempts: Keypad shuts down for 60 seconds.

15 RESTORE FACTORY SETTINGS

To reset the lock to the original factory settings including the Programming Code PC and all User Codes UC remove one battery for 10 seconds. Reinsert the battery and wait for a long and short beep. Press 3 times within 3 seconds. The lock and the light indicator will turn green.

LOW BATTERY WARNING

Beeps and LED Flashes red for 5 seconds. Replace with new high quality alkaline batteries

AUDIO AND VISUAL MESSAGE GUIDE

Unlock/Valid Programming	*1 long beep and LED illuminates green*
Lock	*2 short beep and LED illuminates red*
Invalid Programming	*2 short beep and LED flashes red twice*
Low Voltage	*Beeps for 5 seconds (7/9 times depends on operation in Unlock/Lock)*
Super Low Voltage	*4 Short beeps and LED Flashes red four times*
4 Incorrect Code Entry Attempts	*2 Short beeps and LED illuminates red each attempt*
Power On	*1 long beep and 1 short beep and LED illuminates green*
Chip Reset	*1 long beep and 1 short beep and LED illuminates green (may occur several times or once in a while)*
Lock Error	*3 long beeps LED flashes red three times*
Repeat Operation After Lock Error	*2 Short Beeps three times LED flashes red six times*

16 INSTALLATION TROUBLE SHOOTING

Issue	Solution
Latch works backwards - lock unlocks when lock button is pushed or locks when unlock button is pushed	*Direction switch is set to incorrect setting. Remove the Interior Assembly and move the switch to the opposite direction.* • *Check that your switch is set in the correct position Left or Right Handed door.* *If Correct* • *Rotate Interior Knob and reinstall Interior Assembly. Retest again while holding Assembly in place.*
Interior Knob will not turn	*Knob or vertical tailpiece is installed in incorrect position. Remove Interior Assembly and reposition the Interior Knob. With the Deadbolt Latch retracted is vertical.*
Lock will not function electronically	• *Check that all batteries are fresh high quality Alkaline Batteries.* • *Check for proper polarity (+ -) of all batteries.* • *Check that the Control Wire is attached to the Interior Assembly.*
Lock gives error signal when opening or locking dead bolt latch will not extend or retract completely when door is closed	*Unlock door using Key or Interior Knob. While door is open, check that the Deadbolt Latch operates smoothly. Check for proper alignment of the strike plate, adjust as needed to assure there is no binding against the Deadbolt Latch.*
Deadbolt Latch is Sticking	*Installation screws of the lock may be too tight and have to be loosened.* • *Remove Interior Assembly.* • *Slightly loosen the Mounting Plate screws.* • *Lock and unlock using the Key.* • *Reattach Control Wire and Interior Assembly.*

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIRST WATCH®

English

Inglés

Anglais

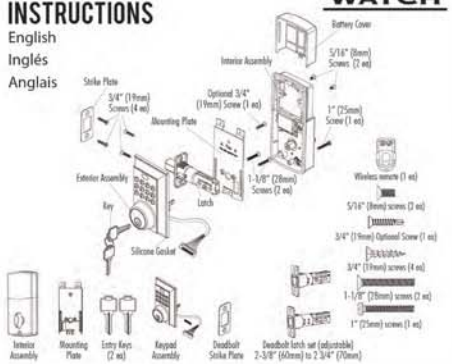

2 TOOLS REQUIRED

Tools required for installation on doors that require drilling.

DRILLING HOLE IN DOOR

Note: Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product
Do not use an electric screwdriver. Only hand tighten screws with a Phillips hand screwdriver. DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS
If your door has pre-drilled holes skip to step 3 c

1. Mark door for drilling

TOOLS NEEDED

a. Start 36" from floor. Fold and apply template to high edge of door.
b.Mark center hold on door face through guide on template for 2-3/8" (60mm) or 2-3/4" (70mm) backset.



2. Drilling holes

TOOLS NEEDED

a. Drill 2-1/8" hole through door face as marked for lock set.
b. Drill 1" hole in center of door edge for latch.

3

3. Marking the jamb hole location

TOOLS NEEDED

a. Insert latch in hole keeping it parallel to face of door. Mark outline and remove latch.
b. Chisel 1/8" deep or until face is flush with door edge.
c. Insert latch and tighten screws.

Note: For drive in latch drill hole sizes indicated on template and press latch until it's flush with door edge.

4. Install deadbolt strike plate into door frame

Note: if hole is predrilled skip to 4d

TOOLS NEEDED

a. Mark template from edge of jamb and locate the strike opening
b. Drill 1" hole 1-3/16" deep in door jamb on center line of screws
c. Outline outside edges of strike. Chisel 1/6" deep for strike or until flush
d. Install strike and tighten screws (3/4" (19mm) Screws)



4 ADJUSTING DEADBOLT LATCH SET

Note: Deadbolt latch set is shipped with the backset set at 2-3/8" (60mm) measures the backset (backset is distance between edge of the door and the center lock)

1. To convert from 2-3/8" (60mm) backset to 2-3/4" (70mm) backset

a. Hold latch with numbers facing forward and thumb pressing on the bolt (figure 1a and figure 1b)
b. Rotate the cylinder cover clockwise (figure 1c)
c. Pull and twist the extension plate all the way out (figure 1d)
d. Rotate the cylinder cover counter clockwise so that the marking aligns with the 2-3/4" (70mm) position indicator (figure 1e)

Note: Do not extend cylinderical cover past 2-3/4" (70mm)

2. To convert from 2-3/4" (70mm) backset to 2-3/8" (60mm) backset

a. Hold latch with numbers facing forward and thumb pressing on the bolt (Figure 2a and figure 2b)
b. Rotate the cylinder cover clockwise (figure 2c)
c. Push and twist the extension plate all the way in (figure 2d)
d. Rotate the cylinder cover counter clockwise so that the marking aligns with the 2-3/8" (60mm) position indicator (figure 2e)



5 INSTALLING DEADBOLT LATCH SET

Note: Do not use **DRILL** for any screws.

3. Installing the deadbolt latch set (need Phillips head screwdriver)

TOOLS NEEDED

a. Insert deadbolt latch set into door edge hole with the word "UP" and the arrow on the extension plate facing up. Cross shaped spindle connector will be at the bottom of the deadbolt latch set (figure 3a)
b. Make sure the face plate sits flush with the door. Do not force the latch into the mortise flush. Chisel out the excess material if necessary for a flush fit.
c. Using two 3/4" (19mm) screw provided, screw the latch into the door with a hand held screwdriver. DO NOT OVER TIGHTEN.

NOTE: Deadbolt latch must be removed when installing

4. Identifying your door handling

a. If the hinges are on the left your door is left handed (Figure 4a and 4b)
b. If the hinges are on the right your door is right handed (Figure 4a and 4b)

NOTE: You are standing outside the door.

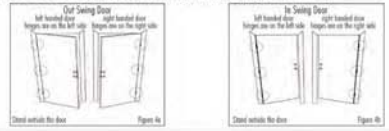

6 PREPARING THE INTERIOR ASSEMBLY

5. Unpack the interior assembly

a. Remove the battery cover by sliding the cover upward
b. Locate the screws holding the Mounting Plate to the interior assembly. Remove the screws to release the mounting Plate from the Interior Assembly.

6. Set the entry switch for the left or right handed door

a. Gently move the switch to "L" for Left Handed Door (figure 6a)
b. Gently move the switch to "R" for Right Handed Door (figure 6b)

NOTE: Make sure deadbolt latch is removed



7. Set the interior knob position for left or right hand hinged doors

a. The interior knob goes in the horizontal position for Left Handed Doors (figure 7a)
b. The interior knob goes in the vertical position for Right Handed Doors (figure 7b)



7 INSTALLING EXTERIOR ASSEMBLY

8. Installing the exterior assembly

Work with the Door Open for easy access.
a. Unpack the Exterior Assembly. Use care to not scratch the green circuit board during handling and installation.
b. Check that the Rubber Gasket is properly seated on the Exterior Assembly (Figure 8a-b).
c. Insert the Exterior Assembly into the door with the tail piece going through the Deadbolt Latch Set cross shaped spindle connector in the VERTICAL POSITION. Route the Control Wire through door over the Deadbolt Latch Set (Figure 8c).

NOTE: Tail piece must be positioned vertically

9. Securing the exterior assembly to the door

a. From the side marked "This side against door", route the Control Wire through the rectangular slot in the Mounting Plate rectangular slot in the the Mounting Plate.
b . Place Mounting Plate against door with tailpiece passing through the center hole in the three hole set (Figure 9a-f) .
c . Secure the Mounting Plate to the Exterior Assembly using two 1-1/8" (28mm) Screws.
d. Hand tighten with a Phillips Head Screwdriver leaving loosely connected(Figure 9a-f).
e. Check that the Rubber Gasket is properly aligned and correct as necessary
f. Check vertical alignment of the lock(Figure 9a-f) .
g. Tighten securely with a hand held Phillips Head Screwdriver. DO NOT OVER TIGHTEN.

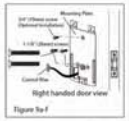

10. Optional Installation

a. Using a 1/16" (2mm) drill bit, drill a pilot hole in your door using the Mounting Plate upper hole as a guide (Figure 10a).
b. Insert one 3/4" (19mm) screw and tighten.

Note: Lock and unlock using the key to see if the Deadbolt Latch is opening and closing easily



8 INSTALLING INTERIOR ASSEMBLY

11. Attach the control wire to the interior assembly

a. Use care to attach the Control Wire male plug to the Interior Assembly female socket connector (Figure 11a-d).
b. Do not force the Control Wire male plug into the Interior Assembly female socket connector (Figure 11a-d).
c. The Control Wire male plug has two alignment tabs on the smooth side of the plug which is the top of the plug (Figure 11a-d).
d. The Control Wire male plug is inserted with the smooth side up into the Interior Assembly female socket connector (Figure 11a-d).

12. Attach the interior assembly to door

a. Position the Interior Assembly over the tailpiece and push the Interior Assembly against the door (Figure 12a-b).
b. Using two 5/16" (8mm) screws and one 1"(25mm) screw , attach the Interior Assembly to the Mounting Plate. DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS (Figure 12a-b).

Note: Lock and unlock using Interior Knob to see if the latch is opening and closing easily

INSTALLING INTERIOR ASSEMBLY (CONT.)

13. Installing Batteries

a. Insert 4 AA high quality Alkaline batteries into the Battery Compartment in the direction noted +/- on the Compartment. The Lock will beep 2 times, the keypad will illuminate blue, and the Light Indicator will flash green twice to signify that it has received power (Figure 13a).
b. Slide the Battery Cover down into the track on the Interior Assembly to cover the batteries (Figure 13b).

Note: Do not touch the Keypad until the blue light turns off.
Do not use rechargeable batteries or non-alkaline batteries.

14. Testing Lock

With the Door Open
a. Test the Lock using the Interior Knob. The bolt should move smoothly.
b. Test the lock using the Keypad. To lock press (a) and then press" 1234"(b)

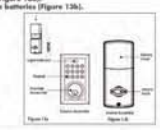

MY CODES

New PC Programming Code _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits)

New UC User Code 01 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 02 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 03 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 04 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 05 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 06 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 07 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 08 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 09 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 10 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 11 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 12 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 13 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 14 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 15 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 16 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 17 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 18 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 19 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

New UC User Code 20 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 Digits) NAME_____

9 PENE DORMANT ELECTRONIQUE

FIRST WATCH®

PILES (NON INCLUSES)

Le serrure électronique nécessite (4) piles alcalines AA de haute qualité. Une fois que les 4 piles sont installées dans la bonne position, vous entendrez 2 bips et le clavier s'allumera en bleu. NE TOUCHEZ PAS le clavier jusqu'à ce que le clavier reste d'être allumé.

10 PARAMETRES D'USINE (NOUVEAU) PROGRAMMING SYMBOLS

Le réglage en usine du verrou est le suivant:

- PC Code de programmation - 123456
- UC Code de l'utilisateur - 1234
- ID ID de l'utilisateur - 01

- Verrouiller/Effacer
- Déverrouiller/Programmation
- PC Code de programmation
- UC Code d'utilisateur
- ID ID utilisateur
- ENTER Code de type
- PROG Bouton-poussoir

⚠ Pour des raisons de sécurité, veuillez modifier le code de programmation PC et le code d'utilisateur UC dès que possible après l'installation.

SETUP MODE

1 = Ajouter un code d'utilisateur *Max 50 utilisateurs (01-50)*
2 = Supprimer le code d'utilisateur
3 = Supprimer tout le code d'utilisateur
4 = Changer le code maître
5 = Verrouillage automatique *Max 900 secondes (20-900)*
6 = Du son 1=Éteindre 2=Allumer
7 = Ajouter une télécommande *Max 20 utilisateurs (01-20)*
8 = Supprimer la télécommande
9 = Supprimer toutes les télécommandes
10 = Mode vacances

11 CONSEILS DE PROGRAMMATION

5 secondes avant l'effacement Terminez toutes les étapes de programmation dans le mode de programmation en 5 secondes. Utilisez la touche Ⓐ pour effacer les entrées au cas où vous avez appuyé sur une touche par erreur

VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE

Pour déverrouiller le verrou à l'aide du clavier : Entrez un code d'utilisateur valide (le code par défaut est 1234) et appuyez sur Ⓐ ; vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert

Pour verrouiller le verrou à l'aide du clavier : Appuyez sur Ⓐ ; vous entendrez 2 bips et l'indicateur lumineux s'allumera en rouge

CHANGER LE CODE DE PROGRAMMATION

Changer le code de programmation actuel ou par défaut

Code de programmation par défaut PC = 123456, c'est le mot de passe principal pour votre verrou. Toute fonction de programmation requiert ce code. Suivez la séquence ci-dessous pour modifier le code de programmation PC à votre combinaison personnalisée (4 à 8 chiffres). Par exemple : Pour modifier le code de programmation = 123456, entrez ce qui suit :

ENTER PC 123456 PROG Ⓐ PROG 4 PROG Ⓐ ENTER _____ PROG Ⓐ ENTER _____ PROG Ⓐ Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert

COMMENT AJOUTER DES CODES D'UTILISATEUR

Pour ajouter un nouveau code d'utilisateur (vous pouvez ajouter jusqu'à 50 nouveaux codes d'utilisateur)

Le code d'utilisateur UC doit être une combinaison de 4 à 8 chiffres. Chaque code d'utilisateur UC est ensuite associé à un identifiant d'utilisateur ID qui est un nombre compris entre 01 et 50) pour identifier un code d'utilisateur individuel UC. (L'identifiant d'utilisateur 1-9 doit être entré dans le format 01-09 de sorte qu'il y ait 2 chiffres). *Par exemple:: Pour ajouter l'identifiant d'utilisateur - 02 au code d'utilisateur - 3456, entrez la touche numérotée 3456, suivie du signalement. Remarque: Commencez avec l'utilisateur 02 afin que le système supprime l'utilisateur d'usine.*

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 1 PROG Ⓐ ENTER ID *Entrer l'identifiant ID* PROG Ⓐ ENTER UC

Entrez votre code d'utilisateur PROG Ⓐ ENTER UC *Ré-Entrez le code de l'utilisateur* PROG Ⓐ *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

⚠ REMARQUE : Lorsqu'un NOUVEAU CODE D'UTILISATEUR est défini, le code d'usine par défaut (1234) est supprimé pour des raisons de sécurité.prestablecido (1234).

12 COMMENT SUPPRIMER DES CODES D'UTILISATEUR

Borrar un código de usuario existente o preestablecido

(La unidad viene con una identificación de usuario ID = 01 para el código de usuario UC = 1234)

Importante: para borrar un Código de usuario UC, la cerradura debe tener ends de un Código de usuario UC en su base de datos

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 2 PROG Ⓐ ENTER ID *Entrer l'identifiant ID (01-50)* PROG Ⓐ ENTER ID

Re-Entrez le code de l'utilisateur (01) PROG Ⓐ *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

Supprimer tous les codes d'utilisateur

Important: Ceci efface les codes d'utilisateur, mais pas le code de programmation. Entrez les éléments suivants:

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 3 PROG Ⓐ ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

FONCTION DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Définir ou annuler le verrouillage automatique

Vous pouvez régler le verrou pour qu'il se ferme automatiquement après chaque ouverture du verrou.
Plage de valeurs temporelles = 20 à 900 secondes, entrez les informations suivantes.

Définir le verrouillage automatique:

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 5 PROG Ⓐ ENTER *Valeur de temps (20-900)* PROG Ⓐ *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

Pour annuler le verrouillage automatique, réglez le temps sur 00, puis entrez ce qui suit :

Annuler la valeur de temps du verrouillage automatique:

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 5 PROG Ⓐ ENTER 00 PROG Ⓐ *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

13 DESACTIVER TEMPORAIREMENT L'AUTO-VERROUILLAGE

Désactiver

En mode de verrouillage automatique, déverrouillez la porte en utilisant PC. Vous devez tourner le bouton de verrouillage à la main jusqu'à la position verrouillée dans les 10 secondes. Attendez plus de 2 secondes, puis remettez le bouton de verrouillage en position déverrouillée. Le mode Verrouillage automatique est maintenant désactivé.

Restaurertotre

Pour restaurer la fonction de verrouillage automatique, vous pouvez tourner le bouton de verrouillage à la main en position verrouillée, attendre plus de 2 secondes ou appuyer sur le bouton de verrouillage Ⓐ sur le clavier

ACTIVER ET DESACTIVER LE SON

Vous pouvez « mettre en sourdine » ou « activer le son » sur votre verrou en entrant ce qui suit (le réglage d'usine est Son activé):

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 6 PROG Ⓐ PROG 1=Éteindre 2=Allumer PROG Ⓐ

1=Éteindre L'indicateur lumineux s'allume en vert 2=Allumer *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

MODE VACANCES

Lorsque le mode vacances est activé, le système passe en mode de faible consommation d'énergie. Pendant ce mode, tous les boutons et toutes les fonctions, y compris la télécommande, seront invalides jusqu'à ce qu'ils soient réactivés.

Activer:

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 10 PROG Ⓐ PROG 1 PROG Ⓐ vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allume en vert, puis verrouillez la porte

Disable:

Pour désactiver le mode vacances, vous devez appuyer sur Ⓐ pendant plus de 3 secondes, puis saisir PC pour déverrouiller la porte. Le mode vacances est maintenant désactivé

⚠ Si vous n'appuyez que sur Ⓐ pendant plus de 3 secondes, mais que vous ne saisissez pas PC, le système restera en mode vacances.

14 AJOUT ET SUPPRESSION DE CONTRÔLE À DISTANCE

Enlevez le plastique bleu

Faites glisser le couvercle avant vers le bas

⚠ ATTENTION: Lorsque la pile est presque vide, le verrou donnera le signal Avertissement de pile basse : émet des bips et la DEL clignote en rouge pendant 5 secondes. Pendant ce temps, votre verrou peut toujours fonctionner. Cependant, une fois que la tension est inférieure à 4,3 V (appelé Charge très basse), le verrouillage et le déverrouillage ne fonctionneront pas et l'utilisateur doit immédiatement remplacer les piles.

AJOUTER UNE TELECOMMANDE

Pour ajouter une nouvelle télécommande (vous pouvez ajouter jusqu'à 20 télécommandes, ID de 01 à 20)

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 7 PROG Ⓐ ENTER ID *Entrer l'identifiant ID (01)* Ⓐ PROG *Appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande*

Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert

SUPPRIMER UNE TELECOMMANDE EXISTANTE

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 8 PROG Ⓐ ENTER ID *Entrer un utilisateur existant ID (01-20)* PROG Ⓐ

ENTER ID *Re-Entrez un utilisateur existant ID (01-20)* PROG Ⓐ *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

SUPPRIMER TOUTES LES TELECOMMANDES

ENTER PC Votre nouveau code PROG Ⓐ PROG 9 PROG Ⓐ ENTER PC *Re-Entrez votre nouveau code* PROG Ⓐ *Vous entendrez 1 bip et l'indicateur lumineux s'allumera en vert*

PERIODE DE VERROUILLAGE SECURISEE

Émet un avertissement sonore et la DEL clignote en rouge après 4 tentatives de code incorrectes. Le clavier numérique se ferme pendant 60 secondes.

15 RETABLIR LES PARAMETRES D'USINE

Pour réinitialiser le verrou aux réglages d'usine d'origine, y compris le code de programmation PC et tous les codes utilisateur UC, retirez une pile pendant 10 secondes. Réinsérez la pile et attendez d'entendre un bip long et un bip court. Appuyez sur Ⓐ 3 fois dans les 3 secondes qui suivent. Le serrure et l'indicateur lumineux deviendront verts.

AVERTISSEMENT DE PILE BASSE

Émet des bips et la DEL clignote en rouge pendant 5 secondes. Remplacez les vieilles piles par de nouvelles piles alcalines de haute qualité

GUIDE DES MESSAGES AUDIO ET VISUELS

Déverrouiller/Programmation valide	1 bip long et la DEL s'allume en vert
Verrouiller	2 bips courts et la DEL s'allume en rouge
Programmation invalide	2 bips courts et la DEL clignote deux fois en rouge
Tension basse	Bips pendant 5 secondes (2 à 9 s'il s'agit d'une opération de déverrouillage ou de verrouillage)
Tension très basse	4 bips courts et la DEL clignote en rouge quatre fois
4 tentatives d'entrée de code incorrectes	2 bips courts et la DEL s'allume en rouge à chaque tentative
Mettre en marche	1 bip long et 1 bip court et la DEL s'allume en vert
Réinitialisation de pace	1 bip long et 1 bip court et la DEL s'allume en vert (peut apparaître plusieurs fois au cu de temps en temps)
Erreur de verrouillage	2 bips longs et la DEL clignote trois fois en rouge
Répéter l'opération après une erreur de verrouillage	2 bips courts trois fois et la DEL clignote six fois en rouge

16 DEPANNAGE DE L'INSTALLATION

Problème	Solution
Le verrou fonctionne à l'envers - le verrou se déverrouille lorsque la touche de verrouillage est enfoncé ou se verrouille lorsque la touche de déverrouillage est enfoncé	*Le commutateur de direction est réglé incorrectement. Retirez l'ensemble intérieur et déplacez l'interrupteur dans la direction opposée.* - Vérifiez que votre interrupteur est placé dans la bonne position pour une porte ouvrant vers la gauche ou la droite. *Si la bonne position est sélectionnée* - Faites tourner la poignée intérieure et réinstallez l'ensemble intérieur. Faites un second essai en tournant ensemble en place.
La poignée intérieure ne tourne pas	*La poignée ou le tige verticale est installée dans une position incorrecte. Retirez l'ensemble intérieur et repositionnez la poignée intérieure. Lorsque le verrou à pêne dormant est rentré, il est vertical.*
Le verrou ne fonctionne pas électroniquement	- Vérifiez que les piles sont toutes des piles alcalines de haute qualité. - Vérifiez la polarité (+-) de toutes les piles. - Vérifiez que le fil de connexion est fixé sur l'ensemble intérieur.
Le verrou émet un signal d'erreur lors de l'ouverture ou du verrouillage et que le verrou à pêne dormant ne sort pas ou ne rentre pas complètement lorsque la porte est fermée	*Déverrouillez la porte à l'aide de la clé ou de la poignée intérieure. Ouvrez la porte et vérifiez que le verrou à pêne dormant fonctionne correctement. Vérifiez l'alignement de la gâche et ajustez-la au besoin pour vous assurer qu'elle ne coince pas contre le pêne dormant.*
Le pêne dormant coince	*Les vis d'installation du verrou peuvent être trop serrées et devoir être desserrées.* - *Retirez l'ensemble intérieur.* - *Desserrez légèrement les vis de la plaque de montage.* - *Verrouillez et déverrouillez à l'aide de la clé.* - *Réinstallez le fil de connexion et l'ensemble intérieur.*

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FIRST WATCH®

French
francés
Français

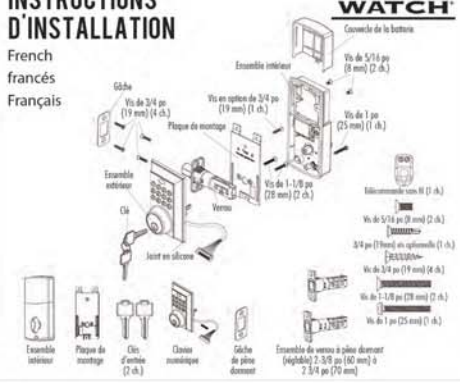

2 OUTILS REQUIS

Tools required for installation on doors that require drilling:

COMMENT PERCER UN TROU DANS LA PORTE

Remarque: Veuillez lire et comprendre ce manuel en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. N'utilisez pas de tournevis électrique. Serrez uniquement les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. NE PAS TROP SERRER LES VIS

Si votre porte comporte des trous pré-percés, passez à l'étape 3c

1. Comment marquer la porte pour le perçage

a. Commencez à 36 po (91,4 cm) du sol. Pliez et appliquez le gabarit sur le bord supérieur de la porte.
b. Marquez le centre de maintien sur la face de la porte à travers le guide sur le gabarit pour une distance d'entrée de 2-3/8" po (60 mm) ou de 2-3/4" po (70 mm).



2. Comment percer les trous

a. Percez un trou de 2-1/8 po (54 mm) à travers la face de la porte comme indiqué pour l'ensemble serrure.
b. Percez un trou de 1 po (25 mm) au centre du bord de la porte pour le verrou.



3

3. Comment marquer l'emplacement du trou du montant

a. Insérez le verrou dans le trou en le maintenant parallèle au devant de la porte. Marquez le contour et retirez le verrou.
b. Creusez au ciseau jusqu'à 1/8 po (32 mm) de profondeur ou jusqu'à ce que la face affleure le bord de la porte.
c. Insérez le verrou et serrez les vis.

Remarque: Pour assurer le verrou, percez des trous aux dimensions indiquées sur le gabarit et appuyez sur le verrou jusqu'à ce qu'il affleure le bord de la porte.

4. Comment installer la gâche de pêne dormant dans le cadre de la porte

Remarque: si le trou est pré-percé, passez à 4d

a. Marquez le gabarit à partir du bord du montant et localisez l'ouverture de la gâche
b. Percez un trou de 1 po (25 mm) de 1-3/16 po (30 mm) de profondeur dans le montant de la porte sur la ligne centrale des vis
c. Tracez les bords extérieurs de la gâche. Creusez au ciseau jusqu'à 1/6 po (4,2 mm) de profondeur pour la gâche ou jusqu'à ce qu'elle soit affleurante
d. Installez la gâche et serrez les vis (vis de 3/4 po (19 mm)

4 AJUSTEMENT DU VERROU A PENE DORMANT

Remarque: La distance du verrou à pêne dormant est réglée en usine à 2-3/8 po (60 mm) pour mesurer la distance (il s'agit de la distance entre le bord de la porte et le verrou centré)

1. Comment changer la distance de 2-3/8 po (60 mm) à une distance de 2-3/4 po (70 mm)

a. Tenez le verrou avec les chiffres vers l'avant et en appuyant sur le pêne avec le pouce (figure 1a et figure 1b)
b. Faites tourner le couvercle du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre (figure 1c)
c. Tirez et tordez complètement la plaque d'extension (figure 1d)
d. Faites tourner le couvercle du cylindre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le marquage soit aligné sur l'indicateur de position de 2-3/4 po (70 mm) (figure 1e)



Remarque: Ne pas sortir la cassette cylindrique plus de 2-3/4 po (70 mm)

2. Comment changer la distance de 2-3/4 po (70 mm) à une distance de 2-3/8 po (60 mm)

a. Tenez le verrou avec les chiffres vers l'avant et en appuyant sur le pêne avec le pouce (figure 2a et figure 2b)
b. Faites tourner le couvercle du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre (figure 2c)
c. Poussez et faites tourner la plaque d'extension jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée (figure 2d)
d. Faites tourner le couvercle du cylindre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le marquage soit aligné sur l'indicateur de position de 2-3/8 po (60 mm) (figure 2e)

5 COMMENT INSTALLER L'ENSEMBLE DE VERROU A PENE DORMANT

Remarque: n'utilisez pas la **PERCEUSE** pour les vis.

3. Comment installer l'ensemble de verrou à pêne dormant (requiert un tournevis cruciforme)

a. Insérez le verrou à pêne dormant dans le trou du bord de la porte avec le mot « UP » (Haut) et la flèche sur la plaque d'extension vers le haut. Le connecteur de broche en forme de croix se trouvera au bas de l'ensemble de verrou à pêne dormant (figure 3a)
b. Assurez-vous que la têtière affleure la porte. Ne forcez pas le verrou dans la mortaise afin de le rendre affleurant. Creusez au ciseau l'excédent de matériau si nécessaire pour un ajustement affleurant.
c. À l'aide de deux vis de 3/4 po (19 mm) fournies, vissez le verrou dans la porte à l'aide d'un tournevis à main. NE PAS TROP SERRER.

REMARQUE: Le verrou à pêne dormant doit être centré dans la têtière.

4. Comment identifier le sens de votre porte

a. Si les charnières sont à gauche, votre porte ouvre vers la gauche (figures 4a et 4b)
Si les charnières sont à droite, votre porte ouvre vers la droite (figures 4a et 4b)

REMARQUE: Vous être debout devant la porte

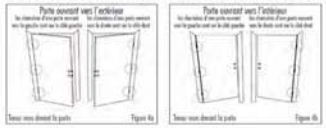

6 PREPARATION DE L'ENSEMBLE INTERIEUR

5. Comment déballer l'ensemble intérieur

a. Retirez le couvercle de la batterie en faisant glisser le couvercle vers le haut
b. Localisez les vis qui retiennent la plaque de montage sur l'ensemble intérieur. Retirez les vis pour libérer la plaque de montage de l'ensemble intérieur.

6. Comment régler le commutateur d'entrée pour la porte ouvrant vers la gauche ou la droite

a. Déplacez doucement l'interrupteur sur "L" pour la porte ouvrant vers la gauche (figure 6a)
b. Déplacez doucement l'interrupteur sur "R" pour la porte ouvrant vers la droite (figure 6b)

REMARQUE: Assurez-vous que le verrou à pêne dormant est rentré

7. Comment régler la position de la poignée intérieure pour les portes à charnières ouvrant vers la gauche ou la droite

a. La poignée intérieure se met en position horizontale pour les portes s'ouvrant vers la gauche (figure 7a)
b. La poignée intérieure se met en position verticale pour les portes s'ouvrant vers la droite (figure 7b)

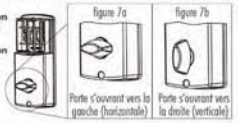

7 INSTALLATION DE L'ENSEMBLE EXTéRIEUR

8. Installation de l'ensemble extérieur

Travaillez avec la porte ouverte pour accéder facilement au mécanisme.
a. Déballez l'ensemble extérieur. Faites attention de ne pas rayer la plaque de circuits verte durant l'installation.
b. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est correctement installé sur l'ensemble extérieur (figure 8a-b).
c. Insérez l'ensemble extérieur sur la porte avec l'about passant au travers du pêne dormant
Le connecteur de broche en forme de croix se trouvera au bas de l'ensemble de verrou à pêne dormant, en POSITION VERTICALE. Faites passer le fil de commande dans la porte sur le verrou à pêne dormant (figure 8c).

REMARQUE : L'about doit être positionné à la verticale

9. Installation de l'ensemble extérieur sur la porte

a. En débutant sur le côté portant l'inscription « This side against door » (ce côté contre la porte), faites passer le fil de commande dans la fente rectangulaire de la plaque de montage.
b. Placez la plaque de montage contre la porte avec l'about traversant le trou central du groupe de trois trous (figure 9a-f).
c. Fixez la plaque de montage sur l'ensemble extérieur avec deux vis de 1-1/8 po (28 mm).
d. Serrez à la main avec un tournevis à pointe cruciforme en laissant la connexion légèrement desserrée (figure 9a-f).
e. Assurez-vous que le joint d'étanchéité en caoutchouc est bien placé et corrigez sa position si nécessaire.
f. Vérifiez l'alignement vertical de la serrure (figure 9a-f).
g. Serrez fermement avec un tournevis manuel à pointe cruciforme. NE PAS TROP SERRER.

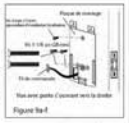

10. Procédure d'installation facultative

a. Avec une mèche de 1/16 po (2 mm), percez un trou de guidage dans la porte en vous aidant du trou supérieur de la plaque de montage comme gabarit (figure 10a).
b. Insérez une vis de 3/4 po (19 mm) et serrez.

REMARQUE : Verrouillez et déverrouillez le verrou pour voir si rien n'coince et se ferme avec facilité.

8 INSTALLATION DE L'ENSEMBLE INTéRIEUR

11. Installation du fil de commande sur l'ensemble intérieur

a. Faites attention de bien brancher la fiche mâle du fil de commande sur la prise femelle de l'ensemble intérieur (figure 11a-d).
b. Ne forcez pas sur la fiche mâle pour l'insérer dans la prise femelle (figure 11a-d).
c. La fiche mâle du fil de commande possède deux pattes d'alignement sur le côté lisse, c'est-à-dire sur le dessus de la fiche de connexion (figure 11a-d).
d. La fiche mâle du fil de commande est insérée avec le côté lisse vers le haut dans la prise femelle de l'ensemble intérieur (figure 11a-d).



12. Installation de l'ensemble intérieur sur la porte

a. Positionnez l'ensemble intérieur sur l'about et poussez l'ensemble intérieur contre la porte (figure 12a-b).
b. Avec deux vis 5/16 po (8 mm) et une vis 1 po (25 mm), fixez l'ensemble intérieur sur la plaque de montage. NE PAS TROP SERRER LES VIS (figure 12a-b).

REMARQUE: Verrouillez et déverrouillez le verrou avec le bouton intérieur pour vérifier qu'aucune coince et se ferme avec facilité.



INSTALLATION DE L'ENSEMBLE INTéRIEUR (SUITE)

13. Installation des piles

a. Insérez 4 piles alcalines AA (LR6) de qualité supérieure dans le compartiment à piles en respectant les symboles +/- à l'intérieur du compartiment. La serrure devrait émettre deux signaux sonores, le clavier devrait s'allumer en bleu et le témoin lumineux devrait clignoter deux fois pour confirmer la connexion électrique (figure 13a).
b. Réinstallez correctement le couvercle du compartiment à piles sur la plaque de montage. NE PAS TROP SERRER LES VIS (figure 13a-b).

REMARQUE: Ne touchez pas le clavier avant que l'éclairage bleu s'éteigne. N'utilisez pas de piles rechargeables ni de piles non alcalines.

14. Essai de la serrure

avec la porte ouverte
a. Testez la serrure avec le bouton intérieur. Le pêne devrait glisser en douceur.
b. Testez la serrure avec le clavier. Pour verrouiller la serrure (a), appuyez sur puis sur « 1234 » (b)

MES CODES

Nouveau code de programmation PC _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres)

UC Nouveau code d'utilisateur 01 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 02 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 03 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 04 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 05 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 06 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 07 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 08 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 09 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 10_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 11_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 12_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 13_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 14_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 15_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 16_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 17_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 18_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 19_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

UC Nouveau code d'utilisateur 20_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 chiffres) NOM_____

9 INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION Y OPERACION

FIRST WATCH®

BATERIAS (NO SE INCLUYEN)

La cerradura electrónica necesita cuatro (4) baterías alcalinas tamaño AA de alta calidad. Cuando las 4 baterías estén instaladas en la posición correcta, oirá 2 bips y el teclado se iluminará en azul. NO TOQUE EL TECLADO mientras está iluminado.

10 AJUSTES DE FABRICA (NUEVA) / SIMBOLOS DE PROGRAMACION

La cerradura viene preajustada de fábrica con un:

- PC **Código de programación - 123456**
- UC **Código de usuario- 1234**
- ID **Identificación de usuario - 01**

- Cierre/Borrar
- Apertura/Programación
- PC Código de programación
- UC Código de usuario
- ID Identificación de usuario
- ENTER Introduzca el código
- PROG presionar el botón

⚠ Cambie el Código de programación PC y Código de usuario UC tan pronto como sea posible después de la instalación para garantizar la seguridad.

MODO DE CONFIGURACIÓN

1 = **Agregar código de usuario** *ebis. 50 usuarios (01-50)*
2 = **Eliminar código de usuario**
3 = **Eliminar todo el código de usuario**
4 = **Cambiar código maestro**
5 = **Bloqueo automático** *ebis. 900 segundos (20-900)*
6 = **Sonar** 1=Sonido apagado 2=Sonido encendido
7 = **Agregar control remoto** *ebis. 20 usuarios (01-20)*
8 = **Eliminar control remoto**
9 = **Eliminar todo el control remoto**
10 = **Modo vacaciones**

11 CONSEJOS DE PROGRAMACION

Borrar en 5 segundos Termine todos los pasos de programación en 5 segundos. Use la tecla 🔒 para borrar entradas en caso de oprimir un botón incorrecto

CIERRE Y APERTURA

Para abrir la cerradura usando el teclado: Ingrese un código de usuario válido (el código preestablecido es 1234) y oprima 🔓 y escucha 1 bip y se ilumina en verde

Para cerrar la cerradura usando el teclado: Oprima 🔒 y luego escuchará 2 bips y se ilumina en rojo

COMO CAMBIAR EL CODIGO DE PROGRAMACION

Cambie el código de programación actual o presente

Código de programación preestablecido de fábrica PC = 123456; esto es lo contraseña maestra para su cerradura. Toda función de programación necesita este código. Ejecute la secuencia siguiente para cambiar el Código de programación PC a su combinación personalizada de (4 a 8 dígitos) Por ejemplo: Para cambiar el código de programación = 123456, ingrese lo siguiente:

ENTER PC 123456 PROG 🔓 PROG **4** PROG 🔓 ENTER _____ PROG 🔓 ENTER _____ PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

AGREGAR CODIGOS DE USUARIO

Para agregar un nuevo Código de usuario (puede agregar hasta 50 nuevos códigos de usuario)

El Código de usuario UC debe ser una combinación de 4 a 8 dígitos. Cada Código de usuario UC se vincula luego a una Identificación de usuario ID (que es cualquier número entre 01 y 50) para identificar un Código de usuario individual UC. (Las Identificaciones de usuario 1-9 se deberán ingresar como con un cero inicial (01 a 09) para que haya 2 dígitos). *Por ejemplo: para agregar la Identificación de usuario 08 al Código de usuario 3456, ingrese lo siguiente. Nota: Comience con el Usuario 02 para que el sistema almacene el usuario de fábrica.*

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **1** PROG 🔓 ENTER ID *Ingresar ID de usuario* PROG 🔓 ENTER UC _____ PROG 🔓 ENTER UC _____ PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

⚠ NOTA: cuando se fija un NUEVO CÓDIGO DE USUARIO, por seguridad se borra el código de fábrica preestablecido (1234) automáticamente.

12 BORRAR CODIGOS DE USUARIO

Borrar un código de usuario existente o preestablecido

(La unidad viene con una identificación de usuario ID = 01 para el código de usuario UC = 1234)

Importante: para borrar un Código de usuario UC, la cerradura debe tener más de un Código de usuario UC en su base de datos

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **2** PROG 🔓 ENTER ID *Ingresar ID de usuario (01)* PROG 🔓 ENTER ID *Vuelva a ingresar el ID de usuario (01)* PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

Borrar todos los Códigos de usuario

Importante: Esto borrará los códigos de usuario para no el código de programación. Ingrese lo siguiente:

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **3** PROG 🔓 ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

FUNCION DE CIERRE AUTOMATICO

Ajustar o cancelar el cierre automático

Puede ajustar la cerradura para que se cierre automáticamente después de cada vez que se abre.
Intervalo de valor de tiempo = 20 a 900 segundos, ingrese lo siguiente:

Ajustar cierre automático:

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **5** PROG 🔓 ENTER *Valor de tiempo (20-900)* PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

Para cancelar el cierre automático fije el tiempo en 00; ingrese lo siguiente:

Cancelar el valor de tiempo del Cierre automático:

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **5** PROG 🔓 ENTER 00 PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

13 DESACTIVAR TEMPORALMENTE EL CIERRE AUTOMATICO

Desactivar

Mientras está en modo de cierre automático, abra la puerta usando PC; tiene 10 segundos para girar la perilla de cierre a mano hasta la posición cerrada. Espere más de 2 segundos, luego gire la perilla de cierre de vuelta a la posición abierta. Ahora el modo de cierre automático está desactivado.

Restaurar

Para restaurar la función de cierre automático, puede girar la perilla de cierre a mano a la posición cerrada, espere más de 2 segundos o presione el Botón de cierre 🔒 en el teclado

ENCENDER Y APAGAR EL SONIDO

You can "mute" or turn the "sound on" on your lock by entering the following (Factory setting is sound on):

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **6** PROG 🔓 PROG **1**=Apagar **2**=Encender PROG 🔓

1=Apagar El indicador luminoso se encienda en verde **2**=Encender escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

MODO DE VACACIONES

Con el Modo de vacaciones activado, el sistema entra en modo de bajo consumo de energía. Durante este modo, todos los botones y funciones, incluyendo el control remoto, no funcionarán hasta que se vuelvan a activar

Activa:

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **10** PROG 🔓 PROG **1** PROG 🔓 1 Beep and light indicator (luminaries green then lock does

Inhabilitar:

Para desactivar el Modo de vacaciones, debe oprimir y mantener oprimido 🔓 más de 3 segundos, luego ingresar PC para abrir la cerradura de la puerta. El Modo de vacaciones ya está desactivado

⚠ Si solo oprime 🔓 más de 3 segundos para no ingresa PC, el sistema permanecerá en Modo de vacaciones.

14 AGREGAR Y QUITAR EL CONTROL REMOTO

Retire el plástico azul

Deslice la tapa delantera hacia abajo

⚠ ATENCIÓN: Cuando el voltaje de la batería sea bajo, la cerradura dará la advertencia de batería baja: Se produce un bip y el LED destella en rojo durante 5 segundos. Durante ese tiempo su cerradura todavía puede funcionar Sin embargo, una vez que el voltaje sea menor a 4.3 V (lo que se llama voltaje súper bajo), el funcionamiento del cierre y la apertura no funcionará y el usuario debe reemplazar las baterías de inmediato.

AGREGAR UN CONTROL REMOTO

Para agregar un control remoto nuevo (puede agregar hasta 20 controles, identificados de 01 a 20)

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **7** PROG 🔓 ENTER ID *Enter ID utilizar (01-20)* 🔓 PROG *Oprima cualquier botón en el control remoto* escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

BORRAR UN CONTROL REMOTO EXISTENTE

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **8** PROG 🔓 ENTER ID *Enter Existing User ID (01-20)* PROG 🔓

ENTER ID *Re-Enter Existing User ID (01-20)* PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

BORRAR TODOS LOS CONTROLES REMOTOS

ENTER PC *Tu nuevo código* PROG 🔓 PROG **9** PROG 🔓 ENTER PC *Vuelva a ingresar tu nuevo código* PROG 🔓 escuche 1 bip y el indicador luminoso se encienda en verde

PERIODO DE CIERRE SEGURO

La alarma suena y el LED destella en rojo después de 4 intentos con un código incorrecto: El teclado se apaga durante 60 segundos

15 RESTAURAR LOS AJUSTES DE FABRICA

Para devolver la cerradura a sus ajustes de fábrica originales, incluyendo el Código de programación PC y todos los Códigos de usuario UC retire una batería durante 10 segundos. Vuelva a insertar la batería y espere a oír un bip largo y uno corto. Tiene 3 segundos para oprimir 🔒 3 veces. La cerradura y el indicador luminoso se encenderán en color verde.

ADVERTENCIA DE BATERIA BAJA

Se produce un bip y el LED destella en rojo durante 5 segundos. Reemplace con baterías alcalinas nuevas de alta calidad

GUIA DE MENSAJES SONOROS Y VISUALES

Apertura/programación válida	1 bip largo y el LED se ilumina en verde
Cierre	2 bips cortos y el LED se ilumina en rojo
Programación inválida	2 bips cortos y el LED y el LED destella en rojo dos veces
Voltaje bajo	Hace bip 5 segundos (7 a 9 veces y dependa de si la operación es apertura/cierre)
Voltaje súper bajo	4 bips cortos y el LED destella en rojo cuatro veces
4 intentos de entrada con código incorrecto	2 bips cortos y el LED se ilumina en rojo en cada intento
Encendido	1 bip largo y 1 corto y el LED se ilumina en verde
Restablecimiento de chip	1 bip largo y 7 cortos y el LED se ilumina en verde (puede ocurrir varias veces o de vez en cuando)
Error de cierre	3 bips largos y el LED destella en rojo tres veces
Repetir operación después de error de cierre	2 bips cortos tres veces y el LED destella en rojo seis veces

16 SOLUCION DE PROBLEMAS DE INSTALACION

Problema	Solución
El cerrojo funciona al revés: la cerradura se abre al oprimir el botón de cierre o se cierra al oprimir el botón de apertura	El interruptor de dirección está en la posición incorrecta. Retire el conjunto interior y mueva el interruptor a la dirección opuesta. - Revise que su interruptor está ajustado en la posición correcta para puerta izquierda o derecha. Si está en la posición correcta: - Gire la perilla interior y vuelva a instalar el conjunto interior. Vuelva a probar mientras sostiene el ensamble en su lugar.
La perilla interior no gira	La perilla o la palanca vertical no instalamos en la posición incorrecta. Retire el conjunto interior y vuelva a colocar la perilla interior. El carrojo del pestillo está vertical cuando se retrae.
La cerradura no funcionará electrónicamente	- Corroborar que todas las baterías sean baterías alcalinas de alta calidad. - Revise que todas las baterías tengan la polaridad correcta (+ -). - Corroborar que el alambre de control está unido al conjunto interior.
La cerradura de una señal de error al abrir o el cerrojo del pestillo no se extiende o retrae por completo cuando la puerta se cierra.	Abra la puerta cuando la lleve a la perilla interior. Mientras la puerta está abierta, corroborar que el carrojo del pestillo funciona nuevamente. Revise la alineación correcta de la placa de cierre, ajuste según sea necesario para asegurar que no se atoque contra el carrojo del pestillo.
El cerrojo del pestillo se atasca	Los tornillos de instalación de la cerradura pueden estar demasiado apretados y tal vez se deban aflojar. - Retire el conjunto interior. - Afloje levemente los tornillos de la placa de montaje. - Cierre y abra cuando lo lleve. - Vuelva a unir el cable de control y el conjunto interior.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

FIRST WATCH®

Spanish
español
Espagnol

2 HERRAMIENTAS NECESARIAS

Herramientas necesarias para la instalación en puertas que necesitan perforación.

PERFORAR ORIFICIO EN PUERTA

Nota: Lea y comprenda todo este manual antes de intentar armar, operar o instalar este producto. No use un destornillador eléctrico. Únicamente apriete los tornillos a mano con un destornillador Phillips. NO APRIETE LOS TORNILLOS DE MÁS. Si su puerta tiene orificios pretaladrados vaya al paso 3 c

1. Marque la puerta para perforación

NECESARIO

a. Comience a 36" del piso. Doble la plantilla y coláquela en el borde superior de la puerta.
b. Marque el soporte central en la cara de la puerta a través de una guía en la plantilla para una distancia del borde de la puerta a la bocallave de 2-3/8" (60 mm) a 2-3/4" (70 mm).



2. Perforación de orificios

NECESARIO

a. Perfore un orificio de 2-1/8" a través de la cara de la puerta como se marca para el juego de cerradura.
b. Perfore un orificio de 1" en el centro del borde de la puerta para el cerrojo.



3 3. Marcar la ubicación del orificio en la jamba

NECESARIO

a. Inserte el cerrojo en el orificio, manteniéndolo paralelo a la cara de la puerta. Marque el contorno y retire el cerrojo.
b. Rebaje con el escoplo a 1/8" de profundidad o hasta que la cara esté al ras con el borde de la puerta.
c. Inserte el cerrojo y apriete los tornillos.

El primer paso es si el orificio está pretaladrado.

Nota: Pase escoplo al cerrojo perfore los tramos de orificio indicados en la plantilla y presione el cerrojo hasta que esté al ras con el borde de la puerta.

4. Instale la placa de cierre del pestillo en el marco de la puerta.
Nota: Si el orificio está pretaladrado vaya al paso 4d

NECESARIO

a. Marque la plantilla desde el borde de la jamba y ubique la abertura del cierre
b. Perfore un orificio de 1" de diámetro y 1-3/16" de profundidad en la jamba de la puerta en la línea de centro de los tornillos
c. Dibuje los bordes exteriores de la placa de cierre. Rebaje con escoplo 1/6" de profundidad para la placa de cierre o hasta que esté al ras
d. Instale la placa de cierre y apriete los tornillos tornillos (3/4" a 19 mm)

4 AJUSTAR EL CONJUNTO DEL CERROJO DEL PESTILLO

Nota: El juego del cerrojo del pestillo se embarca con una distancia del frente a la bocallave de 2-3/8" (60 mm)

1. Para convertir de distancia del borde de la puerta a la bocallave de 2-3/8" (60 mm) a 2-3/4" (70 mm)
a. Sostenga el cerrojo con los números viendo hacia adelante y presione el pestillo con el pulgar (figuras 1a y 1b)
b. Gire la tapa del cilindro a la derecha (figura 1c)
c. Jale y gire la placa de extensión totalmente hacia afuera (figura 1d)
d. Gire la tapa del cilindro a la izquierda de modo que la marca se alinee con el indicador de posición de 2-3/4" (70 mm) (figura 1e)

Nota: No extienda la tapa cilíndrica más allá de 2-3/4" (70 mm)

2. Para convertir de distancia del borde de la puerta a la bocallave de 2-3/4" (70 mm) a 2-3/8" (60 mm)
a. Sostenga el cerrojo con los números viendo hacia adelante y el pulgar presionando el pestillo (figuras 2a y 2b)
b. Gire la tapa del cilindro a la derecha (figura 2c)
c. Empuje y gire la placa de extensión totalmente hacia adentro (figura 2d)
d. Gire la tapa del cilindro a la izquierda de modo que la marca se alinee con el indicador de posición de 2-3/8" (60 mm) (figura 2e)

5 INSTALAR EL CONJUNTO DEL CERROJO DEL PESTILLO

Nota: No use el TALADRO para ningún tornillo.

3. Instalar el conjunto del cerrojo del pestillo (se necesita un destornillador Phillips)

NECESARIO

a. Inserte el conjunto del cerrojo del pestillo en el orificio del borde de la puerta con la palabra "UP" (arriba) y la flecha en la placa de extensión viendo hacia arriba. El conector de espiga en forma de cruz estará en la parte inferior del conjunto del cerrojo del pestillo (figura 3a)
b. Asegúrese de que la placa de la cara quede al ras con la puerta. No fuerce el cerrojo a entrar al ras en la caja formada con escoplo. Rebaje con escoplo el material que impida un ajuste al ras.
c. Usando los dos tornillos de 3/4" (19 mm) suministrados, atornille el cerrojo en la puerta con un destornillador manual. NO APRIETE DE MÁS.

NOTA: El cerrojo del pestillo debe estar extendido durante la instalación.

4. Cómo identificar las manijas de su puerta
a. Si las bisagras están en la parte izquierda su puerta es una puerta izquierda (figuras 4a y 4b)
b. Si las bisagras están en la parte derecha su puerta es una puerta derecha (figuras 4a y 4b)

NOTA: Llave está pretrabada en el lado de afuera de la puerta

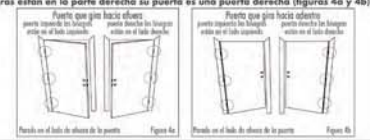

6 PREPARAR EL CONJUNTO INTERIOR

5. Desempaque el conjunto interior
a. Deslice la tapa de la batería hacia arriba para quitarla
b. Encuentre los tornillos que sostienen la placa de montaje al conjunto interior. Retire los tornillos para liberar del conjunto interior la placa de montaje.

6. Prepare el interruptor de entrada para la puerta izquierda o derecha
a. Mueva con suavidad el interruptor a la posición "L" para puerta izquierda (figura 6a)
b. Mueva con suavidad el interruptor a la posición "R" para puerta derecha (figura 6b)

NOTA: Asegúrese de que el cerrojo del pestillo está extendido

7. Ajuste la posición de la perilla interior para puertas izquierdas o derechas
a. La perilla interior va en la posición horizontal para puertas izquierdas (figura 7a)
b. La perilla interior va en la posición vertical para puertas derechas (figura 7b)

7 CÓMO INSTALAR EL CONJUNTO EXTERIOR

8. Cómo instalar el conjunto exterior
Trabaje con la puerta abierta para tener un acceso fácil.
a. Desempaque el conjunto exterior. Tenga cuidado para no raspar la tablilla de circuito impreso durante
b. Compruebe que el empaque de caucho está correctamente asentado en el conjunto exterior (Figura 8a-b).
c. Inserte el conjunto exterior en la puerta con la paleta pasando a través del cerrojo del pestillo.
Coloque el conector de espiga en forma de cruz en la POSICIÓN VERTICAL. Tiende el cable de control a través de la puerta sobre el conjunto del cerrojo del pestillo (Figura 8c).



NOTA: La paleta debe estar colocada horizontalmente

9. Cómo asegurar el conjunto exterior a la puerta
a. Desde el lado marcado con las palabras "This side against door" (Este lado contra la puerta), tiende el cable de control a través de la ranura rectangular en la placa de montaje.
b. Ponga la placa de montaje con la paleta pasando a través del orificio central en el conjunto de tres orificios (Figura 9a-f) .
c. Fije la placa de montaje al conjunto exterior usando dos tornillos de 1-1/8" (28 mm).
d. Apriete a mano con un destornillador Phillips dejando conectado para un poco flojo (Figura 9a-f).
e. Compruebe que el empaque de caucho está correctamente alineado y cerrija de ser necesario
f. Compruebe la alineación vertical de la cerradura (Figura 9a-f) .
g. Apriete firmemente a con un destornillador de cabeza Phillips a mano. NO APRIETE DE MÁS.

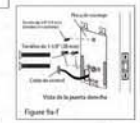

10. Instalación opcional
a. Con una broca de 1/16" (2 mm), perfore un orificio piloto en su puerta usando como guía el orificio superior de la placa de montaje (Figura 10a).
b. Inserte un tornillo de 3/4" (19 mm) y apriete.

NOTA: Abra y cierre usando la llave para ver si el cerrojo del pestillo se está alineando y retrayendo facilmente.



8 CÓMO INSTALAR EL CONJUNTO INTERIOR

11. Una el cable de control al conjunto interior.
a. Tenga cuidado de unir la clavija macho del cable de control al conector hembra del conjunto interior (Figura 11a-d).
b. No fuerce la clavija macho del cable de control al conector hembra del conjunto interior (Figura 11a-d).
c. La clavija macho del cable de control tiene dos pestañas de alineación en el lado liso de la clavija que es la parte superior de la clavija (Figura 11a-d).
d. La clavija macho del cable de control se inserta en el lado liso hacia arriba en el conector hembra del conjunto interior (Figura 11a-d).

12. Fije el conjunto interior a la puerta
a. Coloque el conjunto interior sobre la paleta y empújelo contra la puerta (Figura 12a-b).
b. Usando dos tornillos de 5/16" (8 mm) y un tornillo de 1" (25 mm). fije el conjunto interior a la placa de montaje. NO APRIETE LOS TORNILLOS DE MÁS (Figura 12a-b).

NOTA: Abra y cierre usando la paleta interior para ver si el cerrojo se está alineando y retrayendo facilmente.

CÓMO INSTALAR EL CONJUNTO INTERIOR (CONT.)

13. Cómo instalar las baterías
a. Inserte 4 baterías alcalinas de alta calidad tamaño AA en el compartimiento para baterías en la dirección indicada +/- en el compartimiento. La cerradura dará 2 bips; el teclado se iluminará en color azul, y el indicador luminoso destellará en verde dos veces para indicar que ha recibido energía (Figura 13a).
b. Deslice la tapa de la batería por la pista en el conjunto interior para cubrir las baterías conjunto interior a la placa de montaje. NO APRIETE LOS TORNILLOS DE MÁS (Figura 13a-b).

NOTA: No toque el teclado antes de que la luz azul se apague. No use baterías recargables o baterías que no sean alcalinas.

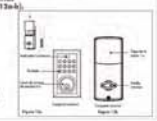

14. Cómo probar la cerradura
Con la puerta abierta
a. Pruebe la cerradura usando la perilla interior. The pestillo se deberá mover suavemente.
b. Pruebe la cerradura usando el teclado. Para cerrar oprima Ⓐ y luego introduzca "1234" Ⓐ

MIS CODIGOS

PC **Nuevo código de programación** _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos)

UC Nuevo código de usuario 01 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 02 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 03 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 04 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 05 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 06 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 07 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 08 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 09 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 10 _ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 11_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 12_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 13_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 14_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 15_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 16_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 17_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 18_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 19_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

UC Nuevo código de usuario 20_ _ _ _ _ _ _ _ (4-8 dígitos) NAME_____

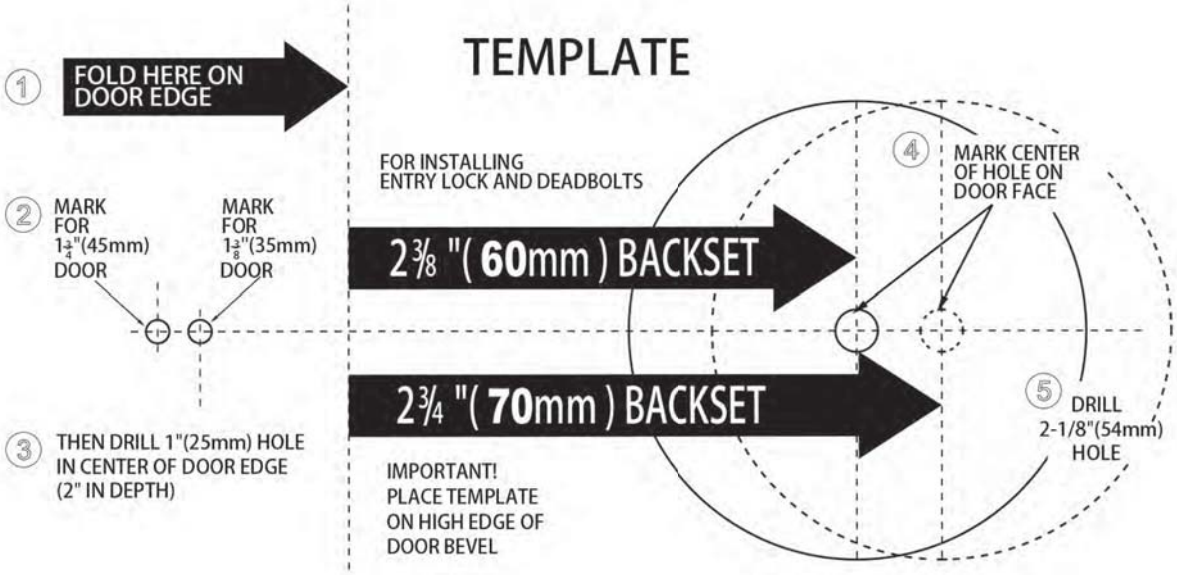
TEMPLATE
1
FOLD HERE ON DOOR EDGE
FOR INSTALLING ENTRY LOCK AND DEADBOLTS
2
MARK FOR 1¾"(45mm) DOOR
MARK FOR 1⅜"(35mm) DOOR
2⅜ "(60mm) BACKSET
2¾ "(70mm) BACKSET
3
THEN DRILL 1"(25mm) HOLE IN CENTER OF DOOR EDGE (2" IN DEPTH)
IMPORTANT! PLACE TEMPLATE ON HIGH EDGE OF DOOR BEVEL
4
MARK CENTER OF HOLE ON DOOR FACE
5
DRILL 2-1/8"(54mm) HOLE

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Industry Canada Notice

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
1. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."
2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Avis d’Industrie Canada Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique ne dépasse pas les Rèlements sur l’interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlement sur l’interférence redio d’industrie Canada