名称	LEISURE 3R SERIES 英西法快速指南	规格	90 x 175 mm	装订方式	折页
版本号	V1.01	材质	80g书纸	设计师	莫馥菱
变更记录	V1.01-V1.02: 修改线稿				
折页方式					
备注	此文档仅归深圳万拓科技创新有限公司所有，请勿随意使用				

VANKYO • Roku TV

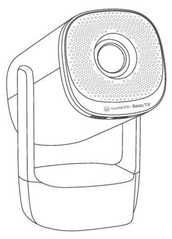

LEISURE 3R SERIES

Flip It. Take It. Play Anywhere.

QUICK START GUIDE

PMN:Projector
Model: V03A11

EN

WHAT'S IN THE BOX

A Roku account and internet connection are required for activation.

GET TO KNOW YOUR REMOTE CONTROL

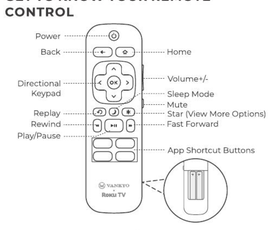

EN

Tips:
1. Power your remote by inserting the included batteries carefully matching (+) and (-) indicated inside the battery compartment.
2. Always replace dead batteries with two new batteries from the same manufacturer and of the same kind. Never use damaged batteries. If your remote gets warm/hot during use, discontinue use and contact customer support immediately.

SET UP YOUR PROJECTOR

1. Projector Installation

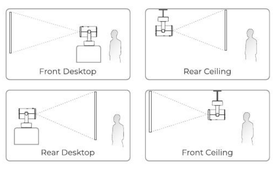

Tips:
* Select the appropriate projection orientation during the guided setup process or via **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Orientation**.
* Mounting Screw: 1/4"-8mm*1 (not included).

EN

2. Powering On



① Remove the protective film from the lens.
② Plug the power adapter into an outlet.
③ Press the **Power Button** to turn the projector on.

3. Image Adjustment

Rotate the focus ring on top of the projector left or right to get a clear image.

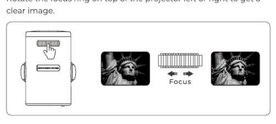

4. Activate Your Projector

Follow on-screen setup instructions to activate your projector.

Tip:
A Roku account and internet connection are required for activation.
Important:
Roku never charges for activation.

EN

5. Keystone Correction

The projector cannot perform automatic keystone correction at startup and requires manual adjustment.

* **Auto Keystone Correction:** Go to **Home** > **Settings** > **Projector settings** and select **Start auto-keystone**. The projector will automatically correct keystone distortion.
* **Manual Keystone Correction:** Go to **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Image correction** > **Manual keystone** and follow the on-screen instructions to adjust the image using four-point correction.

Tip:
Automatic keystone correction is limited to a vertical range of ±15°. Beyond this range, manual adjustment is required.

Setup is done, congratulations!!
Continue using the remote to personalize your home screen, channel line-up, stream movies, and so much more.

PROJECTOR CONNECTION AND INPUT SOURCE

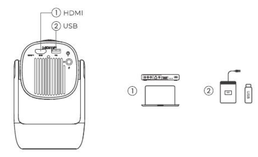

EN

DUST REMOVAL GUIDE

① Project a white background picture and pause to freeze the display.
② Remove the dust cleaning cover on the top of the projector.
③ Insert a cotton swab deep inside and carefully wipe the sides of the LCD screen.
④ Reattach the cover after cleaning.

PROJECTION DISTANCE AND SIZE



* For optimal image quality, we recommend a projection size of 80". Position the projector 6.67ft (2.0m) away from the wall or screen.
* The recommended projection distance varies with different projection content. Adjust the distance between the wall/screen and the projector as needed.
* Ambient darkness will improve the clarity of the projected images.

EN

ROKU MOBILE APP

To control your projector with the Roku mobile app, you must connect your mobile device to the same wireless network as your projector.
Visit the App Store or the Google Play Store to download the Roku mobile app.

The Roku App (Official) on the App Store (apple.com) for iOS

The Roku App (Official) - Apps on Google Play for Android OS

TROUBLESHOOTING

1. How do I improve the image clarity?
* You can adjust the focus ring to improve the image clarity.

2. Couldn't complete manual-focus or auto-keystone?
* Try adjusting the distance between the projector and the screen/wall. If the issue persists, power off the projector, then turn it back on before attempting again.

3. What should I do if the image is not rectangular?
* **Auto Keystone Correction:** Go to **Home** > **Settings** > **Projector settings** and select **Start auto-keystone**. The projector will automatically correct keystone distortion.
* **Manual Keystone Correction:** Go to **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Image correction** > **Manual keystone** and follow the on-screen instructions to adjust the image using four-point correction.
Tip: Automatic keystone correction is limited to a vertical range of **±15°**. Beyond this range, manual adjustment is required.

4. How do I change the image size on my screen?
* Consider moving the projector closer or further away from the screen to find the optimal image size for the screen. You can also adjust the image size by going to **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Image correction** > **Zoom**.

EN

5. How to install the Remote Control Mobile App?
* The free Roku app allows you to use your mobile device as a full functioning remote control with voice search & keypad.
① Download the Roku app to your phone or tablet through Google Play™ or Apple App Store™.
② Simply search for "Roku App" and choose the Roku app by Roku Inc.
③ Follow the on-screen prompts and you're on your way!

6. Cannot connect to a wireless network (Wi-Fi)?
* Select the correct wireless network name and verify the password entered (case sensitive).
* Relocate the router from objects that interfere with performance (cordless phones, baby monitors, etc.).
* Reboot the router by disconnecting the power for more than 2 minutes and reconnect.

7. Why doesn't the remote control work?
* Make sure the remote points at the IR receiver directly.
* Make sure you have installed two AAA batteries in the remote control.
* Avoid mixing new batteries with old ones in the remote control as this can result in insufficient power supply and operational issues.

8. What should I do if the projector fails to power on or automatically shuts down?
* Please check and ensure that the power cable is securely plugged into the power port to prevent any accidental disconnection or loosening when moving the projector.

WARRANTY

We offer a 1-year warranty on this product. Enjoy lifetime technical support, as well as free repairs and replacements for any quality issues within the warranty period.

Scan to Access User Manual

Scan to Access Roku TV Setup Guide

VANKYO SUPPORT

support@ivankyo.com
1-800-531-0915 (Mon-Fri, 9 AM - 5 PM EST)

www.ivankyo.com
@VankyoOfficial
VANKYO

EN

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google Play is a trademark of Google LLC.
App Store is a trademark of Apple Inc.

Bluetooth®
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by [Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd.] is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Roku TV
Roku, Roku TV, the Roku logo, and the purple d-pad design are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

FC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EN

Important: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Information:
--The radiated output power of this device meets the limits of FCC radio frequency exposure limits. This device should be operated with a minimum separation distance of 20cm (8 inches) between the equipment and a person's body.

Canada compliance statement /Conformité réglementaire canadienne :
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Exposure to radio frequency energy:
--The radiated output power of this device meets the limits of IC radio frequency exposure limits. This device should be operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the equipment and a person's body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

L'exposition à l'énergie radiofréquence:
--La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES (B) / NMB (B)

EN

CAUTION
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

⎓ The symbol indicates DC voltage

For indoor use only

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

The product label and certification information are located on the inner side of the bracket.

Model No.: V03A11

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

Se requiere una cuenta de Roku y conexión a Internet para la activación.

CONOZCA SU MANDO A DISTANCIA

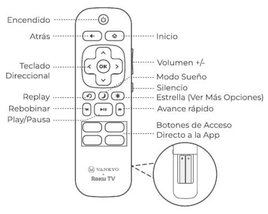

ES

Consejos:
1. Para utilizar el mando a distancia, introduzca las pilas incluidas haciendo coincidir cuidadosamente los polos (+) y (-) indicados en el interior del compartimento de las pilas.
2. Sustituya siempre las pilas agotadas por dos pilas nuevas del mismo fabricante y del mismo tipo. Nunca utilice pilas dañadas. Si el mando a distancia se calienta durante su uso, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

1. Instalación del Proyector

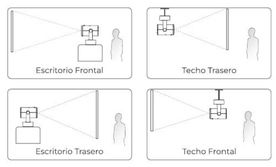

Consejos:
* Seleccione la orientación de proyección adecuada durante el proceso de configuración guiada o a través de **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** > **Orientación**.
* Tornillo de Montaje: 1/4"-8mm*1 (no incluido).

ES

2. Encendido

① Retire la película protectora de la lente.
② Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente.
③ Pulse el **botón de encendido** para encender el proyector.

3. Ajuste de Imagen

Gire el anillo de enfoque situado en la parte superior del proyector hacia la izquierda o hacia la derecha para obtener una imagen nítida.



4. Activa Su Proyector

Sigue las instrucciones de configuración en pantalla para activar el proyector.

Consejo:
Se requiere una cuenta de Roku y conexión a Internet para la activación.
Importante:
Roku nunca cobra por la activación.

ES

5. Corrección trapezoidal

El proyector no puede realizar la corrección trapezoidal automática al iniciar y requiere un ajuste manual.
* **Corrección Trapezoidal Automática:** Vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** y seleccione **Iniciar corrección trapezoidal automática**. El proyector corregirá automáticamente la distorsión trapezoidal.
* **Corrección Trapezoidal Manual:** Vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** > **Corrección de imagen** > **Corrección trapezoidal manual** y siga las instrucciones en pantalla para ajustar la imagen utilizando la corrección de cuatro puntos.

Consejo:
la corrección automática de trapezoide está limitada a un rango vertical de ±15°. Fuera de este rango, se requiere un ajuste manual.

La configuración está hecha, ¡¡¡felicidades!!!
Continúe utilizando el mando a distancia para personalizar su pantalla de inicio, la alineación de canales, transmitir películas y mucho más.

CONEXIÓN DEL PROYECTOR Y FUENTE DE ENTRADA

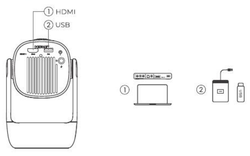

ES

GUÍA DE LIMPIEZA DEL POLVO

① Proyecte una imagen con fondo blanco y haga una pausa para congelar la imagen.
② Retire la tapa de limpieza del polvo situada en la parte superior del proyector.
③ Introduzca un bastoncillo de algodón hasta el fondo y limpie con cuidado los laterales de la pantalla LCD.
④ Vuelva a colocar la tapa tras la limpieza.

DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN



* Para obtener una calidad de imagen óptima, recomendamos un tamaño de proyección de 80 pulgadas. Coloque el proyector a 2,0 m (6,67 pies) de distancia de la pared o pantalla.
* La distancia de proyección recomendada varía según el contenido de la proyección. Ajuste la distancia entre la pared/pantalla y el proyector según sea necesario.
* La oscuridad ambiental mejorará la claridad de las imágenes proyectadas y también puede optimizar las funciones de enfoque automático y corrección automática de keystone.

ES

APLICACIÓN MÓVIL ROKU

Para controlar su proyector con la aplicación móvil Roku, debe conectar su dispositivo móvil a la misma red inalámbrica que su proyector.
Visite la App Store o Google Play Store para descargar la aplicación móvil Roku.

La aplicación Roku (Oficial) en la App Store (apple.com) para iOS

La Aplicación Roku (Oficial) - Aplicaciones en Google Play para Android OS.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿Cómo mejorar la claridad de la imagen?
* Puede ajustar el anillo de enfoque para mejorar la claridad de la imagen.

2. ¿No se puede completar el enfoque manual o la corrección automática de trapezoide?
* Intente ajustar la distancia entre el proyector y la pantalla/pared. Si el problema persiste, apague el proyector y vuelva a encenderlo antes de intentarlo nuevamente.

3. ¿Qué debo hacer si la imagen no es rectangular?
* **Corrección Trapezoidal Automática:** Vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** y seleccione **Iniciar corrección trapezoidal automática**. El proyector corregirá automáticamente la distorsión trapezoidal.
* **Corrección Trapezoidal Manual:** Vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** > **Corrección de imagen** > **Corrección trapezoidal manual** y siga las instrucciones en pantalla para ajustar la imagen utilizando la corrección de cuatro puntos.
Consejo: la corrección automática de trapezoide está limitada a un rango vertical de **±15°**. Fuera de este rango, se requiere un ajuste manual.

ES

4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de la imagen en mi pantalla?
* Considere la posibilidad de acercar o alejar el proyector de la pantalla para encontrar el tamaño de imagen óptimo para dicha pantalla. También puede ajustar el tamaño de la imagen yendo a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del Proyector** > **Corrección de Imagen** > **Acercamiento**.

5. ¿Cómo instalar la Aplicación Móvil de Mando a Distancia?
* La aplicación gratuita de Roku le permite utilizar su dispositivo móvil como mando a distancia con búsqueda por voz y teclado.
① Descargue la aplicación Roku en su teléfono o tableta a través de Google Play o Apple App Store.
② Simplemente busque «Roku App» y elija la aplicación Roku de Roku Inc.
③ Siga las indicaciones en pantalla y ¡ya está!

6. ¿No se puede conectar a una red inalámbrica (WiFi)?
* Seleccione el nombre correcto de la red inalámbrica y verifique la contraseña introducida (distingue mayúsculas de minúsculas).
* Aleje el router de objetos que interfieran con el rendimiento (teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, etc.).
* Reinicie el router desconectando la alimentación durante más de 2 minutos y vuelva a conectarlo.

7. ¿Por qué no funciona el mando a distancia?
* Asegúrese de que el mando a distancia apunta directamente al receptor de infrarrojos.
* Asegúrese de haber instalado dos pilas AAA en el mando a distancia.
* Evite mezclar pilas nuevas con pilas usadas en el mando a distancia, ya que esto puede provocar una alimentación insuficiente y problemas de funcionamiento.

8. ¿Qué debo hacer si el proyector no se enciende o se automáticamente apaga?
* Por favor, compruebe y asegúrese de que el cable de alimentación está bien enchufado en el puerto de alimentación para evitar cualquier desconexión accidental o aflojamiento al mover el proyector.

ES

GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 1 año para este producto. Disfrute de asistencia técnica de por vida, así como de reparaciones y sustituciones gratuitas por cualquier problema de calidad dentro del periodo de garantía.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google Play es una marca registrada de Google LLC.
App Store es una marca registrada de Apple Inc.

Bluetooth®
La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de [Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd.] se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres registrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Roku TV
Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseñó del pad direccional purpura son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Roku, Inc. en losEstados Unidos y en otros países. Todos los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

FC
Este aparato cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

ES

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
--Reorliente o cambie de lugar la antena receptora.
--Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
--Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
--Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Información sobre exposición a RF:
--La potencia de salida radiada de este dispositivo cumple los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. Este dispositivo debe utilizarse con una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el equipo y el cuerpo de una persona.

Declaración de conformidad de Canadá /Conformité réglementaire canadienne :
Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es sólo para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencias perjudiciales a los sistemas móviles por satélite cocanal.

Exposición a energía de radiofrecuencia:
--La potencia de salida radiada de este dispositivo cumple los límites de exposición a radiofrecuencias de IC. Este dispositivo debe utilizarse con una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el equipo y el cuerpo de una persona.

CAN ICES (B) / NMB (B)

PRECAUCIÓN
- Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, ya que puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

Un compte Roku et une connexion Internet sont requis pour l'activation.

À SAVOIR SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE

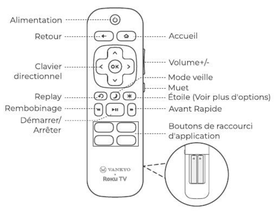

FR

Conseils :
1. Alimentez votre télécommande en insérant soigneusement les piles fournies en respectant les signes (+) et (-) à l'intérieur du compartiment de piles.
2. Remplacez toujours les piles usagées par deux piles neuves du même fabricant et du même type. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Si votre télécommande devient chaude ou chauffe pendant son utilisation, cessez de l'utiliser et contactez immédiatement le service client.

CONFIGURER VOTRE PROJECTEUR

1. Installation du projecteur

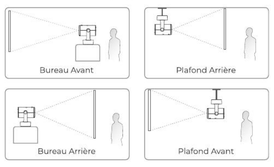

Conseils :
* Sélectionnez l'orientation de projection appropriée pendant le processus de configuration guidée ou via **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Orientation**.
* Vis de montage : 1/4"-8mm*1 (non incluse).

FR

2. Alimentation

① Retirez le film de protection de l'objectif.
② Branchez le adaptateur secteur sur une prise.
③ Appuyez sur le **bouton d'alimentation** pour allumer le projecteur.

3. Réglage de l'Image

Tournez la bague de mise au point située sur le dessus du projecteur vers la gauche ou vers la droite afin d'obtenir une image nette.

4. Activer Votre Projecteur

Suivez les instructions de configuration sur l'écran pour activer votre projecteur.

Conseil :
Un compte Roku et une connexion Internet sont requis pour l'activation.
Important :
Roku ne facture jamais pour l'activation.

FR

5. Correction trapézoïdale

Le projecteur ne peut pas effectuer la correction trapézoïdale automatique au démarrage et nécessite un réglage manuel.
* **Correction trapézoïdale automatique :** Allez dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** et sélectionnez **Démarrer la correction trapézoïdale automatique**. Le projecteur corrigera automatiquement la distorsion trapézoïdale.
* **Correction trapézoïdale manuelle :** Allez dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Correction de l'image** > **Correction trapézoïdale manuelle** et suivez les instructions sur l'écran pour ajuster l'image à l'aide de la correction à quatre points.

Conseil :
la correction automatique du trapèze est limitée à une plage verticale de ±15°. Au-delà de cette plage, un réglage manuel est nécessaire.

La configuration est terminée, félicitations !
Continuez à utiliser la télécommande pour personnaliser votre écran d'accueil, votre liste de chaînes, diffuser des films et bien plus encore.

CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE

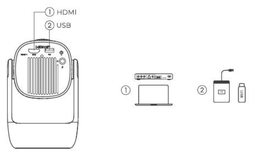

FR

GUIDE DE DÉPOUSSIÉRAGE

① Projetez une image de fond blanc, puis mettez la lecture en pause pour figer l'affichage.
② Retirez le couvercle de dépoussiérage situé sur le dessus du projecteur.
③ Insérez un coton-tige profondément à l'intérieur et essuyez délicatement les bords de l'écran LCD.
④ Remettez le couvercle en place une fois le nettoyage terminé.

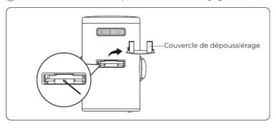

DISTANCE ET TAILLE DE PROJECTION

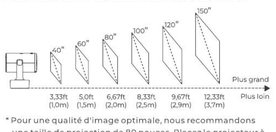

* Pour une qualité d'image optimale, nous recommandons une taille de projection de 80 pouces. Placez le projecteur à 2,0 m (6,67 pieds) du mur ou de l'écran.
* La distance de projection recommandée se varie selon différents contenus à diffuser. Veuillez ajuster la distance entre le mur/l'écran et le projecteur comme souhaité.
* L'obscurité ambiante améliorera la clarté des images projetées et peut également optimiser les fonctions de mise au point automatique et de correction automatique du trapèze.

FR

APPLICATION MOBILE ROKU

Pour contrôler votre projecteur avec l'application mobile Roku, vous devez connecter votre appareil mobile au même réseau sans fil que votre projecteur.
Allez dans App Store ou le Google Play Store pour télécharger l'application mobile Roku pour iOS.

L'application Roku (officielle) sur l'App Store (apple.com) pour iOS.

L'application Roku (officielle) - Applications sur Google Play pour Android OS.

DÉPANNAGE

1. Comment améliorer la netteté de l'image ?
* Vous pouvez ajuster la bague de mise au point pour améliorer la netteté de l'image.

2. Impossible de terminer la mise au point manuelle ou la correction automatique du trapèze ?
* Essayez d'ajuster la distance entre le projecteur et l'écran/le mur. Si le problème persiste, éteignez le projecteur, puis rallumez-le avant de réessayer.

3. Que dois-je faire si l'image n'est pas rectangulaire ?
* **Correction trapézoïdale automatique :** Allez dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** et sélectionnez **Démarrer la correction trapézoïdale automatique**. Le projecteur corrigera automatiquement la distorsion trapézoïdale.
* **Correction trapézoïdale manuelle :** Allez dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Correction de l'image** > **Correction trapézoïdale manuelle** et suivez les instructions sur l'écran pour ajuster l'image à l'aide de la correction à quatre points.
Conseil : la correction automatique du trapèze est limitée à une plage verticale de **±15°**. Au-delà de cette plage, un réglage manuel est nécessaire.

FR

4. Comment modifier la taille de l'image sur mon écran ?
* Essayer de rapprocher ou éloigner le projecteur de l'écran pour trouver la taille d'image optimale pour l'écran. Vous pouvez également ajuster la taille de l'image en allant dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Correction de l'image** > **Zoom**.

5. Comment installer l'application mobile de télécommande ?
* L'application Roku gratuite vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme une télécommande entièrement fonctionnelle avec recherche vocale et clavier.
① Téléchargez l'application Roku sur votre téléphone ou tablette via Google Play ou Apple App Store.
② Recherchez simplement « Roku App » et choisissez l'application Roku de Roku Inc.
③ Suivez les instructions sur l'écran et le tour est joué !

6. Impossible de se connecter à un réseau sans fil (Wi-Fi) ?
* Sélectionnez le nom correct du réseau sans fil et vérifiez le mot de passe saisi (s'assurer des majuscules et minuscules).
* Éloignez le routeur des objets qui interfèrent avec sa performance (téléphones sans fil, babyphones, etc.).
* Redémarrez le routeur en débranchant l'alimentation pendant plus de 2 minutes et rebranchez-le.

7. Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?
* Assurez-vous de pointer la télécommande directement face au récepteur IR.
* Assurez-vous que vous avez installé deux piles AAA dans la télécommande.
* Évitez de mélanger des piles neuves avec des anciennes dans la télécommande, car cela pourrait entraîner une alimentation électrique insuffisante et des problèmes de fonctionnement.

8. Que dois-je faire si le projecteur ne parvient pas à s'allumer ou s'éteint automatiquement ?
Veuillez vérifier et vous assurer que le câble d'alimentation soit correctement branché sur le port d'alimentation pour éviter toute déconnexion accidentelle ou desserrage lors du déplacement du projecteur.

FR

GARANTIE

Nous offrons une garantie d'un an sur ce produit. Bénéficiez d'une assistance technique à vie, ainsi que de réparations et de remplacements gratuits pour tout problème de qualité pendant la période de garantie.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google Play est une