BLE_1M-Ant1-2440-0~Reference-PASS

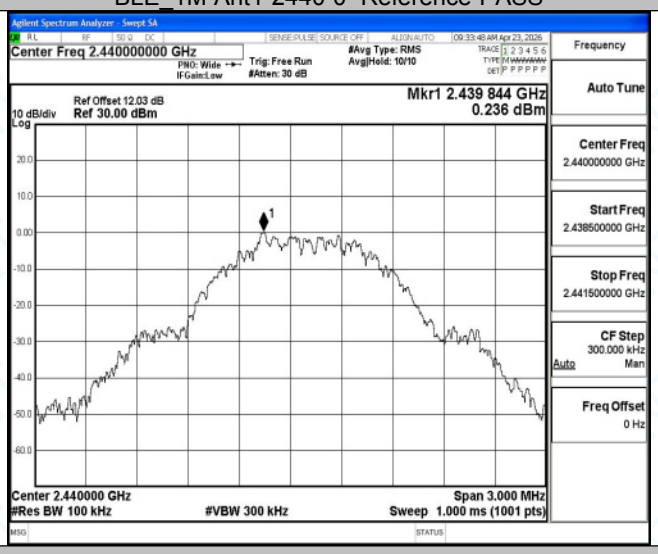

BLE_1M-Ant1-2440-30~1000-PASS

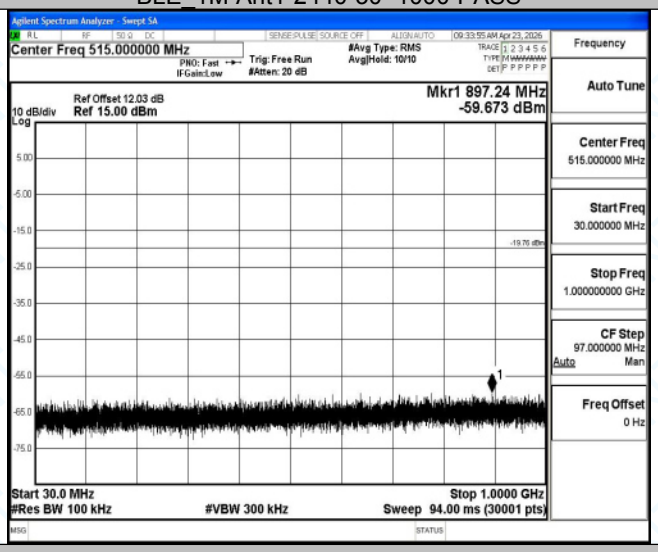

BLE_1M-Ant1-2440-1000~26500-PASS

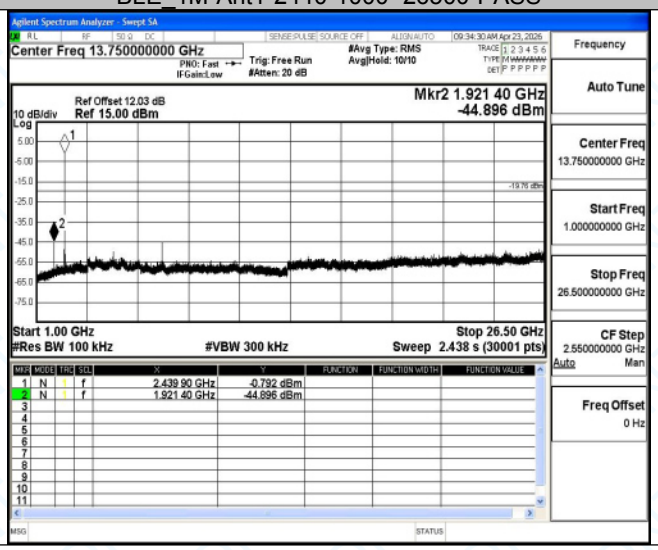

BLE_1M-Ant1-2480-0~Reference-PASS

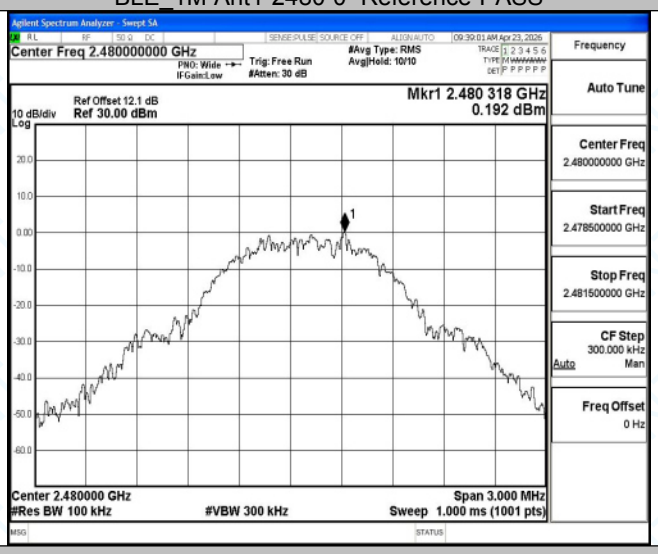

BLE_1M-Ant1-2480-30~1000-PASS

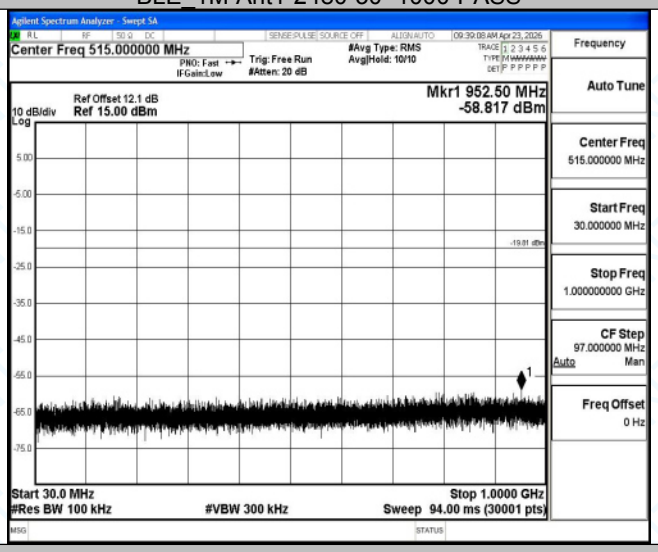

BLE_1M-Ant1-2480-1000~26500-PASS

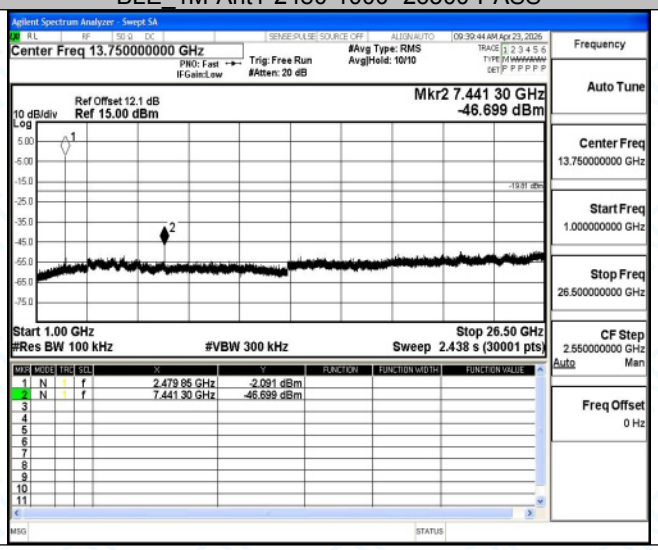

BLE_2M-Ant1-2402-0~Reference-PASS

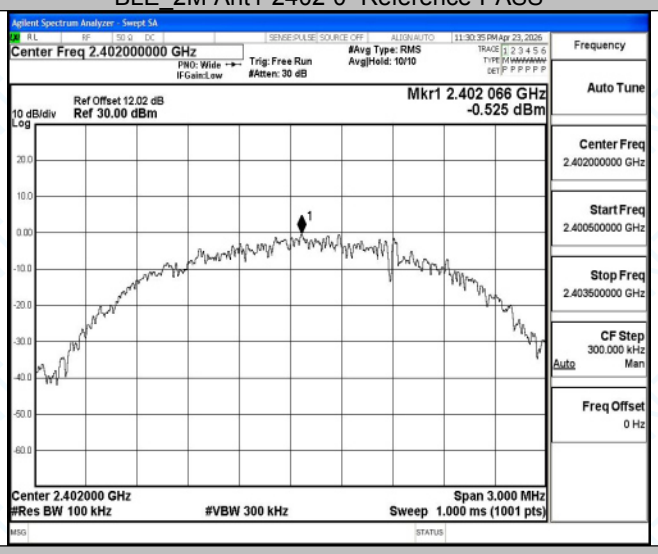

BLE_2M-Ant1-2402-30~1000-PASS

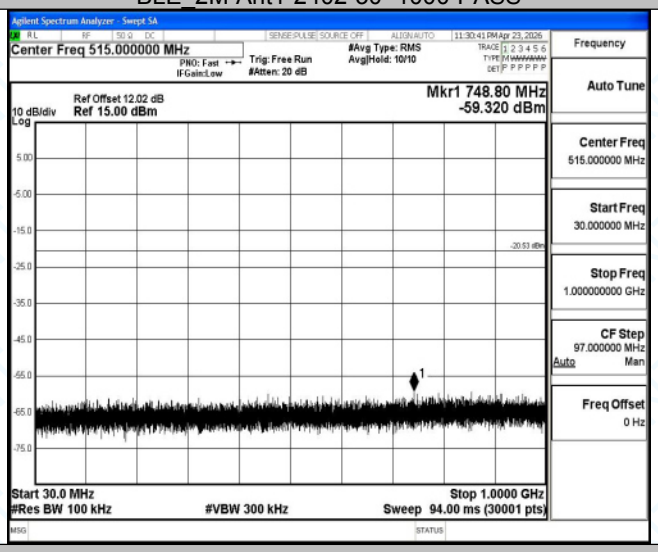

BLE_2M-Ant1-2402-1000~26500-PASS

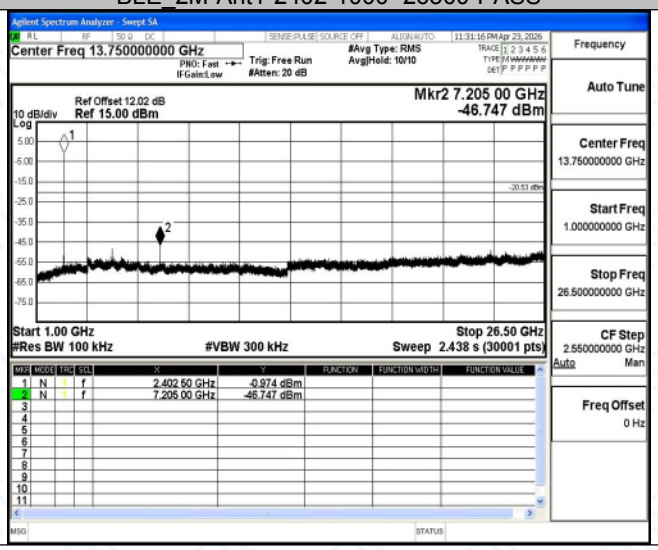

BLE_2M-Ant1-2440-0~Reference-PASS

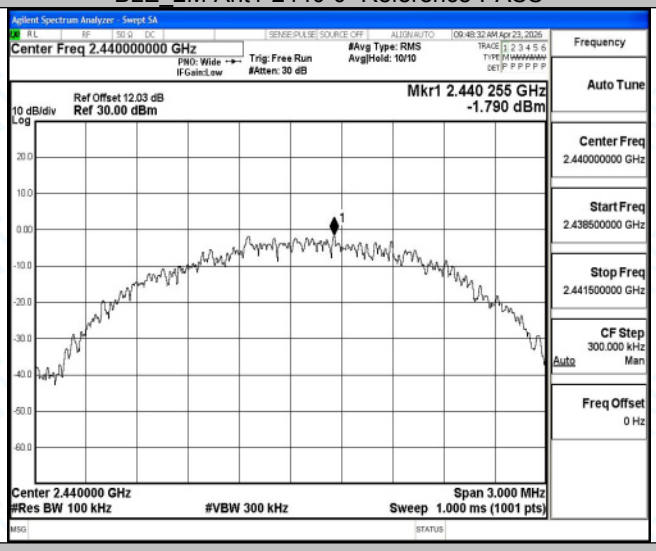

BLE_2M-Ant1-2440-30~1000-PASS

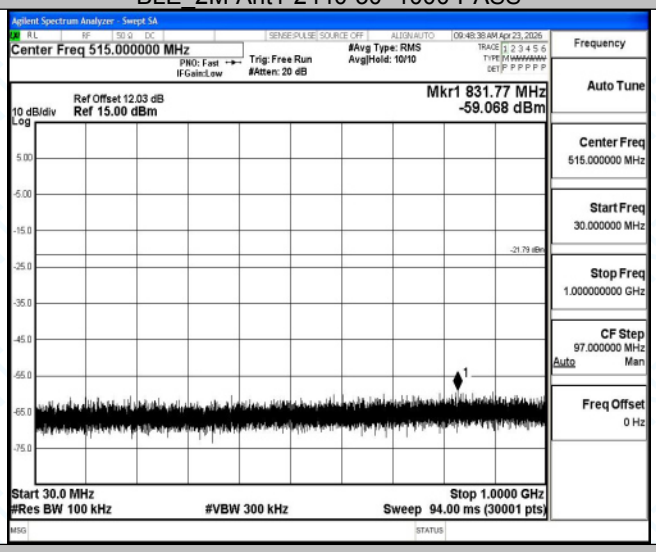

BLE_2M-Ant1-2440-1000~26500-PASS

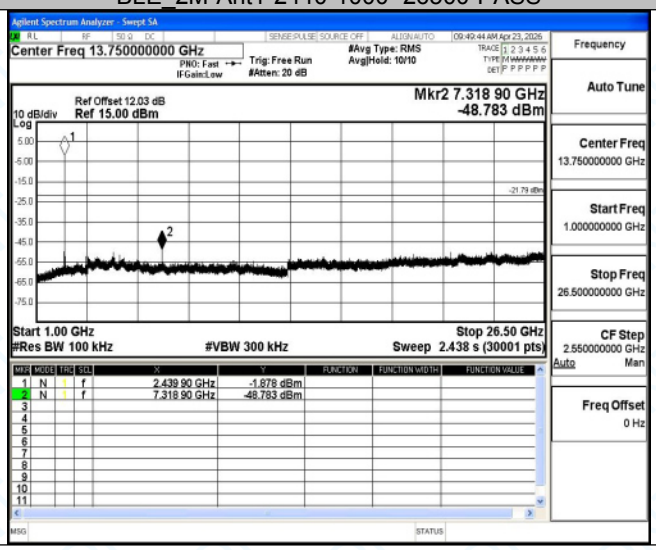

BLE_2M-Ant1-2480-0~Reference-PASS

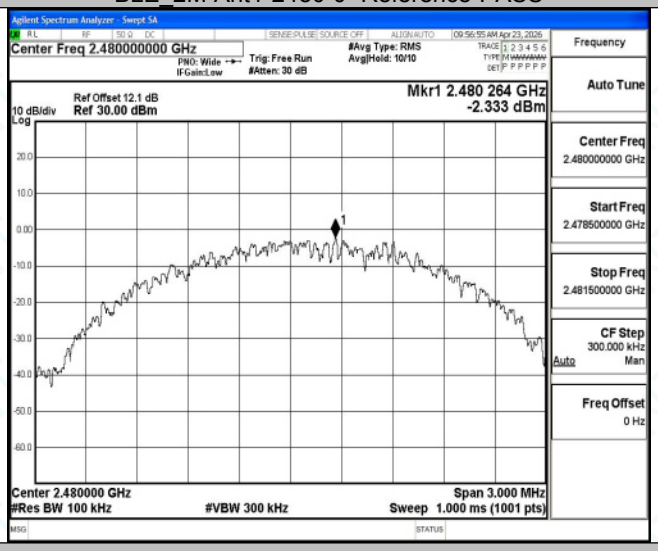

BLE_2M-Ant1-2480-30~1000-PASS

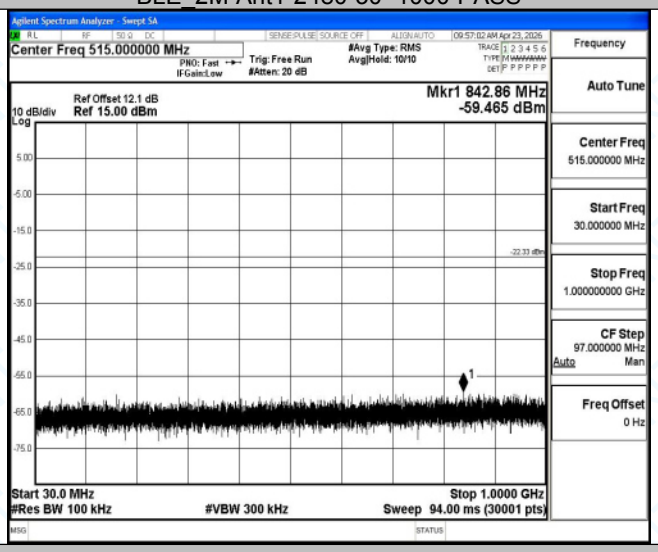

BLE_2M-Ant1-2480-1000~26500-PASS

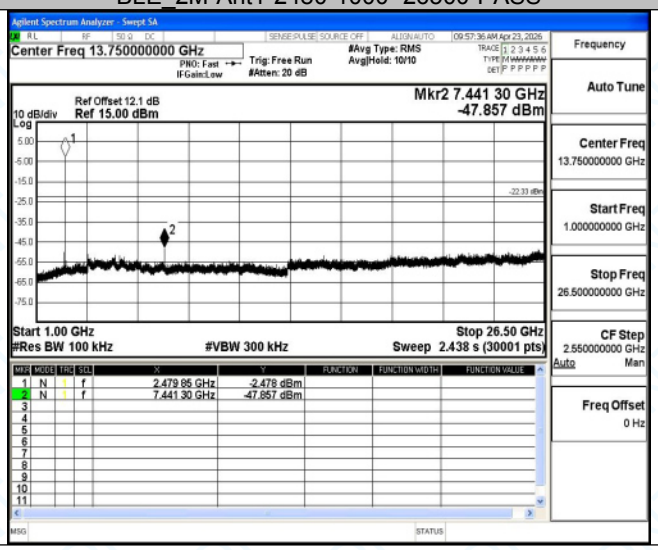

The End Report