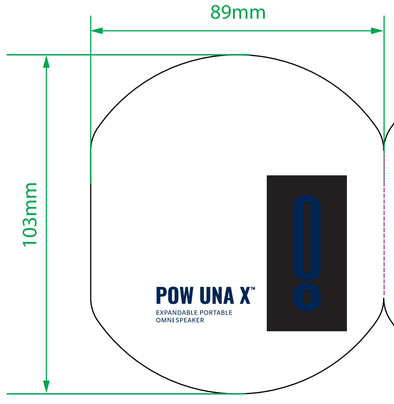

POW UNA X™

EXPANDABLE PORTABLE
OMNI SPEAKER



EXPAND

WAVEBLOOM™



Firmly hold grip plate and Pop Una X out one side at a time.

Use of product not in accordance with POW instructions may void warranty.

POWER UP

Charge time 2 hours
USB-C cable included

- Red light: Charging
- No light: Charged

When your Una X is fully charged with the power off, the light will turn off.

PLAY

1. Expand Una by popping up one side, then the other.
2. Press the power button.
3. Press the Bluetooth button to begin pairing.
4. Accept Una on the sound source.

- Blue light: On
- Blinking blue light: Ready to Pair
- Solid blue light: Paired.

If you do not see Una X available on the sound source, make sure Bluetooth is turned on for both, your Una X is charged and your sound source is searching for available devices.

CONTROLS

Pause: Press the pause button if you would like to temporarily stop the music in place.
Volume: Press the volume up or volume down buttons to adjust the loudness.

ENCENDIDO

Tiempo de carga de 2 horas
Cable USB-C incluido

- Luz roja: cargando
- Sin luz: cargado

Cuando su Una X está completamente cargado y apagado, la luz se apagará.

REPRODUCIR

1. Despliegue Una levantando un lado y luego el otro.
2. Pulse el botón de encendido.
3. Pulse el botón Bluetooth para comenzar el emparejamiento.
4. Acepte Una en la fuente de sonido.

- Luz azul: encendido
- Luz azul parpadeante: listo para emparejar.
- Luz azul fija: emparejado.

Si no aparece Una X cuando X disponible en la fuente de audio, asegúrese de que esté activado el Bluetooth en ambos dispositivos, de que su Una X esté cargado y de que su fuente de audio esté buscando dispositivos disponibles.

CONTROLES

Pulse el botón de pausa si desea detener temporalmente la música. Pulse los botones de subir o bajar el volumen para ajustarlo.

MISE SOUS TENSION

Temps de charge 2 heures
Câble USB-C inclus

- Voyant rouge: Chargement
- Voyant éteint: Chargée

Si votre Una X est complètement chargé pendant que l'appareil est hors tension, le voyant s'éteint.

JOUER

1. Développez Una en effectuant l'apparition d'un côté, puis de l'autre.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
3. Appuyez sur la touche Bluetooth pour commencer le jumelage.
4. Acceptez le Una sur la source sonore.

- Voyant bleu: allumé
- Voyant clignotant bleu: prêt à être jumelé
- Bleu uni clair: jumelé

Si vous ne voyez pas le Una X sur la source sonore, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur les deux dispositifs, que votre Una X est chargé et que votre source sonore recherche les appareils disponibles.

COMMANDES

Appuyez sur le bouton pause pour interrompre momentanément la musique. Appuyez sur le bouton augmenter le volume ou diminuer le volume pour régler le volume.

EINSCHALTEN

Ladezeit 2 Stunden
USB-C Kabel enthalten

- Rotes Lämpchen: Lädt
- Kein Lämpchen: Geladen

Wenn Ihr Una X in ausgeschaltetem Zustand vollständig geladen ist, wird sich das Lämpchen ausschalten.

ABSPIELEN

1. Erweitern Sie Una indem Sie zuerst eine Seite herausziehen und dann die andere.
2. Drücken Sie die Einschalttaste.
3. Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um mit der Verbindung zu beginnen.
4. Akzeptieren Sie Una an der Klangquelle.

- Blaues Lämpchen: An
- Blinkendes Blaues Lämpchen: zum Verbinden bereit
- Dauerhaftes Blaues Lämpchen: verbunden

Wenn Sie Una X als nicht verfügbar an der Klangquelle sehen, stellen Sie sicher, dass Bluetooth für beide eingeschaltet ist, Ihr Una X geladen ist und dass Ihre Klangquelle nach zur Verfügung stehenden Geräten sucht.

STEUERUNG

Drücken Sie auf die Taste „Pause", falls Sie die Musik vorübergehend anhalten möchten. Drücken Sie auf die Tasten „Lautstärke hoch" oder „Lautstärke runter", um die Lautstärke entsprechend...

ACCENSIONE

Tempo di ricarica 2 ore
Cavo USB-C incluso

- Luce rossa: ricarica in corso
- Nessuna luce: carico

Quando Una X sarà completamente caricato con l'alimentazione spenta, la spia si spegnerà.

RIPRODUZIONE

1. Espandere Una aprendo un lato e poi l'altro.
2. Premere il pulsante di accensione.
3. Premere il pulsante Bluetooth per iniziare l'accoppiamento.
4. Accettare Una sulla sorgente sonora.

- Luce blu: acceso
- Luce blu lampeggiante: pronto all'accoppiamento
- Luce blu fossa: accoppiato

Se Una X non appare disponibile tra le sorgenti sonore, assicurarsi che il Bluetooth sia acceso per entrambi, che il Una X sia carico e la sorgente sonora stia effettuando la ricerca tra i dispositivi disponibili.

CONTROLLI

Premi il pulsante di pausa se desideri fermare temporaneamente la musica.
Premi i pulsanti volume su o volume giù per regolarlo.

STARTA

Laddningstid 2 timmar
USB-C-kabel ingår

- Röd lampa lyser: Laddar
- Ingen lampa lyser: Laddad

När din Una X har laddat klart och om den är avstängd, släcknar lampan.

SPELA UPP

1. Utöka Una genom att vika ut den ena sidan och sedan den andra.
2. Tryck på strömknappen.
3. Tryck på Bluetooth-knappen för att parkoppla enheten.
4. Bekräfta Una i ljudkällan.

- Blå lampa lyser: på
- Blå lampa blinkar: redo att parkopplas
- Blå lampa lyser: parkopplad.

Om du inte kan se Una X i ljudkällan, kontrollerar du att Bluetooth är aktiverat på båda enheterna, att din Una X är laddad och att ljudkällan söker efter tillgängliga enheter.

KONTROLLER

Tryck på pausknappen om du vill stoppa musiken tillfälligt.
Tryck på volymknapparna upp/ner eller medlär för att justera ljudnivån.

SYNKA STEREO

När din POW Una X parkopplats med en ljudkälla kan du synka en andra Una X för att dela upp L/R-kanalerna och öka volymen för en uppslukande ljudupplevelse.

1. Sätt på den andra Una X-enheten.
2. Håll inne Bluetooth-knappen på den första parkopplade Una X-enheten i 3 sekunder tills lampan blinkar grönt ○ och du hör en ljudsignal. Den är nu redo att synkas.
3. Håll inne Bluetooth-knappen på den andra Una X-enheten en kort stund tills lampan lyser grönt ● Den andra Una X-enheten är nu synkad.

ÅTERSTÄLLA

Om du behöver återställa Una X-enheten, håller du inne strömknappen i 8 sekunder.

SINCRONIZZAZIONE STEREO

Una volta associato il tuo POW Una X a una sorgente sonora, è possibile sincronizzare un secondo Una X per suddividere i canali stereo L/R e incrementare l'amplificazione per un'esperienza sonora più coinvolgente.

1. Accendere il secondo Una X.
2. Tenere premuto il pulsante Bluetooth del prima Una X accoppiato per 3 secondi fino a quando la spia lampeggia di colore verde ○ e si sente un segnale acustico. Ora il dispositivo è pronto per la sincronizzazione.
3. Premere brevemente il Bluetooth sul secondo Una X sino a quando comparirà una luce verde fissa ● Ora il secondo Una X sarà sincronizzato.

RESET

Nel caso in cui si renda necessario resettare il Una X, tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi.

STEREO SYNCHRONISIEREN

Nachdem Ihr POW Una X mit einer Audioquelle gekoppelt wurde, können Sie ein zweites Una X synchronisieren, um den linken und rechten Stereokanal separat zu übertragen und die Lautstärke für ein immersives Klangerlebnis zu erhöhen.

1. Schalten Sie den zweiten Una X ein.
2. Drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste für den zuerst verbunden Una X für 3 Sekunden gedrückt bis das Lämpchen grün blinkt ○ und Sie den Ton hören. Er ist nun zur Synchronisation bereit.
3. Drücken Sie die Bluetooth auf dem zweiten Una X kurz bis Sie ein dauerhaftes grünes Licht sehen ● Nun ist der zweite Una X synchronisiert.

ZURÜCKSETZEN

Falls Sie Una X zurücksetzen müssen, halten Sie die Einschalttaste für 8 Sekunden gedrückt.

SYNCHRONISATION STÉRÉO

Une fois que votre POW Una X est couplé à une source sonore, vous pouvez synchroniser un second Una X pour séparer les canaux G/D stéréo et augmenter l'amplitude pour une expérience sonore immersive.

1. Mettez sous tension le deuxième Una X.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Bluetooth sur la première paire du Una X pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en vert ○ et que vous entendiez la tonalité. Il est maintenant prêt à être synchronisé.
3. Appuyez brièvement sur Bluetooth sur le deuxième Una X jusqu'à ce que vous voyiez un voyant vert fixe ● Le deuxième Una X est maintenant synchronisé.

RÉINITIALISATION

Au cas où vous auriez besoin de réinitialiser Una X, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 8 secondes.

SINCRONIZACIÓN ESTÉREO

Una vez que su POW Una X esté emparejado con una fuente de sonido, puede sincronizar un segundo Una X para dividir los canales estéreo L/D y aumentar la amplitud para una experiencia de sonido envolvente.

1. Encienda el segundo Una X.
2. Mantenga pulsado el botón Bluetooth del primer Una X emparejado durante 3 segundos hasta que la luz parpadee en verde ○ y escuche el tono. Ya está listo para la sincronización.
3. Pulse brevemente Bluetooth en el segundo Una X hasta que vea una luz verde fija ● El segundo Una X está ahora sincronizado.

RESTABLECER

En caso de que necesite restablecer el Una X, mantenga pulsado el botón de encendido durante 8 segundos.

STEREO SYNC

Once your POW Una X is paired with a sound source, you can sync a second Una X to split stereo L/R channels and boost amplitude for an immersive sound experience.

1. Power on the second Una X.
2. Press and hold the Bluetooth button on the first paired Una X for 3 seconds until the light blinks green ○ and you hear the tone. It is now ready to sync.
3. Short press Bluetooth on the second Una X until you see a solid green light ● The second Una X is now synced.

RESET

In case you need to reset Una X, hold down the power button for 8 seconds.

EXPAND YOUR SOUND.

Go to powaudio.com to register your product for our best support.

You can also find warranty details, updates, and other helpful information. Let us know about your POW experience.

We'd love to hear from you.

@powaudio

POWAUDIO.COM

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.