cover 100x210mm

BITTY BOOMERS

WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER
TINY SIZE. HUGE SOUND.

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2018 BITTY BOOMERS™ • ALL RIGHTS RESERVED

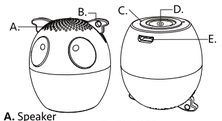

A. Speaker
B. Hole for strap
C. LED indicator
D. ON/OFF button
E. Micro USB port

INSTRUCTIONS

- Turn ON/OFF by pressing the ⏻ Button for 3 seconds.
- If speaker makes a beeping sound this means the speaker needs to be charged.
- The ⏻ Button can also be used to take photos (when you have your camera open on your phone).

PAIRING SPEAKER WITH DEVICE

- Turn ON by pressing the ⏻ Button for 3 seconds.
- A blue LED light will light up then flash quickly indicating it is now in pairing mode.
- In your device's Bluetooth menu, locate and select "***Bitty Boomer***".
- A tone will sound when pairing is complete.

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement .The device can be used in portable exposure condition without restriction.

MULTIPLE DEVICES

- Only 1 device can be connected to speaker within range.
- To connect a different device in same range you must first disconnect "***Bitty Boomer***" from current connected device.

CHARGING BATTERY

- Insert the Micro USB end of charging cable into speaker port located on back of speaker.
- Plug USB end of charging cable into a USB computer port or USB plug/adapter.
- Once fully charged the LED indicator light will turn off.

PAIRING 2 SPEAKERS

- Make sure no "***Bitty Boomer***" speakers are currently connected to your device.
- Power ON 2 speakers (1 at a time).
- Double click ⏻ Button on the 2nd speaker. You should hear a chirp sound, then the opposite speaker should make a short connect sound. (If you do not hear connect sound, double click opposite speaker ⏻ Button)
- In your device's Bluetooth menu, locate and select "***Bitty Boomer***".
- You will now be connected to both speakers.

SAFETY INFORMATION

- Do not expose speaker to direct sunlight, heat or open flame.
- Do not use speaker on airplane.
- Do not attempt to modify or disassemble speaker.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- POWER RATING: PO = 3W
- TRANSMITTING FREQUENCY: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80DB
- SPEAKER PARAMETER: 3W
- BATTERY: 3.7V/300mAH
- BLUETOOTH VERSION: V5.0 +EDR
- PRODUCT SIZE: 42.5 X 45mm
- PRODUCT WEIGHT: 40g

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2

BITTY BOOMERS

ALTAVOZ BLUETOOTH INALÁMBRICO
TAMAÑO PEQUEÑO, SONIDO ENORME

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

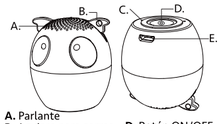

A. Parlante
B. Agujero para correa
C. Indicador LED
D. Botón ON/OFF
E. Puerto micro USB

INSTRUCCIONES

- Encienda/apague presionando el botón ⏻ durante 3 segundos.
- Si el parlante emite un pitido esto significa que el parlante necesita ser cargado.
- El botón ⏻ también se puede utilizar para tomar fotos (cuando tengas tu aplicación de cámara abierta en el teléfono móvil).

EMPAREJAMIENTO DEL PARLANTE CON DISPOSITIVO

- Enciende el parlante presionando el botón ⏻ durante 3 segundos.
- Una luz LED azul se encenderá y luego parpadeará rápidamente indicando que ahora está en modo de emparejamiento.
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione "Bitty Boomer".
- Sonará un tono cuando se complete el emparejamiento.

Advertencia de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación expresamente no aprobada por la parte responsable del cumplimiento, podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Este dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

DISPOSITIVOS MULTIPLES

- Solo se puede conectar 1 dispositivo al parlante a la vez.
- Para conectar un dispositivo diferente en el mismo parlante, primero debes desconectar "Bitty Boomer" desde el dispositivo actualmente conectado.

CARGA DE LA BATERÍA

- Inserte el extremo final del cable de carga micro USB en el puerto del parlante ubicado en la parte posterior (E).
- Conecte el extremo final del cable de carga USB a un puerto de computadora o conector/adaptador USB.
- Una vez se complete la carga, el indicador de luz LED se apagará.

EMPAREJAMIENTO DE 2 PARLANTES

- Asegúrese de que no haya parlantes "Bitty Boomer" actualmente conectados a su dispositivo.
- Encienda 2 altavoces (1 a la vez).
- Haga doble clic en el botón ⏻ del segundo altavoz. Debería escuchar un pitido, luego el otro parlante también deberá emitir un corto sonido confirmando la conexión (si no oyes el sonido de conexión, haga doble clic en el botón ⏻ del parlante opuesto).
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, ubique y seleccione "Bitty Boomer".
- Ahora estarás conectado a ambos parlantes.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exponga el parlante directamente a la luz solar, fuentes de calor o llamas.
- No use el parlante en aeronaves.
- No intente modificar o desarmar el parlante.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- CLASIFICACIÓN DE POTENCIA: PO = 3W
- FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80DB
- PARÁMETRO DE PARLANTE: 3W
- BATERIA: 3.7V / 300mAH
- VERSIÓN BLUETOOTH: V5.0 + EDR
- TAMAÑO DEL PRODUCTO: 42.5 X 45mm
- PESO DEL PRODUCTO: 40g.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia
que puede causar un funcionamiento no deseado.

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2

BITTY BOOMERS

无线蓝牙音响
小体积，大音效

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • ALL RIGHTS RESERVED

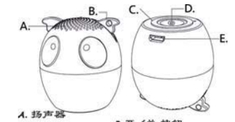

A. 扬声器
B. 挂线孔
C. LED指示灯
D. 开／关 按钮
E. 微型USB接口

用法说明

- 通过按下⏻3秒来开启／关闭
- 如果扬声器发出哔哔声， 说明音响需要充电， 按钮⏻也可以用来拍照。

配对音响

- 按下⏻3秒来开启设备。
- 蓝色LED指示灯将会亮起并快速闪烁表示现在音响处于配对模式。
- 在您设备的蓝牙设置中选择"Bitty Boomer"。
- 当配对成功时， 会响起音调。

配对2个音响

- 确保没有"Bitty Boomer"音响与您的设备连接。
- 同一时间开启2个音响设备。
- 在您设备的蓝牙设置中选择"Bitty Boomer"。
- 现在您成功连接了2个音响。

FCC警告
本设备符合FCC规则的第15部分。操作符合以下两个条件：（1）此设备不会产生有害干扰，（2）此设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

未经合规负责方明确批准的任何变更或修改可能会使用户无权操作该设备。

注意：本设备已经过测试，符合FCC规则第15部分对B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅安装中的有害干扰。该设备产生用途并可以辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，无法保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过关闭和打开设备来确定），建议用户尝试通过以下一种或多种措施纠正干扰：
-重新调整或摆放接收天线。
-增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2

多种设备

- 音响在一定范围内只能连接1台设备。
- 要连接同一范围内的不同设备，必须要先断开"Bitty Boomer"与当前连接设备的连接。

电池充电

- 将充电线的微型USB端插入位于音响背面的扬声器端口。
- 将充电线的USB端插入计算器USB端口或插头／适配器的USB端口。
- 充满电后， LED指示灯将关闭。

安全信息

- 请勿将音响暴露在阳光直射，高温或明火处。
- 请勿在飞机上使用音响。
- 请勿尝试修改或拆卸音响。

产品规格

- 额定功率： PO=1X3W
- 发射频率： 20HZ-20KHZ
- THD:<1%
- S/N:>80DB
- 音响参数： 3W
- 电池参数： 3.7V/300mAH
- 蓝牙版本： V5.0+EDR
- 产品尺寸： 42.5x45mm
- 产品重量： 40g

هجهاز لاسلكي بنظام بلوتوث

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • كل الحقوق محفوظة

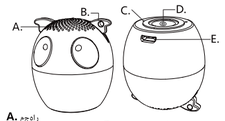

A. مجهار
B. ثقب الحزام
C. ضوء المؤشر
D. زر التشغيل/ الإطفاء
E. منفذ مجذة الشحن الصغيرة

التعليمات

- يمكنك التشغيل/ الإطفاء بضغط الزر ⏻ لمدة 3 ثوان
- إشارة صوتية تفيد أن المجهار يحتاج إلى الشحن أو أمر المجهار
- يمكن استخدام الزر ⏻ للالتقاط الصور (عندما تفتح الكاميرا في هاتفك)

أزواج مكبرين

- ضع في اعتبارك أن المجهار مع الزر 15 قواعد FCC.
- سيضيء ضوء أزرق في وضع بسرعة متزامن أن المجهار قد أصبح في وضع الإقران
- في تطبيق البلوتوث في جهازك، ددح واختر "بيتي بومر"
- سنسمع نغمة عند اتصاله الإقران

تمتثل هذه الأجهزة لجزء الترخيص الخالي من الترددات اللاسلكية. يمكن التشغيل للشروط التالية: (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أو التوقيت تم استلامه. بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة B، وفقًا للجزء 15 من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز استخدامات ويمكن أن يشع طاقة تردد الراديو، وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في اتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منشأة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تشويش ضار على استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
-إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
-زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
-استشارة التاجر أو فني راديو / تلفزيون من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العام للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في حالة التعرض المحمولة دون قيود.

أجهزة متعددة

- يمكن توصيل جهاز واحد فقط بالمجهاع ضمن النطاق.
- لتوصيل جهاز مختلف في نفس النطاق يجب أولاً فصل "Bitty Boomer" من الجهاز المتصل الحالي.

البطارية مشحونة

- أدخل طرف Micro USB للكابل الشحن في منفذ مكبر الصوت الموجود على الجزء الخلفي من المتكلم.
- قم بتوصيل نهاية USB للشحن الكابل في USB منفذ الكمبيوتر أو USB قابس / محول.
- مرة واحدة مشحونة بالكامل ضوء مؤشر LED سوف يغلق.

إقران مجهاري معاً

- احرص على عدم وجود مجهارات "بيتي بومر" متصلة بجهازك
- يغلق المجهاري كل واحد بمفرده
- يغطي مرتين على زر ⏻ المجهار الثاني. يجب أن تسمع صوت زقزقة، ثم يجب أن يصدر المجهار الثاني صوت اتصال قصير (إن لم تسمع صوت الاتصال اضغط مرتين على زر ⏻ المجهار المقابل)
- في قائمة البلوتوث في جهازك، ددح واختر "بيتي بومر"
- سنسمع نغمة عند اتصال الإقران

إقران المجهار مع الجهاز

- يغلق المجهار بضغط الزر ⏻ لمدة 3 ثوان
- سيضيء ضوء أزرق في وضع بسرعة متزامن أن المجهار قد أصبح في وضع الإقران
- في قائمة البلوتوث في جهازك، ددح واختر "بيتي بومر"
- سنسمع نغمة عند اتصاله الإقران

معلومات السلامة

- لا تعرض المجهار إلى أشعة الشمس المباشرة، الحرارة أو لهب النار
- لا تستخدم المجهار داخل الطائرة
- لا تحاول تعديل أو تفكيك المجهار

مواصفات المنتج

- تصنيف الطاقة: PO = 3W
- تردد الإذاعة: 20HZ - 20KHZ
- THD: <1x
- S / N:> 80 ديسيبل
- المتحدث المتحدث: 3W
- البطارية: 3.7V / 300mAH
- نسخة BLUETOOTH:V5.0 + EDR
- حجم المنتج: 42.5 × 45 مم
- وزن المنتج: 40 جرام

يتوافق هذا الجهاز مع معايير (معايير) RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بـ Industry Canada. يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل. (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز غير المرغوب فيه.

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2

base100x210mm

BITTY BOOMERS

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH SANS FIL
TAILLE MINCE. ÉNORME SON.

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2018 BITTY BOOMERS™ • TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS

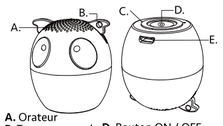

A. Orateur
B. Trou pour sangle
C. Indicateur LED
D. Bouton ON / OFF
E. Port micro USB

INSTRUCTIONS

- Activer / désactiver en appuyant sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes.
- Si le haut-parleur émet un bip sonore, signifie que l'orateur doit être chargé.
- Le bouton ⏻ peut également être utilisé pour prendre des photos.

APPAREIL DE JUMELAGE AVEC DISPOSITIF

- Activer en appuyant sur le bouton ⏻ pendant 3 secondes.
- Une LED bleue s'allume puis clignote indiquant rapidement qu'il est maintenant en mode d'appariement.
- Dans le menu Bluetooth de votre appareil, recherchez et sélectionnez "Bitty Boomer".
- Une tonalité retentit lorsque l'appairage est terminé.

Avertissement de la FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

DISPOSITIFS MULTIPLES

- Un seul appareil peut être connecté au haut-parleur à portée de.
- Pour connecter un autre périphérique dans la même plage vous devez d'abord déconnecter "Bitty Boomer" à partir du périphérique connecté actuel.

CHARGE DE LA BATTERIE

- Insérez l'extrémité Micro USB du câble de chargement dans le port du haut-parleur situé à l'arrière du haut-parleur.
- Branchez l'extrémité USB du câble de chargement dans une prise USB port d'ordinateur ou prise / adaptateur USB.
- Une fois complètement chargé le voyant LED va s'éteindre.

JUMELAGE 2 HAUT-PARLEURS

- Assurez-vous qu'aucun haut-parleur "Bitty Boomer" sont actuellement connectés à votre appareil.
- Mettez 2 haut-parleurs sous tension (un à la fois).
- Double clic ⏻ Bouton sur le 2ème haut-parleur. Vous devriez entendre un son de gazouillis, puis le orateur opposé devrait faire un court connecter le son.(Si vous n'entendez pas Connect son, double-cliquez sur le haut-parleur opposé ⏻ Bouton)
- Dans le menu Bluetooth de votre appareil, localisez et sélectionnez "Bitty Boomer".
- Vous allez maintenant être connecté aux deux haut-parleurs.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

- N'exposez pas l'enceinte à la lumière directe du soleil, chaleur ou flamme nue.
- N'utilisez pas le haut-parleur en avion.
- N'essayez pas de modifier ou de démonter orateur.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- PUISSANCE: PO = 3W
- FRÉQUENCE D'ÉMISSION: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S / N:> 80DB
- PARAMÈTRE HAUT-PARLEUR: 3W
- BATTERIE: 3.7V / 300mAH
- VERSION BLUETOOTH: V5.0 + EDR
- TAILLE DU PRODUIT: 42.5 X 45mm
- POIDS DU PRODUIT: 40g

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2

BITTY BOOMERS

DRAHTLOSER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
Winzige Größe. RIESIGER TON.

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • ALLE RECHTE VORBEHALTEN

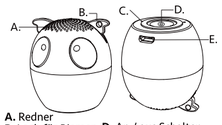

A. Redner
B. Loch für Riemen
C. LED-Anzeige
D. An / aus Schalter
E. Micro-USB-Anschluss

ANLEITUNG

- Schalten Sie EIN / AUS, indem Sie die ⏻ -Taste 3 Sekunden lang drücken.
- Wenn der Lautsprecher einen Piepton abgibt, muss der Lautsprecher aufgeladen werden.
- Mit der ⏻ -Taste können Sie auch Fotos aufnehmen (wenn Sie die Kamera auf dem Telefon geöffnet haben).

PAAR-LAUTSPRECHER MIT GERÄT

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die ⏻ -Taste 3 Sekunden lang drücken.
- Eine blaue LED leuchtet auf und blinkt schnell, um anzuzeigen, dass sich der Pairing-Modus jetzt befindet.
- Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts nach „Bitty Boomer".
- Nach dem Pairing ertönt ein Ton.

FCC-Warnung
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Bei Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallation. Dieses Gerät erzeugt Verwendungszwecke und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Funkstörungen kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker um Hilfe.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann ohne Einschränkung in tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

MEHRERE GERÄTE

- Es kann nur 1 Gerät an einen Lautsprecher in Reichweite angeschlossen werden.
- Um ein anderes Gerät in derselben Reichweite anzuschließen, müssen Sie zuerst „Bitty Boomer" vom aktuell angeschlossenen Gerät trennen.

BATTERIE AUFLADEN

- Stecken Sie das Micro-USB-Ende des Ladekabels in den Lautsprecheranschluss auf der Rückseite des Lautsprechers.
- Verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit einem USB-Computeranschluss oder einem USB-Stecker / Adapter.
- Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

PAARING 2 LAUTSPRECHER

- Vergewissern Sie sich, dass derzeit keine "Bitty Boomer" -Lautsprecher an Ihr Gerät angeschlossen sind.
- Schalten Sie 2 Lautsprecher ein (jeweils 1).
- Doppelklicken Sie auf die Taste ⏻ auf dem zweiten Lautsprecher. Sie sollten einen Chirp-Ton hören, dann sollte der gegenüberliegende Lautsprecher einen kurzen Verbindungsklang erzeugen. (Wenn Sie keinen Verbindungston hören, doppelklicken Sie auf die ⏻ -Taste des gegenüberliegenden Lautsprechers.)
- Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts nach „Bitty Boomer" und wählen Sie es aus.
- Sie werden nun mit beiden Lautsprechern verbunden.

SICHERHEITSINFORMATION

- Setzen Sie den Lautsprecher nicht direktem Sonnenlicht, Hitze oder offener Flamme aus.
- Verwenden Sie keine Lautsprecher im Flugzeug.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu modifizieren oder zu zerlegen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- POWER RATING: PO = 3W
- Übertragungsfrequenz: 20Hz-20kHz
- THD: <1%
- S / N:> 80DB
- LAUTSPRECHERPARAMETER: 3W
- BATTERIE: 3,7 V / 300 mAH
- BLUETOOTH-VERSION: V5.0 + EDR
- PRODUKTGRÖSSE: 42,5 x 45 mm
- PRODUKTGEWICHT: 40g

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss Interferenzen zulassen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2

BITTY BOOMERS

वायरलेस **BLUETOOTH** वक्ता
ट्रेनि की सीज। वशिाल ध्वनि

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • सरवाधिकार सुरक्षित

A. वक्ता
B. पट्टे के लिए छेद
C. एलईडी सूचक
D. चालू / बंद बटन
E. माइक्रो यूएसबी पोर्ट

नरिदे श

- ⏻ बटन दबाकर चालू / बंद करें 3 सेकंड के लिए।
- अगर स्पीकर एक बीपिंग साउंड करता है तो इसका मतलब है कि स्पीकर को चार्ज करने की आवश्यकता है।
- ⏻ बटन का उपयोग फोटो लेने के लिए भी कियाि जा सकता है (जब आपके पास आपका कैमरा आपके फोन पर खुला हो)

डिवाइस के साथ ड्राइंग गति

- ⏻ बटन दबाकर चालू करें 3 सेकंड के लिए।
- एक नीली एलईडी लाइट प्रकाश करे गी फिर जल्दी से यह इंगित करती है कि यह अब युग्मन मोड में है।
- अपने डिवाइस के ब्लूटूथ में नू, खोजें और चुनें "***Bitty Boomer***".
- युग्मन पूरा होने पर एक स्वर नकिलेगा।

एफसीसी चेतावनी
यह डिवाइस FCC नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। ऑपरेशन नमिनलिखित दो शर्तोंके अधीन है: (1) यह उपकरण हानिकारक हस्तक्षेप पैदा करता नहीं हो सकता है, और (2) इस डिवाइस को कसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार करना होगा, जसिमें हस्तक्षेप भी शामिल है जो अवा छित ऑपरेशन का कारण हो सकता है।

अनुपालन के लिए जसिमें शर पारटी द्वारा सपष्ट रूप से अनुमोदित कोई भी परविर्तन या संशोधन उपकरण को संचालित करने के लिए उपयोगकर्ता के अधकिार को शून्य नहीं कर सकता है।

नोट: इस उपकरण का परीक्षण कयिा गया है और कक्षा बी डजिटिल डिवाइस के लिए सीमाओं का पालन करने के लिए पाया गया है, एफसीसी नयिमों के भाग 15 के अनुरूप है। इन सीमाओं को आवासीय सथापना में हानिकारक हस्तक्षेप से सवुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डजिाइन कयिा गया है। यह उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा का उपयोग और उपयोग कर सकता है और यदि नर्दिेशों के अनुसार सथापति और उपयोग नहीं कयिा जाता है, तो रेडियो संचार के लिए हानिकारक हस्तक्षेप पैदा हो सकता है। हालां कि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हस्तक्षेप ये कसी वशिेष सथापना में नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविजन रसिीवर्स के लिए हानिकारक हस्तक्षेप का कारण बनता है, जसिे उपकरण को बंद करके चालू कयिा जा सकता है, तो उपयोगकर्ता को नमिनलिखित में से एक या अधकि उपायों द्वारा हस्तक्षेप पे को ठीक करने का परयास करने के लिए प्रोत्साहति कयिा जाता है:
-रसिीवि र या टीना को रीओरएि ट या रीलोके ट करें।
-उपकरण और रसिीवर के बीच के वशिेष को और बढ़ाएं।
-उपकरण को उस सरकटि पर एक आउटलेट में अलग करें, जसिसे रसिीवर जुड़ा हुआ है।
-से परकरता या मदद के लिए एक अनुभवी रेडियो / टीवी तकनीशयिन से संपरक करें।

डिवाइस का मूल्यांकन सामान्य आरएफ जोखिम आवश्यकता को पूरा करने के लिए कयिा गया है। डिवाइस को बनिा पूरतिि ध के पोरट्ेबल एक्सपोज़र की सथति में उपयोग कयिा जा सकता है।

एकाधकि उपकरणों

- के वल 1 डिवाइस को सीमा के भीतर स्पीकर से जोड़ा जा सकता है।
- एक ही रेंज में एक अलग डिवाइस कने क्ट करने के लिए आपको पहले कने क्टेड डिवाइस से "***Bitty Boomer***" डसि्कने क्ट करना होगा।

बैटरी चार्ज हो रही है

- स्पीकर के पीछे स्थति स्पीकर पोरट में चार्जिंग के बल के माइक्रो यूएसबी अंत डालें।
- USB के बल को USB कंप्यूटर पोरट या USB प्लग / अडैप्टर में चार्ज करें।
- एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर एलईडी इंडकि टर लाइट बंद हो जाएगी।

2 स्पीडरंगि

- सुनेश्चिति करें कि कोई भी "***Bitty Boomer***" स्पीकर वरतमान में आपके डिवाइस से कने क्ट नहीं हैं।
- पावर ऑन 2 स्पीकर (एक बार में 1)।
- 2 स्पीकर पर डबल बटन ⏻ क्लकि करें। आपको एक सरप ध्वनि सुननी चाहिए, फिर वपिरीत वक्ता को एक छोटी कने क्ट ध्वनि बनानी चाहिए। (यदि आपको कने क्ट साउंड नहीं सुनाई देता है, तो स्पीकर ⏻ बटन के वपिरीत डबल क्लकि करें)
- अपने डिवाइस के ब्लूटूथ में नू, "***Bitty Boomer***" ढूंढें और चुनें।
- अब आप दोनों स्पीकर से कने क्ट हो जाएंगे।

सुरक्षा जानकारी

- सीधे धूप, गरमी या खुली लौ के लिए स्पीकर को उजागर न करें।
- हवाई जहाज पर स्पीकर का उपयोग न करें।
- स्पीकर को संशोधति या अलग करने का परयास न करें।

उतपाद की वशि षताएं

- बजिली की सवारी: पीओ = 3 डबलयू
- संचारण सवद तरंता: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- एस / एन:> 80 डीबी
- वक्ता PARAMETER: 3W
- बैटरी: 3.7V / 300mAH
- ब्लूटोथ वरसन: V5.0 + EDR
- उतपाद आकार: 42.5 X 45 मिमी
- उतपाद वजन: 40 ग्राम

यह डिवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस-मुक्त RSS मानक (ओं) का अनुपालन करता है। ऑपरेशन नमिनलिखित दो शर्तोंके अधीन है: (1) इस उपकरण में हस्तक्षेप पैदा करना नहीं हो सकता है, और (2) इस उपकरण को कसी भी हस्तक्षेप पैदा को सवीकार करना होगा, जसिमें हस्तक्षेप भी शामिल है जो अवा छित संचालन का कारण हो सकता है।

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2

BITTY BOOMERS

無線ブルートゥーススピーカー
小さいサイズ。大きな音。

Bluetooth®

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • 全著作権所有

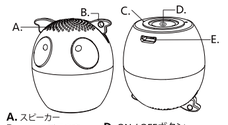

A. スピーカー
B. ストラップ用の穴
C. LEDインジケータ
D. ON / OFFボタン
E. マイクロUSBポート

説明書

- ⏻ ボタンを3秒間押してON / OFFします。
- スピーカーからビープ音がする場合は、スピーカーの充電が必要です。
- ⏻ ボタンを使って写真を撮ることもできます（カメラを携帯で開いているとき）。

機器とのペアリングスピーカー

- ⏻ ボタンを3秒間押してONにします。
- 青いLEDライトが点灯してからすぐに点滅し、ペアリングモードになったことを示します。
- デバイスのBluetoothメニューで、「Bitty Boomer」を見つけて選択します。
- ペアリングが完了するとトーンが鳴ります。

FCCの警告
この装置はFCC規則の第15部に準拠しています。動作には、次の2つの条件が適用されます。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさない。

コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正は、機器を操作するためのユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注：この装置はテスト済みであり、FCC規定のパート15に準拠したクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅への設置において有害な干渉から適切に保護するためのものです。この装置は使用目的を生み出し、無線周波数エネルギーを放射する可能性があります。指示に従って設置および使用されなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置方法で干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、それは装置の電源を入れたり切ったりすることによって判別できますが、ユーザーは次のうち1つ以上の方法で干渉を取り除こうとすることをお勧めします。
- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

このデバイスは、一般的なRF露光要件を満たすように評価されています。このデバイスは、制限なく携帯型の露光条件で使用できます。

複数のデバイス

- 範囲内でスピーカーに接続できる機器は1つだけです。
- 同じ範囲の別の機器を接続するにはまず現在接続されている機器から「Bitty Boomer」を切断する必要があります。

充電電池

- 充電ケーブルのMicro USB側を差し込みますスピーカーの背面にあるスピーカーポートに。
- 充電ケーブルのUSB側をUSBに差し込みますコンピュータポートまたはUSBプラグ/アダプタ
- LEDインジケータライトを完全に充電したら消えます。

2人のスピーカーのペアリング

- 現在「Bitty Boomer」スピーカーがデバイスに接続されていないことを確認してください。
- 2つのスピーカーの電源を入れます（一度に1つずつ）。
- 2番目のスピーカーの ⏻ ボタンをダブルクリックします。チャープ音が聞こえたら、反対側のスピーカーから短い接続音がします。（接続音が聞こえない場合は、反対側のスピーカーの⏻ ボタンをダブルクリックしてください）
- デバイスのBluetoothメニューで、「Bitty Boomer」を見つけて選択します。
- これで両方のスピーカーに接続されました。

安全情報

- スピーカーを直射日光にさらさないでください。加熱または直火する。
- 飛行機の中でスピーカーを使用しないでください。
- スピーカーを改造したり分解したりしないでください。

製品仕様

- 定格電力：PO = 3W
- 送信周波数：20HZ-20KHZ
- THD：1%未満
- S / N：> 80DB
- スピーカーパラメータ：3W
- 電池：3.7V / 300mAH
- ブルートゥースバージョン：V5.0 + EDR
- 製品サイズ：42.5 X 45 mm
- 製品の重量：40グラム

このデバイスは、Industry Canadaの免税RSS規格に準拠しています。動作には、次の2つの条件が適用されます。(1) この装置は干渉を引き起こさない。

CE IC CP65 RoHS
FCC ID: 2ARI7BB2
IC ID:24431-BB2