IMPORTANT

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil. L'appareil ne contient pas de parties internes susceptibles d'être réparées par l'utilisateur. Si nécessaire, contacter un technicien qualifié.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un symbole d'alerte destiné à l'utilisateur en présence d'instructions importantes de fonctionnement et

Le symbole d'éclair se terminant par une flèche situé dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur en présence de « tension dangereuse » non isolée dans la structure de l'appareil et suffisante à provoquer l'électrocution de l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

MISE EN GARDE :

L'interrupteur principal de l'appareil ⏻ ne permet pas de couper complètement le flux d'électricité alimenté par la prise. Dans la mesure où le cordon d'alimentation constitue l'unique dispositif de déconnexion de l'appareil de la source d'alimentation, ce cordon doit être débranché de la prise secteur afin de couper tout flux de courant alternatif en direction de l'appareil. Vérifier ensuite que l'appareil est installé de façon à pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale, si nécessaire. De plus, afin d'éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'alimentation secteur en absence d'utilisation de l'appareil pendant une période relativement longue (par exemple, pendant les vacances).

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA VENTILATION

Installer l'appareil en prenant soin de laisser un espace tout autour pour permettre la circulation de l'air et favoriser la dissipation de la chaleur (au moins 10 cm pour la partie supérieure, 10 cm à l'arrière et 10 cm de chaque côté).

ATTENTION

- La coque de l'appareil présente de petites ouvertures servant à la ventilation de ce dernier. Elles permettent d'assurer un fonctionnement correct et à le protéger contre la surchauffe. Afin d'éviter tout risque d'incendie, ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées ou recouvertes durant le fonctionnement de l'appareil (par exemple, journaux, serviettes, rideaux, etc.). De plus, l'appareil ne doit pas être installé sur un tapis épais ou sur un lit.

- Si la prise du cordon d'alimentation de l'appareil ne correspond pas au type de prise murale à laquelle l'appareil doit être branché, celle-ci devra être remplacée par une autre de type approprié. Le remplacement de la prise du cordon d'alimentation doit être effectué uniquement par un technicien qualifié. Après le remplacement, l'ancienne prise coupée du cordon d'alimentation doit être correctement éliminée afin d'éviter tout risque de choc électrique ou électrocution dus à l'insertion accidentelle de cette prise dans une prise de

courant murale sous tension. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période de temps relativement longue (par exemple durant les vacances), débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

ATTENTION

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne placer aucune source de flamme nue (par exemple, bougies allumées ou similaires) sur l'appareil.

ATTENTION

- Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation pour la première fois, lire attentivement la section ci-après.

- La tension de la source d'alimentation électrique varie de pays à pays et de région à région. Vérifier que la tension électrique de secteur de la zone d'utilisation de l'appareil corresponde à la tension requise (par exemple, 240 V ou 110 V). Cette valeur figure sur l'étiquette de l'adaptateur CA.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Toute panne due à des usages autres que ceux prescrits ici (tels que l'utilisation à long terme à des fins commerciales dans un restaurant, en voiture ou sur un bateau), et nécessitant un type de réparation particulier, sera à la charge de l'utilisateur même si l'appareil est encore sous garantie.

- Avant d'utiliser ce produit, toujours lire les consignes de sécurité figurant à l'arrière de l'appareil et sur l'étiquette de l'adaptateur CA.

ATTENTION

- Tenir l'appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants et des nourrissons. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.

- Tenir l'adaptateur CA hors de la portée des enfants et des nourrissons.

- Le cordon de l'adaptateur CA peut s'enrouler accidentellement autour du cou et provoquer l'étouffement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION

Toujours prendre le cordon d'alimentation par la prise. Ne pas débrancher l'appareil en tirant directement sur le cordon et ne jamais toucher le cordon d'alimentation avec les mains humides, ceci pourrait provoquer un court-circuit ou une électrocution. Ne pas positionner l'appareil ou d'autres objets au-dessus du cordon d'alimentation et vérifier que rien ne l'écrase. Ne jamais faire de nœud avec le cordon ou le connecter à d'autres câbles. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas être piétinés. Un cordon d'alimentation endommagé peut être source d'incendie ou de choc électrique. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter un centre technique SIM2 BV agréé ou votre revendeur pour obtenir un cordon d'alimentation de remplacement.

CONDITIONS AMBIANTES DE FONCTIONNEMENT
Plage idéale de température et d'humidité de l'environnement de fonctionnement :
de +5°C à 35°C, humidité relative inférieure à 85% (appareil non couvert).
Ne pas installer l'appareil dans un lieu mal ventilé ou soumis à une forte humidité ou encore en plein soleil (ou sources de lumière artificielle intense).

AVERTISSEMENT RELATIFS AUX ONDES
Cet appareil utilise des fréquences radio de fréquence 2,4 GHz, bande également utilisée par d'autres systèmes sans fil (tels que les fours à micro-ondes et les téléphones sans fil).
Si un bruit est transmis sur l'écran de télévision, cela peut signifier que l'appareil (ou appareil relié à lui) provoque des interférences avec les signaux provenant du connecteur d'entrée de l'antenne du téléviseur, magnétoscope, récepteur satellite, etc.
Le cas échéant, éloigner le connecteur d'entrée d'antenne et l'appareil (appareils reliés à lui inclus).
SIM2 BV International n'est pas responsable des dysfonctionnements de l'appareil dus à des erreurs/dysfonctionnements associés au branchement et/ou à d'autres dispositifs éventuellement reliés à lui.. Contacter le fabricant de l'appareil à brancher à la radio.

ATTENTION À L'ADAPTATEUR CA
S'assurer de saisir fermement la coquille de l'adaptateur CA lors du débranchement de l'appareil. Tirer directement sur le cordon d'alimentation pourrait endommager ce-dernier et/ou être source d'incendie et/ou d'électrocution. Ne pas tenter de débrancher l'adaptateur CA à mains nues. Ceci peut être source d'électrocution.
Ne pas laisser la prise du cordon d'alimentation de l'adaptateur CA dans la prise murale si la connexion n'est pas fiable, même si la prise est complètement insérée dans la prise murale. Cela peut générer de la chaleur et provoquer un incendie. Contacter un revendeur agréé ou un électricien pour remplacer la prise.

A PROPOS DE LA BATTERIE
Pour recharger le TS522D+S branchez-le et mettez-le en veille (Stand By). Si la batterie est complètement déchargée, il faudra environ 3h30 pour la recharger complètement. La batterie ne se charge pas si le TS522D+S est allumé bien qu'il soit alimenté.

BATTERIE - ATTENTION
La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlures chimiques si non utilisé correctement. Il ne doit pas être démonté ou exposé à des températures supérieures à 45 ° C ou incinérer.
Si la batterie fuit, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone touchée avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.
Non tâtonné pour remplacer la batterie du haut-parleur. Contacter le service à la clientèle SIM2 BV.

ATTENTION
Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas placer l'appareil à proximité de récipients remplis d'eau (tels que des pots de fleurs ou similaire), et ne pas l'exposer à égouttement, éclaboussures, pluie ou humidité.

ENVIRONNEMENT ET MISE AU REBUT DE L'APPAREIL
Ce produit pourrait contenir des substances considérées dangereuses pour la santé humaine et l'environnement. Afin de prévenir la dispersion de substances nocives dans la nature, SIM2 BV International fournit les informations suivantes concernant l'élimination et le recyclage des matériaux en fin de vie de l'appareil.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques **(DEEE)** ne doivent pas être jetés parmi les déchets ménagers (tri sélectif).

Ce symbole, figurant sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints fournis avec l'appareil, signifie que les équipements électriques et électroniques usagés doivent être correctement colletés en fin de vie utile.

Concernant le traitement, la récupération et le recyclage des appareils usagés, se référer aux points de collecte conformément à la législation nationale.

Vous pouvez contribuer à la sauvegarde de l'environnement en respectant les simples règles suivantes :
En fin de vie du dispositif électrique et/ou électronique, remettre le produit à un centre de collecte des déchets afin que le produit puisse être recyclé.
Le produit peut être repris gratuitement par le vendeur en cas d'achat d'un nouvel appareil équivalent ou ayant les mêmes fonctions.
Contacter SIM2 BV International pour des informations sur le distributeur le plus proche.

Pour plus d'informations sur le recyclage, la réutilisation ou le remplacement du produit, contacter le service clientèle au numéro de téléphone figurant sur le manuel de l'utilisateur. Nous serons ravis de fournir une assistance.

Finalement, nous recommandons de recycler tous les éléments d'emballage du produit afin de protéger l'environnement (y compris l'emballage utilisé pour l'expédition).

Votre aide est précieuse pour réduire la quantité des ressources naturelles utilisées pour la fabrication des équipements électriques et électroniques, réduire le nombre des déchets, et plus en général, pour améliorer la qualité de la vie en garantissant que les substances potentiellement nocives ne puissent être rejetées dans l'environnement mais éliminées correctement.

Une élimination non conforme du produit usagé expose l'utilisateur aux sanctions prévues par la législation en vigueur dans son pays.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER
Suivre les instructions fournies.
Ne pas jeter l'appareil au feu ou l'exposer à la chaleur.
Ne pas lancer l'appareil, ne pas appliquer de coups avec un marteau ou autre objet et ne pas y enfoncer de clous.
Ne pas utiliser ni laisser l'appareil à proximité de lieux présentant de très hautes températures, par exemple près d'un radiateur ou dans une voiture fermée en plein soleil.
Éviter que l'appareil ne se mouille ou n'entre en contact avec des substances liquides.

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser l'appareil s'il émet des odeurs inhabituelles, s'il se réchauffe, s'il change de couleur ou de forme, ou en présence d'anomalie durant l'utilisation, la recharge ou le stockage.

AVERTISSEMENT - UTILISATION EN ENVIRONNEMENTS HUMIDES
Le TS522D+S n'est pas un étanche.
Durant l'utilisation, le protéger de l'eau et ne pas l'utiliser en environnements humides.
En cas de contact avec tout liquide, éliminer immédiatement l'humidité avec un chiffon sec.
Installer l'appareil uniquement sur des surfaces stables et à niveau. Ne pas utiliser cet appareil à l'envers ou incliné.
Installer l'appareil dans un endroit où l'eau ne peut pas pénétrer.
Ne pas incliner l'appareil ou le maintenir incliné si celui-ci a été exposé à de l'eau ou gouttes d'eau.
Dans la mesure où l'eau peut pénétrer dans l'appareil, ne pas l'incliner lorsqu'il est mouillé.
L'eau pourrait entrer dans l'appareil. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est mouillé.
Ne pas utiliser l'adaptateur CA à proximité de sources d'eau.
Tenir la pile de la télécommande hors de la portée des enfants.
Celle-ci peut être source d'incendie ou de brûlure chimique si manipulée de façon incorrecte.
Ne pas recharger, démonter ou surchauffer la pile à des températures supérieures à 100°C.
Remplacer la pile uniquement par une autre de type et modèle identiques (CR2025).

INSTALLATION DE L'APPAREIL
Toujours installer l'appareil sur une surface plane et stable.

Éviter d'installer l'appareil dans les lieux suivants :
- sur un téléviseur couleurs (l'image pourrait être déformée en raison de la connexion Bluetooth)
- près d'une platine cassette (ou appareil émettant un champ magnétique) ceci pourrait interférer avec le son.
- à la lumière directe du soleil
- dans un lieu extrêmement chaud ou froid
- dans un lieu soumis à des vibrations ou autres mouvements
- dans un lieu extrêmement poussiéreux
- dans un lieu présentant des fumées ou des huiles chaudes (par exemple, une cuisinière).

ATTENTION

- Lorsque l'appareil fonctionne, ne pas le placer sur le côté, ne pas l'appuyer et ne pas le suspendre à quoi que ce soit.
- Ne pas s'asseoir et ne pas monter sur l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil au mur ou au plafond. Il pourrait tomber et causer des dommages.

ATTENTION

- Certains éléments des haut-parleurs sont magnétiques. Les objets métalliques peuvent être attirés par les haut-parleurs. Ne placer de cartes de crédit ou autres supports de stockage magnétiques à proximité des enceintes car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT RADIOCUBO BRIONVEGA.

Avec la radio FM/DAB/DAB+ Bluetooth TS522D+S, vous pourrez écouter la musique diffusée par les fréquences FM/DAB/DAB+, celle contenu dans votre baladeur numérique et sur un téléphone portable compatible par connexion Bluetooth, et celle raccordée à l'entrée AUX.
Avant d'utiliser le produit, merci de lire attentivement ces instructions sur l'usage correct de l'appareil. Une fois la lecture terminée, conserver cette notice en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH

La technologie sans fil Bluetooth permet de connecter des appareils compatibles sans utiliser de câbles. Pour établir une connexion avec la technologie sans fil Bluetooth, il n'est pas nécessaire que l'appareil et autre dispositif se trouvent face à face. Il suffit que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres. La connexion peut subir des interférences provoquées par des obstacles tels que les murs ou autres appareils électroniques.
L'appareil est conforme à la spécification Bluetooth v4.0. Contacter les fabricants des autres dispositifs à relier afin de déterminer leur compatibilité avec cet appareil. Certaines restrictions sont possibles quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains pays. Contacter les autorités locales ou votre prestataire de service.

CONTENU DU COFFRET

- L'emballage contient :
- Radio TS522D+S
- Secteur externe CA
- Télécommande avec pile
- Notice d'instructions
- Sac porte-radio

En absence d'un de ces éléments, contacter votre distributeur.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est fournie avec une batterie de type « CR2025 », laquelle doit être installée. Lorsque la portée de la télécommande diminue ou si elle cesse de fonctionner correctement, la pile doit alors être remplacée.

Pour effectuer cette opération simple, procéder comme suit :

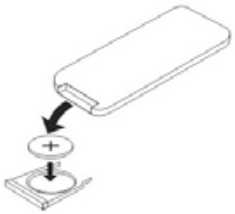

1. Sortir le compartiment à piles comme indiqué dans les instructions imprimées à l'arrière de la télécommande.
2. En cas de remplacement, retirer la batterie, insérer une nouvelle pile CR2025 comme indiqué sur l'image ci-dessous (en s'assurant que le côté avec le symbole « + » soit orienté vers le haut).
3. Réinsérer le compartiment à pile dans son logement.

ATTENTION :
Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si elles sont démontées, court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Ne pas conserver de piles dans les poches, sacs ou autre récipient contenant des objets métalliques, ne pas les mélanger avec d'autres types de piles usagées, ou les stocker à proximité de matières dangereuses ou combustibles. Conserver les piles dans un lieu frais, sec et aéré. Respecter les lois et règlements applicables en matière de transport et de mise au rebut.

DÉMARRAGE

1. Retirer le film de protection du compartiment à pile de la télécommande comme indiqué sur la figure.

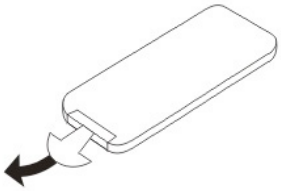

2. Brancher le bloc d'alimentation fourni à l'entrée sur l'entrée CC située à l'arrière de la radio. Brancher l'autre extrémité du bloc d'alimentation à une prise CA. Le message « 00:00 » s'affiche lors de l'allumage de l'écran.
3. Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton de veille situé sur l'unité principale ou sur la télécommande. La radio passera en mode DAB et procèdera au balayage des stations de radio. Une fois le balayage terminé, l'appareil utilisera automatiquement les informations de date et heure collectées à partir des stations de radio DAB trouvées.

ÉCOUTER LA RADIO DAB.

1. L'opération de balayage doit être effectuée lors du premier allumage. L'icône DAB sur l'écran s'allumera et le processus de balayage commencera (cette opération pourrait prendre quelques minutes).
2. Avec la télécommande, appuyer sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode DAB. Sur l'unité principale, appuyer sur la molette **MODE** pour accéder aux différents modes, puis sélectionner DAB.
3. Appuyer sur la touche **INFO** pour afficher les informations relatives à la station de radio sélectionnée (en fonction des disponibilités offertes par la station émettrice - diffuseur)
4. Sur la télécommande, appuyer sur les touches ◀ ▶ pour naviguer dans la liste des stations DAB trouvées. Sur l'unité principale, utiliser la molette **MENU/SELECT** pour écouter la station DAB suivante ou précédente détectée.
5. Appuyer sur la touche **SCAN** pour effectuer un balayage des stations de radio disponibles en mode DAB.

ÉCOUTER LA RADIO FM

1. Avec la télécommande, appuyer sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode FM. L'écran affichera une fréquence FM, par exemple, « 102,5 ». L'icône FM s'allumera sur l'écran. Sur l'unité principale, appuyer sur la molette **MODE** pour accéder aux différents modes, puis sélectionner FM.
2. Avec la télécommande, appuyer sur les touches ◀ ▶ pour naviguer dans les fréquences FM : une pression de la touche permet d'augmenter ou de diminuer la fréquence de 50 kHz. Sur l'unité principale, utiliser la molette **MENU / SELECT** pour augmenter ou diminuer la fréquence FM.
3. Maintenir une des touches ◀ ▶ enfoncée pour trouver la fréquence radio disponible suivante ou précédente, ou appuyer sur la touche **SCAN** de la télécommande pour rechercher directement la station suivante. Lorsqu'une station de radio est trouvée, la recherche s'arrête automatiquement. Sur l'unité principale, utiliser la molette BT PAIR/SCAN pour trouver la fréquence radio FM disponible successive.
4. Appuyer sur la touche **INFO** pour afficher les informations relatives à la station de radio sélectionnée (en fonction des disponibilités offertes par la station émettrice).
5. Appuyer 4 fois sur le bouton **INFO** pour accéder à la fonction MONO/STEREO de la station FM. Appuyer sur la touche **ENTER** pour passer du mode MONO à STEREO ou vice et versa. En mode STEREO, cette icône s'allumera sur l'écran.

MÉMORISER ET RAPPELER UNE STATION DE RADIO (PRÉSÉLECTIONS)

1. Pour mémoriser les stations de radio préférées dans les cases de mémoire prévues à cet effet (présélections) numérotées de 1 à 5, procéder comme suit :

   Appuyer et maintenir la touche numérotée 1/6 2/7 3/8 4/9 5/10 enfoncée, correspondant à la case de mémoire dans laquelle mémoriser la station actuellement affichée à l'écran, jusqu'à ce que le message « STORED# » indiquant que la radio est mémorisée s'affiche à l'écran (# indique le numéro de la case mémoire dans laquelle la radio est mémorisée ex : « STORED3 » - radio mémorisée dans la case de mémoire 3).

FRANCAIS

2. Pour mémoriser les stations de radio préférées dans les cases de mémoire prévues à cet effet (présélections) numérotées de 6 à 10, procéder comme suit :
3. Appuyer une fois sur la touche SHIFT.

   Appuyer et maintenir la touche numérotée (1/6) (2/7) (3/8) (4/9) (5/10) enfoncée, correspondant à la case de mémoire dans laquelle mémoriser la station actuellement affichée à l'écran, jusqu'à ce que le message « STORED# » indiquant que la radio est mémorisée s'affiche à l'écran (# indique le numéro de la case mémoire dans laquelle la radio est mémorisée ex : « STORED3 » - radio mémorisée dans la case de mémoire radio mémorisée dans la case de mémoire 6).

4. Il est possible de mémoriser jusqu'à 10 stations de radio DAB et 10 stations de radio FM (la fréquence de station FM mémorisée par défaut sur toutes les touches de présélection est 87,50 MHz).

5. Pour rappeler une des 10 radios présélectionnées, procéder comme suit :

   Pour les présélections mémorisées de 1 à 5, appuyer sur une des touches (1/6) (2/7) (3/8) (4/9) (5/10) .

6. Pour accéder aux présélections mémorisées de 6 à 10, appuyer une fois sur la touche **SHIFT** (l'indication « SHIFT » s'affichera sur l'écran de l'appareil), puis sur la touche correspondant à la radio mémorisée souhaitée.

MODE DE CONNEXION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL AVEC LA TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH.

La radio TS522D+S peut se connecter à tout des dispositifs Bluetooth. La procédure de connexion peut varier d'un appareil à l'autre. Consulter le manuel d'instructions de votre dispositif Bluetooth pour connaître la procédure de connexion à l'appareil.

1. Lors du premier accès à ce mode, l'appareil se mettra en « attende de connexion ». Le voyant clignotera et il sera alors possible d'associer un dispositif déjà relié. Si le dispositif à connecter dispose d'un mode Bluetooth activé, il se connectera automatiquement à la radio.
2. Allumer le dispositif Bluetooth (par exemple un SmartPhone), entrer dans le menu de configuration du mode Bluetooth et lancer la procédure de balayage des dispositifs disponibles. L'indication TS522D+S s'affichera dans la liste des dispositifs détectés.
3. Connecter le dispositif à la radio TS522D+S. L'indication « Connecté » s'affichera sur le dispositif et le voyant de la radio s'arrêtera de clignoter et rester allumé en permanence (si l'association a réussi).
4. La radio TS522D+S sera alors en mesure de lire les fichiers musicaux contenus dans le dispositif associé.
5. Même si un dispositif est connecté par Bluetooth, il est toujours possible de connecter un autre dispositif Bluetooth. Il suffit de déconnecter le dispositif actuellement connecté en appuyant sur la touche PAIR pendant environ 3 secondes jusqu'à l'émission d'un « bip » sonore. Il est également possible de déconnecter le dispositif directement à partir du menu Bluetooth du périphérique associé. L'appareil passera directement en mode d'association et il ne restera plus qu'à associer l'autre dispositif.

ATTENTION :
Concernant les téléphones portables avec Bluetooth 2.0, un mode de passer sera demandé pour procéder à l'association. Saisir la chaîne suivante : 0000 (zérozérozérozéro).

LECTURE DE MUSIQUE

L'appareil à associer à la radio TS522D+S doit supporter le profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) afin de pouvoir contrôler la lecture. Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil. Duran la lecture de la musique :

1. Touche PLAY/PAUSE ⏯
   a. Appuyer une fois sur cette touche pour mettre la lecture en pause.
   b. Appuyer à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

2. Touche VOL- ⊖ (sur l'unité principale, tourner la molette VOL/STB vers la gauche)
   a. Appuyer une fois pour diminuer le volume d'un cran.
   b. Appuyer et maintenir la touche enfoncée pour diminuer le volume en continu.

3. Touche VOL+ ⊕ (sur l'unité principale, tourner la molette VOL/STB vers la gauche)
   a. Appuyer une fois pour augmenter le volume d'un cran.
   b. Appuyer et maintenir cette touche pour augmenter le volume de façon continue (une fois atteint le niveau maximum, l'écran indiquera VOL MAX).

ATTENTION :
écouter la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut endommager l'appareil auditif.

CONNECTER LE DERNIER APPAREIL BLUETOOTH ASSOCIÉ.

Une méthode de connexion rapide de la radio **TS522D+S** au dernier dispositif associé est proposée ci-après.
Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyer sur la touche STANDBY et entrer dans le mode BT en utilisant le bouton **MODE** (si l'appareil est allumé mais dans un autre mode, appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à l'apparition de l'inscription BT). Allumer le dispositif Bluetooth à associer. Celui-ci se connectera automatiquement. Le voyant correspondant au mode Bluetooth s'allumera lorsque la connexion sera effectuée. Si l'appareil ne parvient pas à trouver le dernier dispositif associé, il passera en mode d'attente de connexion. Ce mode permet de connecter les autres dispositifs précédemment associés à l'appareil.

RÉINITIALISATION DE LA MÉMOIRE DE LA RADIO

L'appareil peut mémoriser jusqu'à 8 dispositifs Bluetooth différents. Pour effacer la mémoire manuellement, activer le mode de BT. En mode d'association (voyant à clignotement rapide), appuyer deux fois sur la touche PAIR (avec un intervalle d'environ une seconde entre chaque pression) jusqu'à l'émission d'un « bip » sonore. Le voyant indiquant l'état du mode Bluetooth s'arrêtera de clignoter et s'éteindra, puis se remettra à clignoter.

ATTENTION :
Après avoir complètement effacé la mémoire, l'appareil entrera immédiatement en mode d'association et il sera nécessaire de réassocier et connecter un nouveau dispositif Bluetooth.

LECTURE D'UN DISPOSITIF CONNECTÉ À L'ENTRÉE AUX

1. Brancher la prise du câble (non fourni) à l'entrée AUX IN du dispositif externe (ex : lecteur MP3)

2. Utiliser la touche **MODE** sur la télécommande pour accéder au mode AUX IN ou en appuyant sur la molette MODE de la radio jusqu'à affichage de la source AUX IN. L'indication AUX IN s'affichera sur l'écran.

3. Utiliser le dispositif pour gérer la lecture. Le niveau de volume peut être contrôlé soit par l'appareil connecté soit par la radio. En utilisant le bouton MUTE de la télécommande, il est possible de couper le son. Appuyer sur ce même bouton pour le réactiver.

CONFIGURER L'APPAREIL

Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande ou appuyer et maintenir enfoncée la touche **MENU/SELECT** de l'unité principale pour accéder au menu des différents modes.

Appuyer sur les touches ◀ ▶ de la télécommande ou tourner la molette **MENU/SELECT** de la radio pour sélectionner l'option de menu désirée et appuyer sur la touche **ENTER** de la télécommande ou sur la molette **MENU/SELECT** de la radio pour accéder au sous-menu ou pour enregistrer les paramètres. Appuyer sur la touche **RETOUR** pour revenir au niveau précédent, ou appuyer sur la touche **MENU** pour quitter.

MENUS DISPONIBLES EN MODE DAB

Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder aux diverses fonctions du mode DAB.

Les touches ◀ ▶ permettent de naviguer parmi les différentes rubriques du menu.
Appuyer sur la touche **ENTER** pour accéder à l'élément de menu sélectionné.

FULL SCAN : cette option permet d'effectuer un balayage complet des canaux DAB**.**

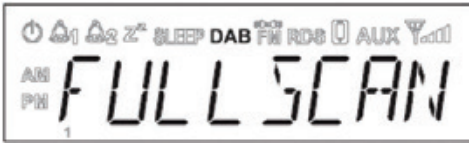

MANUAL TUNE : cette option permet de régler la fréquence DAB à syntoniser**.**

Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour régler la fréquence et appuyer sur **ENTER** pour confirmer (ex : 174.928 MHz)

La puissance du signal de la fréquence configurée manuellement s'affichera sur l'écran pour la syntonisation.

Le symbole > est un indicateur indiquant la puissance du signal. Cela signifie que le signal de cette station DAB est suffisamment fort pour en permettre la syntonisation. Le symbole --- indique quant à lui l'absence de signal.

Appuyer deux fois sur la touche **MENU** pour revenir en mode DAB, ou appuyer trois fois sur **BACK** pour écouter la station DAB syntonisée.

MENU DISPONIBLE EN MODE FM
Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder aux diverses fonctions du mode FM.
Les touches ◄ ► permettent de naviguer parmi les différentes rubriques du menu.
Appuyer sur la touche **ENTER** pour accéder à l'élément de menu sélectionné.

AUDIO
Cette fonction permet de configurer le mode d'écoute sur MONO ou STEREO en mode FM.

MENU DISPONIBLE DANS TOUS LES MODES

Appuyer sur la touche MENU pour accéder aux fonctions communes à tous les modes de la radio TS522D+S.
Les touches ◄ ► permettent de naviguer parmi les différentes rubriques du menu.
Appuyer sur la touche ENTER pour accéder à l'élément de menu sélectionné.

DATE/TIME (DATE/HEURE)
Cette fonction permet de régler manuellement la date et l'heure de l'horloge. Il est également possible de procéder à ce réglage en utilisant le signal reçu de l'émetteur de la station DAB.

MANUAL (MANUEL)

Appuyer sur les touches ◀ ▶ de la télécommande ou tourner la molette MENU/SELECT de l'unité principale pour régler l'heure et la date. Appuyer sur la touche ENTER de la télécommande ou sur la touche MENU/SELECT sur l'appareil pour confirmer et enregistrer les informations.

AUTO

En sélectionnant cette option, la radio utilisera les informations de date et heure fournies par l'émetteur de la radio.

TIME MODE (HEURE)

Cette fonction permet de configurer le format de l'heure sur 12 ou 24 heures.

SNOOZE (RÉPÉTITION)

Cette fonction permet de définir l'intervalle de temps pour la répétition de l'alarme (Snooze).

Appuyer sur les touches ◀ ▶ de la télécommande ou tourner la molette **MENU/SELECT** de l'unité principale pour régler l'intervalle de 5 à 15 minutes par pas d'une minute.

Appuyer sur la touche **ENTER** de la télécommande ou sur la molette **MENU/SELECT** de l'unité principale pour enregistrer la valeur sélectionnée.

Pour désactiver la fonction de répétition Snooze, appuyer sur l'unité principale.

SET EQ (CONFIGURATION DE L'ÉGALISATION)
Cette fonction permet de configurer l'égalisation de la radio.

Appuyer sur les touches ◀ ▶ de la télécommande ou tourner la molette **MENU/SELECT** de l'unité principale pour sélectionner une des options d'égalisation mémorisée : CLASSIC, POP, FLAT, ROCK, JAZZ. Appuyer sur la touche **ENTER** de la télécommande ou sur la molette **MENU/SELECT** de l'unité principale pour confirmer le choix.

RESET (RÉINITIALISATION)
Cette fonction permet de supprimer tous les réglages et de restaurer la configuration usine. Sélectionner l'option YES (OUI) et appuyer sur la touche ENTER de la télécommande ou sur la molette **MENU / SELECT** de l'unité principale pour restaurer les réglages usine, ou sur NO (NON) pour annuler l'opération.

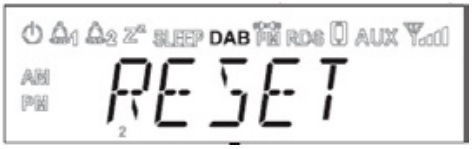

ATTENTION : tous les réglages de date, heure, alarme, égalisation et présélection de stations de radio seront perdus.

FIRMWARE VERSION (VERSION DU MICROLOGICIEL)
Cette option permet d'afficher la version du micrologiciel installée sur l'appareil.

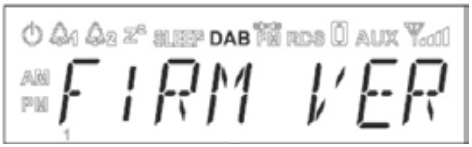

FRANCAIS

UTILISATION DE L'ALARME

Réglage de l'alarme

1. Allumer la radio et appuyer sur la touche ou sur la touche de la télécommande pour sélectionner l'alarme 1 ou l'alarme 2.

   L'icône ou l'icône commencera à clignoter sur l'écran.

Appuyer sur la touche **ENTER** pour accéder au menu Alarme. Appuyer sur les touches de la télécommande ou tourner la molette **MENU/SELECT** de l'unité principale pour régler l'heure de déclenchement de l'alarme. Appuyer sur la touche **ENTER** ou sur la molette **MENU/SELECT** pour confirmer le choix et passer à la fonction suivante , ou appuyer sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

Après avoir configuré l'heure de l'alarme, il est possible de sélectionner la source de l'alarme (DAB/FM/Buzzer).

L'option suivante consiste à configurer la fréquence de répétition de l'alarme parmi les propositions suivantes :
Daily (quotidien) - Weekdays (du lundi au vendredi) - Weekends (samedi/dimanche) - jour précis (une fois) - .
Lorsque l'alarme est activée et enregistrée, l'icône de l'alarme 1 et/ou 2 s'affichera sur l'écran pour en indiquer l'activation.

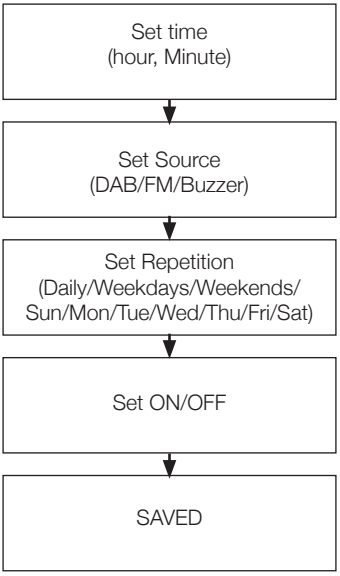

ACTIVER OU DÉSACTIVER L'ALARME

En mode veille, appuyer sur la touche ou sur la touche de la télécommande pour activer ou désactiver les alarmes. Il est également possible d'allumer la radio, d'appuyer sur la touche ou sur la touche pour sélectionner l'alarme 1 ou 2, appuyer sur les touches de la télécommande pour sélectionner ON/OFF et confirmer la sélection en appuyant sur la touche **ENTER**.
Les icônes s'afficheront sur l'écran, confirmant donc que l'alarme a été activée.

OPTION SNOOZE (RÉPÉTITION) ET INTERRUPTION DE L'ALARME

Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur la touche **SNOOZE** de la télécommande pour réenclencher l'alarme après un laps de temps défini (en fonction des paramètres configurés dans le menu correspondant - la valeur par défaut est de 5 minutes) ou en appuyant sur la molette VOL/STANDBY de l'unité principale.

Durant le fonctionnement de la fonction SNOOZE, l'icône apparaîtra sur l'écran, indiquant l'activation du mode.
Pour arrêter l'alarme, appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande, autre la touche SNOOZE, ou sur n'importe quelle molette de l'unité principale outre VOL/STANDBY.

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

SIM2 BV INTRNATIONAL s.r.l.
Viale Lino Zanussi, 11
33170 Pordenone
Tel. +39.0434.383292
Email: info@brionvega.com
Web: www.brionvega.it
Web: www.radiocubo.it