USER MANUAL

GOCOM

Model: G600

Ver.01 Rev.**/**/**

SAFETY AND GENERAL INFORMATION

RF Exposure and Product Safety Instructions for Portable Two-Way Radios General Populated and Uncontrolled Environments.

ATTENTION:
Before using this radio, refer to the important operating instructions for safe usage and RF energy awareness and control for compliance with applicable Standards and Regulations.

Compliance with RF Exposure Standards.

Your Two-Way radio complies with the following RF energy exposure standard and guidelines:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR et seq. & FCC.
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1.
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6 & Industry Canada RSS-102.

Transmit and Receive Procedure

Your two-way radio contains a transmitter and a receiver. To control your exposure and ensure compliance with the general population / uncontrolled environment exposure limits, always adhere to the following procedure:

- Transmit no more than 50% of the time.
- To receive calls, release the PTT button.
- To transmit (talk), press the Push-to-Talk (**PTT**) button in front of the face.
- Hold the radio in a vertical position with the microphone (and other parts of the radio including the antenna) at least one inch (2.5 centimeters) away from the nose or lips. Keeping the radio at a proper distance is important to ensure compliance.

Note: RF exposure decreases with increasing distance from the antenna.

- Body Worn Operation. When worn on the body, always place the radio in a approved clip for this product.

Two-way Radio Operation

- Use only approved supplied or replacement antennas and audio accessories.

⚠ WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CONTROL BUTTONS

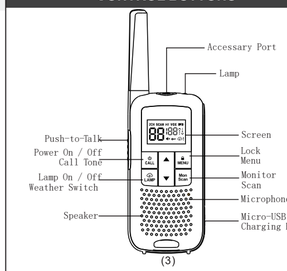

DISPLAY SCREEN GUIDE

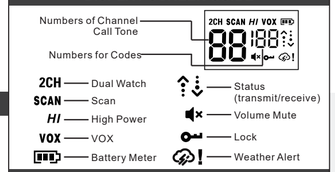

GETTING STARTED

Installing the Three AA NiMH Rechargeable Battery

1. Take the belt clip off.
2. With the back of the radio facing you, lift the battery cover latch up and remove the cover.
3. Insert the three AA NiMH battery with + and – polarity as shown inside.
4. Close the battery cover firmly.

Radio Battery Meter

The number of bars ( ) on the radio battery icon shown indicates the charge remaining in the battery. When the radio battery meter shows one segments, the radio chirps periodically (Low Battery Alert). In battery low status, the radio will sound the alert every 10 minutes or after releasing the **PTT** button.

Note: Remove the battery from radio for storage purposes.

Removing the Three AA NiMH Rechargeable Battery

1. Turn the radio off.
2. With the back of the radio facing you, lift the battery cover latch up and remove the cover.
3. Remove each of the three AA NiMH rechargeable battery by pulling the ribbon attached to the radio.
4. Close the battery cover firmly.

Note:

- Be careful when removing NiMH batteries. Do not use sharp or conductive tools to remove either of these batteries.
- Remove the batteries before storing your radio for extended periods of time. Batteries corrode over time and may cause permanent damage to your radio.
- Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

Battery Capacity Maintenance

1. Charge the NiMH batteries once every 3 months when not in use.
2. Before placing the radio in storage, remove the battery.
3. Store the NiMH batteries in temperature between -20 °C to 35 °C and in low humidity. Avoid damp conditions and corrosive materials.

Using the Micro-USB Charger

The micro-USB charger is a handy port that allows you to conveniently charge your NiMH battery. Use certified adaptor(5V, ≥1A). Do not attempt to charge alkaline batteries.

1. Make sure your radio is turned OFF.
2. Plug the micro-USB cable into the micro-USB charging port on your radio. Connect the other end of the micro-USB charger to wall power outlet.
3. The battery meter on LCD will move to indicate the battery is charging.

Note:

- It is recommended to power OFF your radio while charging.
- When moving between hot and cold temperatures, do not charge the NiMH batteries until the battery temperature acclimates (usually about 20 minutes).
- For optimal battery life, remove the radio from the charger within 16 hours. Do not store the radio while connected to the charger.

Turning your Radio On and Off

1. Press and hold on the (Call) button to turn your radio ON/OFF. In the ON position, the radio chirps and briefly shows all feature icons available on the radio.
2. The display screen then shows the current channel, code and all features that are enabled. The radio is in Two-Way mode.

Setting the Volume

Press and hold (Mon Scan) button for three seconds to listen to volume level.

1. First press either (▲) or (▼) to trigger volume change. You will see current volume level on screen.
2. Press (▲) to increase the volume. Press (▼) to decrease the volume.
3. When the volume reached level 0 the mute icon appears permanently on screen.

Do not hold the radio close to your ear. If the volume is set to an uncomfortable level, it could hurt your ear.

TALKING AND LISTENING

To communicate, all radios in your group must be set to the same channel and Interference Eliminator Code.

1. To talk, press and hold the **PTT** button. When transmitting, the icon is shown.
2. When you are finished talking, release the **PTT** button.
3. When receiving, the icon is shown.

For maximum clarity, hold the radio 2 to 3 centimeters away from your mouth and speak directly into the microphone. Do not cover the microphone while talking.

Talk Range

Your radio is designed to maximize performance and improve transmission range. Do not use the radios closer than five feet apart.

Monitor Button

Press and hold (Mon Scan) button for 3 seconds to enter monitor mode and listen for weak signals on the current channel. You can also listen to the volume level of the radio when you are not receiving. This allows you to adjust the volume, if necessary. You can also press (Mon Scan) button to check for activity on the current channel before you talk.

Push-to-Talk Timeout Timer

To prevent accidental transmissions and save battery life, radio will stop transmitting if you press **PTT** button for 60 seconds continuously.

Mode Button

Press and hold (Lamp) button for 3 seconds, the user will be seamlessly switching between two-way and weather mode.

MENU OPTIONS

Selecting the Channel

The channel is the frequency of the radio uses to transmit.

1. Press the (Menu) button until the channel number starts to flash.
2. Press (▲) or (▼) button to change the channel number.
3. Press the **PTT** button to exit menu or (Menu) button to continue setup.

Selecting the Interference Eliminator Code

Sub-Codes help minimize interference by blocking transmission from unknown sources. Your radio has 121 Sub-Codes.
To set the code for a channel:

1. Press the (Menu) button until the code number starts to flash.
2. Press (▲) or (▼) button to select code number.
3. Press the **PTT** button to exit menu or (Menu) button to continue setup.

Setting and Transmitting Call Tones

Your radio can transmit different call tones to other radios in your group when you pressed (Call) button. The radio has 20 call tones.
To set a call tone:

1. Press (Menu) button until call tone **'CA'** appears. The current call tone setting flash.
2. Press (▲) or (▼) button to change and listen to the call tone.
3. Press the **PTT** button to exit menu or (Menu) button to continue setup.

Voice Operated Transmission (VOX)

Transmission is initiated by speaking into the microphone of the radio instead of pushing the **PTT** button.

1. To activate VOX, press (Menu) button until **'VOX'** appears on the display. The current setting (0, 1-3) will flash.

2. Press (▲) or (▼) button to select the sensitivity level.
3. Press the **PTT** button to exit menu.

L3=High Sensitivity for quiet environments
L2=Medium Sensitivity for most environments
L1=Low Sensitivity for noisy environments
L0=Turn Off VOX function

Dual Channel Monitor

Enable you to scan current channel and another channel alternately.
To set another channel and start Dual Watch.

1. Press (Menu) button until **'2CH'** appears on the display. The current setting (OF, 1-22) will flash.
2. Press (▲) or (▼) to select channels.
3. Press the **PTT** button to exit menu or (Menu) button to continue setup.
4. Press the **PTT** button or wait until the time out menu to activate Dual Watch. The screen will alternate between Home Channel and Dual Watch Channel.

To end Dual Watch mode, re-enter Dual Watch menu to select the OFF setting.

Note: If you set the same channel and code as current channel, Dual Watch does not work.

Setting High Low Power

1. Press (Menu) button until **'Pr'** appears on the display.
2. Press (▲) or (▼) button to select HI or LO. (HI- High Power, LO- Low Power)
3. Press the **PTT** button to set and exit menu.

SPECIAL FEATURES

Keypad Tones

Your radio emits a beep each time one of the buttons is pressed (except the **PTT** and (Call) button).
Press and hold the (▼) button while turning the radio ON to switch the keypad tone ON/OFF.

Roger Tone

You can set your radio to transmit a unique tone when you finish transmitting.
Press and hold the (▲) button while turning the radio ON to turn the Roger Beep ON. Repeat the step to turn Roger Beep OFF.

Keypad Lock

To avoid accidentally changing your radio settings:

1. To lock the radio, press and hold (Menu) button until the key lock indicator icon on display appear.
2. To unlock the radio, press and hold (Menu) button until key lock indicator icon on display disappear.

Scanning Receiver

Use scan to search all channels for transmissions from 400-470MHz (only receive), the scanning step is 250kHz.

To Start Scanning:

1. Briefly press the (Mon Scan) button, the **SCAN** icon will appear in the display and the radio will begin to scroll through the channel and code combinations.
2. When the radio detects channel activity matching the channel and code combination, it stops scrolling and you can hear the transmission.

3. To stop scanning, briefly press the (Mon Scan) button.

Scanning Notes:
The scanning receiver in this equipment is incapable of tuning, or readily altered, by the user to operate within the frequency bands allocated to the Domestic public Cellular Telecommunications Service in Part 22.
Any modification to a scanning receiver to receive transmissions from the Cellular Radiotelephone Service frequency bands voids the certification of the scanning receiver, regardless of the date of manufacture of the original unit. In addition, the provisions of FCC §15.23 shall not be interpreted as permitting modification of a scanning receiver to receiver Cellular Radiotelephone Service transmissions.

LED Lamp

Your radio has a built-in-LED Lamp.
Briefly press the (Lamp) button once to ON the lamp, press again to OFF the lamp.

Automatic Power Save

For better battery life, your radio is designed to switch to Power Save mode when it has been no transmissions after 5 seconds. The radio can receive transmissions in this mode.

WEATHER RECEIVE

Weather feature is available designed for use in USA and Canada.
Your radio can tune in to broadcasts by the United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Weather Radio and Environment Canada Weather Radio.
You can listen to a weather channel (see "Weather Channels and Frequencies" table for details). When you listen to a weather channel, you cannot use your radio in scan mode or for two-way communications.
Both NOAA and Environment Canada have transmitters located throughout the United States and Canada, respectively. These transmitters broadcast watches, forecasts and other information 24 hours a day.

Entering Weather Mode

From two-way mode, press and hold (Lamp) button for 3 seconds to enter weather mode.

Setting the Weather Channel

Your radio receives weather frequencies:

1. In weather mode, press the (Menu) button until weather channel number flashes.
2. Press (▲) or (▼) button to select the appropriate channel with good reception in your area.
3. Press the **PTT** button to set and exit menu.

Setting the Weather Alert

Your radio can be set to respond to NOAA Weather Radio emergency messages. A special alarm tone sounds an alert and turns on the weather receiver to give you immediate weather and emergency information.

1. In weather mode press the (Menu) button twice until icon displays.
2. Press (▲) or (▼) button to select On/Off.
3. Press the PTT button or (Menu) button to exit the weather menu set up.
4. Press and hold (Lamp) button for 3 seconds to return to two-way mode. If you activate Weather Alert and return to two-way mode the icon will display.

Note: When the weather channel is activated, either manually or after receiving an alert, and no buttons are pressed for 5 minutes, the weather mode will automatically revert back to two-way mode.
As with two-way radio reception, weather channel reception depends on how close you are to a transmitter and whether you are indoors or outdoors. Because weather channels are transmitted without codes, they may contain static or noise. Weather Alert will not function while actively transmitting or receiving in two-way mode.

WEATHER CHANNELS AND FREQUENCIES

Weather Channel	Frequency	Weather Channel	Frequency
WX1	162.550 MHz	WX7	162.525 MHz
WX2	162.400 MHz	WX8	161.650 MHz
WX3	162.475 MHz	WX9	161.775 MHz
WX4	162.425 MHz	WX10	161.750 MHz
WX5	162.450 MHz	WX11	162.000 MHz
WX6	162.500 MHz		

CHANNEL AND FREQUENCIES

Model G600
This FRS device is approved for USA and Canada

Channel	Frequency	Max Power Output	Channel	Frequency	Max Power Output
1	462.5625 MHz	2W	12	467.6625 MHz	0.5W
2	462.5875 MHz	2W	13	467.6875 MHz	0.5W
3	462.6125 MHz	2W	14	467.7125 MHz	0.5W
4	462.6375 MHz	2W	15	462.5500 MHz	2W
5	462.6625 MHz	2W	16	462.5750 MHz	2W
6	462.6875 MHz	2W	17	462.6000 MHz	2W
7	462.7125 MHz	2W	18	462.6250 MHz	2W
8	467.5625 MHz	0.5W	19	462.6500 MHz	2W
9	467.5875 MHz	0.5W	20	462.6750 MHz	2W
10	467.6125 MHz	0.5W	21	462.7000 MHz	2W
11	467.6375 MHz	0.5W	22	462.7250 MHz	2W

ISEDC RSS WARNING

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
This device complies with ISEDC license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
For body worn operation, this model device has been tested and meets the FCC/ISED RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that Contains no metal and that positions of the face up minimum distancef is 25mm.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MANUAL DEL USUARIO DE LA

GOCOM

Modelo: G600

Ver.01 Rev.**/**/**

SEGURIDAD E INFORMACIÓN GENERAL

Exposición a radiofrecuencias e instrucciones de seguridad del producto para radios portátiles de dos vías Entornos generales poblados y no controlados.

ATENCIÓN:
Antes de usar esta radio, consultar las instrucciones de uso importantes para un uso seguro y conciencia y control de la energía RF para cumplir con las normas y regulaciones aplicables.

Cumplimiento de los estándares de exposición a RF

Su radio bidireccional cumple con las siguientes normas y pautas de exposición a la energía de RF:

- Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, Código de Regulaciones Federales; 47 CFR et seq. & FCC.
- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) C95.1.
- Código 6 de seguridad del Ministerio de Salud (Canadá) y RSS-102 de Industria de Canadá.

Procedimiento de transmisión y recepción

Su radio bidireccional contiene un transmisor y un receptor. Para controlar su exposición y garantizar el cumplimiento de los límites de exposición de la población general/ambiente no controlado,seguir siempre este procedimiento:

- No transmitir más del 50% del tiempo.
- Para recibir llamadas, soltar el botón **PTT**.
- Para transmitir (hablar), pulsar el botón Push-to-Talk (**PTT**) frente a la cara.
- Sostener la radio en posición vertical con el micrófono (y otras partes de la radio, incluida la antena) a una distancia de al

menos una pulgada (2,5 centímetros) de la nariz o los labios. Para garantizar el cumplimiento es importante mantener la radio a una distancia adecuada.

Nota: La exposición a RF disminuye al aumentar la distancia de la antena.

- Funcionamiento junto al cuerpo. Cuando el dispositivo se lleva cerca del cuerpo, colocar siempre la radio en un broche aprobado para este producto.

Funcionamiento de radio bidireccional

- Usar únicamente antenas y accesorios de audio aprobados o reemplazados.

⚠ ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones de esta unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión - lo cual puede determinarse durante el encendiendo y apagando el equipo - se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El correcto funcionamiento depende de las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Declaración de advertencia de radiofrecuencia:
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a radiofrecuencia.
El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

BOTONES DE CONTROL

GUÍA DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

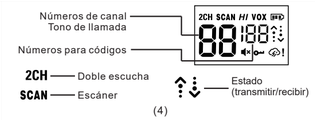

HI — Alto voltaje
VOX — VOX
Contador de batería
Volumen / Silenciación
Bloqueo
Alerta del tiempo

CÓMO EMPEZAR

Instalación de la batería recargable NiMH de tres AA

1. Retirar el broche.
2. Con la parte posterior de la radio hacia usted, levantar la tapa que cubre la batería y retirarla.
3. Poner las tres pilas AA NiMH con polaridad + y – como se muestra en el interior.
4. Cerrar la tapa de la batería firmemente.

Medidor de batería de radio

El número de barras ( ) en el icono que se muestra de la batería de la radio indica la carga restante en la batería. Cuando el medidor de batería de radio muestra un segmento, la radio emite sonidos de manera regular (Alerta de batería baja). Cuando la batería está baja, la radio emitirá un sonido de alerta cada 10 minutos o después de soltar el botón **PTT**.

Nota: Retirar la batería de la radio para guardarla.

Extracción de las tres pilas recargables de NiMH AA

1. Apagar la radio.
2. Con la parte posterior de la radio hacia usted, levantar la tapa que cubre la batería y retirarla.
3. Retirar cada una de las tres pilas baterías recargables de NiMH AA tirando de la cinta adjunta.
4. Cerrar la tapa de la batería firmemente.

Note:

- Tener cuidado al retirar las pilas NiMH. No usar herramientas afiladas o conductoras al retirar cualquiera de estas pilas.
- Retirar las pilas antes de guardar su radio por largos períodos de tiempo. Las pilas se corroen con el tiempo y pueden causar daños permanentes en su radio.
- No mezcle pilas viejas y nuevas y no mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Mantenimiento de la capacidad de la pila

1. Cargar las pilas de NiMH una vez cada 3 meses cuando no se usen.
2. Antes de guardar la radio, retirar la batería.
3. Guardar las pilas de NiMH a una temperatura de entre -20 °C y 35 °C y con poca humedad. Evitar condiciones de humedad y materiales corrosivos.

Uso del cargador Micro USB

El cargador Micro USB es un puerto práctico que le permite cargar cómodamente sus pilas NiMH, Use adaptador certificado(5V, ≥1A). No intente cargar pilas alcalinas.

1. Asegurarse de que su radio esté apagada.
2. Enchufar el cable Micro USB en el puerto de carga Micro USB de su radio. Conectar el otro extremo del cargador Micro USB al enchufe de la pared.
3. El medidor de la batería en la pantalla LCD se moverá para indicar que la batería se está cargando.

Note:

- Se recomienda APAGAR la radio mientras se está cargando.
- Al moverse entre temperaturas altas y bajas, no cargar las baterías de NiMH hasta que la temperatura de la batería se aclimate (por lo general, alrededor de 20 minutos).

- Para una vida útil óptima de la batería, retirar la radio del cargador en 16 horas. No guardar la radio mientras esté conectada al cargador.

Encender y apagar la radio

1. Mantener pulsado el botón (Call) para encender o apagar su radio. En la posición ON, la radio emite un sonido y muestra brevemente todos los iconos de funciones disponibles en la radio.
2. La pantalla de visualización muestra el canal actual, el código y todas las funciones que están habilitadas. La radio está en modo bidireccional.

Ajuste de volumen

Mantener pulsado el botón (Mon Scan) durante tres segundos para escuchar el nivel de volumen.

1. Primero, pulsar (▲) o (▼) para activar el cambio de volumen. Podrá ver el nivel de volumen actual en la pantalla.
2. Pulsar (▲) para subir el volumen. Pulsar (▼) para bajar el volumen.
3. Cuando el volumen alcanza el nivel 0, el icono de silencio aparece permanentemente en la pantalla.

No colocar la radio pegada a la oreja. Si el volumen está ajustado en un nivel incómodo, podría dañar el oído.

HABLAR Y ESCUCHAR

Para comunicarse, todas las radios de su grupo deben configurarse en el mismo canal y código de eliminador de interferencias.

1. Para hablar, pulsar el botón **PTT**. Al transmitir, se muestra el icono .
2. Cuando haya terminado de hablar, soltar el botón **PTT**.

3. Al recibir, se muestra el icono .
Para mayor claridad, sostener la radio a una distancia de 2 a 3 centímetros de su boca y hablar directamente al micrófono. No tapar el micrófono al hablar.

Alcance de habla
Su radio está diseñada para maximizar el rendimiento y mejorar el alcance de la transmisión. No usar las radios a una distancia inferior de cinco pies.

Botón del monitor
Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para activar el modo monitor y oír señales débiles en el canal actual. También puede escuchar el nivel de volumen de la radio cuando no está recibiendo. Esto permite ajustar el volumen, si es necesario.
También se puede pulsar el botón para verificar la actividad en el canal actual antes de hablar.

Temporizador de tiempo de espera de Push-to talk
Para evitar transmisiones accidentales y salvar la vida útil de la batería, la radio dejará de transmitir si se pulsa el botón **PTT** durante 60 segundos seguidos.

Botón de modalidad
Mantener pulsado el botón durante 3 segundos, el usuario cambiará a la perfección entre el modo bidireccional y el modo tiempo.

OPCIONES DEL MENÚ

Selección del canal
El canal es la frecuencia que de la radio utiliza para transmitir.
1. Pulsar el botón hasta que el número del canal comience a parpadear.
2. Pulsar el botón o para cambiar el número de canal.

3. Pulsar el botón **PTT** para salir del menú o para seguir con la configuración.

Selección del código eliminador de interferencias
Los subcódigos ayudan a reducir las interferencias ya que bloquean transmisiones procedentes de fuentes desconocidas. Su radio tiene 121 subcódigos.
Para configurar el código de un canal:
1. Pulsar el botón hasta que el código comience a parpadear.
2. Pulsar el botón o para seleccionar el código.
3. Pulsar el botón **PTT** para salir del menú o el botón para seguir con la configuración.

Configración y transmisión de tonos de llamada
La radio puede transmitir diferentes tonos de llamada a otras radios de su grupo al pulsar el botón . La radio tiene 20 tonos de llamada.
Para establecer un tono de llamada:
1. Pulsar el botón hasta que aparezca el tono de llamada **'CA'**. El ajuste del tono de llamada actual parpadeará.
2. Pulsar el botón o para cambiar y escuchar el tono de llamada.
3. Pulsar el botón **PTT** para salir del menú o para seguir con la configuración.

Transmisión operada por voz (VOX)
La transmisión se inicia hablando en el micrófono de la radio en lugar de pulsar el botón **PTT**.
1. Para activar VOX, pulsar el botón hasta que aparezca **'VOX'** en la pantalla. El ajuste actual (0, 1-3) parpadeará.
2. Pulsar el botón y el botón para seleccionar el nivel de sensibilidad.
3. Pulsar el botón **PTT** para configurar y salir del menú.

L3 = Alta sensibilidad para ambientes tranquilos
L2 = Sensibilidad media para la mayoría de los entornos
L1 = Baja sensibilidad para ambientes ruidosos
L0 = Desactivar la función VOX

Monitor de doble canal
Permite escanear el canal actual y otro de manera alternativa.
Para configurar otro canal e iniciar Dual Watch.
1. Pulsar el botón hasta que aparezca **'2CH'** en la pantalla. El ajuste actual (OF, 1-22) parpadeará.
2. Pulsar el botón o para seleccionar el canal.
3. Pulsar el botón **PTT** para salir del menú o el botón para seguir con la configuración.
4. Pulsar el botón **PTT** o esperar hasta que finalice el menú para activar la función Dual Watch. La pantalla alternará entre los canales Home Channel y Dual Watch.

Para finalizar el modo de Dual Watch, entrar de nuevo en el menú de Dual Watch para seleccionar la configuración de apagado.

Nota: Si configura el mismo canal y código que el canal actual, Dual Watch no funciona.

Configuración de alta o baja potencia
1. Pulsar el botón hasta que aparezca **'Pr'** en la pantalla.
2. Pulsar el botón o para seleccionar HI o LO. (HI: alta potencia ,LO: baja potencia)
3. Pulsar el botón **PTT** para configurar y salir del menú.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Los tonos del teclado
La radio emite un sonido cada vez que se pulsa el botón (Excepto los botones **PTT** y).
Mantener pulsado el botón mientras se enciende la radio para activar/desactivar el tono del teclado.

Tono de recibido
Se puede configurar la radio para transmitir un tono único al final de la transmisión.
Mantener pulsado el botón mientras se enciende la radio para activar el pitido Roger. Repetir este paso para apagar el pitido Roger.

Bloqueo del Teclado
Para evitar cambiar accidentalmente la configuración de su radio:
1. Para bloquear la radio, mantener pulsado el botón hasta que aparezca el icono del indicador de bloqueo de teclas en la pantalla.
2. Para desbloquear la radio, mantener pulsado el botón hasta que desaparezca el icono del indicador de bloqueo de teclas en la pantalla.

Canales de escaneo
Usar el escaneo para buscar en todos los canales las transmisiones de partes desconocidas, para encontrar a alguien en su grupo que haya cambiado accidentalmente los canales o para encontrar rápidamente los canales no utilizados para su propio uso.
Para empezar a escanear:
1. Pulsar brevemente el botón , el icono **SCAN** aparecerá en la pantalla y la radio comenzará a desplazarse a través de las combinaciones de canales y códigos.
2. Cuando la radio detecta que la actividad del canal coincide con la combinación de canal y código, deja de desplazarse y se puede escuchar la transmisión.
3. Para responder y hablar con la persona que transmite, pulsar el botón **PTT** en el plazo de 5 segundos después del final de la transmisión.
4. La radio reanudará el desplazamiento a través de los canales cinco segundos después del final de cualquier actividad recibida.
5. Para detener el escaneo, pulsar brevemente el botón .

Notas de escaneo:
1. Si se pulsa el botón **PTT** mientras la radio se desplaza por los canales inactivos, la transmisión se realizará en el "canal local". El escaneo se reanudará 5 segundos después del final de su transmisión. Puede pulsar el botón para detener el escaneo en cualquier momento.
2. Si la radio se detiene en una transmisión no deseada, se puede reanudar la búsqueda inmediatamente pulsando brevemente el botón o .
3. Si la radio se detiene repetidamente en una transmisión no deseada, se puede eliminar temporalmente ese canal de la lista de exploración manteniendo pulsado o durante 3 segundos. De esta manera se puede eliminar más de un canal.
4. Para restaurar los canales eliminados a la lista de exploración, apagar la radio y luego encenderla de nuevo, o salir y volver a entrar en el modo de exploración pulsando el botón .
5. No se puede eliminar el canal de inicio de la lista de exploración.

Lámpara LED
La radio tiene una lámpara LED incorporada.
Pulsar brevemente el botón una vez para encender la lámpara, pulsarlo de nuevo para apagar la lámpara.

Ahorro de energía automático
Para una mejor duración de la batería, la radio está diseñada para cambiar al modo de ahorro de energía cuando no haya habido transmisiones después de 5 segundos. La radio puede recibir transmisiones en este modo.

TIEMPO RECIBIR

La función del tiempo está disponible diseñada para su uso en EE. UU. Y Canadá.
La radio puede sintonizar las transmisiones de la Radio Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados. Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Radio Meteorológica del Medio Ambiente de Canadá.
Se puede escuchar un canal meteorológico (consulte la tabla de "Canales y frecuencias meteorológicas" para obtener más información) o configurar su radio para que avise de las transmisiones meteorológicas de emergencia que interrumpen las transmisiones de rutina. Al escuchar un canal meteorológico, no se puede usar la radio en modo de exploración o para comunicaciones bidireccionales.
Tanto NOAA como Environment Canada tienen transmisores ubicados en todo Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Estos transmisores transmiten relojes, pronósticos y otra información las 24 horas del día.

Entrando en el modo del tiempo
Desde el modo bidireccional, mantener pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el modo meteorológico.

Configuración del canal del tiempo
Su radio recibe frecuencias meteorológicas:
1. En el modo meteorológico, pulsar el botón hasta que el número del canal meteorológico parpadee.
2. Pulsar el botón o para seleccionar el canal apropiado con buena recepción en su área.
3. Pulsar el botón **PTT** para configurar y salir del menú.

Configuración de la alerta meteorológica
La radio se puede configurar para responder a los mensajes de emergencia de la Radio Meteorológica NOAA. Un tono de alarma especial hace sonar una alerta y enciende el receptor meteorológico para brindarle información inmediata sobre el clima y las emergencias.
1. En el modo meteorológico, pulsar el botón dos veces hasta que aparezca el icono .
2. Pulsar el botón o para seleccionar el On/Off.
3. Pulsar el botón **PTT** o el botón para salir de la configuración del menú meteorológico.
4. Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para volver al modo bidireccional. Si se activa la alerta meteorológica y se regresa al modo bidireccional, se mostrará el icono .

Nota: Cuando el canal meteorológico está activado, ya sea manualmente o después de recibir una alerta, y no se pulsa ningún botón durante 5 minutos, el modo meteorológico volverá automáticamente al modo bidireccional.
Al igual que con la recepción de radio bidireccional, la recepción del canal meteorológico depende de lo cerca que esté de un transmisor y de si está dentro o fuera. Debido a que los canales meteorológicos se transmiten sin códigos, pueden contener estática o ruido. La alerta meteorológica no funcionará mientras se transmita o reciba activamente en modo bidireccional.

CANALES METEOROLÓGICOS Y FRECUENCIAS

Canal del tiempo	Frecuencia	Canal del tiempo	Frecuencia
WX1	162.550 MHz	WX7	162.525 MHz
WX2	162.400 MHz	WX8	161.650 MHz
WX3	162.475 MHz	WX9	161.775 MHz
WX4	162.425 MHz	WX10	161.750 MHz
WX5	162.450 MHz	WX11	162.000 MHz
WX6	162.500 MHz		

WX3	162.475 MHz	WX9	161.775 MHz
WX4	162.425 MHz	WX10	161.750 MHz
WX5	162.450 MHz	WX11	162.000 MHz
WX6	162.500 MHz		

CANAL Y FRECUENCIAS

Modelo G600
Este dispositivo de FRS está aprobado para EE. UU. y Canadá.

Canal	Frecuencia	Salida de máxima alimentación	Canal	Frecuencia	Salida de máxima alimentación
1	462.5625 MHz	2W	12	467.6625 MHz	0.5W
2	462.5875 MHz	2W	13	467.6875 MHz	0.5W
3	462.6125 MHz	2W	14	467.7125 MHz	0.5W
4	462.6375 MHz	2W	15	462.5500 MHz	2W
5	462.6625 MHz	2W	16	462.5750 MHz	2W
6	462.6875 MHz	2W	17	462.6000 MHz	2W
7	462.7125 MHz	2W	18	462.6250 MHz	2W
8	467.5625 MHz	0.5W	19	462.6500 MHz	2W
9	467.5875 MHz	0.5W	20	462.6750 MHz	2W
10	467.6125 MHz	0.5W	21	462.7000 MHz	2W
11	467.6375 MHz	0.5W	22	462.7250 MHz	2W

MANUAL DE L'UTILISATEUR DES

GOCOM

Modèle: G600

Ver.01 Rev.**/**/**/**

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET DE CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes relatives à l'exposition aux radiofréquences et à la sécurité des produits pour les radios bidirectionnelles portables pour environnements normalement peuplés et non contrôlés.

AQTTENTION:
Avant d'utiliser cette radio, reportez-vous à l'important mode d'emploi pour une utilisation en toute sécurité, ainsi qu'à la connaissance et au contrôle de l'énergie RF pour vous conformer aux normes et réglementations en vigueur.

Conformité aux normes d'exposition aux radiofréquences
Votre radio bidirectionnelle est conforme à la norme et aux directives suivantes en matière d'exposition à l'énergie RF :
- Federal Communications Commission des États-Unis, Code of Federal Regulations; 47 CFR et seq. & FCC.
- Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) C95.1.
- Code de sécurité 6 du ministère de la Santé (Canada) et RSS-102 d'Industrie Canada.

Procédure de transmission et de réception
Votre radio bidirectionnelle contient un émetteur et un récepteur. Pour contrôler votre exposition et garantir le respect des limites d'exposition de la population générale /environnement non contrôlé, respectez toujours la procédure suivante :
- Ne pas transmettre plus de 50% du temps.
- Pour recevoir des appels, relâchez le bouton de conversation.
- Pour transmettre (parler), appuyez sur le bouton Push-to-Talk (**PTT**) situé devant le visage.
- Tenez la radio en position verticale avec le microphone (et d'autres parties de la radio, y compris l'antenne) à au moins 2,5 cm du nez ou des lèvres. Maintenir la radio à une distance appropriée est important pour assurer la conformité.

Remarque: L'exposition aux RF diminue avec l'augmentation de la distance par rapport à l'antenne.
- Opération lorsque porté sur le corps. Si ortée sur le corps, placez toujours la radio dans un clip approuvé pour ce produit.

Radio bidirectionnelle
- Utilisez uniquement des antennes et des accessoires audio approuvés ou fournis et de remplacement. L'utilisation d'antennes et d'accessoires câblés ou sans fil non approuvés peut dépasser les directives en vigueur en matière d'exposition aux RF (IEEE, ICNIRP ou FCC).

⚠ **AVERTISSEMENT : Des changements ou des modifications à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité qui pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.**

REMARQUE: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC Ces limites sont désignés pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radiophoniques.
Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nocives à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien de radio/Télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne peut causer de brouillage nocif, et
(2) Cet dispositif doit accepter une interférence reçue, y compris toute interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Une déclaration de la déclaration de la RF :
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé dans un état d'exposition portable sans restriction.

BOUTONS DE CONTRÔLE

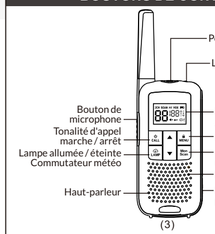

GUIDE DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE

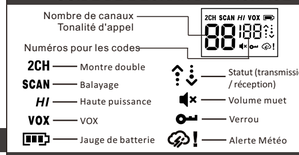

COMMENT DÉMARRER

Installation des trois piles rechargeables AA NiMH
1. Enlevez le clip de la ceinture.
2. Avec le dos de la radio face à vous, soulevez le loquet du couvercle de la batterie et retirez le couvercle.
3. Insérez les trois piles AA NiMH en respectant les polarités + et - comme indiqué à l'intérieur.
4. Fermez le couvercle de la batterie fermement.

Compteur de batterie radio
Le nombre de barres sur l'icône de la batterie de la radio indique la charge restante dans la batterie. Lorsque l'indicateur de batterie radio indique un segment, la radio émet des sifflements périodiques (alerte de pile faible). Lorsque la batterie est faible, la radio sonne l'alerte toutes les 10 minutes ou après avoir relâché le bouton **PTT** de conversation.
Remarque: Retirez la batterie de la radio pour la stocker.

Retrait de la pile de trois piles AA NiMH rechargeables
1. Éteignez la radio.
2. Avec le dos de la radio face à vous, soulevez le loquet du couvercle de la batterie et retirez le couvercle.
3. Retirez chacune des trois piles rechargeables AA NiMH en tirant sur le ruban attaché à la radio.
4. Fermez le couvercle de la batterie fermement.

Remarque:
- Faites attention lorsque vous retirez les piles NiMH. N'utilisez pas d'outils coupants ou conducteurs pour retirer l'une ou l'autre de ces piles.
- Retirez les piles avant de ranger votre radio pendant une période prolongée. Les piles se corrodent avec le temps et peuvent causer des dommages permanents à votre radio.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves et ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cad, Ni-Mh, etc.).

Maintenance de la capacité de la batterie
1. Chargez les piles NiMH une fois tous les 3 mois lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
2. Avant de ranger la radio, retirez la batterie.
3. Conservez les piles NiMH à une température comprise entre -20 ° C et 35 ° C et à une faible humidité. Évitez les conditions humides et les matériaux corrosifs.

Utilisation du chargeur micro-USB
Le chargeur micro-USB est un port pratique qui vous permet de charger facilement votre batterie NiMH. Utiliser un adaptateur certifié(5V, ≥1A). Il ne faut pas charger les Batteries alcalines.
1. Assurez-vous que votre radio est éteinte.
2. Branchez le câble micro-USB sur le port de chargement micro-USB de votre radio. Branchez l'autre extrémité du chargeur micro-USB sur une prise murale.
3. L'indicateur de batterie sur l'écran LCD se déplacera pour indiquer que la batterie est en cours de chargement.

Remarque:
- Il est recommandé d'éteindre votre radio pendant le chargement.
- Lorsque vous vous déplacez entre des températures chaudes et froides, ne chargez pas les piles NiMH avant que leur température ne s'y soit réchauffée (généralement environ 20 minutes).
- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, retirez la radio du chargeur dans les 16 heures. Ne rangez pas la radio alors qu'elle est connectée au chargeur.

Allumer et éteindre votre radio
1. Appuyez et maintenez la touche pour allumer / éteindre votre radio. À la position ON, la radio émet un bip bref et affiche brièvement toutes les icônes de fonction disponibles sur la radio.
2. L'écran d'affichage affiche ensuite le canal actuel, le code et toutes les fonctionnalités activées. La radio est en mode bidirectionnel.

Réglage du volume
Maintenez enfoncé le bouton pendant trois secondes pour écouter le niveau de volume.
1. Appuyez d'abord sur le dossier de projet pour déclencher une modification du volume. Vous verrez le niveau de volume actuel à l'écran.
2. Appuyez sur pour augmenter le volume. Appuyez sur pour diminuer le volume.
3. Lorsque le volume atteint le niveau 0, l'icône muet

apparaît en permanence à l'écran.
Ne tenez pas la radio près de votre oreille. Si le volume est réglé à un niveau inconfortable, cela pourrait vous blesser à l'oreille.

PARLER ET ÉCOUTER

Pour communiquer, toutes les radios de votre groupe doivent être réglées sur le même canal et le même code d'élimination d'interférences.
1. Pour parler, maintenez le bouton **PTT** enfoncé. Lors de la transmission, l'icône est affichée.
2. Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le bouton **PTT** de conversation.
3. Lors de la réception, l'icône est affichée.

Pour une clarté maximale, tenez la radio à 2 ou 3 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le microphone. Ne couvrez pas le microphone pendant que vous parlez.

Distancee de conversation
Votre radio est conçue pour optimiser les performances et améliorer la portée de transmission. N'utilisez pas les radios à moins de cinq pieds de distance.

Bouton moniteur
Maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour passer en mode moniteur et écouter les signaux faibles du canal actuel. Vous pouvez également écouter le niveau de volume de la radio lorsque vous ne recevez pas. Cela vous permet de régler le volume, si nécessaire. Vous pouvez également appuyer sur le bouton pour vérifier l'activité du canal en cours avant de parler.

Minuterie de délai d'appels instantanés
Pour éviter les transmissions accidentelles et préserver la vie de la batterie, la radio cessera de transmettre si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant 60 secondes en continu.

Bouton de mode
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes. L'utilisateur basculera de manière transparente entre le mode météo et le mode bidirectionnel.

OPTIONS DU MENU

Sélection du canal
Le canal est la fréquence d'utilisation de la radio.
1. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le numéro de canal commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton ou pour modifier le numéro de canal.
3. Appuyez sur le bouton **PTT** pour quitter le menu ou le bouton pour continuer la configuration.

Sélection du code d'élimination d'interférences
Les sous-codes aident à minimiser les interférences en bloquant la transmission à partir de sources inconnues. Votre radio a 121 sous-codes.
Pour définir le code d'un canal :
1. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le numéro de code commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner le numéro de code.
3. Appuyez sur le bouton **PTT** de conversation pour quitter le menu ou sur le bouton pour poursuivre la configuration.

Réglage et transmission des tonalités d'appel
Votre radio peut transmettre différentes tonalités d'appel à d'autres radios de votre groupe lorsque vous avez appuyé sur le bouton. La radio a 20 tonalités d'appel.
Pour définir une tonalité d'appel :

1. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la tonalité d'appel **'CA'** apparaisse. Le réglage actuel de la tonalité d'appel clignote.
2. Appuyez sur le bouton ou pour changer et écouter. La tonalité d'appel.
3. Appuyez sur le bouton **PTT** pour quitter le menu ou le bouton pour continuer la configuration.

Transmission à commande vocale (VOX)
La transmission est lancée en parlant dans le microphone de la radio au lieu d'appuyer sur le bouton **PTT**>.
1. Pour activer VOX, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que « **VOX** » apparaisse à l'écran. Le réglage actuel (0, 1-3) clignotera.
2. Presse le bouton ou pour sélectionner le niveau de sensibilité.
3. Appuyez sur le **PTT** bouton de conversation pour quitter le menu.

L3 = Sensibilité élevée pour les environnements calmes
L2 = Sensibilité moyenne pour la plupart des environnements
L1 = faible sensibilité pour les environnements bruyants
L0 = désactiver la fonction VOX

Moniteur à double canal
Vous permet scanner la chaîne actuelle et une autre chaîne alternativement.
Pour définir un autre canal et démarrer Dual Watch.
1. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que « **2CH** » apparaisse à l'écran. Le réglage actuel (OF, 1-22) clignotera.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner les chaînes.
3. Appuyez sur le bouton **PTT** pour quitter le menu ou le bouton pour continuer la configuration.
4. Appuyez sur le bouton **PTT** ou attendez que le menu de sortie active Dual Watch. L'écran alterne entre la chaîne de départ et la chaîne Dual Watch.

Pour arrêter le mode Dual Watch, ré-entrez dans le menu Dual Watch pour sélectionner ARRÊT.

Remarque: Si vous définissez la même chaine et le même code que la c actuelle, Dual Watch ne fonctionneras pas.

Réglage Haute Basse Puissance
1. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que «**Pr**» apparaisse à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner HI ou LO. (HI - Haute puissance , LO - Basse puissance)
3. Appuyez sur le bouton de conversation pour régler et quitter le menu.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Tonalités du clavier
Votre radio émet un bip chaque fois que vous appuyez sur l'un des boutons (à l'exception des boutons **PTT** et and).
Maintenez enfoncé le bouton tout en allumant la radio pour activer / désactiver la tonalité du clavier.

Tone Roger
Vous pouvez régler votre radio pour qu'elle transmette une tonalité unique une fois la transmission terminée.
Maintenez enfoncé le bouton tout en allumant la radio pour activer le Roger Beep. Répétez cette étape pour désactiver le bip Roger.

Verrouillage du clavier
Pour éviter de modifier accidentellement vos paramètres radio:
1. Pour verrouiller la radio, maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage des touches icon à l'écran apparaît.
2. Pour déverrouiller la radio, maintenez enfoncée la touche

jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage des touches L'icône affichée disparaît.

Balayage des canaux
Utilisez scan pour rechercher dans tous les canaux les émissions émises par des tiers inconnus, pour rechercher une personne de votre groupe qui a accidentellement changé de chaîne ou pour trouver rapidement les chaînes inutilisées destinées à votre propre usage.
Pour lancer le balayage:
1. Appuyez brièvement sur le bouton icône **SCAN** apparaît à l'écran et la radio commence à faire défiler les combinaisons de canaux et de codes.
2. Lorsque la radio détecte une activité correspondant à la combinaison canal / code, le défilement cesse et la transmission est entendue.
3. Pour répondre et parler à la personne qui transmet, appuyez sur le bouton **PTT** de conversation dans les 5 secondes suivant la fin de la transmission.
4. La radio reprendra le défilement des canaux cinq secondes après la fin de toute activité reçue.
5. Pour arrêter la numérisation, appuyez brièvement sur le bouton .

Notes de numérisation:
1. Si vous appuyez sur le bouton **PTT** de conversation pendant que la radio fait défiler les canaux actifs, la transmission se fera sur le « canal de base ». La numérisation reprendra 5 secondes après la fin de votre transmission. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour arrêter la numérisation à tout moment.
2. Si la radio s'arrête sur une transmission indésirable, vous pouvez reprendre immédiatement l'analyse en appuyant brièvement sur le dossier projet ou .
3. Si la radio s'arrête à plusieurs reprises lors d'une transmission non désirée, vous pouvez supprimer temporairement ce canal de la liste de balayage en appuyant longuement sur ou pendant 3 secondes. Vous pouvez supprimer plus d'un canal de cette façon.

4. Pour rétablir les chaînes supprimées dans la liste de balayage, éteignez la radio, puis rallumez-la ou quittez et entrez de nouveau dans le mode de balayage en appuyant sur .
5. Vous ne pouvez pas supprimer le canal de base de la liste de balayage.

Lampe à DEL
Votre radio a une lampe à DEL intégrée.
Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer la lampe, appuyez à nouveau pour éteindre la lampe.

Économie d'énergie automatique
Pour une meilleure autonomie de la batterie, votre radio est conçue pour basculer en mode Économie d'énergie lorsque aucune transmission n'a eu lieu après 5 secondes. La radio peut recevoir des transmissions dans ce mode.

RÉCÉPTION MÉTÉO

La fonction météo est conçue pour être utilisée aux États-Unis et au Canada.
Votre radio peut syntoniser les émissions diffusées par la radio météo NOAA (National Ocean Ocean and Atmospheric Administration) et la radio météo d'Environnement Canada.
Vous pouvez écouter une chaîne météo (voir le tableau « Chaînes et fréquences météorologiques » pour plus de détails) ou configurer votre radio pour qu'elle vous avertisse des émissions météorologiques d'urgence qui interrompent les émissions de routine. Lorsque vous écoutez une chaîne météo, vous ne pouvez pas utiliser votre radio en mode de balayage ou pour des communications bidirectionnelles.
La NOAA et Environnement Canada ont des émetteurs situés aux États-Unis et au Canada, respectivement. Ces émetteurs diffusent des montres, des prévisions et d'autres informations 24h / 24.

Entrer en mode météo
En mode bidirectionnel, maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour passer en mode météo.
Réglage du canal météo
Votre radio reçoit les fréquences météo :
1. En mode météo, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le numéro du canal météo clignote.
2. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner le canal approprié. Réception dans votre région.
3. Appuyez sur le bouton **PTT** de conversation pour régler et quitter le menu.

Réglage de l'alerte météo
Votre radio peut être configurée pour répondre aux messages d'urgence de la radio météo NOAA. Une tonalité d'alarme spéciale sonne une alerte et allume le récepteur météo pour vous donner des informations météorologiques et d'urgence immédiates.
1. En mode météo, appuyez deux fois sur le bouton jusqu'à ce que l'icône s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner On / Off.
3. Appuyez sur le bouton PTT ou sur le bouton pour quitter la configuration du menu météo.
4. maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour revenir au mode bidirectionnel. Si vous activez Weather Alert et revenez en mode bidirectionnel, l'icône the s'affiche.

Remarque: Lorsque le canal météo est activé, manuellement ou après avoir reçu une alerte, et qu'aucune touche n'est enfoncée pendant 5 minutes, le mode météo repasse automatiquement en mode bidirectionnel.
Comme pour la réception radio bidirectionnelle, la réception du canal météo dépend de la distance qui vous sépare d'un émetteur et de votre position à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme les canaux

météo sont transmis sans code, ils peuvent contenir de l'électricité statique ou du bruit. Weather Alert ne fonctionnera pas pendant la transmission ou la réception active en mode bidirectionnel.

CHAÎNES ET FRÉQUENCES MÉTÉOROLOGIQUES

Weather Channel	Fréquence	Weather Channel	Fréquence
WX1	162.550 MHz	WX7	162.525 MHz
WX2	162.400 MHz	WX8	161.650 MHz
WX3	162.475 MHz	WX9	161.775 MHz
WX4	162.425 MHz	WX10	161.750 MHz
WX5	162.450 MHz	WX11	162.000 MHz
WX6	162.500 MHz		

CANAL ET FRÉQUENCES

Modèle G600
Cet appareil FRS est approuvé pour les États-Unis et le Canada.

Channel	Fréquence	Puissance maximale	Channel	Fréquence	Puissance maximale
1	462.5625 MHz	2W	12	467.6625 MHz	0.5W
2	462.5875 MHz	2W	13	467.6875 MHz	0.5W
3	462.6125 MHz	2W	14	467.7125 MHz	0.5W
4	462.6375 MHz	2W	15	462.5500 MHz	2W

5	462.6625 MHz	2W	16	462.5750 MHz	2W
6	462.6875 MHz	2W	17	462.6000 MHz	2W
7	462.7125 MHz	2W	18	462.6250 MHz	2W
8	467.5625 MHz	0.5W	19	462.6500 MHz	2W
9	467.5875 MHz	0.5W	20	462.6750 MHz	2W
10	467.6125 MHz	0.5W	21	462.7000 MHz	2W
11	467.6375 MHz	0.5W	22	462.7250 MHz	2W

ISEDC RSS WARNING

Le présent matériel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISEDC applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
Pour le corps, ce modèle d'appareil a été testé et adapté à la RF renforcée. Lignes directrices relatives à l'exposition lorsqu'elles sont utilisées avec un accessoire pour ce produit ou lorsqu'elles sont utilisées avec celui-ci. Un acces-soire ne contenant pas de métal et dont la distance minimale de la face est de 25 mm.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité l'équipement.