74x110mm
第二页是空白页

EN

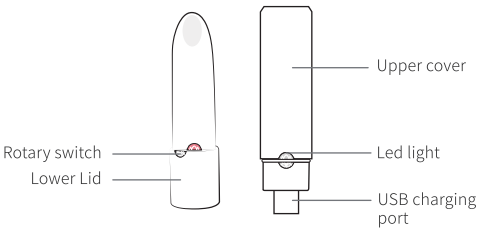

Specification:

Product name: Magic Lotos | Model: SMV18 | Size: ϕ25x100mm/ϕ0.98x3.94in
Materials: Liquid silicone/ABS | Color: Pink&White/Black&Red | Weight: 48g
Operating Time: 90 minutes | Charging time: 60 minutes
Charging Voltage: 5V | Battery: 180mAh Li-Ion Polymer
Max.Charging Current: 72mA

Product package:

Magic Lotos x 1 User Manual x 1 Pouch x 1

Turn on & Turn off

1.Turn on

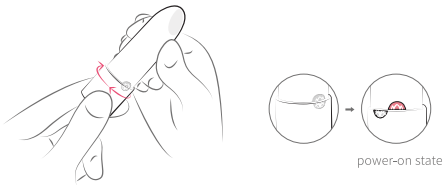

As shown in the figure,hold the lower lid and rotate to the left, till the light on,the device is in power-on state.

Tip: If rotary switch is not in the turn-on status, please rotate the Lower Lid counterclockwise to the turn-off position, and then turn it on.

2.Turn off

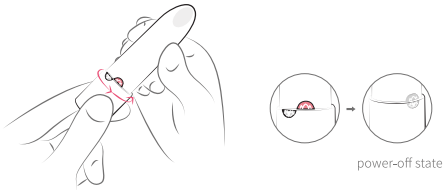

In the power-on state, as shown in the figure,hold the lower lid and rotate to the right, till the light off ,the device is in power-off state.

Manual control mode

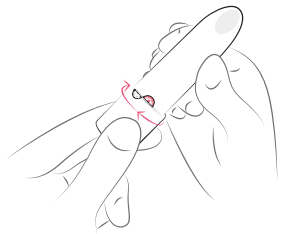

In Turn-On state, hold the lower lid and rotate to the left, The vibration frequency is increased from weak to strong.

APP control mode

Step 1: App Download

1. Search for “Whats Sense” in iOS App Store or Google Play.

2. Scan below QR code to download the App.

Step2: Turn on the device first, then connect the app.

Tip: After disconnecting the APP, the device enters the standby state. If there is no operation within 15 minutes, the product will automatically turn off.

Charging:

Unplug the lower lid and charge it with the USB port. When the light on, charging starts.When the light off, charging is complete.When the charging is completed, please rotate it to turn off and then turn it on.

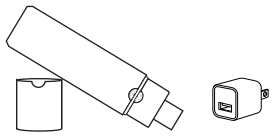

Tip: Please run out of the power of battery in the first-time usage, and charging for 120 minutes continuously.

Cleaning

Please clean the silicone part with a water-soluble detergent or a disinfectant wipe and dry it.

Tip: Do not allow the lower lid to touch the water during cleaning, to avoid permanent damage to the product caused by water immersion.

Storage

Please always have cleaned product within the upper cover, put it in the pouch. Stored in a dry place. Avoid direct sunlight and children's touch.

Notice

This product is only suitable for adults over the age of 18, please keep away from children, and please stop using if you feel unwell during use.

Fault Diagnosis

1. In the manual control mode, if the device is power on (please turn off the device and then turned on again), if the vibration not working, please check if the device needs to be charged.
2. In the phone control mode, turn on the device, if you are unable to use the Magic Motion APP to Control the device, please check the state of phone and power.

Risk of injury

Remove piercings or jewelry in the genital area before use.
Do not use the toy on irritated or damaged skin.
Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use.
Do not use the toy if it is in unusually hot or damaged or deformed.

FR

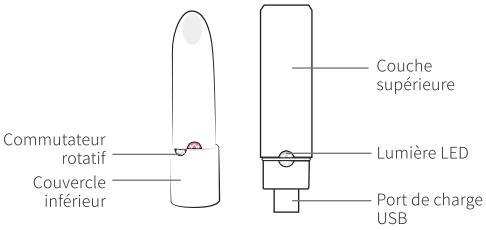

Spécification:

Nom du produit: Magic Lotos | Modèle: SMV18 | Taille: ϕ25x100mm
Matériaux: Silicone liquide / ABS | Couleur: Rose et Blanc / Noir et Rouge
Tension de charge: 5V | Temps de fonctionnement: 90 minutes
Temps de charge: 60 minutes | Batterie: 180mAh Li-Ion Polymère
Courant de charge max .: 72mA | Poids: 48g

Produit package:

Magic Lotos x 1 Manuel de l'utilisateur x 1 Pochette x 1

Allumer & Eteindre

1. Allumer

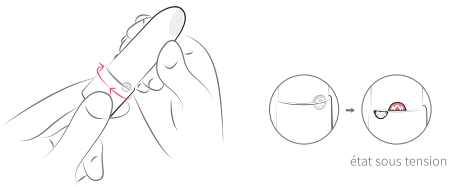

Comme indiqué sur la figure, maintenez le couvercle inférieur et tournez vers la gauche jusqu'à ce que le voyant soit allumé, le périphérique est sous tension.

Conseil: si le commutateur rotatif n' est pas en position d' activation, veuillez faire pivoter le couvercle inférieur en position de désactivation, puis allumez-le.

2. Désactiver

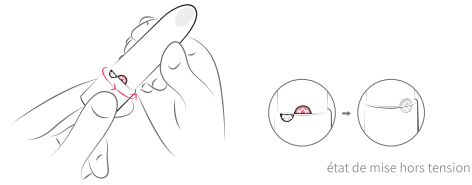

Comme indiqué sur la figure, à la mise sous tension, maintenez le couvercle inférieur et tournez-le vers la droite. Jusqu'à ce que le voyant soit allumé, l'appareil est à l'état hors tension.

Mode de contrôle manuel

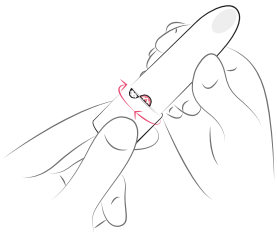

À l'état allumé, maintenez la paupière inférieure et tournez vers la gauche. La fréquence de vibration augmente de faible à forte.

Mode de contrôle APP

Étape 1: Téléchargement de l'application

1. Recherchez “Whats Sense” dans l' App Store iOS ou Google Play.

2. Scannez ci-dessous le code QR pour télécharger l'application.

Étape 2: Allumez d'abord l'appareil, puis connectez l'application.

Conseil: après avoir déconnecté l'application, l'appareil passe en mode veille. Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes, le produit s'éteindra automatiquement.

Charge:

Débranchez le couvercle inférieur et chargez-le avec le port USB. Lorsque la lumière est allumée, la charge commence. Lorsque la lumière est éteinte, la charge est terminée. Lorsque le chargement est terminé, veuillez le tourner pour le désactiver, puis rallumez-le.



Conseil: n' utilisez plus la batterie lors de la première utilisation et chargez-la pendant 120 minutes sans interruption.

Produit de nettoyage

Nettoyez la partie en silicone avec un détergent soluble dans l' eau ou une lingette désinfectante et séchez-la.

Astuce: Ne laissez pas le couvercle inférieur toucher l'eau pendant le nettoyage afin d'éviter des dommages permanents au produit causés par l'immersion dans l'eau.

Espace de rangement

Veuillez toujours avoir le produit nettoyé dans le couvercle supérieur, mettez-le dans la pochette. Stocké dans un endroit sec. Évitez la lumière directe du soleil et le toucher des enfants.

Remarquer

Ce produit ne convient que pour les adultes de plus de 18 ans, évitez les enfants et arrêtez de prendre si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation.

Mauvais diagnostic

1. En mode de contrôle manuel, si le périphérique est sous tension (veuillez l'éteindre puis le rallumer), si les vibrations ne fonctionnent pas, veuillez vérifier si le périphérique doit être chargé.
2. En mode de contrôle du téléphone, allumez l'appareil. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application Magic Motion pour contrôler l'appareil, veuillez vérifier l'état du téléphone et de son alimentation.

Risqué de blessure

Enlevez les piercings ou les bijoux de la région génitale avant utilisation.
Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou endommagée.
Arrêtez d'utiliser le jouet si vous ressentez une douleur ou si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation.
N'utilisez pas le jouet s'il est exceptionnellement chaud, endommagé ou déformé.

RU

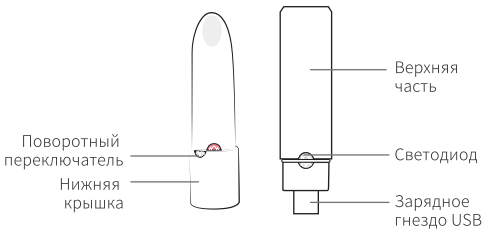

Спецификация:

Наименование изделия: Magic Lotos | Модель: SMV18 | Вес: 48 г.
Материал: Жидкий силикон и ABS-пластик | Размер: ф25x100mm
Цвет: Розово-белый или черно-красный | Напряжение: 5 В
Время зарядки: 60 минут | Аккумулятор: 180 мАч (литий-ионный)
Макс. зарядный ток: 72 мА | Время работы: 90 минут

Комплектация изделия:

Magic Lotos x 1шт. Руководство x 1 шт. Чехол x 1 шт.

Включение и выключение

1. Включение

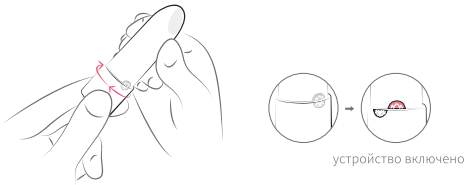

Как показано на изображении, возьмите нижнюю часть устройства и поверните ее влево, чтобы включить устройство.

Совет: Если нижняя часть устройства находится в промежуточном положении, пожалуйста, выключите устройство, после чего поверните нижнюю часть еще раз, чтобы включить его.

2. Отключение

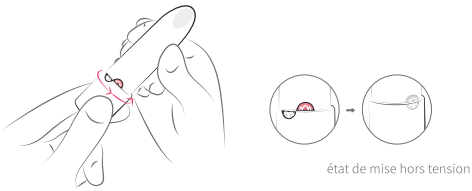

Как показано на изображении, возьмите нижнюю часть устройства и поверните ее вправо, чтобы выключить устройство.

Режим ручного управления

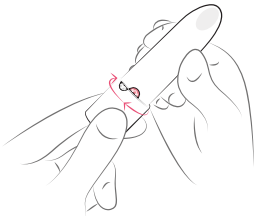

Включите устройство. Медленно поворачивайте нижнюю часть устройства, чтобы изменить частоту вибрации вашего устройства.

Управление через приложение

Шаг 1: Загрузка приложения

1. Найдите приложение Whats Sense в iOS App Store или Google Play.

2. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение.

Шаг 2: Включите устройство, после чего запустите приложение.

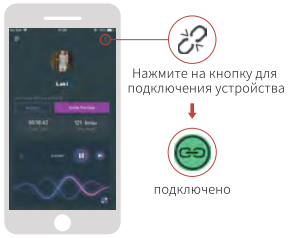

Совет: После отключения приложения устройство перейдет в режим ожидания. При отсутствии любых команд в течение 15 минут, устройство будет автоматически отключено.

Зарядка:

Отсоедините нижнюю часть устройства и используйте USB-разъем для зарядки. Процесс зарядки начинается после того, как загорится светодиодный индикатор. Процесс зарядки завершается после того, как погаснет светодиодный индикатор. После з авершения зарядки, пожалуйста, поверните нижнюю часть, чтобы отключить и включить устройство.



Совет: Во время первого использования, пожалуйста, разрядите аккумулятор полностью, после чего заряжайте устройство не менее 120 минут.

Очистка изделия

Вы можете использовать антибактериальные салфетки или жидкое моющее средство для очистки силиконовых элементов устройства.

Совет: Во время очистки избегайте попадания воды на нижнюю часть устройства, чтобы не допустить повреждения устройства и нарушения его работы из-за попадания влаги.

Хранение

После использования устройства поместите его в чехол, надев верхнюю крышку. Храните устройство в сухом месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и не допускайте использования детьми.

Примечание

Данное изделие может использоваться только лицами,которым уже исполнилось 18 лет. Храните устройство вдали от детей, а также откажитесь от использования устройства, если вы чувствуете себя плохо.

Устранение неисправностей

1. В случае если вы используете режим ручного управления и устройство не работает даже при включенном питании (пожалуйста, попробуйте включить устройство еще раз), проверьте уровень заряда аккумулятора.
2. В случае если вы используете режим управления через приложение Magic Motion и устройство не работает даже при включенном питании, пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора и состояние вашего телефона.

Риск травмирования

Перед использованием устройства снимите любые аксессуары в интимной зоне.
Не используйте устройство на раздраженной или поврежденной коже.
Откажитесь от использования устройства, если вы чувствуете боль или недомогание.
Не используйте устройство, если оно сильно нагрелось или потеряло свою форму.

DE

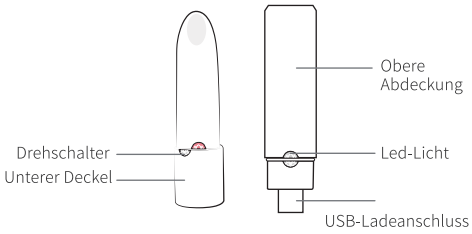

Spezifikation:

Produktname: Magic Lotos | Modell: SMV18 | Gewicht: 48g
Materialien: Flüssigsilikon/ABS | Größe: ϕ25x100mm
Farbe: Pink&Weiß/Schwarz&Rot | Ladespannung: 5V
Ladezeit: 60 Minuten | Akku: 180mAh Li-Ionen Polymer
Max. Ladestrom: 72mA | Betriebszeit: 90 Minuten

Produktverpackung:

Magisches Lotos x 1 Benutzerhandbuch x 1 Beutel x 1

Ein- und Ausschalten

1. Einschalten

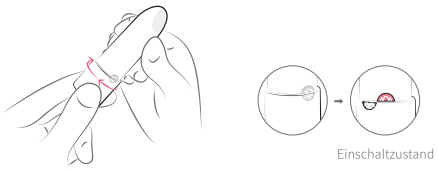

Wie in der Abbildung gezeigt, halten Sie den unteren Deckel fest und drehen Sie ihn nach links, bis das Licht leuchtet und sich das Gerät im eingeschalteten Zustand befindet.

Tipp: Wenn sich der Drehschalter nicht im Einschaltstatus befindet, drehen Sie bitte den unteren Deckel in die Ausschaltstellung und schalten Sie ihn dann ein.

2. Ausschalten

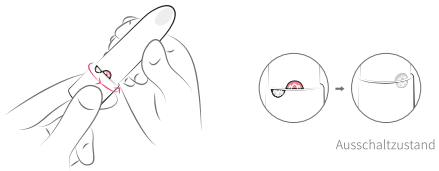

Halten Sie im eingeschalteten Zustand, wie in der Abbildung gezeigt, den unteren Deckel fest und drehen Sie ihn nach rechts, bis das Licht leuchtet und sich das Gerät im ausgeschalteten Zustand befindet.

Manueller Steuermodus

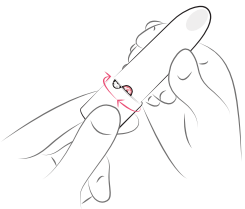

Halten Sie im eingeschalteten Zustand den unteren Deckel und drehen Sie ihn nach links, die Schwingungsfrequenz wird von schwach auf stark erhöht.

APP-Steuerungsmodus

Schritt 1: App-Download

1. Suchen Sie nach "Whats Sense" im iOS App Store oder Google Play.

2. Scannen Sie unter QR-Code, um die App herunterzuladen.

Schritt 2:Schalten Sie zuerst das Gerät ein und schließen Sie dann die App an.

Tipp: Nach dem Trennen der APP geht das Gerät in den Standby-Modus. Wenn innerhalb von 15 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Aufladen:

Ziehen Sie den unteren Deckel ab und laden Sie ihn über den USB-Anschluss auf. Wenn die Lampe leuchtet, beginnt der Ladevorgang. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, drehen Sie ihn bitte zum Ausschalten und schalten Sie ihn dann ein.

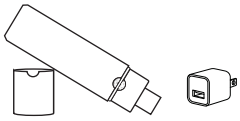

Tipp: Bitte gehen Sie bei der ersten Benutzung des Akkus aus und laden Sie ihn 120 Minuten lang kontinuierlich auf.

Reinigungsprodukt

Bitte reinigen Sie das Silikonteil mit einem wasserlöslichen Reinigungsmittel oder einem Desinfektionstuch und trocknen Sie es.

Tipp: Lassen Sie den unteren Deckel während der Reinigung nicht mit dem Wasser in Berührung kommen, um dauerhafte Schäden am Produkt durch Eintauchen in Wasser zu vermeiden.

Lagerung

Bitte lassen Sie das gereinigte Produkt immer in der oberen Abdeckung, legen Sie es in den Beutel. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Berührung durch Kinder.

Hinweis

Dieses Produkt ist nur für Erwachsene über 18 Jahre geeignet, bitte halten Sie es von Kindern fern und hören Sie auf, es zu verwenden, wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen.

Fehlerdiagnose

1.Wenn das Gerät im manuellen Steuermodus eingeschaltet ist (bitte das Gerät ausschalten und dann wieder einschalten), wenn die Vibration nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob das Gerät geladen werden muss.
2.Schalten Sie das Gerät im Telefon-Steuerungsmodus ein. Wenn Sie den Magic Motion APP nicht zum Steuern des Geräts verwenden können, überprüfen Sie bitte den Status des Telefons und der Stromversorgung.

Verletzungsgefahr

Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Genitalbereich vor Gebrauch. Verwenden Sie das Spielzeug nicht auf gereizter oder beschädigter Haut. Hören Sie auf, das Spielzeug zu benutzen, wenn Sie Schmerzen haben oder sich
während der Benutzung unwohl fühlen.
Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es ungewöhnlich heiß ist oder beschädigt oder v erformt ist.

ES

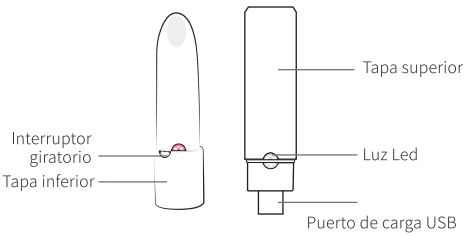

Especificación:

nombre del Producto: Magic Lotos | Modelo: SMV18 | Peso: 48g
Materiales: Liquid silicone/ABS | Tamaño: ϕ25x100mm
Color: Rosado&Blanco/Negro&Rojo | Voltaje de Carga:5V
Tiempo de carga: 60 minutos | Batería: 180mAh Polímero de Li-Ion
Corriente de carga máx.: 72mA | Tiempo de funcionamiento: 90 minutos

Paquete del producto:

Magic Lotos x 1 Manual del Usuario x 1 Estuche x 1

Encendido y Apagado

1.Encendido

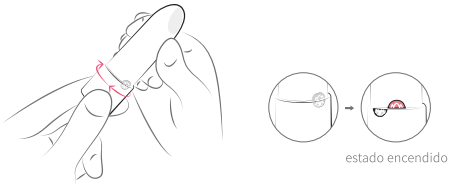

Como se muestra en la figura, sostenga la tapa inferior y gírela hacia la izquierda, hasta que se encienda la luz, el dispositivo estará en estado encendido.

Consejo: si el interruptor giratorio no está en el estado de encendido, gire la tapa inferior a la posición de apagado y luego enciéndala.

2.Apagado

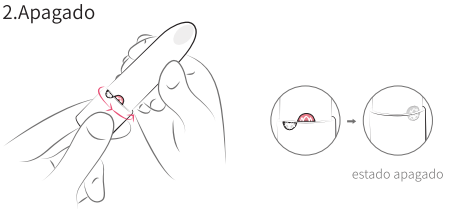

En el estado de encendido, como se muestra en la figura, sostenga la tapa inferior y gírela hacia la derecha, hasta que la luz se encienda, el dispositivo estará en estado de apagado.

Modo de control manual

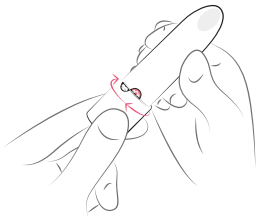

En el estado Encendido, mantenga la tapa inferior y gírelo hacia la izquierda. La frecuencia de vibración aumenta de débil a fuerte.

Modo de control de la APP

Paso 1: Descarga de la App

1. Busque “Whats Sense” en la tienda de aplicaciones iOS o Google Play.

2. Escanee de debajo el código QR para descargar la aplicación.

Paso 2: Encienda el dispositivo primero, luego conecte la aplicación.

Consejo: después de desconectar la aplicación, el dispositivo entra en estado de espera. Si no se realiza ninguna operación en 15 minutos, el producto se apagará automáticamente.

Carga:

Desenchufe la tapa inferior y cárguela con el puerto USB. Cuando la luz se enciende, la carga comienza. Cuando la luz se apaga, la carga está completa. Cuando se haya completado la carga, gírela para apagarla y luego enciéndala.

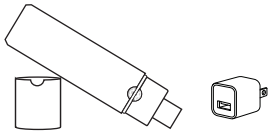

Sugerencia: agote la energía de la batería en el primer uso y carguela durante 120 minutos de manera continua.

Limpieza del Producto

Por favor limpie la parte de silicona con un detergente soluble en agua o un paño desinfectante y séquelo.

Consejo: No permita que la tapa inferior toque el agua durante la limpieza, para evitar daños permanentes al producto causados por la inmersión en agua.

Almacenamiento

Por favor, siempre limpie el producto dentro de la cubierta superior, póngalo en la bolsa. Almacenado en un lugar seco. Evite la luz solar directa y fuera del alcanze de los niños.

Advertencia

Este producto solo es adecuado para adultos mayores de 18 años, manténgalo fuera del alcanze de los niños y deje de usarlo si se siente mal durante el uso.

Diagnóstico de fallos

1. En el modo de control manual, si el dispositivo está encendido (apague el dispositivo y luego vuelva a encenderlo), si la vibración no funciona, compruebe si es necesario cargar el dispositivo.
2. En el modo de control del teléfono, encienda el dispositivo, si no puede usar la aplicación Magic Motion para controlar el dispositivo, verifique el estado del teléfono y la alimentación.

Riesgo de heridas

Remover los piercings o joyas en el área genital antes de usar.
No utilice el juguete sobre la piel irritada o dañada.
Deje de usar el juguete si siente dolor o se siente mal durante el uso.
No use el juguete si está muy caliente, dañado o deformado.

PT

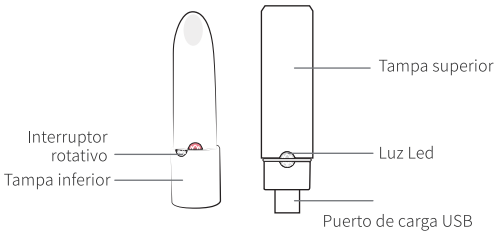

Especificação:

nome do produto: Magic Lotos | Modelo: SMV18 |Peso: 48g
Materiais: Silicone líquido/ABS | Tamanho: ϕ25x100mm
Cor: Pink&White/Black&Red | Voltagem de carga: 5V
Tempo de carrega: 60 minutos | Bateria: 180mAh Polímero de Li-Ion
Corrente de carregamento máx.: 72mA | Tempo de operação: 90 minutos

Paquete del producto:

Magic Lotos x 1 Manual do usuário x 1 Case x 1

On e Off

1.On

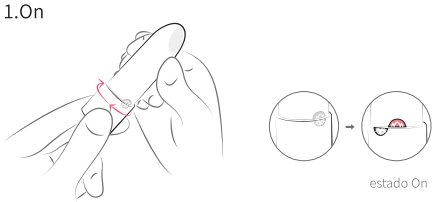

Como mostrado na figura, segure a tampa inferior e vire-a para a esquerda, até que a luz acenda, o dispositivo estará no estado On.

Dica: Se a chave rotativa não estiver no estado On, vire a tampa inferior para a posição desligada e, em seguida, ligue-a.

2.Off

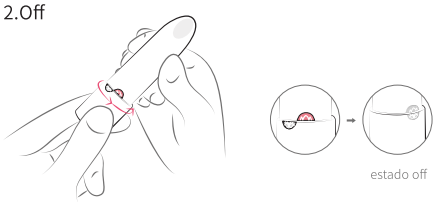

No estado On, como mostrado na figura, segure a tampa inferior e gire no sentido horário, até que a luz acenda, o dispositivo estará no estado desligado.

Modo de controle manual

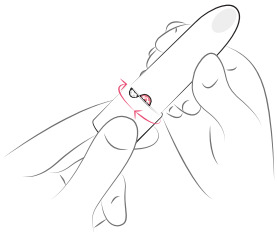

No estado On, segure a tampa inferior e gire no sentido anti-horário. A freqüência de vibração aumenta de fraca a forte.

Modo de controle da APP

Passo 1: Descarga de la App

1. Pesquise "Whats Sense" na loja de aplicativos do iOS ou do Google Play.
2. Digitalize abaixo do código QR para baixar o aplicativo.

Passo 2: Ligue o dispositivo primeiro e conecte o aplicativo.

Dica: Depois de desconectar o aplicativo, o dispositivo entra no status de espera. Se nenhuma operação for executada em 15 minutos, o produto será desligado automaticamente.

Carrega:

Desconecte a tampa inferior e carregue-a com a porta USB. Quando a luz acende, a carga começa. Quando a luz se apaga, a carga está completa. Quando a carga estiver completa, desligue-a e ligue-a.

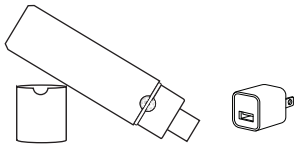

Dica: Exaustiva a energia da bateria no primeiro uso e carregue-a por 120 minutos continuamente;

Limpeza do produto

Por favor, limpe a parte de silicone com um detergente solúvel em água ou um pano desinfetante e seque-o.

Dica: Não permita que a tampa inferior toque a água durante a limpeza, para evitar danos permanentes ao produto causados pela imersão em água.

Armazenamento

Por favor, limpe sempre o produto dentro da tampa superior, coloque-o no saco. Armazenado em local seco Evite a luz solar direta e o toque das crianças.

Aviso

Este produto é adequado apenas para adultos com mais de 18 anos de idade, mantenha-o longe das crianças e pare de o usar se se sentir mal durante o uso.

Diagnóstico de falhas

1. No modo de controlo manual, se o dispositivo estiver ligado (desligue o dispositivo e volte a ligá-lo), se a vibração não funcionar, verifique se é necessário carregar o dispositivo.
2. No modo de controle de telefone, ligue o dispositivo, se você não pode usar o aplicativo Magic Motion para controlar o dispositivo, verifique o status do telefone e poder.

Risco de ferimentos

Remova os piercings ou jóias na área genital antes de usar.
Não use o brinquedo em pele irritada ou danificada.
Pare de usar o brinquedo se sentir dor ou se sentir mal durante o uso.
Não use o brinquedo se estiver muito quente, danificado ou deformado.

KR

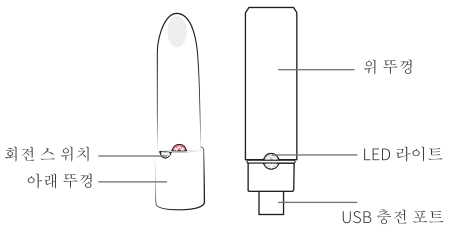

사양:

제품명: Magic Lotos | 모델: SMV18 |무게: 48g | 재료: 액상 실리콘/ABS
색: 분홍색&흰색/검은색&빨간색 | 충전 볼트: 5V | 크기: ϕ25x100mm
충전 시간: 60 분 | 건전지: 180mAh 리튬 이온 폴리머
최대 충전 전류: 72mA | 작동 시간: 90 분

제품 포장:

Magic Lotos x 1　　사용자 설명서 x 1　　파우치 x 1

켜기 & 끄기

1. 전원 켜기

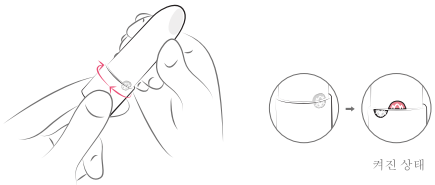

그림과 같이 아래 뚜껑을 잡고 왼쪽으로 회전시킵니다. 불이 켜질 때까지 회전시키면 전원이 켜지게 됩니다.

팁: 회전 스위치가 켜진 상태에 있지 않다면, 아래 뚜껑을 전원 꺼짐 위치로 회전시킨 다음에 켜 보시기 바랍니다.

2. 전원 끄기

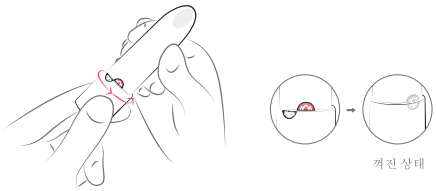

그림과 같이 전원이 켜진 상태에서 아래 뚜껑을 잡고 오른쪽으로 회전시킵니다. 불이 켜질 때까지 회전시키면 전원이 꺼지게 됩니다.

수동 제어 모드

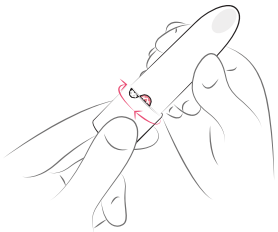

켜진 상태에서 아래 뚜껑을 잡고 왼쪽으로 회전시키면 진동이 약함에서 강함으로 증가합니다.

앱 제어 모드

1 단계: 앱 다운로드

1. iOS 앱 스토어나 구글 플레이에서 “매직 모션 (Whats Sense)”을검색합니다.

2. 아래의 QR 코드를 스캔해서 앱을 다운로드합니다.

2 단계: 먼저 기기를 켠 다음에 앱을 연결합니다.

팁: 앱의 연결을 끊으면 기기는 스탠바이 상태로 있게 됩니다. 15분 동안 작동하지 않으면 제품의 전원이 자동으로 꺼집니다.

충전:

아래 뚜껑을 빼고 USB 포트를 통해 충전을 합니다. 불이 켜지면 충전이 시작됩니다. 불이 꺼지면 충전이 완료된 것입니다. 충전이 완료되면 회전시켜서 전원을 끈 다음에 전원을 켜세요.

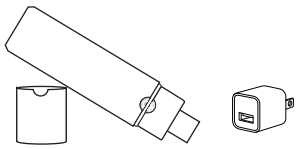

팁: 처음 사용 시에 건전지를 전부 사용하시고 120분 동안 계속해서 충전하시기 바랍니다.

세척 제품

실리콘 부분을 수용성 세제나 살균천으로 세척한 다음에 건조하면 됩니다.

팁: 물 침투로 인해 제품이 영구적으로 손상 입는 것을 막기 위해 세척 시 아래 뚜껑이 물에 닿지 않도록 하시기 바랍니다.

저장

항상 위 커버 내에 세척한 제품을 넣고 파우치에 넣은 다음에 건조한 장소에 보관하시기 바랍니다. 직사광선을 피하고 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두시기 바랍니다.

알림

이 제품은 18세 이상 성인에게 적합한 제품입니다. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두시고 사용 시에 불편함을 느끼신다면 사용을 중지하시기 바랍니다.

고장 진단

1. 수동 제어 모드에서 기기가 켜져 있다면 (기기를 끄고 다시 켜시기 바랍니다), 진동이 작동하지 않는다면, 기기의 충전이 필요한지 확인해 보시기 바랍니다.
2. 폰 제어 모드에서 기기를 켜시고, 매직 모션(Magic Motion) 앱을 사용할 수 없다면, 폰과 전원의 상태를 확인해 보시기 바랍니다.

부상의 위험

사용 전에 음부에 있는 피어싱이나 액세서리 등은 제거하시기 바랍니다.
따끔거리는 피부나 다친 피부에는 장난감을 사용하지 마시기 바랍니다.
사용 시 아프거나 불편함을 느낀다면 사용을 중지하시기 바랍니다.
장난감이 특별히 뜨겁거나 손상되었거나 또는 모양이 변형되었다면 사용하지 마시기 바랍니다.

JP

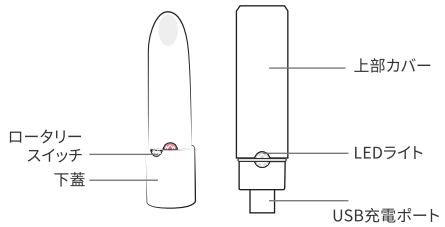

仕様：

製品名： Magic Lotos | モデル：SMV18 | 重量： 48g | 素材：液体シリコン/ABS
色： ピンクホワイト/ブラックレッド | 充電電圧： 5V | サイズ： ϕ25x100mm
充電時間：60分 | バッテリー： 180mAhリチウムイオンバッテリー
最高充電電流量： 72mA | 稼働時間： 90分

製品パッケージ：

Magic Lotos x 1　　取扱説明書×1　　ポーチ×1

電源オン/オフ

1. 電源オン

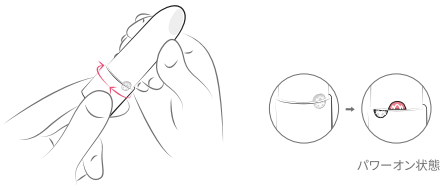

図説されているように、下蓋をもって、左にライトが点灯するまで回転させるとパワーオン状態になります。

ヒント：ロータリースイッチがパワーオン状態でない場合、下蓋をパワーオフポジションまで回転させてもう一度電源を入れなおしてください。

2. 電源オフ

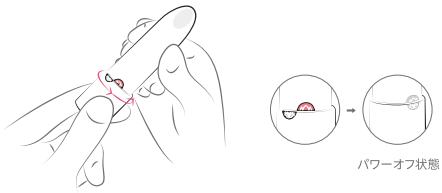

電源オン状態では、図説されているように下蓋をもってライトが点灯するまで右に回すと電源オフ状態になります。

手動コントロールモード

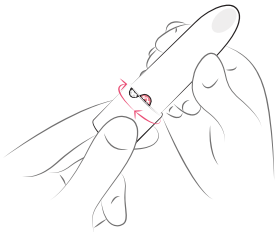

電源オンの状態で、下蓋をもって左に回転させると、振動数が弱から強に増加します。

アプリコントロールモード

ステップ1：アプリダウンロード

1.「Whats Sense」をIOSアプリストアまたはGoogle Playで検索。

2. 以下のQRコードを読み取ってアプリをダウンロード。

ステップ2：まずデバイスをオンにしてアプリに接続する。

ヒント：アプリとの接続を切った後、デバイスはスタンバイ状態になります。その後15分間動作が無い場合、デバイスは自動的に電源オフになります。

充電：

下蓋を外して、USBポートで充電してください。ライトが点灯した時に充電が開始されます。ライトが消灯したら充電が完了した合図です。充電が完了した時は、一度回転させて電源をオフにしてからもう一度電源オンにしてください。

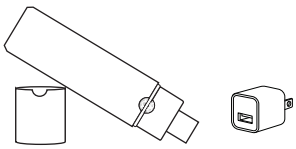

ヒント：最初にご使用される際は、一度電源を使いきってから120分間続けて充電してください。

クリーニング

シリコン部分は水溶性洗剤または殺菌シートできれいにしてから乾かしてください。

ヒント：水没の危険を回避するためにクリーニング中に下蓋を水に触れさせないでください。

保管

常に製品をきれいな状態に保って上部カバーを付けてポーチに入れて、乾燥した場所に保管してください。直射日光を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。

注意

当製品は18歳以上の成人を対象にしています、子供の目が届かないところに保管し、気分が優れない時は使用を中止してください。

トラブルシューティング

1. 手動コントロールモードで、デバイスの電源がオンの時（電源を一度オフにしてもう一度オンにしてください）、振動が作動しない場合、デバイスが充電を必要としていないか確認してください。
2. 携帯コントロールモードで、電源オンの状態でアプリを使用してコントロールできない場合、携帯電話の充電状況を確認しください。

怪我のリスク

使用する前に恥部のピアスやジュエリーを取り外してください。
湿疹のある肌や怪我をした肌に使用しないでください。
使用中痛みを感じたり気分が悪くなった場合直ちに使用を中止してください。
製品が発熱していたり、変形、破損した際は製品の使用を中止してください。

中文繁体

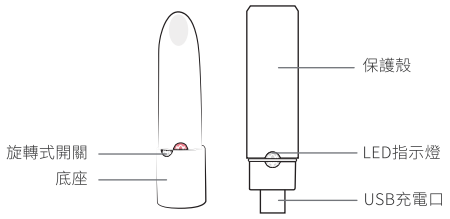

產品規格

產品名稱：魅動蓮悅 | 型號：SMV18 | 尺寸： ϕ25x100mm | 重量: 48g
材料：液態矽膠/ABS | 顏色: 粉白/黑紅 | 最大充電電流： 72mA
充電電壓：直流5V | 使用可能時間：約 90分鐘 | 充電時間：約60分鐘
電池容量：220mAh | 電池型號：鋰電池

產品包裝

魅動蓮悅 x1　　說明書 x1　　收納袋 x1

開機&關機

1.開機

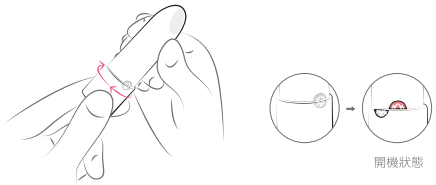

如圖所示，向左旋轉底座，指示燈亮即為開機；

小提示：如初始位置不在關機位置，請先旋轉到關機位置再開機。

2.關機

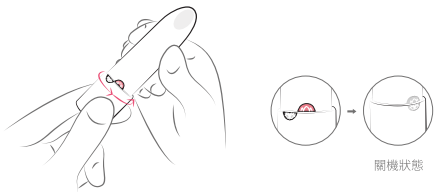

開機狀態，如圖所示，向右旋轉底座，指示燈滅即為關機。

手動控制模式

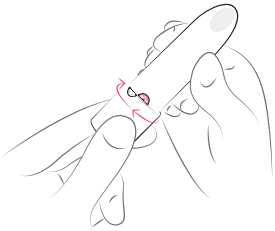

開機後，向左旋轉底座，震動頻率由弱向強遞增。

APP控制模式

Step1: APP下載

APP控制模式1.IOS用戶在APP Store中搜索“約桃”；
Android用戶在Google Play中搜索“約桃”。

2.掃描二維碼下載

Step2: 先開啟產品，再連接APP

小提示：斷開APP連接後，產品進入待機狀態，若15分鐘內無任何操作，產品將自動關機。

充電：

拔掉底座外殼，使用USB接口充電，指示燈亮即充電開始，指示燈滅則充電完成。充電完成後請先旋轉到關機位置再開機。

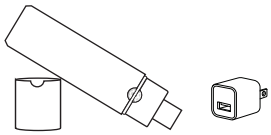

小提示：第一次使用時，請將電量耗盡，連續充電120分鐘左右。

清潔產品

請用水溶性清潔劑或者消毒濕巾清洗矽膠部分並晾乾。

小提示：清洗的時候請勿讓底座觸碰到水，以防底座進水。

存放

請將清洗後的產品套上保護殼，放在保護袋內，存放乾燥處，避免陽光直射以及兒童觸碰。

注意

本產品只適用於年滿18周歲的成年人使用，遠離兒童放置；使用中若有不適請停止使用。

故障簡要判斷

1.在手動控制模式下，若開啟產品後（請使產品處於關機狀態再開機），未能成功震動，請檢查產品是否需要充電。
2.在手機控制模式下，開啟產品，未能正常使用魅動APP控制產品，請檢查手機和電池狀態。

風險警告

不要在過敏或受損的皮膚上使用玩具；
如果您在使用過程中感到疼痛或感覺不適，
請停止使用該玩具；
如遇玩具異常熱或損壞變形時，請立即停止使用；

中文简体

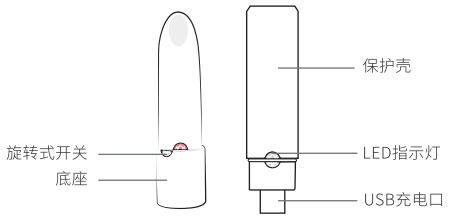

产品规格

产品名称：魅动莲悦 | 型号：SMV18 | 尺寸： ϕ25x100mm | 重量: 48g
材料：液态硅胶/ABS | 颜色: 粉白/黑红 | 最大充电电流： 72mA
充电电压：直流5V | 使用可能时间：约 90分钟 | 充电时间：约60分钟
电池容量：180mAh | 电池型号：锂电池

产品包装

魅动莲悦 x1　　说明书 x1　　收纳袋 x1

开机&关机

1.开机

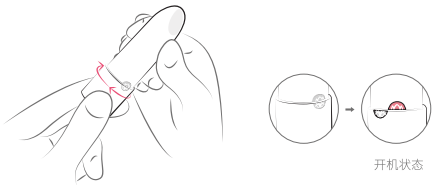

如图所示，向左旋转底座，指示灯亮即为开机；
小提示：如初始位置不在关机位置，请先旋转到关机位置再开机。

2.关机

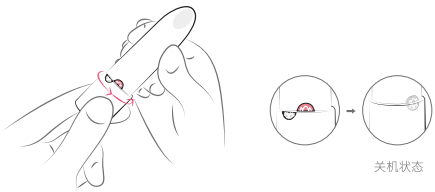

开机状态，如图所示，向右旋转底座，指示灯灭即为关机。

手动控制模式

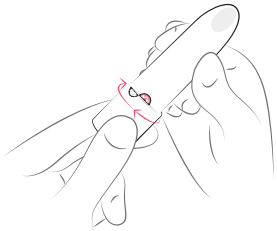

开机后，向左旋转底座，震动频率由弱向强递增。

APP控制模式

Step1: APP下载

1.IOS用户在APP Store中搜索“魅动”；
Android用户在应用宝中搜索“魅动”。

2.扫描二维码下载

Step2: 先开启产品，再连接APP

小提示：断开APP连接后，产品进入待机状态，若15分钟内无任何操作，产品将自动关机。

充电：

拔掉底座外壳，使用USB接口充电，指示灯亮即充电开始，指示灯灭则充电完成。充电完成后请先旋转到关机位置再开机。

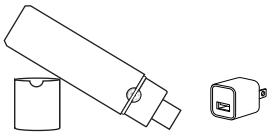

小提示：第一次使用时，请将电量耗尽，连续充电120分钟左右。

清洁产品

请用水溶性清洁剂或者消毒湿巾清洗硅胶部分并晾干。

小提示：清洗的时候请勿让底座触碰到水，以防底座进水。

存放

请将清洗后的产品套上保护壳，放在保护袋内，存放干燥处，避免阳光直射以及儿童触碰。

注意

本产品只适用于年满18周岁的成年人使用，远离儿童放置；使用中若有不适请停止使用。

故障简要判断

1.在手动控制模式下，若开启产品后（请使产品处于关机状态再开机），未能成功震动，请检查产品是否需要充电。
2.在手机控制模式下，开启产品，未能正常使用魅动APP控制产品，请检查手机和电池状态。

内置电池的安全使用注意事项

1.请使用附属品中的充电线对产品电池进行充电。
2.如果电池液体接触到您的皮肤上，请立即用清水冲洗寻求医疗协助。
3.请按照当地（国家、地区）的规定处理废弃电池。
4.请勿使电池从高处摔下或被重物击打以及锋利物体刮伤，以免造成电池损坏。
5.请勿让电池接触金属物体（包括硬币），以免电池发生短路、放电、发热或渗漏。
6.请勿试图自行拆解电池，进行此类操作存在风险，可能会损坏产品。
7.请勿将产品电池加热或掉落到火中，以免发生爆炸。
8.请勿在高温环境及阳光直射的环境中存放电池。
9.如对产品充电或使用过程中发生过热现象，请立即停止充电或使用。
10.若器具使用可充电电池：
a.在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
b.在取出电池时，器具必须断电；
c.电池应安全地处置。

风险警告

不要在过敏或受损的皮肤上使用玩具；
如果您在使用过程中感到疼痛或感觉不适，
请停止使用该玩具；
如遇玩具异常热或损坏变形时，请立即停止使用；

客服热线

021 6405 2517
加入魅动官方微信公众号：magicmotion，
为您提供更多服务：

测试标准：GB 4706.1-2005
品牌商：微传科技（上海）有限公司
地址：上海市闵行区宜山路1888号508室

SMV18-M-200901-01

Magic Motion

www.magicmotion.fun

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment