F.6 Duty Cycle

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	a	5500	Ant0	80.17	0.96	0.49
NVNT	a	5580	Ant0	80.17	0.96	0.49
NVNT	a	5700	Ant0	80.17	0.96	0.49
NVNT	n20	5500	Ant0	79.04	1.02	0.53
NVNT	n20	5580	Ant0	79.04	1.02	0.53
NVNT	n20	5700	Ant0	79.05	1.02	0.53
NVNT	n40	5510	Ant0	64.99	1.87	1.08
NVNT	n40	5550	Ant0	65.03	1.87	1.08
NVNT	n40	5670	Ant0	65.03	1.87	1.08
NVNT	ac20	5500	Ant0	79.11	1.02	0.53
NVNT	ac20	5580	Ant0	79.07	1.02	0.53
NVNT	ac20	5700	Ant0	79.07	1.02	0.53
NVNT	ac40	5510	Ant0	65.13	1.86	1.07
NVNT	ac40	5550	Ant0	65.03	1.87	1.08
NVNT	ac40	5670	Ant0	65.13	1.86	1.07
NVNT	ac80	5530	Ant0	47.59	3.22	2.2
NVNT	ac80	5610	Ant0	47.59	3.22	2.2

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 5500MHz Ant0

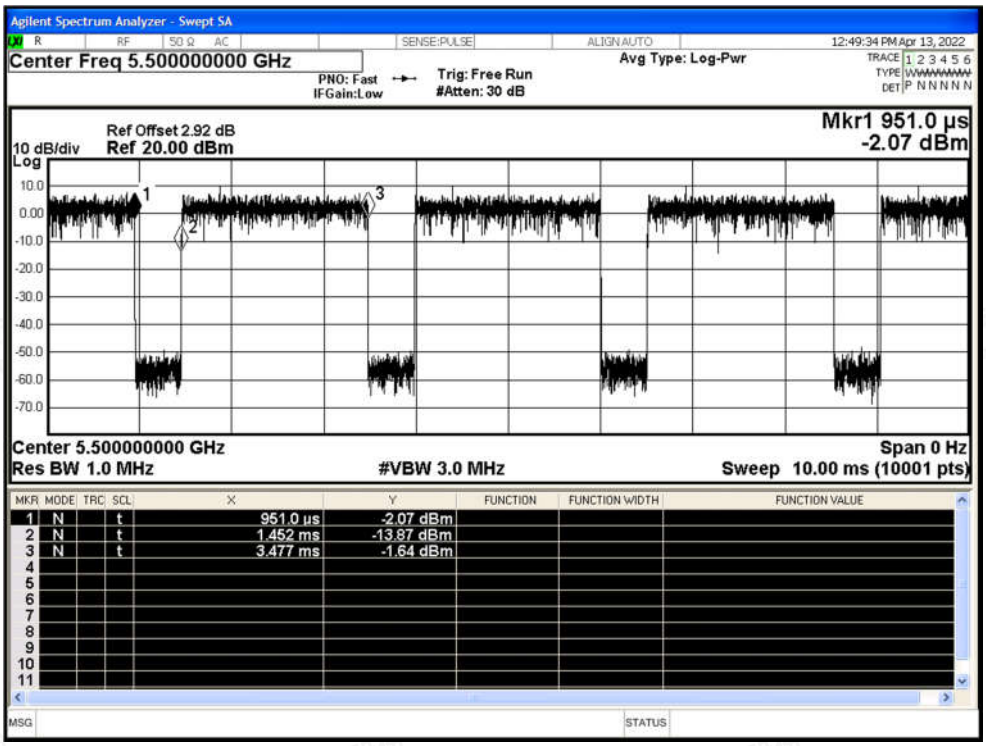

Duty Cycle NVNT a 5580MHz Ant0

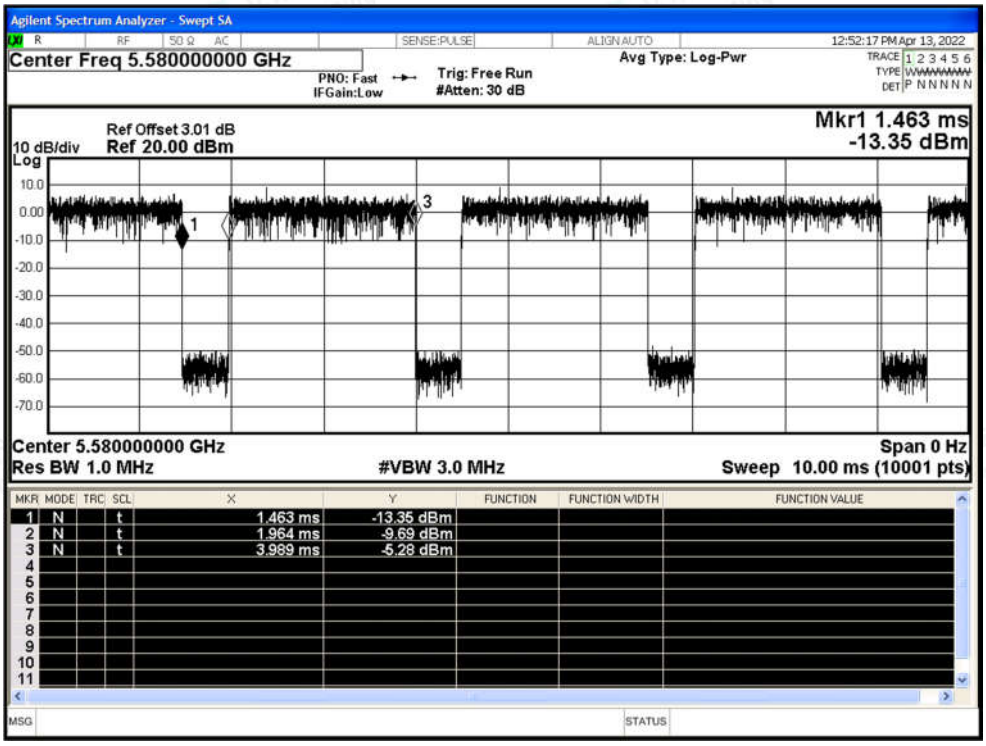

Duty Cycle NVNT a 5700MHz Ant0

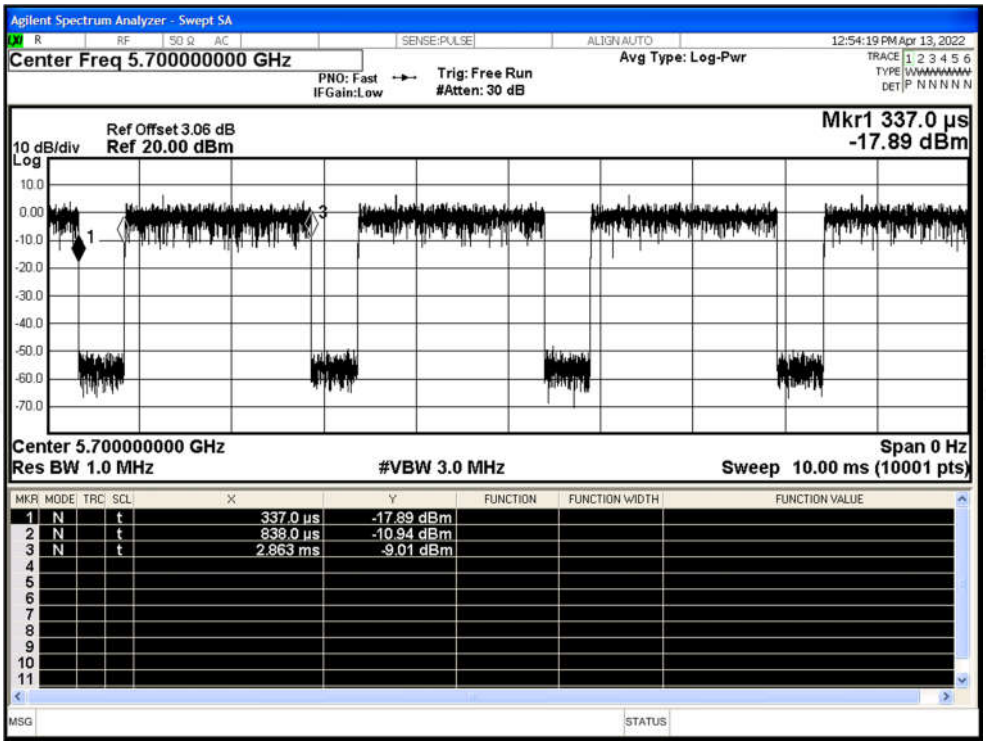

Duty Cycle NVNT n20 5500MHz Ant0

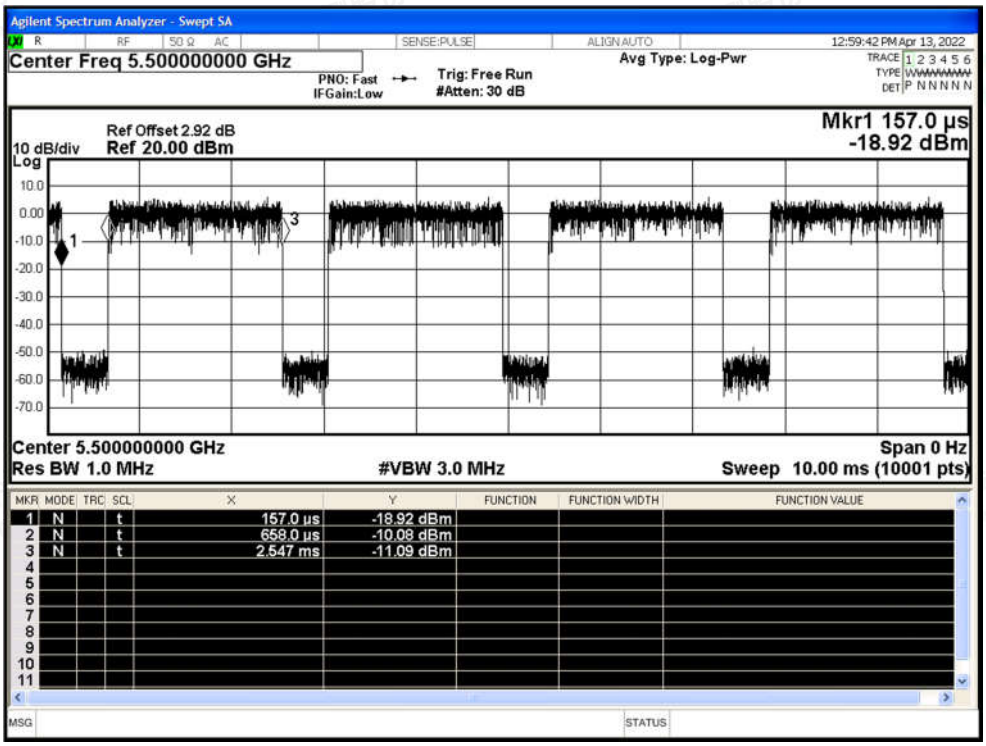

Duty Cycle NVNT n20 5580MHz Ant0

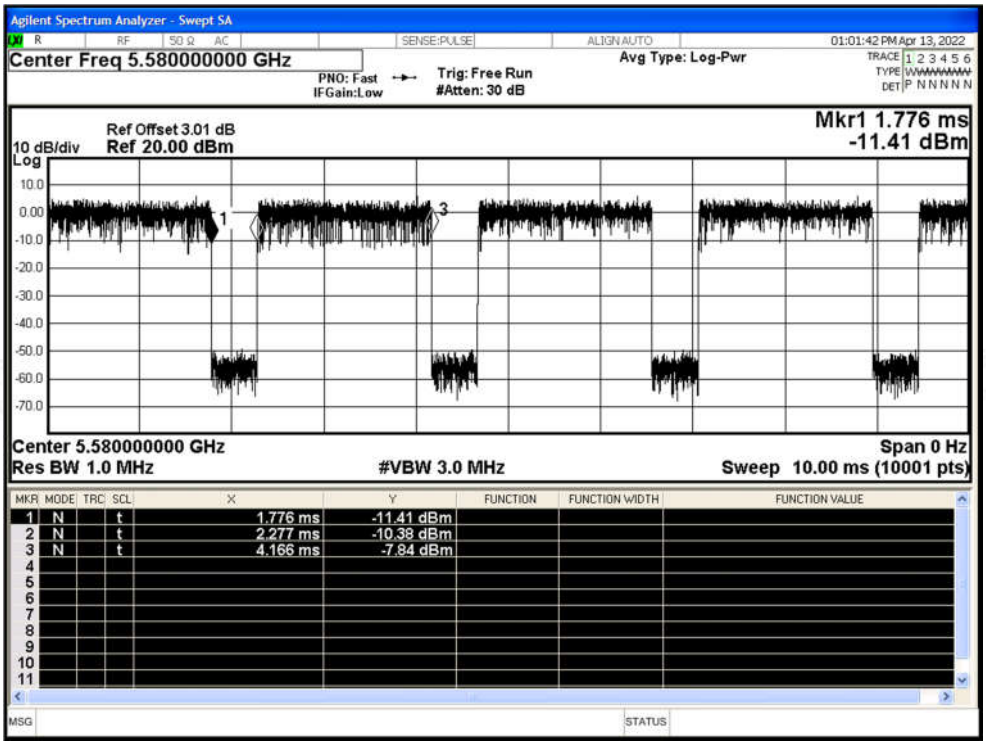

Duty Cycle NVNT n20 5700MHz Ant0

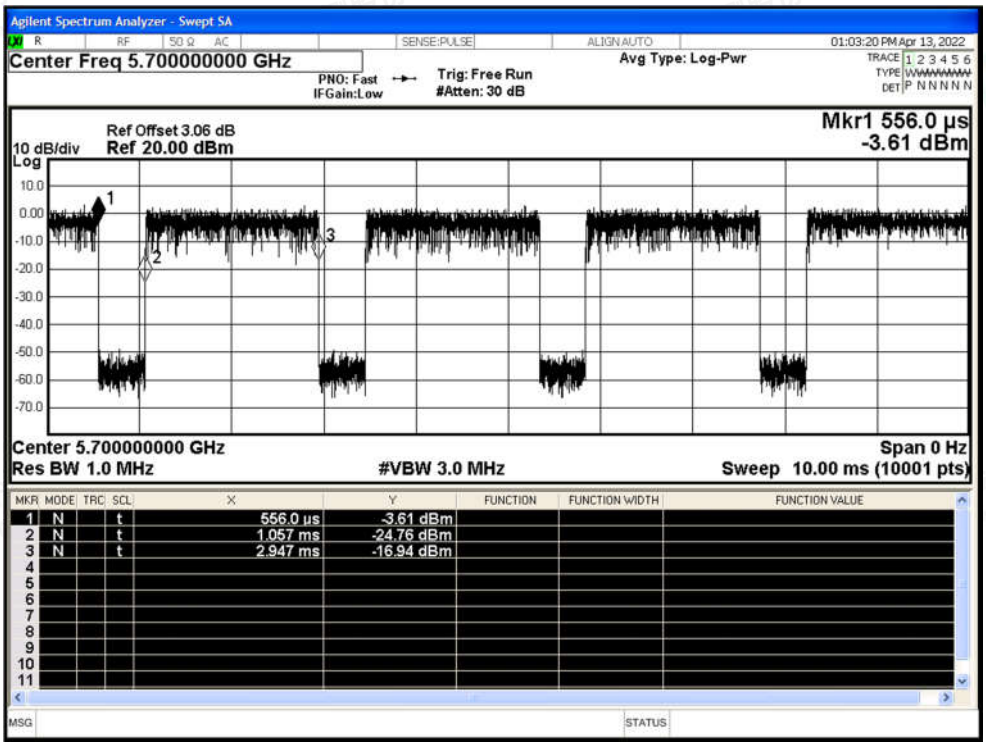

Duty Cycle NVNT n40 5510MHz Ant0

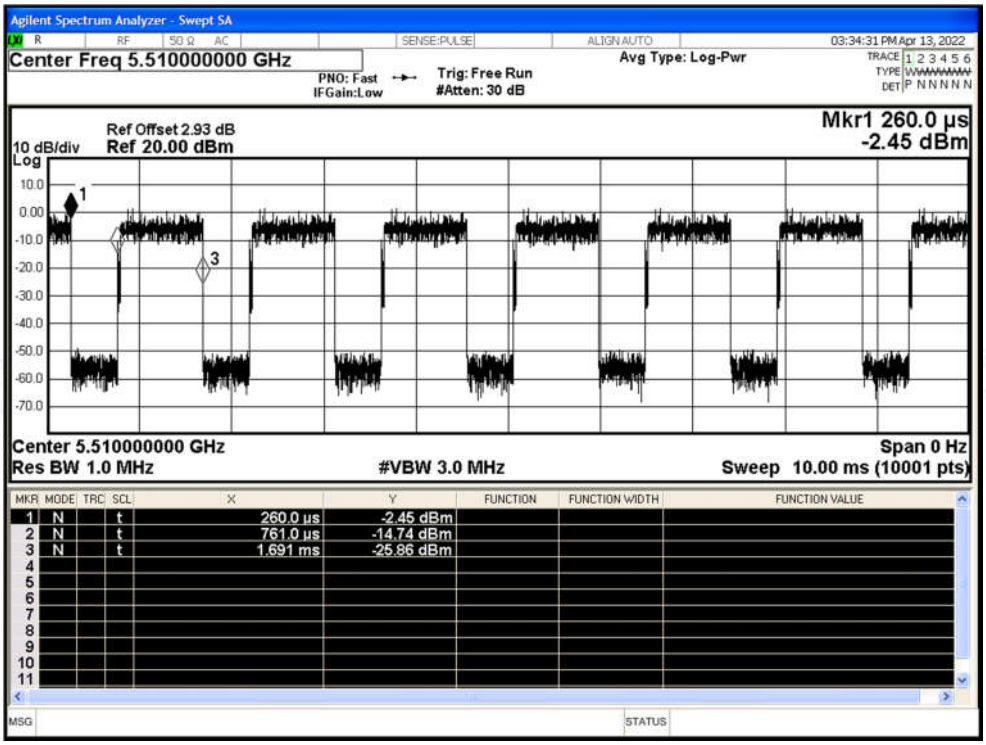

Duty Cycle NVNT n40 5550MHz Ant0

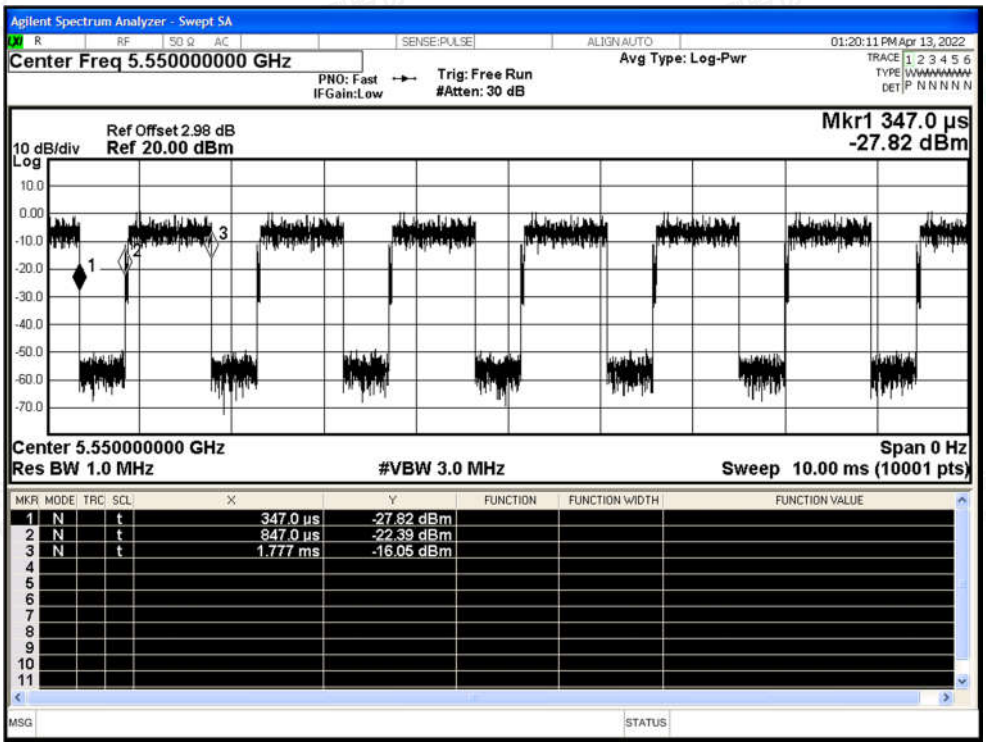

Duty Cycle NVNT n40 5670MHz Ant0

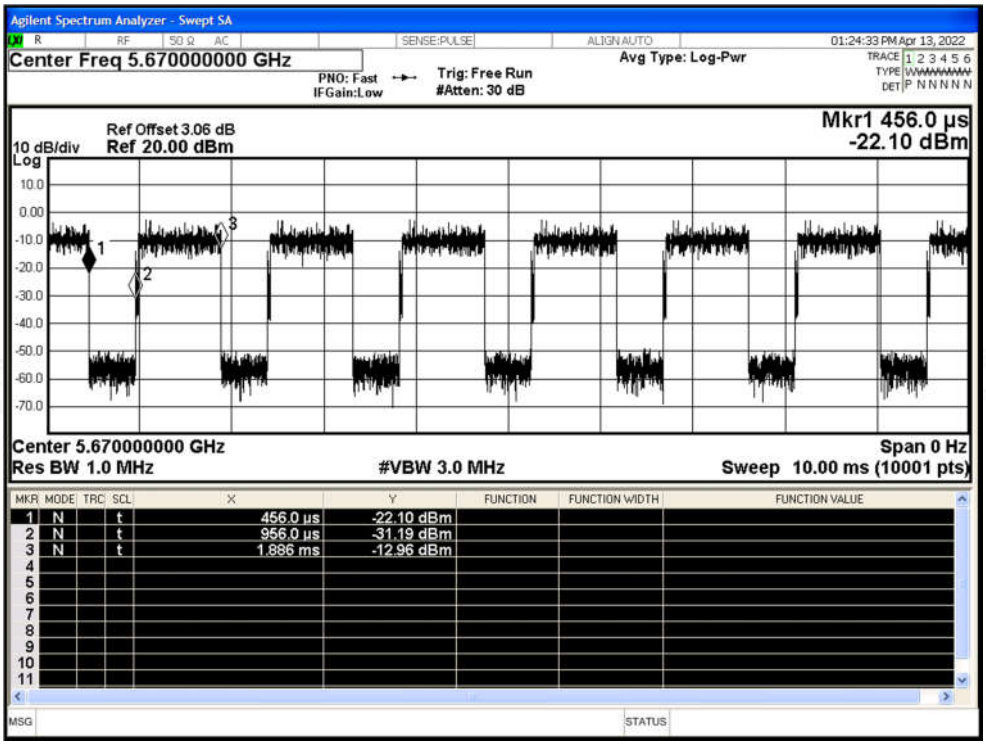

Duty Cycle NVNT ac20 5500MHz Ant0

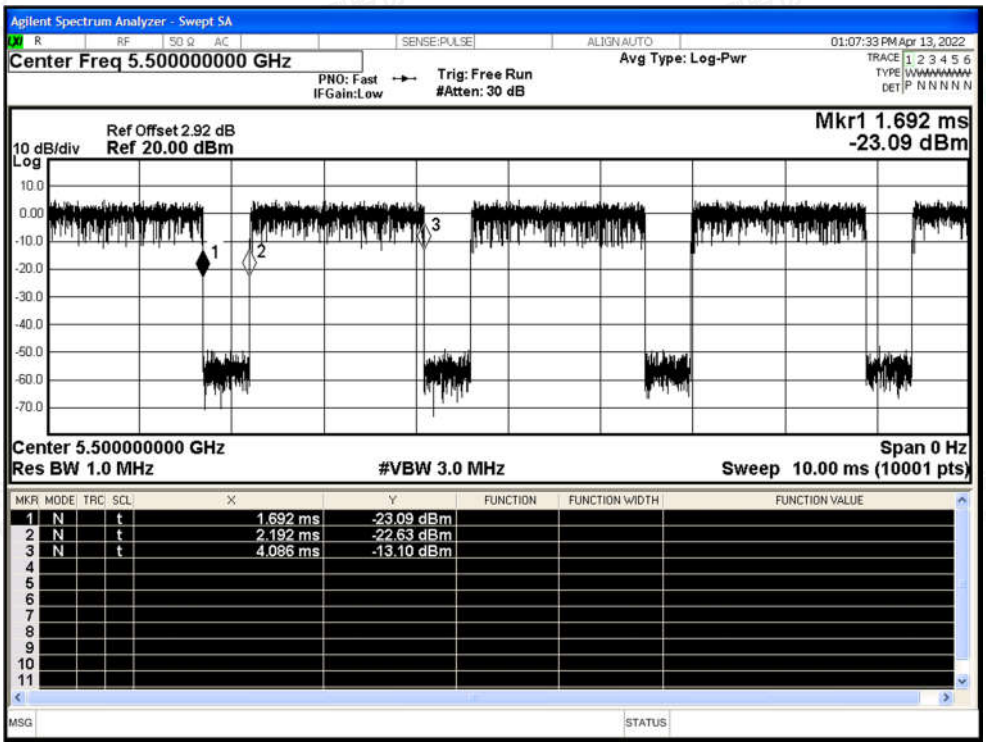

Duty Cycle NVNT ac20 5580MHz Ant0

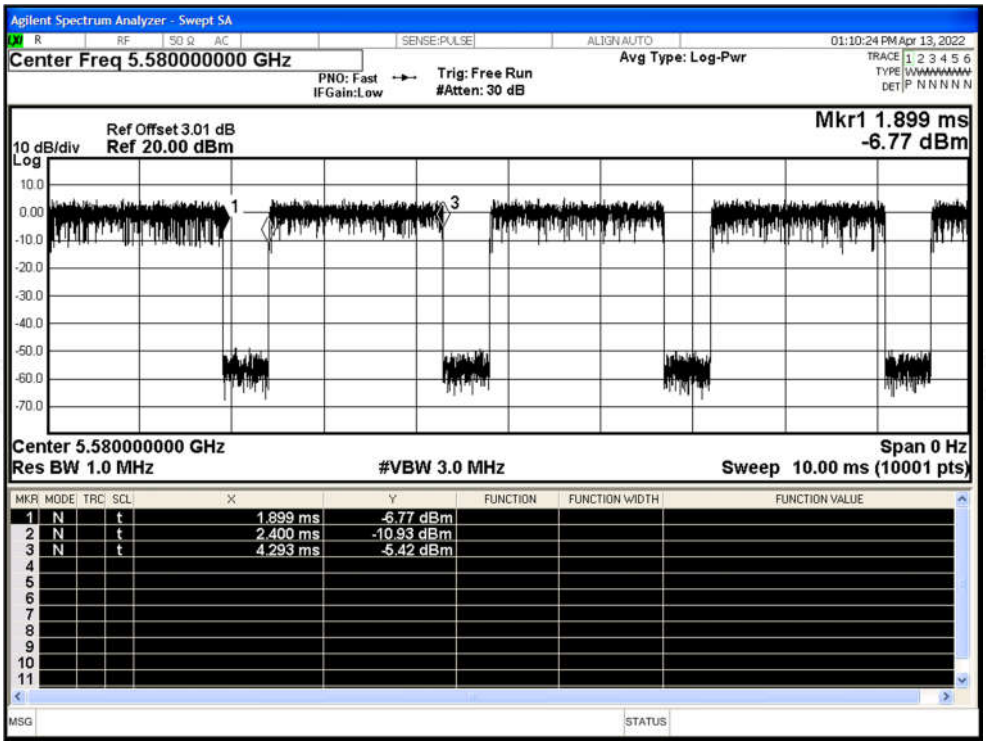

Duty Cycle NVNT ac20 5700MHz Ant0

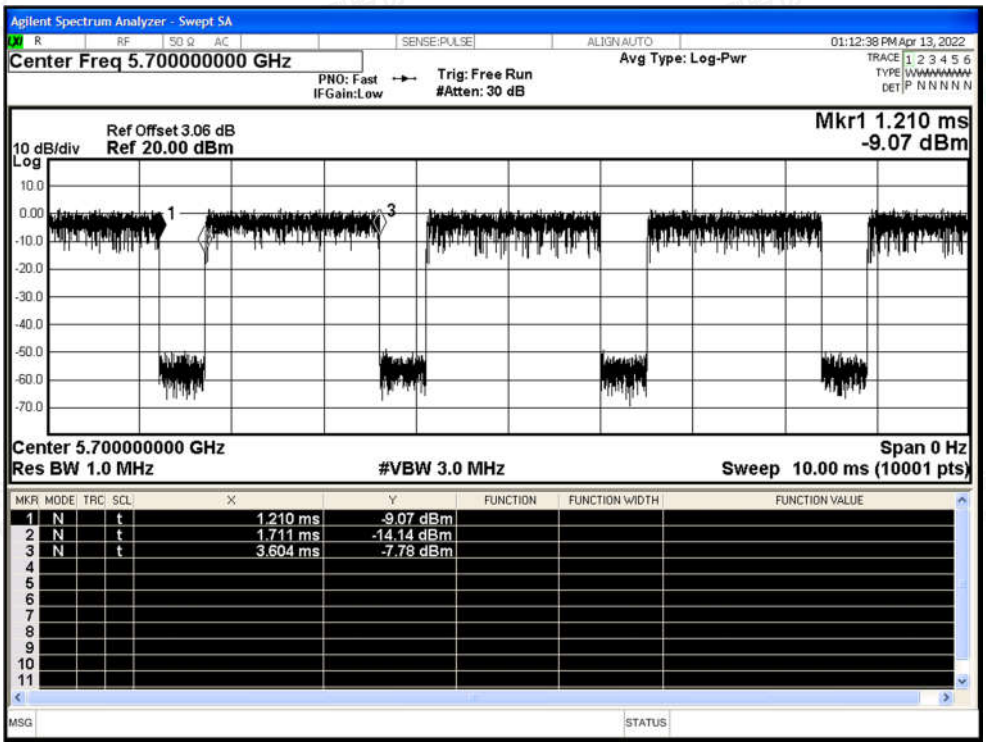

Duty Cycle NVNT ac40 5510MHz Ant0

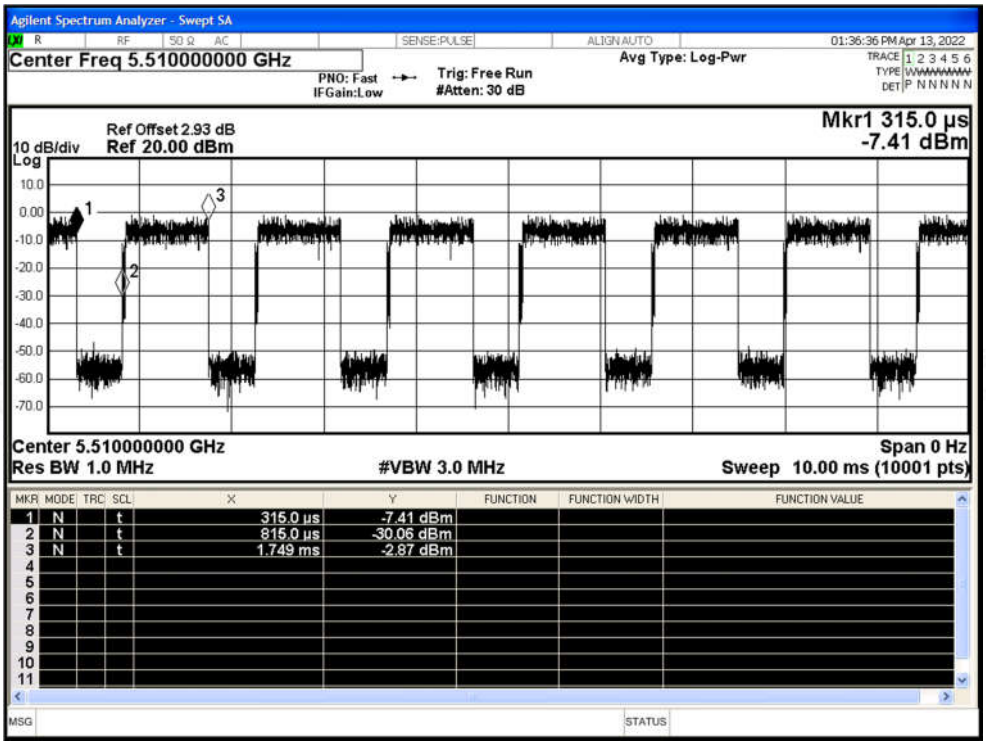

Duty Cycle NVNT ac40 5550MHz Ant0

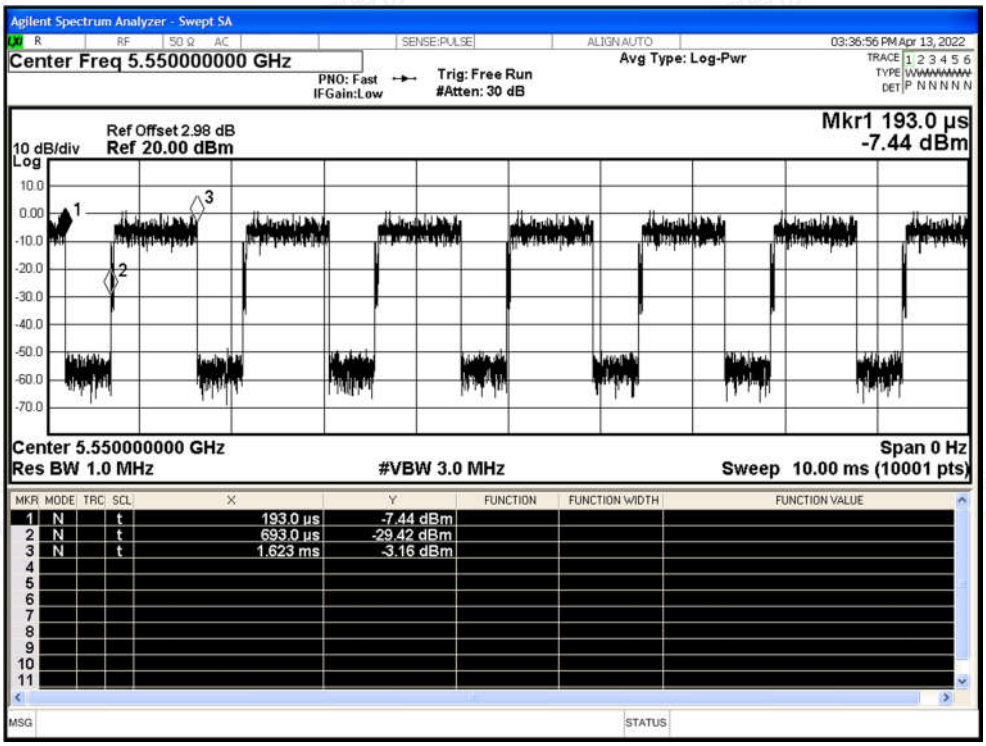

Duty Cycle NVNT ac40 5670MHz Ant0

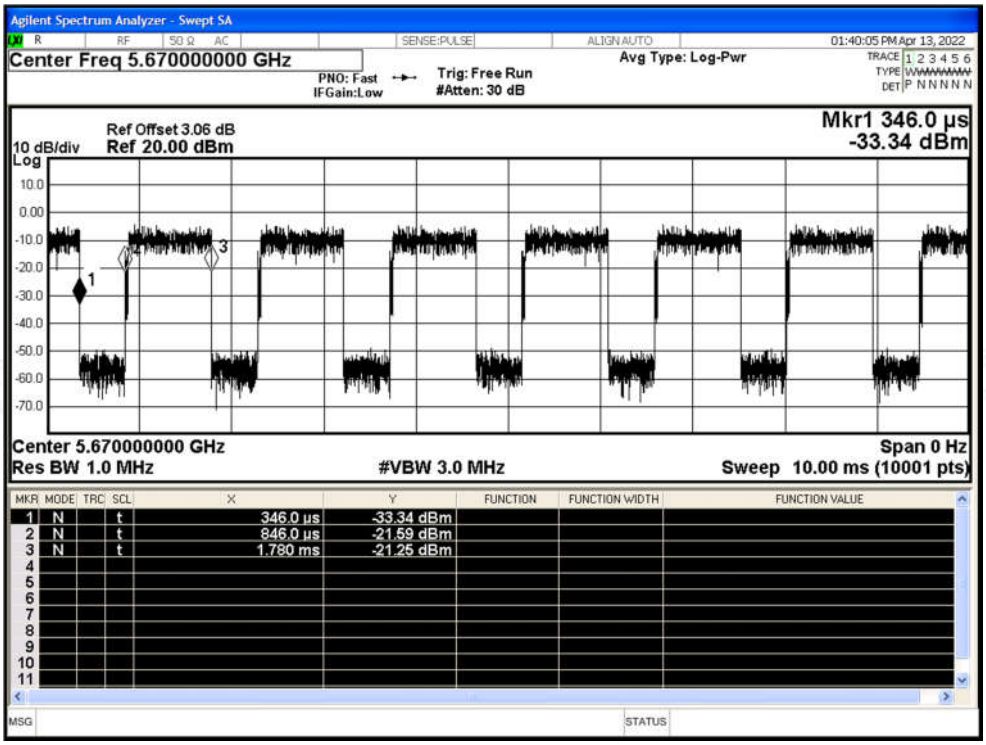

Duty Cycle NVNT ac80 5530MHz Ant0

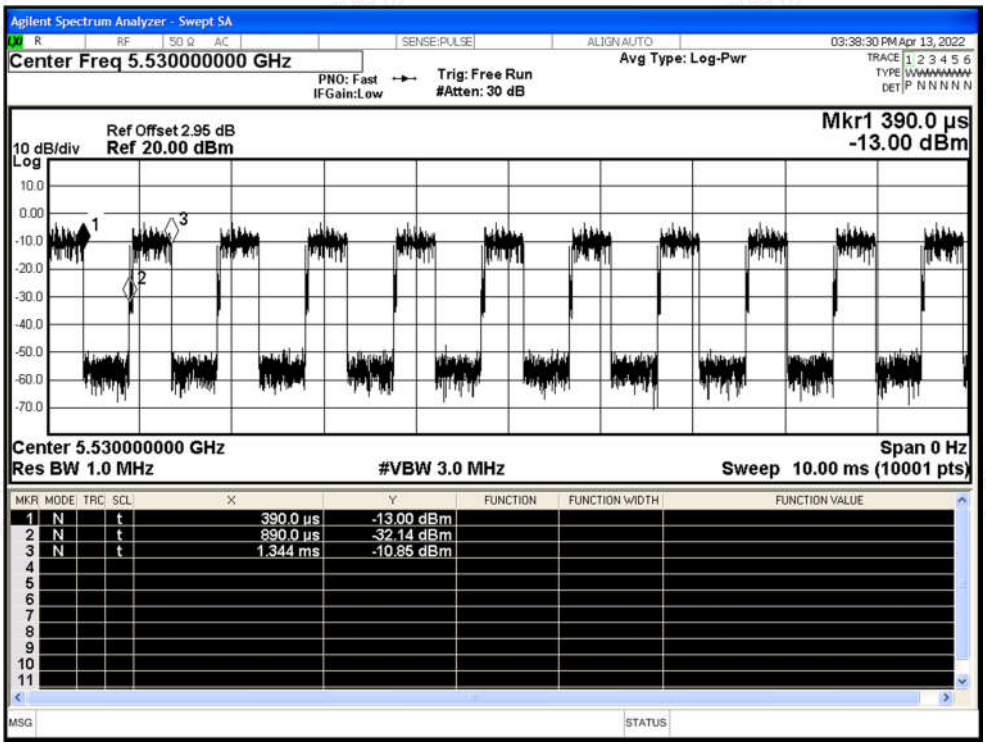

Duty Cycle NVNT ac80 5610MHz Ant0

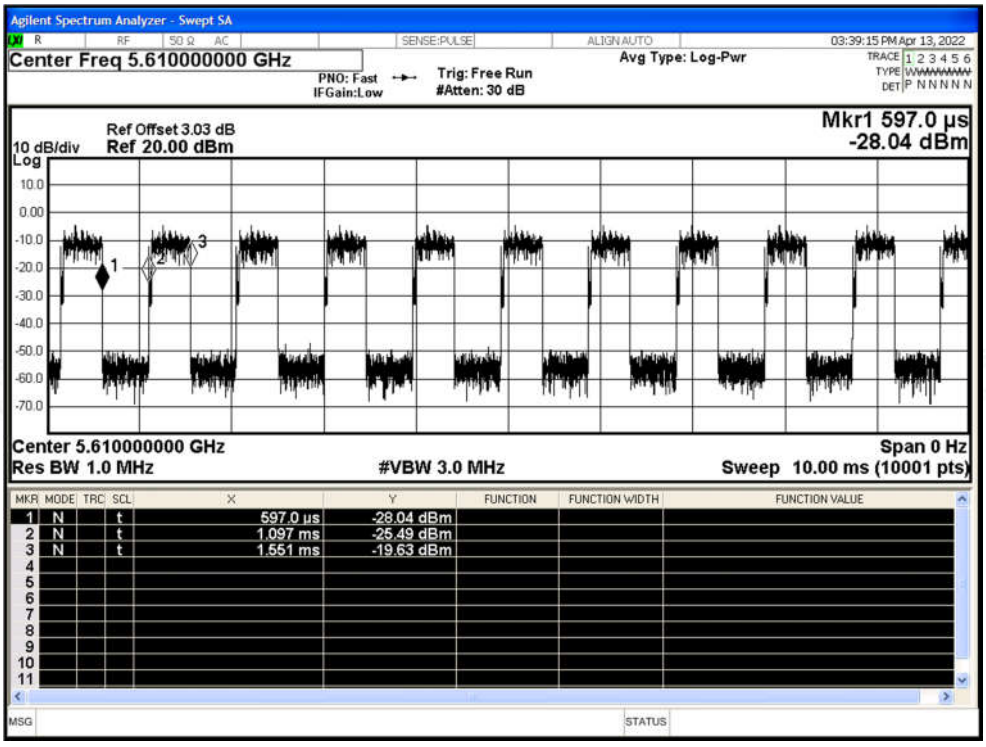

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	a	5500	Ant1	80.17	0.96	0.49
NVNT	a	5580	Ant1	80.17	0.96	0.49
NVNT	a	5700	Ant1	80.17	0.96	0.49
NVNT	n20	5500	Ant1	79.04	1.02	0.53
NVNT	n20	5580	Ant1	79.04	1.02	0.53
NVNT	n20	5700	Ant1	79.05	1.02	0.53
NVNT	n40	5510	Ant1	65.03	1.87	1.08
NVNT	n40	5550	Ant1	65.03	1.87	1.08
NVNT	n40	5670	Ant1	65.03	1.87	1.08
NVNT	ac20	5500	Ant1	79.11	1.02	0.53
NVNT	ac20	5580	Ant1	79.07	1.02	0.53
NVNT	ac20	5700	Ant1	79.11	1.02	0.53
NVNT	ac40	5510	Ant1	65.13	1.86	1.07
NVNT	ac40	5550	Ant1	65.13	1.86	1.07
NVNT	ac40	5670	Ant1	65.13	1.86	1.07
NVNT	ac80	5530	Ant1	47.59	3.22	2.2
NVNT	ac80	5610	Ant1	47.59	3.22	2.2

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 5500MHz Ant1

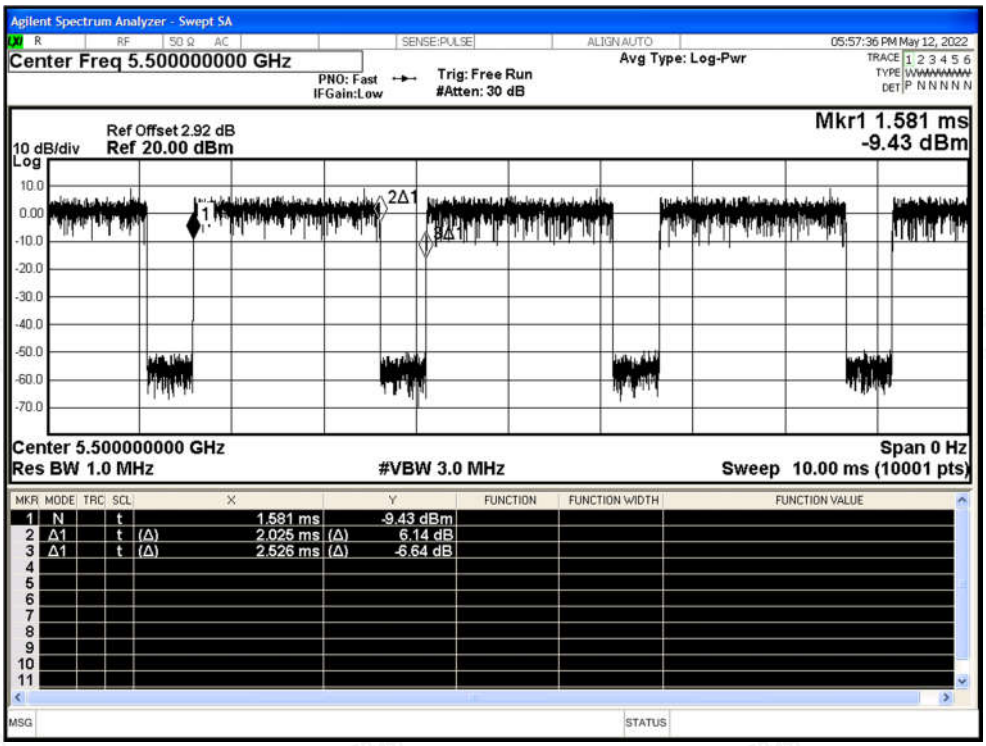

Duty Cycle NVNT a 5580MHz Ant1

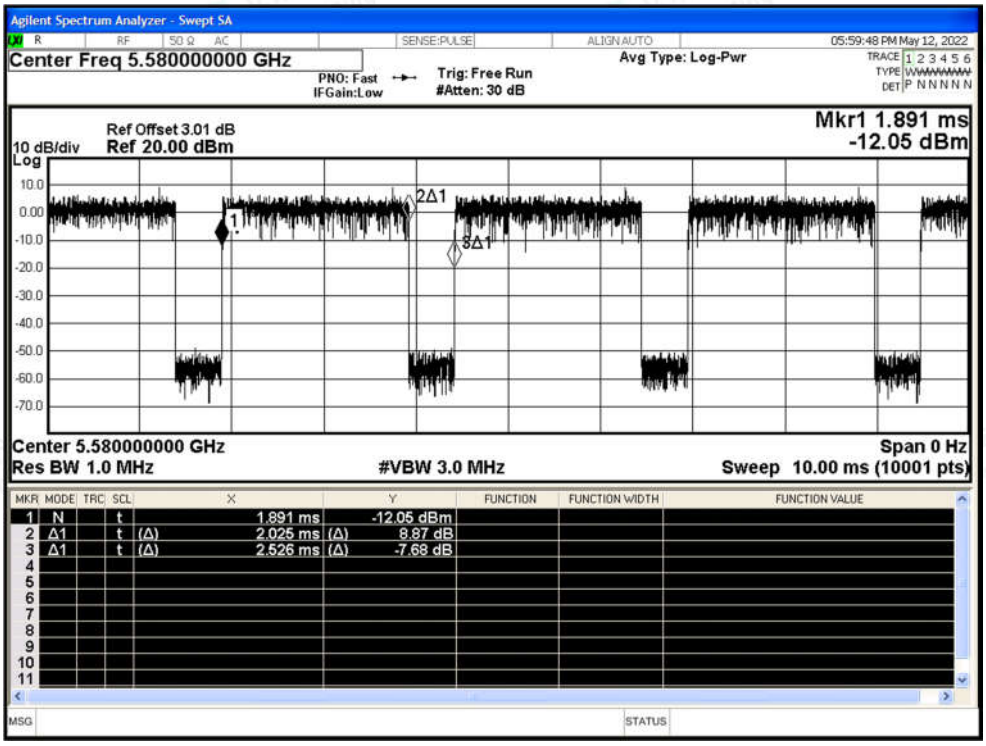

Duty Cycle NVNT a 5700MHz Ant1

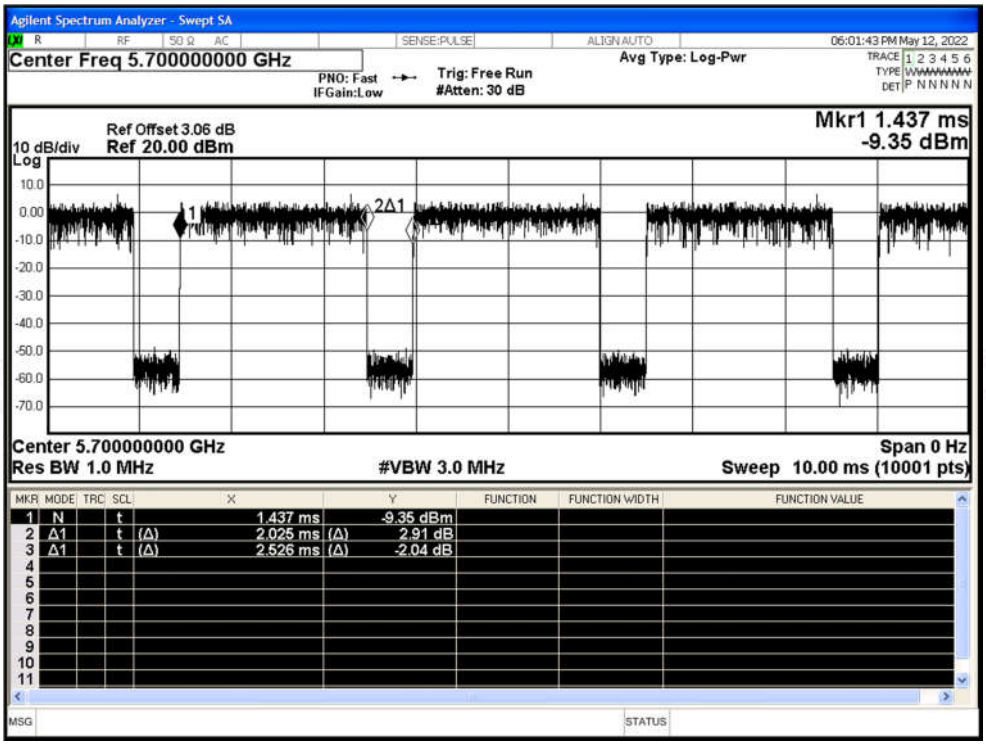

Duty Cycle NVNT n20 5500MHz Ant1

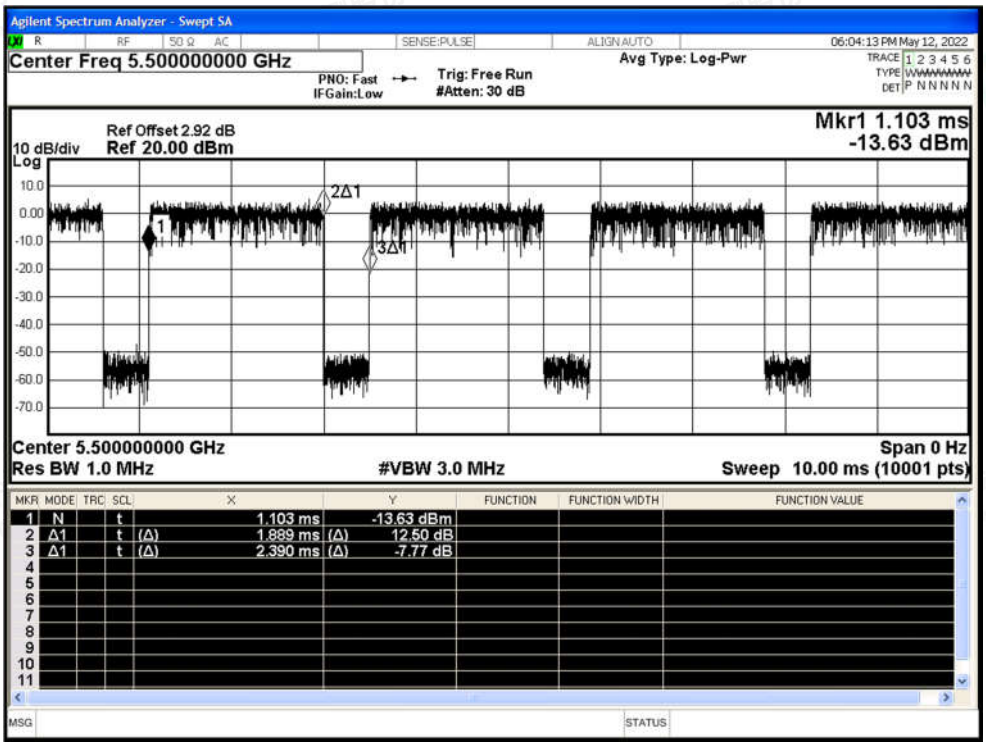

Duty Cycle NVNT n20 5580MHz Ant1

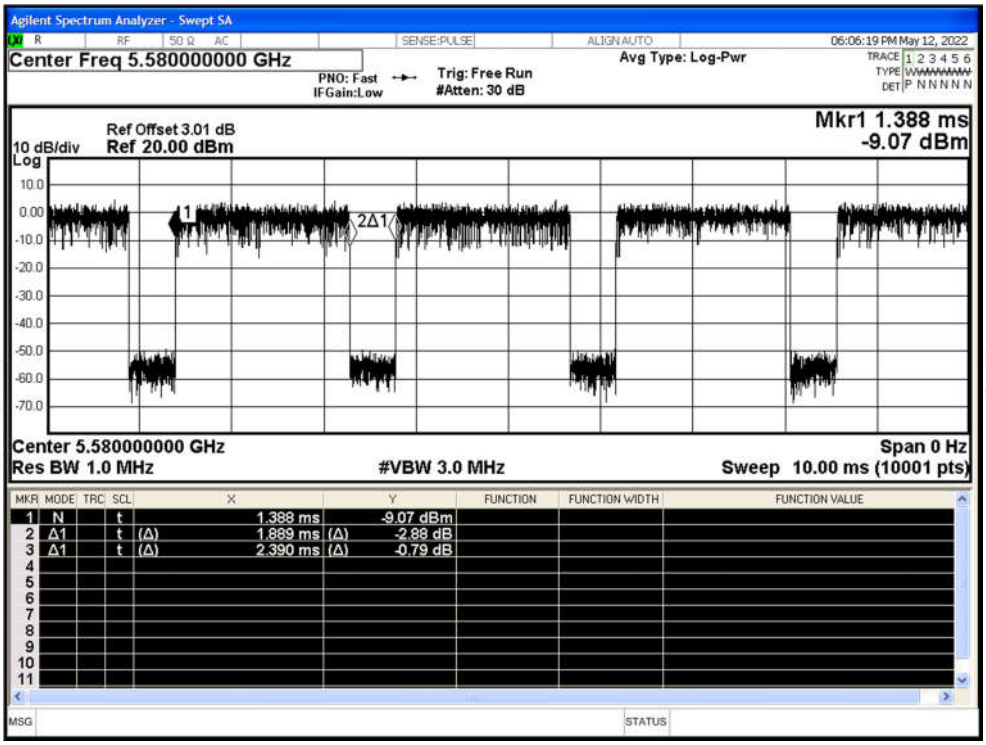

Duty Cycle NVNT n20 5700MHz Ant1

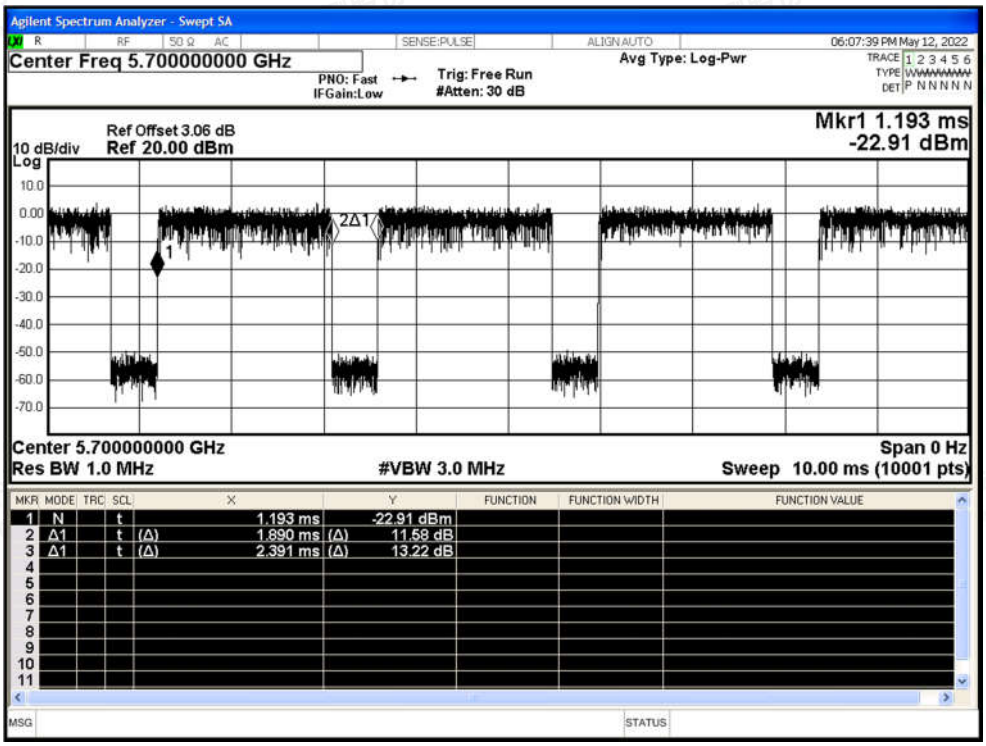

Duty Cycle NVNT n40 5510MHz Ant1

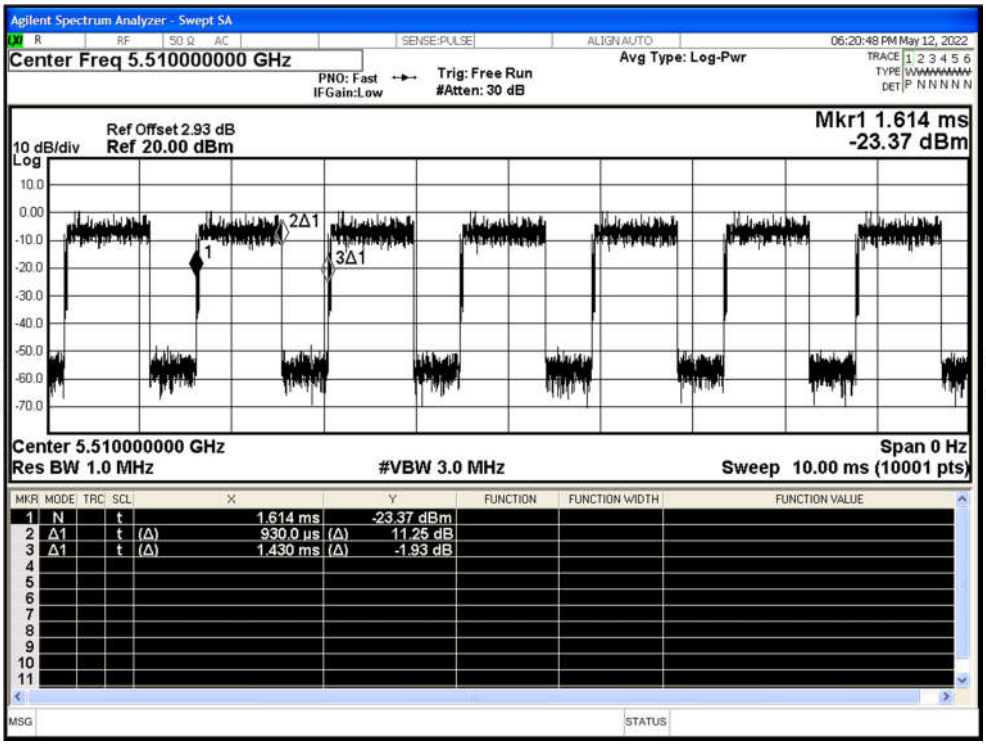

Duty Cycle NVNT n40 5550MHz Ant1

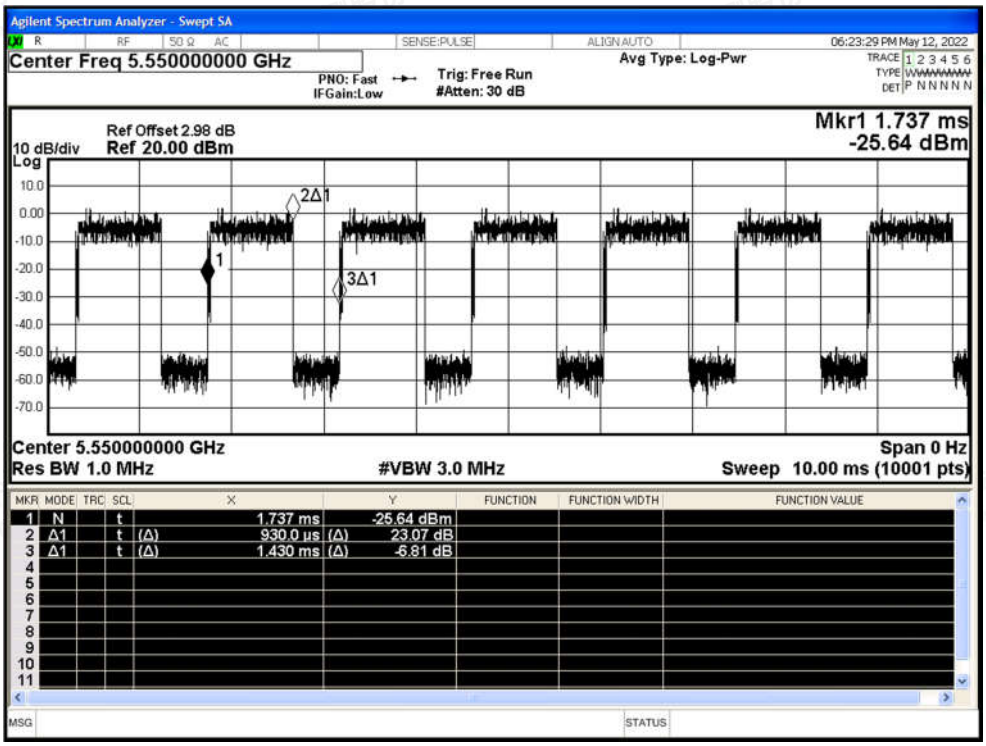

Duty Cycle NVNT n40 5670MHz Ant1

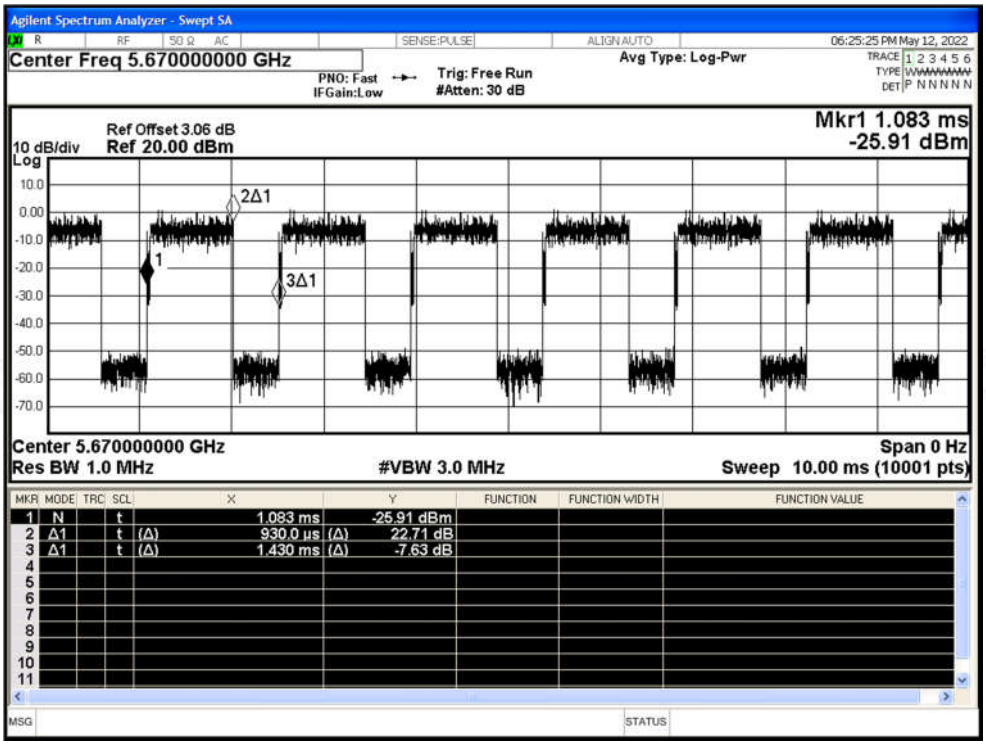

Duty Cycle NVNT ac20 5500MHz Ant1

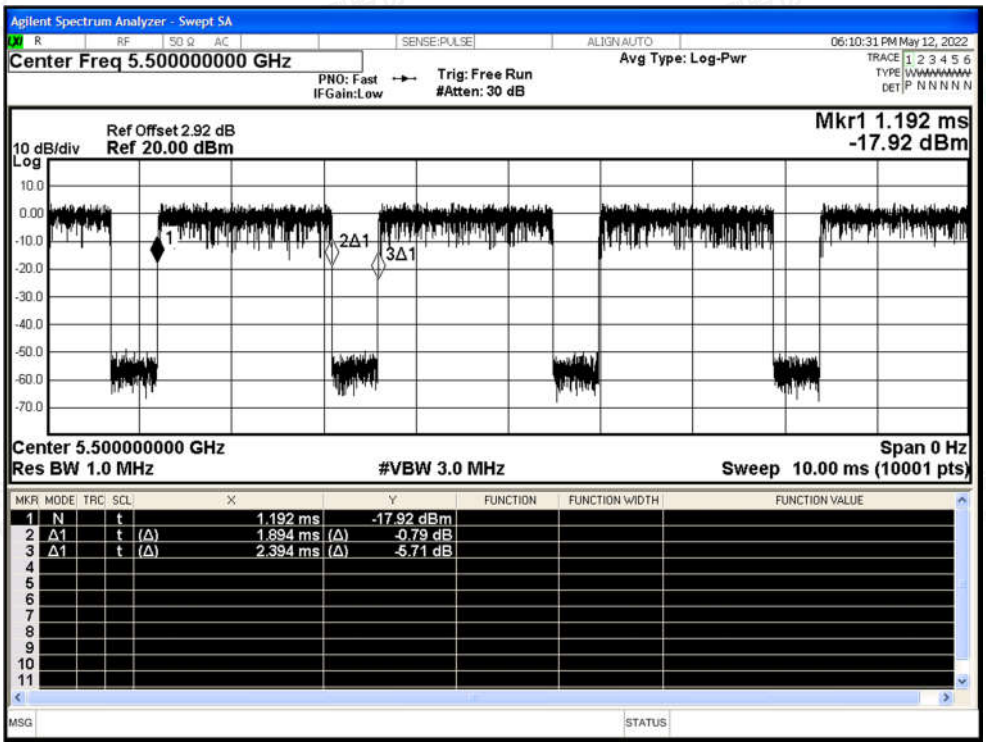

Duty Cycle NVNT ac20 5580MHz Ant1

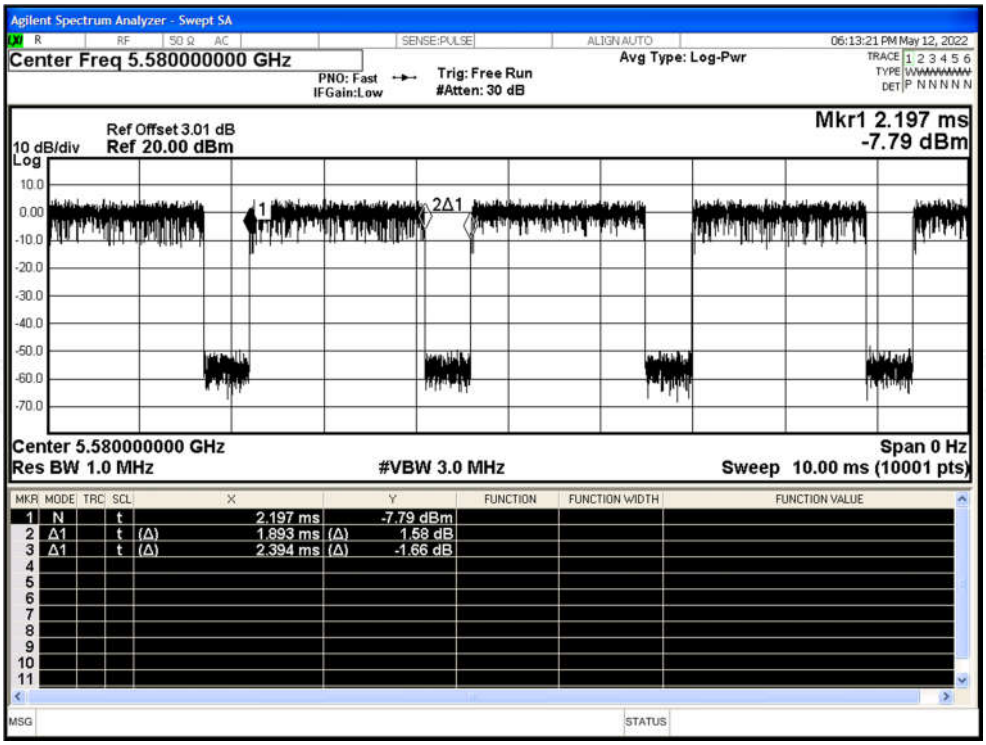

Duty Cycle NVNT ac20 5700MHz Ant1

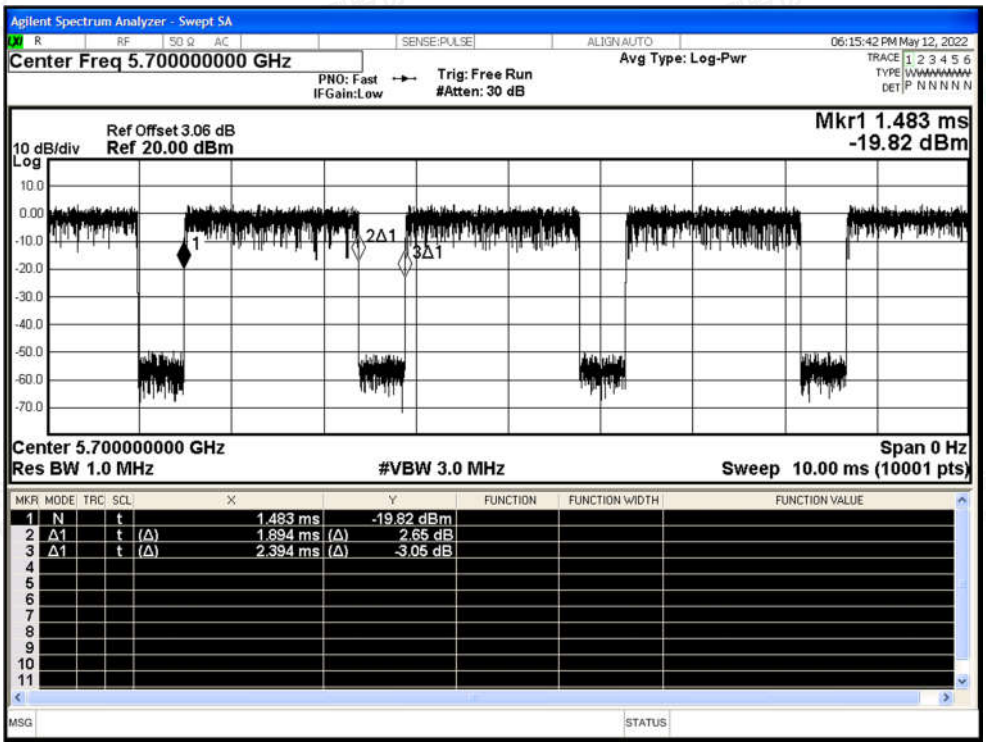

Duty Cycle NVNT ac40 5510MHz Ant1

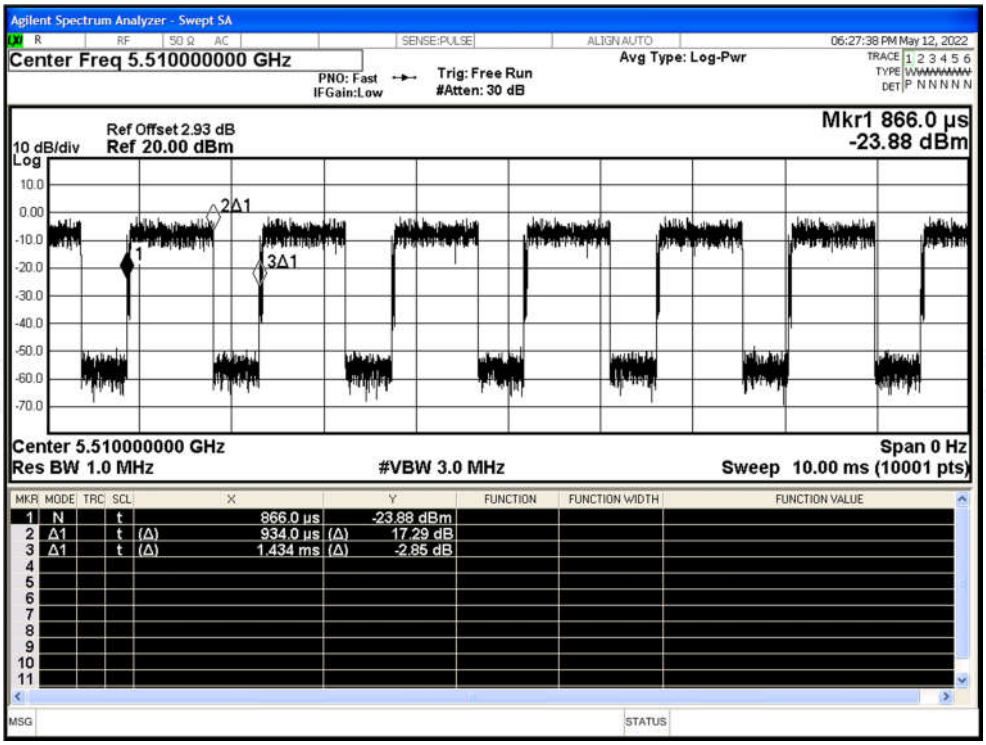

Duty Cycle NVNT ac40 5550MHz Ant1

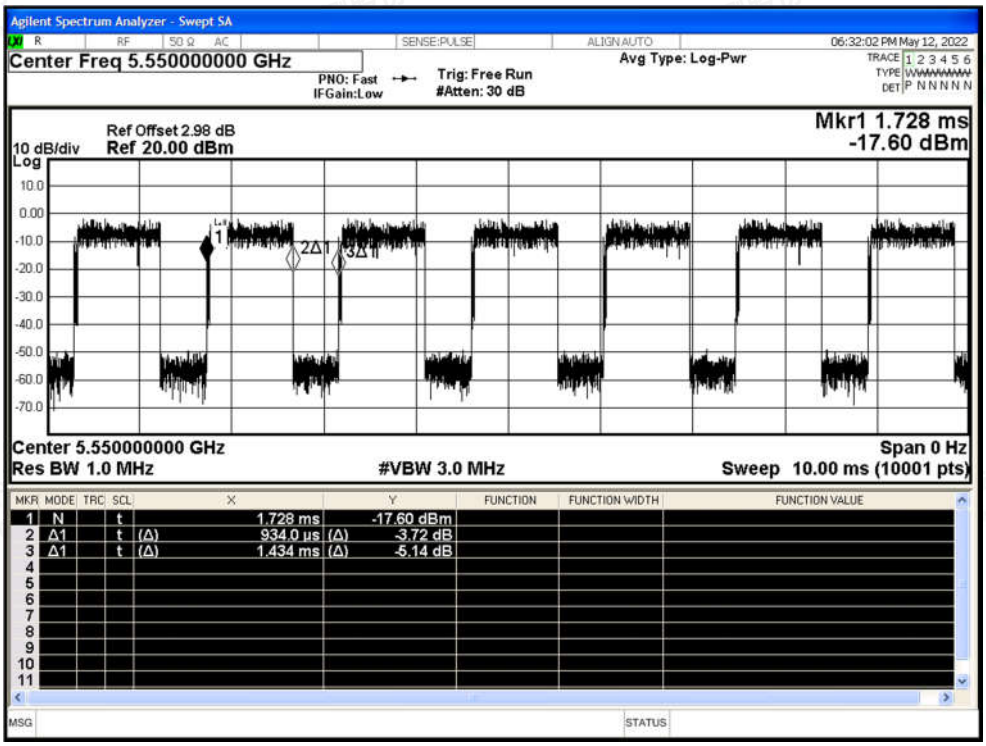

Duty Cycle NVNT ac40 5670MHz Ant1

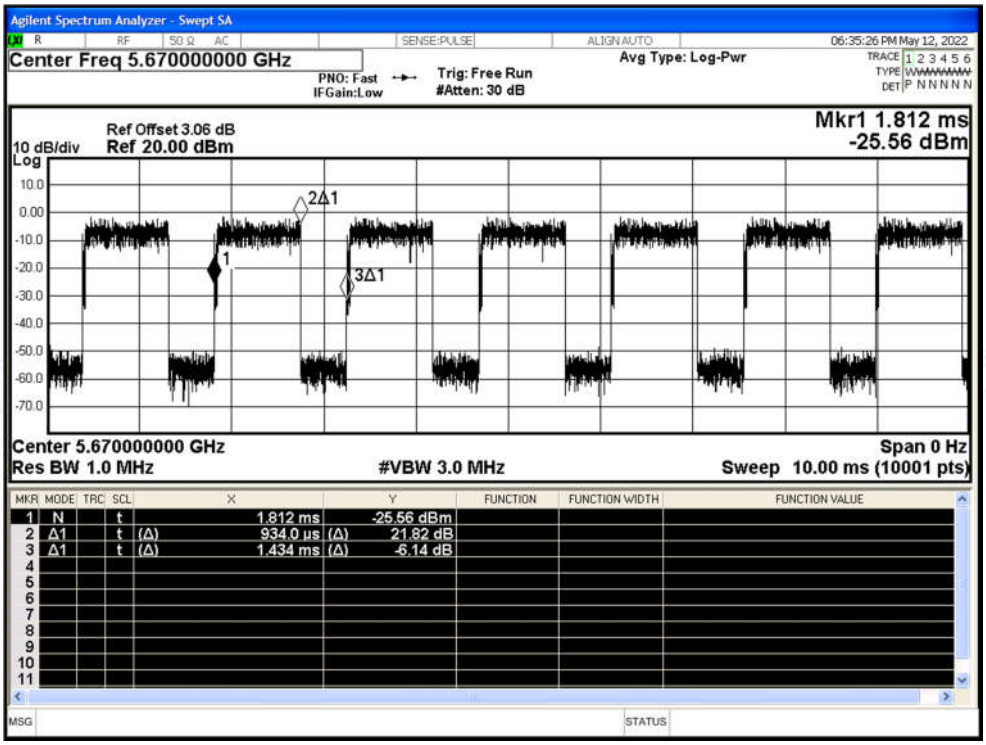

Duty Cycle NVNT ac80 5530MHz Ant1

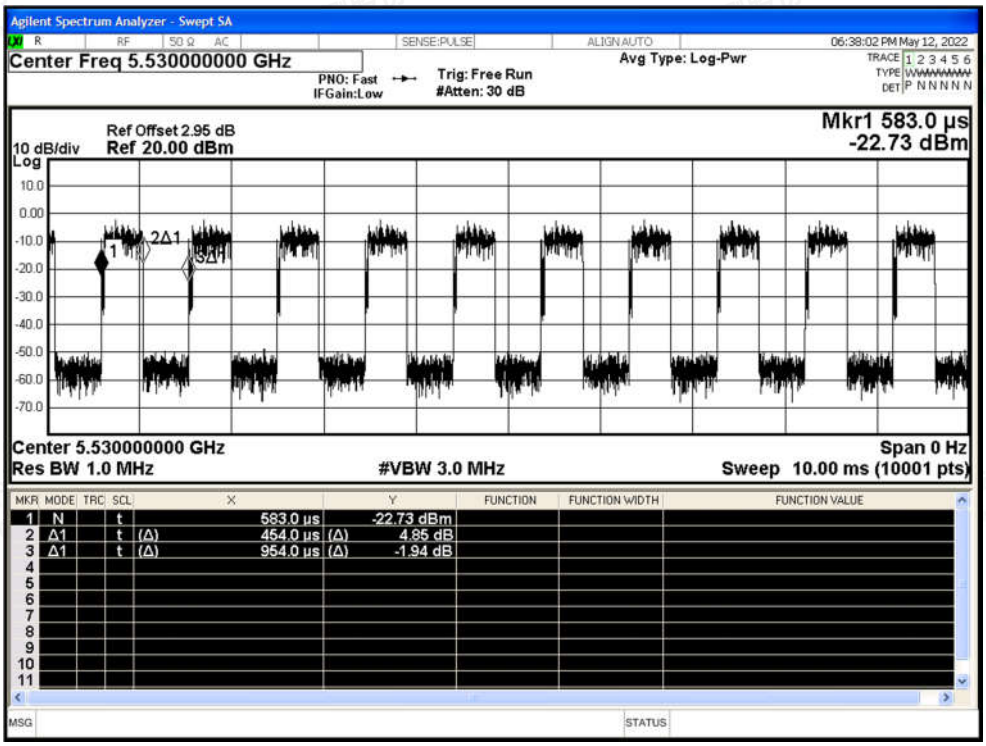
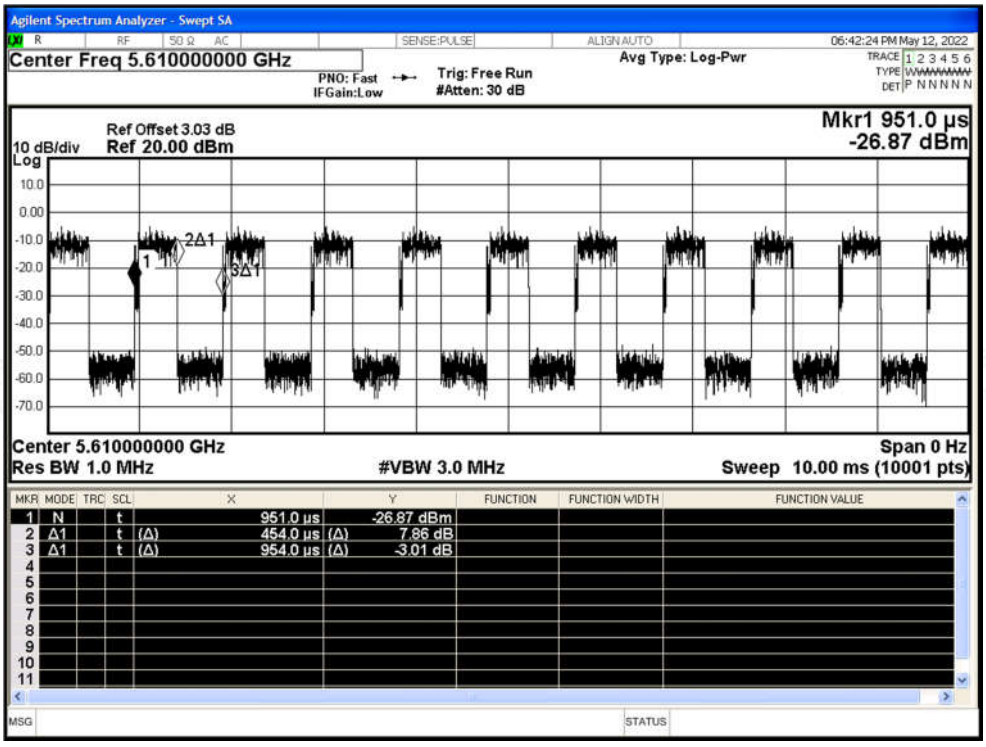
Duty Cycle NVNT ac80 5610MHz Ant1