版本	变更单号	修改内容	修改人	日期
REV.1				

ATUMTEK

User Manual

ATUMTEK 48.8"Selfie Stick Tripod



Product Introduction

Folded Size: 9.8 *1.3 inch
Tripod Height: 9.8 to 48.8 inch
Selfie stick Height: 9.8 to 48.8 inch
Phone Clamp Size: Fit Phone Width: 6.2 cm to 9.0 cm
Remote Button: CR1620 3V Lithium Battery 70mAh
Wireless Remote Distance: 33ft
Wireless Version: 5.2
Wireless Name: ATUMTEK



1

How to use

Step 1: First unlock the 3 legs at the bottom slightly, then pull out the stick to fully open tripod and extend stick to suitable height.
(Be careful do not break legs.)

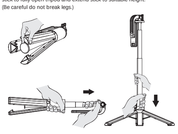

If you do not need to use as tripod, just pull out the stick arm to use as a Selfie Stick.



Step 2: Open phone clamp holder, then widthwise your phone inside phone holder.
Tips: The Extendable clamp side should be on the top.



Step 3: Rotate phone holder freely to take picture. Fasten the phone holder knob firmly when it get loose.



2

Wireless Remote Connection Instruction

Switch On:
Long press button for 3 seconds. LED Light is flashing.
Remote will be shut down after 5 minutes no pairing action.

Switch Off:
Long press button for 3 seconds. LED light flashes quickly then light will be off.
Connected:
Search and connect with "ATUMTEK". Remote Light is off. Press once to take picture, light flashes when you press.
Standby
Remote will standby after 10 minutes without operation; Press the button for once to activate operation.
After First Time Connection
Once connected with phone successfully for the first time, remote will connect with phone automatically next time.

Solutions When Remote control Failed to Connect with Phone

1. Clear some paired device when your phone Bluetooth have connected with too many devices.
2. Remove battery then put battery back again, try to turn remote on again.
3. Turn on phone Bluetooth, and turn on remote control, when "ATUMTEK" is found on the mobile phone, click "connect"; When "connecting/pairing" is displayed on the interface, press remote button continuously and quickly to connect.
4. Remote control only supports mobile camera, but could not control live APP or other APPs.
5. If you want to switch from taking a picture to video function, you need to choose manually on mobile camera.

Tips about the battery:
1. The life of the battery depends on the frequency of use of the remote control.
2. When not using the remote control, remember to turn off the remote control to save power.
3. When the battery is dead, remember to change the battery in time, you can go to the local store to buy the battery.

3

About Android System Phones Connection:

Some Android phones use phone volume button to control camera or zoom. Please reset on phone camera settings, find volume key function, set the volume key function to shutter. (Do not select zoom or focus.)

4

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

5

Produktinformation

Gefaltete Größe: 24.8 *3.14 cm
Höhe des Dreifuß: von 24.8cm bis 124 cm
Höhe des Selfie-Stock: von 24.8cm bis 124 cm
Größe der Telefonklemme: Anpassung zum Telefon mit einer Breite von 6.2 bis 9.0 cm
Fernbedienungstaste: CR1620 Lithiumbatterie 3V 70mAh
Drahtlose Fernbedienung: weniger als 10 Meter
Drahtlose Version: 5.2
Drahtloser Name: ATUMTEK



6

Wie benutzt man es

Schritt 1: Entriegeln Sie zuerst die drei Füße am unteren Ende leicht und ziehen Sie dann den Stick heraus, um vollständig den Dreifuß zu öffnen, und erweitern Sie den Stick zu einer geeigneten Höhe (achten Sie darauf, die Füße nicht zu brechen).
(Be careful do not break legs.)

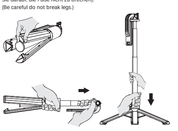

Wenn Sie nicht stativ, ihn als Dreifuß zu benutzen, ziehen Sie einfach den Stick-Arm heraus, um ihn als Selfie-Stick zu benutzen.



Schritt 2: Öffnen Sie den Telefonklemmenhalter und stellen Sie Ihr Telefon über die Breite in den Telefonhalter ein.
Tipps: Die ausdehnbare Klemmenseite soll oben sein.



Schritt 3: Drehen Sie den Telefonhalter frei, um ein Foto zu machen. Befestigen Sie den Knauf des Telefonhalters fest, wenn er sich lockert.

7

Anleitung zur drahtlosen Fernverbindung

Einschalten:
Drücken Sie den Knopf für 3 Sekunden lang. Das LED Licht blinkt.
Die Fernbedienung wird nach 5 Minuten mit keiner Koppelaktion abgeschaltet.

Ausschalten:
Drücken Sie für 3 Sekunden lang. Das LED Licht blinkt schnell, dann erlischt es.
Verbunden:
Suchen und verbinden Sie sich mit "ATUMTEK". Das Licht der Fernbedienung ist ausgeschaltet. Drücken Sie einmal, um Foto zu machen. Das Licht blinkt, wenn Sie drücken.
Bereitschaftszustand:
Die Fernbedienung wird nach 10 Minuten ohne Betrieb in den Bereitschaftszustand versetzt. Drücken Sie einmal den Knopf, um nochmal zu aktivieren.
Nach der erstmaligen Verbindung:
Nachdem die Fernbedienung zum ersten Mal erfolgreich mit dem Telefon verbunden wurde, wird sie nächstes Mal sich automatisch mit dem Telefon verbinden.

Lösungen, wenn die Fernbedienung scheitert, sich mit dem Telefon zu verbinden

1. Räumen Sie manches gekoppelte Gerät, wenn das Bluetooth des Telefons sich mit zu vielen Geräten verbunden hat.
2. Entfernen Sie die Batterie, dann legen Sie sie wieder zurück. Versuchen Sie, die Fernbedienung nochmal einzuschalten.
3. Schalten sie das Bluetooth des Telefons ein, und schalten Sie die Fernbedienung ein. Wenn "ATUMTEK" auf dem Mobiltelefon gefunden wurde, klicken Sie auf "verbinden". Wenn "Verbindung/Kopplung" auf der Schnittstelle angezeigt wird, drücken Sie die Fernbedienung ununterbrochen und schnell, um sich zu verbinden.
4. Die Fernbedienung unterstützt nur mobile Kamera, jedoch könnte sie nicht live APP oder andere APPs steuern.
5. Wenn Sie von der Fotoaufnahme zur Videofunktion schalten möchten, müssen Sie manuell auf der mobilen Kamera auswählen.

Tipps zur Batterie:
1. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Häufigkeit der Benutzung der Fernbedienung ab.
2. Wenn Sie die Fernbedienung nicht benutzen, schalten Sie sie aus, um Strom zu sparen.
3. Wenn die Batterie leer ist, denken Sie daran, die Batterie rechtzeitig zu wechseln, können Sie zum lokalen Geschäft gehen, um die Batterie zu kaufen.

8

Informationen zur Verbindung mit Android-Systemtelefonen:

Einige Android-Telefone benutzen Lautstärketaste des Telefons, um Kamera oder Zoom zu steuern. Setzen Sie bitte die Einstellungen der Telefonkamera zurück, finden Sie die Lautstärke-Schlüsselfunktion und stellen Sie sie zum Verschluss auf (wählen Sie Zoom oder Fokus nicht).

9

Comment utiliser

Étape 1: Commencez par déverrouiller légèrement les 3 pieds, puis tirez sur le bâton pour ouvrir intégralement le trépied et prolongez le bâton à une hauteur appropriée.
(Attention à ne pas casser les pieds).

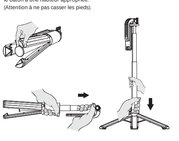

10

Informations sur le produit

Informations sur le produit
Taille pliée: 24.8 *3.14 cm
Hauteur du trépied: de 24.8 cm à 124 cm
Hauteur de la perche selfie: de 24.8 cm à 124 cm
Taille des pinces du téléphone: Adaptées aux téléphones de largeur de 6.2 à 9.0 cm
Bouton de télécommande: Pile au lithium CR1620 3V 70mAh
Distance de commande sans fil: ≤ 10m
Version sans fil: 5.2
Nom de l'appareil pour la commande sans fil: ATUMTEK

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le trépied, il suffit de tirer sur le bras du bâton pour l'utiliser comme perche selfie.



Étape 2: Ouvrez le support des pinces du téléphone, puis, dans le sens de la largeur, mettez votre téléphone à l'intérieur du support.
Astuce: Le côté de la pince extensible doit se trouver sur le dessus.

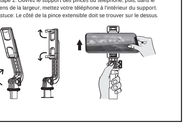

Étape 3: Faites pivoter librement le support du téléphone pour prendre une photo. Fixez fermement le pommeau du support de téléphone lorsqu'il est desserré.

Instructions pour la connexion à distance sans

Allumer:
Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes. Le feu LED clignote. La télécommande s'éteint au bout de 5 minutes sans action de jumelage.

Éteindre:
Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes. La lumière LED clignote rapidement puis la lumière s'éteint.
Connexion:
Recherche et connexion avec "ATUMTEK": Le voyant de la télécommande est éteinte. Appuyez une fois pour prendre la photo, la lumière clignote lorsque vous appuyez.
Mode veille:
La télécommande se met en veille après 10 minutes d'inactivité; appuyez une fois sur le bouton pour l'activer à nouveau.
Après la première connexion
Une fois la première connexion réussie avec le téléphone, la télécommande se connectera automatiquement avec le téléphone la fois suivante.

Solutions en cas d'échec de la connexion entre la télécommande et le téléphone1

1. Effacer quelques appareils jumelés lorsque votre téléphone Bluetooth s'est connecté avec trop d'appareils.

11

2. Retirez la pile puis remettez-la en place, essayez d'allumer la télécommande à nouveau.
3. Activez le Bluetooth du téléphone, et allumez la télécommande, lorsque votre téléphone mobile reconnaît "ATUMTEK", cliquez sur "connecter"; Lorsque "connexion/jumelage" apparaît, appuyez sur le bouton de la télécommande en continu et rapidement pour vous connecter.
4. La télécommande ne prend en charge que la caméra du téléphone, mais ne peut pas contrôler les applications en direct ou d'autres applications.
5. Si vous voulez passer de la fonction de prise de photo à la fonction vidéo, vous devez le faire manuellement sur le téléphone.

Conseils concernant la batterie :
1. La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
2. Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande, pensez à l'éteindre pour économiser l'énergie.
3. Lorsque la pile est déchargée, n'oubliez pas de la changer à temps. Vous pouvez vous rendre dans un magasin local pour acheter la pile.

À propos de la connexion des téléphones du système Android:

Certains téléphones Android utilisent le bouton de volume du téléphone pour contrôler la caméra ou le zoom. Veuillez réinitialiser les paramètres de l'appareil photo du téléphone, trouver la fonction de la touche de volume, régler la fonction de la touche de volume en mode obturateur. (Ne pas sélectionner le zoom ou la mise au point).

12

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto
Dimensioni quando è piegato: 24.8 *3.14 cm
Altezza treppiede: da 24.8 cm a 124 cm
Altezza Bastone Selfie: da 24.8 cm a 124 cm
Dimensioni Morsetto del Telefono: Adatto Larghezza telefono da 6.2 cm a 9.0 cm
Pulsante per telecomando: Batteria al Litio CR1620 3V 70mAh
Distanza Remota Wireless: ≤ 10 m
Versione Wireless: 5.2
Nome Wireless: ATUMTEK

13

Come si usa

Fase 1: Prima sbloccare delicatamente le 3 gambe in basso, poi estrarre il bastone per aprire completamente il treppiede ed estendere il bastone ad un'altezza adeguata.
(Fare attenzione a non rompere le gambe del treppiede).

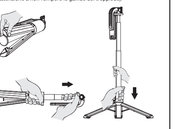

Se non è necessario utilizzarlo come treppiede, basta estrarre il braccio del bastone per utilizzarlo come Bastone da Selfie.

Fase 2: Aprire il supporto del morsetto del telefono in direzione parallela alla larghezza del telefono all'interno del supporto.
Suggerimenti: Il lato del morsetto estensibile deve essere posizionato in alto.



Fase 3: Ruotare a piacere il supporto del telefono per scattare la foto. Quando si allenta, avvitare saldamente la manopola del supporto del telefono.

14

Istruzioni per la Connessione Remota Wireless

Accendere:
Premere il pulsante per 3 secondi. La luce LED lampeggia. Il telecomando si spegnerà dopo 5 minuti senza alcuna azione di accoppiamento.

Spegnere:
Premere il pulsante per 3 secondi. La luce LED lampeggia rapidamente e poi si spegne.
Collegato:
Cercare e connettersi con "ATUMTEK". La luce del telecomando è spenta. Premere una volta per scattare la foto, durante la pressione del tasto la luce lampeggia.
Standby
Il telecomando resterà in standby dopo 10 minuti senza funzionamento; Premere il pulsante per una volta per riattivarlo.
Dopo il Primo Collegamento:
Una volta stabilito il collegamento con il telefono per la prima volta, la volta successiva il telecomando si collegherà automaticamente con il telefono.

Soluzioni Quando il Telecomando non Riesce a Collegarsi con il telefono

1. Cancellare alcuni dispositivi accoppiati quando il Bluetooth del telefono si è connesso con troppi dispositivi.
2. Togliere la batteria e riposizionarla, provare ad accendere di nuovo il telecomando.
3. Accendere il Bluetooth del telefono e il telecomando, quando si trova "ATUMTEK" sul telefono cellulare, cliccare su "connect"; quando viene visualizzato "connecting/pairing" sull'interfaccia, premere il pulsante del telecomando in modo continuo e veloce per collegarsi.
4. Il telecomando supporta solo la telecamera del cellulare, ma non è in grado di controllare APP live o altre APP.
5. Se si desidera passare dalla funzione di scattare una foto alla funzione video, bisogna scegliere manualmente sulla fotocamera del cellulare.

Suggerimenti sulla batteria:
1. La durata della batteria dipende dalla frequenza d'uso del telecomando.
2. Quando non si usa il telecomando, ricordarsi di spegnerlo per risparmiare energia.
3. Quando la batteria è morta, ricordati di cambiare la batteria in tempo, puoi andare al negozio locale per comprare la batteria.

15

Informazioni sulla Connessione dei Telefoni con Sistema Android:

Alcuni telefoni Android utilizzano il pulsante del volume del telefono per controllare la fotocamera o lo zoom. Reimpostare le impostazioni della fotocamera del telefono, trovare la funzione del tasto del volume, impostare la funzione del tasto del volume sull'otturatore. (Non selezionare lo zoom o la messa a fuoco.)

16

Información del producto

Información del producto
Tamaño plegado: 24.8 *3.14 cm
Altura del trípode: de 24.8 cm a 124 cm
Altura del palo selfie: de 24.8 cm a 124 cm
Tamaño de la pinza del teléfono: Se ajusta al ancho del teléfono de 6.2 cm a 9.0 cm
Botón de control remoto
Batería de Litio CR1620 3V 70mAh
Distancia remota inalámbrica: ≤ 10m
Versión inalámbrica: 5.2
Nombre inalámbrico: ATUMTEK

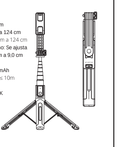

17

Cómo usarlo:

Paso 1: Primero desbloquea ligeramente las 3 patas de la parte inferior. Luego saca el palo para abrir completamente el trípode y extiende el palo a la altura adecuada.
(Ten cuidado de no romper las patas.)

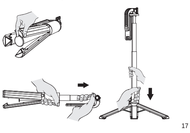

Si no lo necesitas usar como trípode, saca solamente el brazo del palo para usarlo como palo selfie.

Paso 2: Abre el soporte de la abrazadera del teléfono, y luego coloca a lo ancho tu teléfono dentro del soporte del teléfono.
Consejos: El lado de la abrazadera extensible debe estar en la parte superior.



18

Paso 3: Gira el soporte del teléfono libremente para hacer la foto. Aprieta el botón del soporte del teléfono con firmeza cuando se suelte.

Instrucciones para la conexión remota inalámbrica

Encender:
Presiona el botón durante 3 segundos. La luz LED parpadea.
El control remoto se apagará después de 5 minutos si no se ha enlazado.

Apagar:
Pulsa el botón durante 3 segundos. La luz LED parpadea rápidamente y luego se apaga.
Conectado:
Busca y conecta con "ATUMTEK". La luz remota está apagada. Pulsa una vez para hacer la foto. la luz parpadea al pulsar.
En espera
El control remoto se pondrá en espera después de 10 minutos sin funcionar; presiona el botón una vez para activarlo de nuevo.
Después de la primera conexión
Una vez conectado con el teléfono con éxito por primera vez, el control remoto se conectará con el teléfono automáticamente la próxima vez.

Soluciones cuando el control remoto no se conecta con el teléfono

1. Borra algún dispositivo enlazado cuando el Bluetooth del teléfono se haya conectado con demasiados dispositivos.
2. Retira la batería y vuelve a colocarla, intenta volver a encender el control remoto.
3. Enciende el Bluetooth del teléfono, y enciende el control remoto, cuando encuentres "ATUMTEK" en el teléfono móvil, haz clic en "conectar"; cuando "conectar/enlazar" se muestre en la interfaz, pulsa el botón del control remoto de forma continua y rápida para conectar.
4. El control remoto solo admite la cámara móvil, pero no puede controlar la app en vivo ni otras apps.
5. Si deseas cambiar de la función de hacer una foto a la función de video, debes seleccionarlo manualmente en la cámara del móvil.

Consejos sobre la batería:
1. La duración de la pila depende de la frecuencia de uso del mando a distancia.
2. Cuando no utilice el mando a distancia, recuerde apagarlo para ahorrar energía.
3. Cuando la pila esté agotada, recuerde cambiarla a tiempo, puede ir a la tienda local a comprar la pila.

19

Acerca de la conexión de teléfonos con sistema Android:

Algunos teléfonos Android utilizan el botón de volumen del teléfono para controlar la cámara o el zoom. Por favor, restaura los ajustes de la cámara del teléfono, busca la función de la tecla de volumen, establece la función de la tecla de volumen en el obturador. (No selecciones el zoom o el enfoque).

ATUMTEK

Thank you for choosing ATUMTEK!

ATUMTEK provides warranty coverage of 36 month on all of its brand name products purchased through authorized channels.

EC REP	Prolinx GmbH Breitestraße 56, 40239 Duesseldorf Germany	
UK REP	Synewiet UK Ltd C/O Lai and Co.109 Portland Street, Manchester, M1 6N	

型号	ATSS125		图名	ATSS125说明书				公差	± 0.05
材料	80g双铜纸单黑印刷 折页								
设计	刘海涛	2022.08.02	颜色	白色	尺寸	136*70mm	单位 mm	比例	1 : 1
审核			深圳市理德铭科技股份有限公司				页码		物料编号
批准							1 / 1		