Box contents/Verpackungsinhalt/Contenido de la caja/ Contenu de la boîte/Contenuto della confezione 1

1 Alarm clock/Wecker/ Reloj despertador/réveil/ Sveglia/Wekker

2 USB C cable/usb c kabel/ cable USB C/câble USB C/ cavo USB C/USB C kabel

3 User guide/ Bedienungsanleitung/ Manual de usuario/ Manuel d'utilisateur/ Manuale dell'utente

Controls & Features/Steuerelemente & Funktionen/Controles y funciones/Commandes et fonctions/Controlli e funzionalità

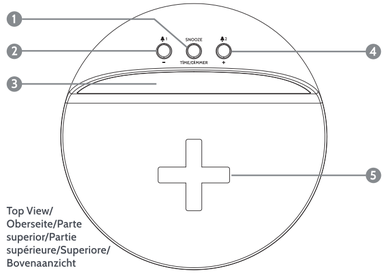

Top View/ Oberseite/Parte superior/Partie supérieure/Superiore/ Bovenaanzicht

Top Panel/Oberseite/Panel superior/Panneau de dessus/Pannello superiore

Controls & Features/Steuerelemente & Funktionen/ Controles y funciones/Commandes et fonctions/ Controlli e funzionalità 2

Base/Sockol/ Base/Basis

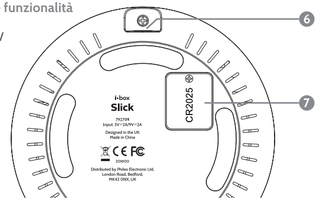

1) Time, Dimmer, Snooze/Uhrtaste, Dimmer, Snooze-Knop/Tecla de reloj, Repetición de la alarma, Atenuador /Réglage d'horloge, Variation de lumière, Répétition de l'alarme/ Tasto orologio, Regolazione dell'intensità luminosa, Automatico Snooze/Klokknop, Dimmer, Sluimerfunctie

2) -Button, 🔔 1 Alarm 1 set/-Taste, Alarmeinstellung 1/Botón-, Establecer alarma 1/ Bouton-, Réglage d'alarme 1/Pulsante-, Imposta sveglia 1/- knop, Alarm 1

3) LED Display, Pantalla Led, Écran Led, Display LED, LED-scherm

4) +Button, 🔔 2 Alarm set/-Taste, Alarmeinstellung 2/Botón-, Establecer alarma 2/ Bouton-, Réglage d'alarme 2/Pulsante-, Imposta sveglia 2/- knop, Alarm 2

5) Wireless charging zone/Drahtloser Ladebereich/ Zona de carga inalámbrica/ Zone de chargement sans fil/ Stazione di ricarica wireless/ Draadloze oplaadzone

6) USB C power port/USB C-Steckdose/Puerto USB C/ Port USB C/ Porta USB C USB C-poort

7) Back up battery compartment/Backup-Batteriefachabdeckung/ Puerta del compartimento de la pila de reserva/ Compartiment à piles/ Sportellino vano batteria di riserva/ Klepje reservebatterijvak

LED Indicators/LED-Anzeigen/ Indicadores LED/Indicateurs LED/ Indicatori LED/LED-indicatoren

8) PM (12 hour clock)/PM (12 Stunden Uhr)/PM (reloj de 12 horas)/ PM (horloge de 12 heures)/PM (orologio a 12 ore)/ PM (12-uurs klok)

9) Wireless charging indicator/Drahtlose Ladeanzeige/Indicador de carga inalámbrica/Indicador de carga inalámbrica/Indicatore di ricarica wireless/ Indicator voor draadloos opladen

10) 🔔 1 Alarm 1 on/Alarm 1 ein/Alarma 1 activada/Alarme 1 activée/ Allarme 1 attivato/Alarm 1 aan

11) 🔔 2 Alarm 1 on/Alarm 2 ein/ Alarma 2 activada/Alarme 2 activée/ Allarme 2 attivato/Alarm 2 aan

12) Zz Snooze/Repetición de la alarma/Posponer alarmas/ Répétition de l'alarme/rinviare l'allarme/Snooze/

Power connection/Netzanschluss/Conexión eléctrica/ Connexion d'alimentation/Collegamento di alimentazione

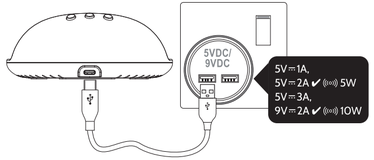

Fitting a backup battery/Einbau einer Pufferbatterie/Instalación de una batería de respaldo/Montage une pile de secours/ Montaggio di una batteria di backup/Een reservebatterij plaatsen 3

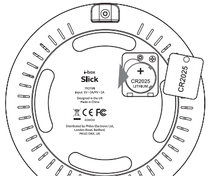

Insert 1x CR2025 battery (not supplied)
Legen Sie 1x CR2025-Batterien ein (nicht mitgeliefert)
Inserte la 1 pila CR2025 (no incluidas)
Insérez 1 x pile CR2025 (non fournies)
Inserire le 1 batterie CR2025 (non fornite)
Plaats 1x CR2025-batterij (niet geleverd)

EN The Slick has a backup battery feature where 1x CR2025 battery (not supplied) will allow it to remember time and alarm settings if unplugged or power is cut. **Please Note:** The battery will not power the clock or wireless charging function it will only save settings.

DE Der Slick verfügt über eine Pufferbatteriefunktion, mit der 1x CR2025-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) die eingestellte Zeit und Alarme gespeichert werden können, wenn das Gerät ausgesteckt wird oder es zu einem Stromausfall kommt. **Bitte beachten Sie:** Der Akku versorgt weder die Uhr noch die kabellose Ladefunktion mit Strom, sondern speichert nur die Einstellungen.

ES El Slick cuenta con una función de respaldo consistente en 1 batería CR2025 (no incluida) que le permitirá recordar la hora y las alarmas en caso de desconexión o cortes de corriente. **Nota:** La batería no alimentará el reloj ni la función de carga inalámbrica, solo guardará la configuración.

FR L'Slick est doté d'un compartiment pour piles de secours prévu pour 1x pile CR2025. En cas de débranchement de l'appareil ou de panne d'électricité, ces piles poursuivront l'alimentation électrique et permettront de conserver les alarmes de l'heure et autres alarmes. **Remarque:** la pile n'alimentera pas l'horloge ou la fonction de charge sans fil, elle enregistrera uniquement les paramètres.

IT Slick ha una funzionalità di batterie di riserva grazie alla quale, tramite le 2 batterie AAA (non incluse) l'ora e le sveglie impostate non si perdono in caso di scollegamento del filo elettrico o interruzione della corrente. **Nota:** la batteria non alimenterà l'orologio o la funzione di ricarica salverà solo le impostazioni.

NL De Slick heeft een back-upbatterijfunctie waarbij 1x CR2025-batterij (niet meegeleverd) ervoor zorgt dat hij de tijd- en alarminstellingen kan onthouden als de wekker is losgekoppeld of de stroom uitvalt. **Let op:** de batterij voedt de klok of de draadloze oplaadfunctie niet, maar slaat alleen de instellingen op.



Clock setting/Einstellen der Uhr/Configuración del reloj/ Réglage de l'horloge/Impostazione orologio

12H/24H

Hour/Stunden/La hora/L' heure/L'ora/Uur

Minute/Minuten/Los minutos/Les minutes/I minuti/Minuten 4

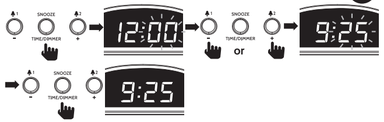

Alarm setting/Einstellen des Alarms/Configuración de alarmas/ Réglage des alarmes/Impostazione della sveglia/ Het alarm instellen

Alarm 1 - Hour/Stunden/La hora/L' heure/L'ora

Alarm 1 - Minute/Minuten/Los minutos/Les minutes/I minuti/ Minuten

Alarm 1 enable-disable/Aktivieren-Deaktivieren Alarm 1/ Activar-desactivar alarma 1/Activer-désactiver l'alarme 1/ Attiva-disattiva sveglia 1/Alarm 1 inschakelen-uitschakelen

Alarm 2 - Hour/Stunden/La hora/L' heure/L'ora/Uur 5



Alarm 2- Minute/Minuten/Los minutos/Les minutes/I minuti/ Minuten



Alarm 1 enable-disable/Aktivieren-Deaktivieren Alarm 1/ Activar-desactivar alarma 1/Activer-désactiver l'alarme 1/Attiva-disattiva sveglia 1/Alarm 1 inschakelen-uitschakelen



Alarm Stop/Alarm ausschalten/Detener alarmas/ Arrêt d'alarme/Arresto sveglia/ Alarm stop 5

Alarm Snooze/Alarm Snooze-Funktion/Posponer alarmas/Arrêt Alarme de Snooze (Répétition)/Snooze sveglia/ Alarm-snooze

LED Display Dimmer/Atenuador de pantalla LED/ Atenuador de pantalla LED/Gradateur de l'écran LED/ Pulsante Retroilluminazione/LED-displaydimmer



Specifications/Spezifikationen/Especificaciones/ Specifications/Specifiche

Power Input USB C: Stromeingang USB C: Alimentación USB C : Puissance d'entrée USB C : Ingresso alimentazione USB C :	5V⎓1A, 5V⎓2A ✔ 5W Charging 5V⎓3A, 9V⎓2A ✔ 10W Charging
Backup battery: Notbatterie: Batería de reserva: Piles de secours: Batterie di riserva	1x 3V CR2025 Lithium
Wireless charging / 9V⎓2A Input Kabelloses Aufladen / 9V⎓2A Stromeingang Carga inalámbrica / 9V⎓2A Alimentación Carga inalámbrica / 9V⎓2A Puissance d'entrée Ricarica wireless / 9V⎓2A Stromeingang Draadloos opladen / 9V⎓2A Stromeingang	10W max.
Wireless charging / 9V⎓2A Input Kabelloses Aufladen / 9V⎓2A Stromeingang Carga inalámbrica / 9V⎓2A Alimentación Carga inalámbrica / 9V⎓2A Puissance d'entrée Ricarica wireless / 9V⎓2A Stromeingang Draadloos opladen / 9V⎓2A Stromeingang	5W max.
Dimensions, Diameter x Height: Abmessungen, Durchmesser x Höhe Dimensiones, diámetro x altura Dimensions, diamètre x hauteur Dimensioni, diametro x Altezza Afmetingen, diameter x hoogte	134 x 52.6 mm

Wireless charging/ Kabelloses Aufladen/ Carga inalámbrica/ Chargement sans fil/Ricarica wireless/ Draadloos opladen 6

EN If you have a phone with Qi wireless charging capability you can use your Slick to charge it. Place your smart phone centrally on the phone panel (5). As shown below,The (((•))) wireless charging LED (9) in the bottom left of the LCD panel is lit while your phone is charging and the battery charge status can be seen on your phone's display.

Please Note: The wireless charging LED (9) will flash if your phone is not correctly positioned. You may need to remove your smartphone from its case if the thickness of the case exceeds 5mm or if it contains metal.

DE Wenn Sie ein Telefon mit drahtloser Qi-Ladefunktion haben, können Sie Ihr Slick-Gerät zum Aufladen verwenden. Stellen Sie Ihr Smartphone mittig auf den Telefonständer (10). Wie unten nebenstehend, Das Die (((•))) LED für das kabellose Laden (9) unten links auf dem LCD-Bildschirm leuchtet, während Ihr Telefon aufgeladen wird und der Ladezustand des Akkus kann auf dem Display Ihres Telefons abgelesen werden.

Bitte beachten Sie: Die LED zum kabellosen Laden (9) blinkt, wenn Ihr Telefon nicht richtig positioniert ist. Möglicherweise müssen Sie Ihr Smartphone aus der Hülle nehmen, wenn die Dicke der Hülle 5 mm überschreitet oder wenn die Hülle Metall enthält.

ES Si tiene un teléfono con capacidad de carga inalámbrica Qi, puede utilizar su Slick para cargarlo. Coloque su teléfono inteligente en el centro del soporte para teléfono (10). Como se muestra abajo. El LED de carga inalámbrica (((•))) (9) en la parte inferior izquierda del panel LCD se enciende mientras su teléfono se está cargando y se puede ver el estado de carga de la batería en la pantalla del teléfono.

Nota: el LED de carga inalámbrica (9) parpadea si su teléfono no está colocado correctamente. Es posible que deba sacar su teléfono inteligente de su carcasa si el grosor de la carcasa supera los 5 mm o si la carcasa contiene metal.

FR Si votre téléphone est compatible avec la technologie de chargement sans fil Qi, vous pouvez utiliser Slick pour le charger. Placez votre smartphone au centre du support de téléphone (10), comme illustré ci-dessous. Le voyant de chargement sans fil (((•))) (9) en bas à gauche du panneau LCD est allumé pendant que votre téléphone est en charge et le niveau de charge de votre batterie sera visible sur votre téléphone.

Remarque: le voyant de chargement sans fil (9) clignote si votre téléphone n'est pas correctement positionné. Vous devrez peut-être retirer votre smartphone de son étui si l'épaisseur de l'étui dépasse 5 mm ou si l'étui contient du métal.

IT Chi ha un telefono con capacità di ricarica wireless Qi, può utilizzare la sveglia Slick per ricaricarlo. Posizionare il telefono centralmente nell' apposito supporto (10) come illustrato di seguito. Il LED di ricarica wireless (((•))) (9) nella parte inferiore sinistra del pannello LCD è acceso mentre il telefono è in carica e lo stato di carica della batteria può essere verificato sul display del telefono.

Please Note: il LED di ricarica wireless (((•))) (9) lampeggerà se il telefono non è posizionato correttamente. Potrebbe essere necessario rimuovere lo smartphone dalla custodia se la custodia è più spessa di 5 mm o se la custodia contiene metallo.

NL Hebt u een telefoon met Qi-draadloze oplaadmogelijkheid, dan kunt u de Slick gebruiken om deze op te laden. Plaats uw smartphone centraal op de telefoon-standaard (10). Zoals hieronder geillustreerd. De LED voor draadloos opladen (((•))) (9) linksonder op het LCD-paneel brandt terwijl uw telefoon wordt opgeladen. De laadstatus van de batterij ziet u op het scherm van uw telefoon.

Let op: de LED voor draadloos opladen (((•))) (9) knippert als uw telefoon niet correct is geplaatst. Mogelijk moet uw smartphone uit het hoesje halen als het hoesje dikker is dan 5mm of als deze een metalen samenstelling heeft.

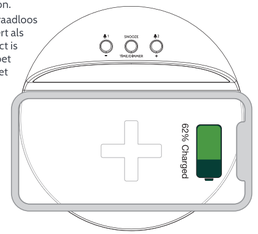

i-box
Slick

EN Alarm Clock with Wireless Charging
DE Wecker mit kabellosem Aufladen
ES Reloj Despertador con carga inalámbrica
FR Réveil avec chargement sans fil
IT Sveglia con ricarica wireless
NL Wekker met draadloos opladen

EN

Caring for your Alarm Clock

Important Safety Information

Important - Please read these instructions fully before installing or operating your alarm clock.

Keep away from flame sources such as lighted candles.

Do not expose to dripping or splashed fluids. Objects filled with liquids, such as vases, must not be placed close to the speaker.

The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations, strong magnetic fields, high frequencies and dusty environments.

Do not place the product in enclosed bookcases or racks without proper ventilation. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or openings of the unit.

Do not disassemble or modify the alarm clock, there are no user serviceable parts.

If the alarm clock is damaged in anyway or malfunctions do not use. Consult a qualified service engineer.

Do not use abrasives, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe with clean soft cloth and a mild detergent solution.

This product uses batteries and both the product and batteries must be disposed of properly. Do not throw them in the household waste at the end of their life cycle; take them to a collection center for the recycling of electrical, electronic equipment and batteries. Contact your local council for recycling advice.

DE

Pflege Ihres Radiowecker

Wichtige Sicherheitsinformationen

Wichtig - Bitte lesen Sie sich diese Anweisungen vor der Installation und dem Betrieb Ihres Radiowecker vollständig durch.

Von Flammen wie etwa brennenden Kerzen fernhalten.

Kontakt mit tropfenden oder verspritzten Flüssigkeiten vermeiden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie etwa Vasen dürfen nicht in der Nähe des Lautsprechers platziert werden.

Das Gerät sollte vor direktem Sonnenlicht, sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen, starken Magnetfeldern, hohen Frequenzen und staubigen Umgebungen geschützt werden.

Das Produkt nicht in geschlossenen Bücherregalen oder Gestellen ohne ausreichende Belüftung platzieren. Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.

Versuchen Sie niemals, Drähte, Stifte oder ähnliche Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder Öffnungen des Geräts einzuführen.

Zerlegen und modifizieren Sie den Wecker nicht. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Wenn der Wecker beschädigt ist oder Funktionsstörungen auftreten, benutzen Sie ihn nicht. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Zur Reinigung mit einem sauberen weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung abwischen.

Dieses Produkt verwendet Batterien und sowohl das Produkt als auch die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie sie am Ende ihres Lebenszyklus nicht in den Hausmüll. Bringen Sie sie zu einem Sammelzentrum für das Recycling von elektrischen, elektronischen Geräten und Batterien. Wenden Sie sich an Ihren Gemeinderat, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.

ES

Cuidados su Radio Reloj Despertador

Información de seguridad importante

Importante: Lea estas instrucciones en su totalidad antes de instalar o manipular el dispositivo.

Manténgalo alejado de llamas directas como velas encendidas.

No lo exponga a goteos ni salpicaduras. Coloque los objetos con contenido líquido como jarrones alejados del dispositivo.

La unidad no debe exponerse a la luz directa del sol ni a temperaturas extremas, humedad, vibraciones, campos magnéticos intensos, altas frecuencias ni entornos polvorientos.

No coloque el producto en librerías cerradas ni estantes sin la ventilación adecuada. No obstruya las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, tapetes, cortinas, etc.

No introduzca cables, agujas ni ningún otro objeto similar en ninguna abertura de la unidad.

No desmonte ni modifique el despertador, ya que no contiene piezas manipulables por el usuario.

Si el despertador presenta daños o algún mal funcionamiento, no lo utilice. Póngase en contacto con un ingeniero de asistencia cualificado.

No utilice productos abrasivos, benceno, diluyente ni ningún otro solvente para limpiar la superficie de la unidad. Para proceder a su limpieza, pase un trapo suave y limpio con una solución jabonosa suave.

Este producto utiliza baterías y tanto el producto como las baterías deben desecharse correctamente. No los arroje a la basura doméstica al final de su ciclo de vida; llévelos a un centro de acopio para el reciclaje de equipos eléctricos, electrónicos y baterías. Póngase en contacto con su consejo local para obtener consejos sobre reciclaje.

FR

Pour prendre soin de votre Radio-réveil

Consignes de sécurité importantes

Important : Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner Radio-réveil.

Tenir l'appareil à l'écart de toute source de flamme nue telle que des bougies allumées.

Ne pas l'exposer aux gouttes ou aux éclaboussures de liquide. Il est impératif de tenir éloignés du haut-parleur les objets remplis de liquide tels que des vases.

Cet appareil ne doit pas être exposé aux rayons du soleil, à des températures très hautes ou très basses, à l'humidité, aux vibrations, aux champs magnétiques puissants, aux hautes fréquences et aux environnements poussiéreux.

Ne pas placer cet appareil dans des meubles-bibliothèques fermés ou sur des étagères sans une bonne ventilation. La ventilation ne doit pas être obstruée en recouvrant les ouvertures d'aération d'objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.

Il ne faut pas essayer d'introduire des fils métalliques, aiguilles ou autres objets similaires dans les évents ou ouvertures de l'appareil.

Ne pas démonter ni modifier le réveil-matin ; il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le réveil-matin est endommagé d'une façon quelconque ou en cas de mauvais fonctionnement, ne pas l'utiliser. S'adresser à un réparateur qualifié.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'essence, de diluant ou tous autres solvants pour nettoyer la surface de l'appareil. Pour le nettoyer, il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux et propre avec une solution de détergent doux.

Ce produit utilise des piles et le produit et les piles doivent être éliminés de manière appropriée. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères à la fin de leur cycle de vie; les emmener dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques, électroniques et des batteries. Contactez votre mairie pour obtenir des conseils sur le recyclage.

IT

Cura della radio sveglia

Importanti informazioni di sicurezza

Importante - Leggere tutte le presenti istruzioni prima di installare o usare la sveglia.

Tenerlo lontano da fonti di fiamme come candele accese.

Non esporre a fluidi gocciolanti o a schizzi. Oggetti pieni di liquidi, come i vasi, non devono essere collocati accanto all'altoparlante.

L'unità non deve essere esposta alla luce solare diretta, a temperature molto alte o basse, a umidità, vibrazioni, forti campi magnetici, alte frequenze e ambienti polverosi.

Non collocare il prodotto in librerie o scaffalature chiuse, dove non ci sia una ventilazione adeguata. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le apposite aperture con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.

Non tentare in alcun caso di inserire fili, spilli o altri oggetti di questa natura nei fori di ventilazione o nelle aperture dell'unità.

Non smontare o modificare la sveglia: non ci sono parti riparabili dall'utente.

Se la sveglia viene danneggiata in qualsiasi modo o presenta malfunzionamenti, non usarla. Consultare un tecnico qualificato per l'assistenza.

Per pulire la superficie dell'unità, non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi. Per pulire, passare un panno morbido con soluzione detergente delicata.

Questo prodotto utilizza batterie e sia il prodotto che le batterie devono essere smaltiti correttamente. Non gettarli tra i rifiuti domestici alla fine del loro ciclo di vita; portarli in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche, elettroniche e batterie.
Contattare il consiglio locale per consigli sul riciclaggio.

NL

Zorg dragen voor uw wekker

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk - Lees deze instructies voordat u uw wekkerradio installeert of gebruikt.

Uit de buurt houden van vlammen, zoals brandende kaarsen.

De wekker mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen, sterke magnetische velden, hoge frequenties en stoffige omgevingen.

Zorg ervoor dat de ventilatie niet wordt belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

Probeer nooit draden, pennen of andere dergelijke voorwerpen in de ventilatieopeningen of openingen van het apparaat te steken.

Demonteer of wijzig de wekkerradio niet, er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen.

Gebruik de wekkerradio niet als deze op een of andere manier is beschadigd of als er storingen zijn. Raadpleeg een gekwalificeerde onderhoudstechnicus.

Gebruik geen schuurmiddelen, benzeen, verdunner of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Veeg schoon met een schone, zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.

Dit product gebruikt batterijen en zowel het product als de batterijen moeten op de juiste manier worden afgevoerd. Gooi ze aan het einde van hun levenscyclus niet bij het huishoudelijk afval; breng ze naar een inzamelcentrum voor de recycling van elektrische, elektronische apparaten en batterijen. Neem contact op met uw gemeente voor recyclingadvies.

EN

Troubleshooting

Problem	Solution
Alarm doesn't switch on	Check USB cable is connected properly to Slick and powered USB port
	Check USB power input is switched on
No LED display	Check dimmer is not set to OFF
Wireless charging is very slow	Connect Slick to 9V⎓2A power adaptor
After power cut, time and alarm settings don't reset	No backup battery fitted - Insert CR2025 battery
	Backup battery incorrectly fitted - insert properly see diagram

Disclaimer
Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instructions, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide are for illustration purposes only and may not apply to your particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

Declaration of conformity
Hereby, Philex Electronic Ltd. declares that the wireless charging equipment: Slick Alarm Clock is in compliance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.philex.com/doc

Technical support
For further help, advice, information or live chat visit www.iboxstyle.com

DE

Fehlerbehebung

Problem	Losungsvorschlag
Der Slick lasst sich nicht einschalten	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig an den Slick-USB-Anschluss angeschlossen und mit Strom versorgt ist
	Überprüfen Sie, ob der USB-Eingang eingeschaltet ist
Keine LED-Anzeige	Überprüfen Sie, ob der Dimmer nicht auf OFF steht
Das kabellose Laden ist sehr langsam	Schließen Sie Slick an das 9V⎓2A-Netzteil an
Nach dem Stromausfall werden die Zeit- und Alarmeinstellungen nicht zurückgesetzt	Keine Pufferbatterie eingebaut - CR2025-Batterie einlegen
	Pufferbatterie falsch eingelegt - richtig einsetzen, siehe Abbildung

Haftungsausschluss
Aktualisierungen der Firmware- und/oder Hardwarekomponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige Anweisungen, Spezifikationen und Bilder in dieser Dokumentation geringfügig von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur Illustrationszwecken und gelten möglicherweise nicht für Ihre individuelle Situation. Aus der Beschreibung in diesem Handbuch können keine gesetzlichen Rechte oder Ansprüche abgeleitet werden.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Philex Electronic Ltd., dass das drahtlose Ladegerät: Slick Wecker der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.philex.com/doc

Technischer Support
Weitere Hilfen, Ratschläge, Informationen und einen Livechat finden Sie auf www.iboxstyle.com

ES

Solución de problemas

Problem	Losungsvorschlag
El Slick no enciende	Compruebe que el cable USB esté conectado correctamente al puerto USB Slick y con alimentación
	Compruebe que la entrada de alimentación USB esté encendida
Sin pantalla LED	Verifique que el atenuador no esté APAGADO
La carga inalámbrica es muy lenta	Conecte Slick a un adaptador de corriente de 9V⎓2A
Después de un corte de energía, la configuración de la hora y la alarma no se restablece	No hay batería de respaldo instalada - Inserte la batería CR2025
	Batería de respaldo mal colocada - insértela correctamente ver diagrama

Limitación de responsabilidad
Se realizan actualizaciones en el firmware y los componentes de hardware con regularidad. Por tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de este documento pueden diferir ligeramente de las correspondientes a su dispositivo en particular. Todos los elementos descritos en esta guía son meramente ilustrativos y puede que no se apliquen a su dispositivo en particular. No se obtendrán derechos legales ni beneficios adquiridos a partir de la descripción de este manual.

Declaración de conformidad
Por la presente, Philex Electronic Ltd. declara que el equipo de carga inalámbrica: Slick Alarm Clock cumple con la Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.philex.com/doc

Asistencia técnica
Para obtener más asistencia, asesoramiento, información o acceder a un chat de asistencia en vivo, visite www.iboxstyle.com

FR

Dépannage

Problème	Solution
Le Slick ne s'allume pas	Vérifiez que le câble USB est correctement connecté au port USB Slick et alimenté
	Vérifiez que l'entrée d'alimentation USB est activée
Pas d'affichage LED	Vérifiez que le gradateur n'est pas réglé sur OFF
La charge sans fil est très lente	Connectez Slick à l'adaptateur secteur 9V⎓2A
Après une coupure de courant, les paramètres de l'heure et de l'alarme ne sont pas réinitialisés	Aucune pile de secours installée - Insérez la pile CR2025
	Batterie de secours mal montée - insérer correctement voir schéma

Clause de non-responsabilité
Des mises à jour du firmware et/ou des composants du matériel sont effectuées à intervalles réguliers. Par conséquent, certaines instructions, caractéristiques et illustrations contenues dans cette documentation peuvent différer légèrement dans votre cas particulier. Tous les éléments décrits dans cette notice d'utilisation ne sont donnés qu'à titre d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas particulier.
La description contenue dans le présent manuel ne donne lieu à aucun droit légal ni aucune admissibilité.

Déclaration de conformité
Par la présente, Philex Electronic Ltd. déclare que l'équipement de charge sans fil: Slick Alarm Clock est conforme à la directive relative à la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivantes : www.philex.com/doc

Assistance technique
Pour tous conseils, aide, informations ou chat en direct, consultez: www.iboxstyle.com

IT

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
La sveglia non si accende	Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente a Slick e alla porta USB alimentata
	Verificare che l'ingresso di alimentazione USB sia attivato
Nessun display a LED	Verificare che il dimmer non sia impostato su OFF
La ricarica wireless è molto lenta	Collega Slick all'alimentatore 9V⎓2A
Dopo un'interruzione di corrente, le impostazioni dell'ora e della sveglia non vengono ripristinate	Nessuna batteria tampone montata - Inserire la batteria CR2025
	Batteria tampone montata in modo errato - inserirla correttamente vedi diagramma

Disconoscimento
Gli aggiornamenti al firmware e/o componenti hardware sono fatti regolarmente. Pertanto, alcune delle istruzioni, specifiche e immagini contenute in questa documentazione potrebbero differire leggermente rispetto alla situazione particolare. Tutti gli elementi descritti nella presente guida sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non applicarsi alla situazione particolare. Dalla descrizione contenuta in questo manuale non è possibile ricavare nessun diritto o titolo legale.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, Philex Electronic Ltd. dichiara che l'apparecchiatura di ricarica wireless: Slick Alarm Clock è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.philex.com/doc

Assistenza tecnica
Per ulteriori aiuti, consigli, informazioni o per una chat live, visitare: www.iboxstyle.com

NL

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Slick lasst sich nicht einschalten	Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten op de Slick en de USB-poort met voeding
	Controleer of de USB-voedingsingang is ingeschakeld
Geen led-display	Controleer of de dimmer niet op UIT staat
Draadloos opladen is erg traag	Sluit Slick aan op een 9V⎓2A-voedingsadapter
Na stroomuitval worden de tijd- en alarminstellingen niet gereset	Geen reservebatterij geplaatst - Plaats de CR2025-batterij
	Back-upbatterij verkeerd geplaatst - correct plaatsen zie diagram

Disclaimer
Er vinden regelmatige updates plaats van firmware en/of hardwarecomponenten. Sommige instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie kunnen daarom enigszins afwijken van uw specifieke situatie. Alle items die in deze handleiding worden beschreven, zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zijn mogelijk niet van toepassing op uw specifieke situatie.
Aan de beschrijving in deze handleiding kunnen geen wettelijke rechten of aanspraken worden ontleend.

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Philex Electronic Ltd. dat de draadloze oplaadapparatuur: Slick Alarm Clock voldoet aan de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:: www.philex.com/doc

Technische ondersteuning
Voor hulp, advies, informatie of live chat, ga naar www.iboxstyle.com of e-mail support@iboxstyle.com

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is Subject To the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not explicitly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

·Reorient or relocate the receiving antenna.

·Increase the separation between the equipment and receiver.

·Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

·Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.