正面

DACOM
All for audio since 1999

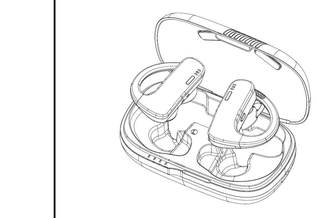

BoneBuds 使用说明书

按键功能

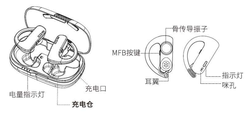

配件清单

产品参数

蓝牙版本：BT 5.3
扬 声 器：骨传导扬声器
频响范围：20Hz-20KHz
有效距离：约10米
输入电压：DC 5V
支持协议：HSP / HFP / A2DP / AVRCP

温馨提示
如图1所示，首次使用耳机时，先撕下耳机充电触点绝缘膜，建议充电30分钟后使用。

如图2所示，请勿触碰弹片，以免造成充电不良。

功能操作简介

■ 开机/关机
开机:1.耳机从底座拿起自动开机；2.在关机状态下，长按耳机MFB键3秒。
关机:1.耳机放入底座充电关机；2.开机状态下，长按耳机MFB键5秒。

功能操作简介

■ 蓝牙配对
1. 从充电仓取出两耳机，左右耳机会自动开机及组队，组队完成后主耳会红绿灯交替闪烁，进入配对状态。
2. 打开手机蓝牙，搜索设备名称“BoneBuds”选择并配对，听到提示音后耳机与手机连接成功。
3.如耳机已与手机配对连接过，耳机开机即会自动回连手机。

备注：
如果出现两耳机不相队的情况，请将两耳机从充电仓取出，长按按键至红绿灯交替闪烁状态，再双击两耳机MFB键，两耳机会相互组队。

■ 清除配对信息
TWS连接配对状态下，三击其中一个耳机触控MFB键，清除手机配对信息后红灯闪一下自动关机。

■ 强制复位
当耳机出现无法开关机时，在充电的情况下，长按耳机MFB键8秒，耳机可以复位。

■ 呼吸灯开启/关闭
TWS连接状态，四击任一耳机的MFB键开启/关闭呼吸灯，左右耳同步开启。
注：单耳使用时无呼吸灯效果。

功能操作简介

左耳机
单击 接听/挂断
播放/暂停
双击 上一曲
语言切换(TWS配对状态)
三击 音量−
长按2秒 拒接来电/语音助手(SIRI)

右耳机
单击 接听/挂断
播放/暂停
双击 下一曲
语言切换(TWS配对状态)
三击 音量+
长按2秒 拒接来电/语音助手(SIRI)

■ 低电报警
各种开机状态下，电池电压低于3.3V后，红灯30秒闪一下，表示电量过低。

■ 耳机充电
耳机放入底座充电，耳机红色指示灯长亮3S后熄灭，底座绿色灯闪5次，然后显示底座电量3S;耳机满电转绿灯长亮5S后所有指示灯熄灭。

■ 充电仓充电
充电仓充电时，对应的绿灯闪烁，充满电绿灯熄灭。
注：充电仓充电电量指示：一格25%，二格50%，三格75%，四格100%

■ 充电仓低电量显示
当充电层电池电压小于3.1V，绿色灯快闪10秒，关闭输出。低电压保护后，需要充电激活。

安全规则

● 请勿以任何理由拆除或改装耳机，否则可能导致耳机故障或烧毕，这些不在保修范围。
● 请勿将设备接触液体弄湿，否则会造成设备严重损坏，因设备进水而造成的损坏，制造商将不予保修。
● 请勿将设备置于温度过高或过低(0°C 以下或45°C以上)的环境下。
● 请避免靠近儿童或动物的眼睛使用设备指示灯。
● 请勿在雷暴天气下使用该设备，雷暴可导致设备工作不正常，并增加触电的危险。

售后服务及说明
购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。
质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观差异。
外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
已停产的型号，本公司仅做功能性恢复。
经销商向您做出的非本公司的承诺，本公司不承担任何责任。

产 品 保 修 卡

经销商信息	产品型号	
	经销商名称	
	产品序列号	
	联系电话	
	销售日期	
用户信息	用户姓名	
	通讯地址	
	E-mail	
备 注		合格

品牌商:深圳市盟大网络科技有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道1012号1栋4楼

Scan FC Learn More
更多服务请关注公众号

反面

DACOM
All for audio since 1999

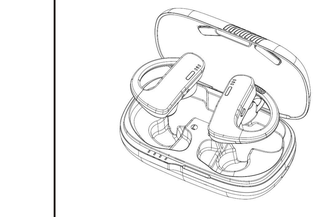

BoneBuds Manual

Touch Button Function

Accessories



Product Parameter

Bluetooth Version：BT 5.3
Speaker：Bone conduction speaker
Frequency Response Range：20Hz-20KHz
Effective Distance：about 10m
Rated Voltage：DC 5V
Supported Agreement：HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Warming Tips
As the picture 1 shows,take off the insulating film from the charging contact point for the first using,we suggest charging the earbuds at least 30mins before use them.
As the picture 2 shows, Do not touch the charging point to avoid charging failed.

Operating instructions

■ Turn on/turn off
Turn on: 1.Take the headphone out of the charging case and the headphone will turn on automatically. 2.Press and hold the MFB button for 3 seconds to turn it on In the off state.

Operating instructions

Turn off:1.The headphone will turn off automatically and start charging when it being placed back in the charging case. 2.Press and hold the MFB button for 5 seconds to turn it off In the power-on state.

■ Bluetooth Pairing
1.Take 2 earbuds out of the charging case,the left and right earbuds will turn on and team up automatically,and the main ear will alternately flash red and green lights after the team is completed,and enter the pairing state
2. Turn on the bluetooth from the mobile phone,search for the pair name”bonebuds” on the phone and click to pair it. When hearing the tone, the earbuds are connected with the mobile phone successfully.
3. If the earbuds were connected with mobile phone before,the earbuds will connect with mobile phone automatically while turn on earbus.

Remarks:
If those 2 earbuds will not pair with each other,please take the two earbuds out of thecharging case,long press the MFB button until the the red and green indicator light flashes alternately, then double-click the MFB button either left-side or right-side earbud, then those 2 earbuds will be paired each other.

■ Clear Pairing Information
When the TWS is pairing, triple-press one of earbuds’s MFB button ,then the paired information will be cleared ,the red indicator light flash once and the earbuds automatically turn off.

■ Forced Reset
When the earbuds cannot be turned on/off,press and hold the MFB button for 8 seconds in charging state,the earbuds will be reseted.

Operating instructions



Single Click The MFB Button
Answer /Reject Play/Pause
Double-Click The MFB Button
Previous Song/Next Song
triple click:Volume Volume+
Press and hold for two seconds
Reject/voice assistant(SIRI)

■ Turn On/Off The Flash Light
When the tws is under connection state,4-click MFB button of any earbuds to turn on/off the flash light.The left and right earbud are synchronously.
NOTE:The flash light does not work when using only one of the eabuds.

■ Low Battery Voltage Warning
In all kinds of power on state, when the battery voltage is lower than 3.3v and the red light flashes once in 30 seconds ,that means the battery voltage is too low.

■ headphone charging
Put the earphone into the base to charge, the red indicator light of the earphone will be on for 3s and then off, the green light of the base will flash 5 times, and then the power of the base will be displayed for 3s; when the earphone is fully charged and the green light will be on for 5 seconds, all the indicators will be off.

■ Low battery indicator of charging compartment
When the battery voltage of the charging base is less than 3.1V, the green light flashes quickly for 10 seconds, and the output is turned off. After low voltage protection, it needs to be activated by charging.

Operating instructions

■ Charging Case
When the charging compartment is charging, the corresponding green light flashes, and the green light is off when fully charged.
Note: Charging and power indication of the charging compartment: 25% for one grid, 50% for the second grid, 75% for the third grid, and 100% for the fourth grid.

SAFETY PRECAUTION

- Do not detach or modify the earphone for any reasonotherwise it might get damaged or malfunc-tioned. Defectives under this category are not included for warranty.
- Do not expose the device into water or other liquid, otherwise it might get damaged or malfunctioned. Defectives caused by liquid inside are not included for warranty.
- Do not expose the earphone in extreme humidity or extreme temperatures (below 0 °C or above 45°C).
- Avoid putting the indicator light near children eyes or animal eyes.
- Do not use the earphone in thunderstorm weather which might cause malfunction and increase the risk of electric shock.

WARRANTY SERVICE AND DESCRIPTION
Quality issues do not include user’s subjective judgment on sound quality. The warranty does not include plastic, manual and packaging. For those models that have been stopped for production, the company warrants for repairing the functions only.
Our company does not take any responsibility for the commitments dealers made to you but not within our company commitments.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DACOM
All for audio since 1999

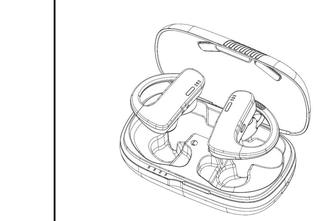

BoneBuds 取扱説明書

ボタン機能



パッケージ内容

製品仕様

ブルートゥースバージョン： BT 5.3
スピーカー:骨伝導スピーカー
周波数範囲：20Hz-20KHz
通 信 距 離： 約10メートル
入 力 電 圧： DC 5V
Bluetoothプロトコル： HSP / HFP / A2DP /AVRCP

ご注意
図1に示すように、初めてイヤホンを使用する場合は、イヤホンの充電接点の絶縁フィルムを先に剥がしてください。30分充電してから使用することをお勧めします。

図2に示すように、充電不良のおそれがあるので、充電接点に触らないでください。

機能操作案内

■ パワーオン/パワーオフ
パワーオン： 1.充電ケースからイヤホンを取り出して自動的に電源をオンにします。2.イヤホンがオフのときに、イヤホンのMFBボタンを3秒間長押します。

機能操作案内

パワーオフ： 1.イヤホンを充電ケースに入れて充電し、電源を切ります。
2.イヤホンがオンのときに、イヤホンのMFBボタンを5秒間長押します。

■ ペアリング方法
1. 左右のイヤホンを充電ケースから取り出して、左右のイヤホンは自動的に起動しペアリングしてから、指示ランプが赤と緑で交互に点滅してペアリング状態に入ります。
2.携帯のBluetooth機能をオンにして、携帯電話で設備「BoneBuds」を検索してクリックして、提示音を聞いたら、イヤホンと携帯電話の接続が完了です。
3.イヤホンが携帯電話と接続したことがある場合、イヤホンがオンにしたら、自動的に携帯電話にペアリングします。

備考:
使用時左右のイヤホンがペアリングできない場合、左右のイヤホンを充電ケースから取り出して、MFBボタンを長押し赤と緑を交互に点滅させ、二つのイヤホンのMFBボタンをダブルクリックして、左右イヤホンがペアリングできます。

■ ペアリング履歴を消去
接続ペアリング状態で、一つのイヤホンのMFBボタンを3回クリックして、携帯電話のすべてのペアリング履歴を削除し、赤いライトが1回点滅してから自動的にパワーオフになります。

■ 強制リセット
イヤホンがオン/オフにできない場合、充電のとき、MFBボタンを8秒間長押し、イヤホンはリセットできます。

機能操作案内

クリック
電話に応答/電話を切る 音楽を再生/音楽を一時停止

ダブルクリック
前の曲 音量の切り替え（両耳のイヤホンがペアリングして携帯電話と接続しない状態で）

3回クリック
音量-/音量+

2秒間長押し
電話を拒否/音声アシスタント(SIRI)

■ 呼吸ライトのオン/オフ
両耳のイヤホンがペアリングして携帯電話と接続しない状態で,任意のイヤホンのMFBボタンを4回クリックして呼吸ライトをオン/オフし、左右の耳が同時にオンになります。

ご注意: 片耳を使用する場合、呼吸ライト効果がありません。

■ 低電警告
イヤホンがパワーオンの状態で、電池の電圧が3.3Vに低くなったら、赤いライトが30秒ごとに1回点滅し、電源不足を提示します。

■イヤホンの充電
イヤホンをケースに入れて充電し,イヤホンの赤いライトが3秒間に点灯したら消えて,ケースの緑のライトが5回点滅してから,緑のライトが3秒間に点灯し,バッテリーを表示します。満充電後で緑のライトが5秒間点灯した後,すべての指示ライトが消えます。

機能操作案内

■ 充電ケースの充電
充電中のとき,緑のライトが常に点灯し,緑のライトが消えると満充電になります。
ご注意:
充電ケースの充電とバッテリーインジケーター：1つグリッド25%、2つグリッド50%、3つグリッド75%、4つグリッド100%

■ 充電ケースがバッテリーロー
充電ケースがバッテリーロー
充電ケースの電池電圧が3.1Vに低くなったら,緑のライトは10秒間点滅し,出力をオフにします,低電圧保護後,充電活性化が必要です。

アフターサービスについて

①イヤホンを分解や改装することに起因する故障関しては保証 外となりますのご注意ください。
②イヤホンを高湿度あるいは低湿度(0℃以下あるいは45℃以上)の環境に置かないでください。
③指示ライトは子供や動物の目に遠くしてください。
④感電する可能性があるので、雷雨の環境で本商品を使用しないでください。
⑤本商品はリチウム電池を含まれている、爆発を防ぐため、日照りで暴露することや、火に投げることなどしないでください。

安全規則
⑥家庭廃物と別れて、当地の法規に基づいて処理してください。
⑦イヤホンを壊れる可能性があるから、自分で電池を取ること、交換することをやめてください。

アフターサービスについて
① 個人的に音質や音色などの意見は品質問題に含まないので、ご了承ください。
② 外見は保証外です。
③ 生産を停止したイヤホンは修復するだけです。
④ 保証期限は注文日付から計算します。ご注意ください
保証
① ご意見等がございましたら、気軽にご連絡ください。製品の改善に活用させて頂きます。
② お問い合わせ先: 注文履歴→出品先に連絡する。

反面

DACOM
All for audio since 1999

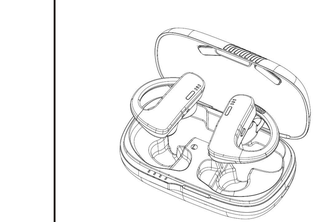

BoneBuds Руководство по эксплуатации

Ключевые функции

Список деталей

Параметр продукта

Версия блютуса : BT 5.3
Тип динамика :динамик костной проводимости
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-20 кГц
Эффективное расстояние: около 10 метров
Входное напряжение: 5 В постоянного тока
Протокол поддержки: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

подсказки
Как показано на русунке 1, при первом использовании наушником сначала оторвите изоляционную пленку зарядного контакта наушника .Рекомендуется использовать ее после зарядки в течение 30 минут.

Как показано на русунке 2, Не прикасайтесь к металлическим листам зарядки, избежать не удалось зарядить наушники.

Введение в работу функций

■ Включение / выключение питания
Включение: 1. Снимите наушник с базы для автоматического

Введение в работу функций

включения 2. Когда наушник выключен , нажмите и удерживайте кнопку MFB гарнитуры в течение 3 секунд.
Выключение: 1. Поместите наушник в базу для зарядки и выключения 2. Когда наушник выключен , нажмите и удерживайте кнопку MFB наушник в течение 5 секунд.

■ Bluetooth-соединение
1. Вынуте два наушника из отсека для зарядки. Левый и правый наушник автоматически включатся и сформируют команду. После завершения команды красный и зеленый индикаторы будет попеременно мигать и перейти в состояние сопряжения.
2. Включите Bluetooth мобильного телефона, найдите имя устройства «BoneBuds », выберите и спарпиться . Услышав звуковой сигнал, наушник успешно подключена к мобильному телефону.
3. Если наушник была сопряжена с мобильным телефоном, наушник автоматически повторно подключится к мобильному телефону при его включении.

Примечание:
Если две наушник не образуют команду, нажмите на два наушника , пока светофоры не начнут мигать попеременно, а затем дважды нажмите кнюпку MFB на двух наушниках , два наушника образуют команду друг с другом.

■ Удалить информацию о сопряжении
В состоянии подключения и сопряжения TWS трижды щелкните одну из сенсорных клавиш MFB на наушниках, и после очистки информации о сопряжении красный индикатор мигнет один раз и автоматически погаснет.

Введение в работу функций

Один раз на панели
слушать\выключить телефон\
передать\остановиться
два раз на панели
следующая песня
коммутация языка(всосостоянии TWS спарується
два раз на панели
увеличиться громкости
Долго нажмить 2 секунд
открзаться от телефона\звук помощника (SIRI)

■ Сигнал низкого заряда батареи
В различных состояниях питания, когда напряжение батареи ниже 3,3 В, красный индикатор мигает один раз в течение 30 секунд, указывая на то, что батарея слишком разряжена.

■ зарядка наушников
Поместите наушники в базу для зарядки, красный индикатор наушников загорится на 3 секунды, а затем погаснет, зеленый индикатор базы мигнет 5 раз, а затем мощность базы будет отображаться в течение 3 секунд; когда наушники полностью заряжены и зеленый свет будет гореть в течение 5 секунд, все индикаторы погаснут.

Введение в работу функций

■ Зарядка для футляра
Когда зарядный отсек заряжается, соответствующий зеленый индикатор мигает, а при полной зарядке зеленый индикатор гаснет. примечание .Индикация зарядки и мощности зарядного отсека :25 % для одной сетки, 50 % для второй сетки, 75 % для третьей сетки и 100 % для четвертой сетки.

■ Индикатор показает низкий заряд батереи зарядного отсека
Когда напряжение батареи зарядной базы меньше 3,1 В, зеленый свет быстро мигает в течение 10 секунд, а выход отключается. После защиты от низкого напряжения ее необходимо активировать зарядкой.

Правила техники безопасности

● Не разбирайте и не модифицируйте наушник ни по какой причине, иначе это может привести к неисправности или возгоранию наушник , на что не распространяется гарантия.
● Не допускайтеустройства соприкасается с жидкостью , иначе это приведет к серьезному повреждению устройства.Ущерб, вызванный попаданием воды в устройство, не покрывается гарантией производителя.
● Не помещайте устройство в среду с слишком высокой или слишком низкой температурой (ниже 0 °C или выше 45 °C).
● Избегайте использования светового индикатора рядом с глазами детей или животных.
● Не используйте устройство во время грозы. Гроза может привести к неправильной работе устройства и повысить риск поражения электрическим током.

Послепродажное обслуживание и описание
Проблемы качества не включают личные субъективные различия пользователей в качестве звука и цвете тона.
Гарантийное обслуживание не распространяется на корпус, руководство и упаковка.
Для снятых с производства моделей наша компания выполняет только функциональное восстановление.
Компания не несет ответственности за обещания, данные дилером, не связанные с компанией.

材质:80G书写纸
工艺:单色印刷,风琴褶
尺寸:80*95mm