UMIDIGI

G5 Tab Kids

MT16

Thanks for choosing UMIDIGI products.

www.umidigi.com

Thanks

Building a great tablet is hard enough, so building a great tablet on a budget should be a fearless move difficult. Big thanks to all who made this super tablet a per-sonal one by contributing valuable time and developing hardware, software & other developments. Thanks for choosing UMIDIGI products, thanks to your support our rules can be realized and we can constantly move forward to create smart devices with better user experience.

www.umidigi.com

Scan following QR-codes to follow us and enter giveaway to win a UMIDIGI smart device for free!

VK: vk.com/umidigi

YouTube: youtube.com/umidigi

Facebook: facebook.com/Umidigi

Twitter: twitter.com/umidigi

Umidigi Official Website: www.umidigi.com

Instagram: instagram.com/umidigi

Safety Statement

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV tech-nician for help.

ISED Warning

Operation of the 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. They Energy Emitting Devices (RSS-102) Radiation, Sources, and Exposure Devices operating within the band of 5150-5250 MHz are only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le fonctionnement de la 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement. Le présent appareil est conforme aux CNR-2 Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radioexonérés de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For body-worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with a belt-clip or holster that does not contain metal. The device could use the headset cable. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC / ISED RF exposure guidelines.

Pour un fonctionnement porté sur le corps, nous avons testé et trouvé que l'appareil respectait les RF FCC / ISED lorsque il est utilisé avec un clip-ceinture ou un étui ne contenant pas de métal. Le dispositif peut utiliser le câble du casque. L'utilisation d'autres accessoires ne peut pas garantir le respect des directives d'exposition aux RF de la FCC / ISED.

Made in China

Google™ app and Google Chrome™ pre-installed

Android is a trademark of Google LLC.

Manufacturer:Shenzhen Youns Intelligent Technology Co.,Ltd.

Add:30th-31F,Jing'Ji'Ge Building, 6,R.1 Tonglong Road,Nanshan District, Shenzhen City,China

Service service Email：umidigiservice@umidigi.com

Hotline:+86-755-13-0407-168

English

PRODUCT HEX-VISION IMAGE

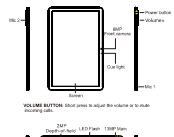

VOLUME BUTTON: Short press to adjust the volume or to mute incoming calls.



POWER BUTTON Long press to turn on the device. When the device is on, short press Power Button to shutdown or turn on the screen.

CARD INSERT MANUAL

Insert Nano-SIM Card

Please toss the chip side of the Nano-SIM card sideway when inserting into the slot. Be aware of the direction of the cut edge when inserting the Nano-SIM card into the slot.

Reminder:

Please use standard Nano-SIM card. Please don't use a nonstandard card that is trimmed or modified by third-party. Using such a card may cause damaged and card ripping or sticking that any cause damage to the tablet.

TF Card Installation

Please place the metal contact of the TF card sideway, be aware of the direction of the cut edge. Place the card onto the tray and insert into the device slot.

Reminder:

Please turn off the tablet before changing or replacing the TF card.TF card does not come with the tablet,please purchase separately.

Please do not plug in and out the SIM card tray when the tablet is on,this control which using the slot throttle from stuck/ran the tablet.

DUAL-SIM MANAGEMENT

Please choose which SIM card slot to be the main slot to be 4G network via Setting > SIM Card . Choose your preferrite network types of 4G/3G/2G via Setting > Network & Internet >Mobile network type > Preferred network type.

NETWORK CONNECTION

Connecting WLAN

Into the setting of WLAN via Settings > Network & Internet > Wi-Fi . When Wi-Fi is on, it will automatically search available networks. Click on the one you want to connect to enter the password if left network encrypted, then click Connect. When it's a public network just click Connect. Once connected, it shows "connected". It is available to use.

Bluetooth Function

Into the setting of Bluetooth function via Settings > Connected devices > Bluetooth. When it's on, it will automatically search available devices and the select "Pairing". Then the tablet will search for available Bluetooth devices for pairing and list on the screen. Click on the one you want to pair and then click "Pair" in the pop-up dialog-box. Documents are available for transmission after Bluetooth pairing.

Reminder

Slide down the status bar to open the shortcut switches for Bluetooth and other functions.

WLAN Hot-spot Setting

Click on via Setting > Network & tethering > WAP hotspot to turn on the Portable WLAN Hotspot functions.

When setting up WLAN hotspot , enter your user name in "Network name" and password ,then click Save. Another device password of the password to connect.

Please enable the Data Connection before enabling this network sharing function. Your mobile traffic will be shared by other devices , so please use it carefully. The signal of the WLAN hot-spot depends on the signal strength and devices

CAMERA

Aim the camera at the shooting subject, the tablet will start focus automatically or you can click on the screen to choose the object you want to focus on, then click the shutter button to take a photo.

You can also choose other modes such as video recording, beautifying panorama to take photos/videos.

INSTRUCTIONS FOR DUAL-CARD STANDBY

"Dual card, dual standby, single pass" means you can insert two SIM cards and have them both "standby." Dual card tablet phone calls at the same time. During the standby mode both cards are activated, so when one card receives a call, the other card will be deactivated. Yet other card cannot receive phone calls nor make phone calls.

SECURITY INFORMATION

Security information (including BS, DS, battery recommendation, charger, and other accessory information and function may vary in different regions or by different hardware specifications. UMIDIGI holds disclaimer for the performance problem or incompatibility caused by third-party applications, regularly editing ,OS software modifying. Customizing the OS may cause the device and applications unstable or even crashed.

Please unpack the device or the battery to avoid any unofficial condition. Their extreme temperature will lead to deformation of the tablet and reduce the charging capacity and battery life.

Please only use the custom designed and approved battery and charger. Improper battery and charger may explode and may cause damage to the tablet . Please strictly by local regulation when disposing of the used batteries and tablet.

Please do not place the battery in the tablet onto or inside heating devices such as microwave, oven or radiator. The battery may explode if it gets too hot.

Please do not crush or pierce the battery . Prevent the battery from getting high pressure from outside , it may cause internal short and overheating.

SPECIFICATIONS

BASIC INFORMATION	
Brand	G5 Tab Kids
Operating System	Android™ 13
CPU	1690 (2 x A76@2.0GHz) + (6 x A55@1.6GHz)
GPU	Mali-G57 MC1 Gpu @ 850MHz@22.2
RAM	8GB
ROM	128GB
Battery	10000mAh
Display	
Screen Size	10.1 inch
Resolution	800*1280 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch
CAMERAS	
Rear Camera	13MP+2MP Camera
Front Camera	8MP 120degree
Connectivity(SIM)	
Band	GSM:850/900/1800/1900; WCDMA:1/2/5; LTE:1/2/4/5/7/12/17
SIM/TF card	2 Nano SIM Card Or 1 Nano SIM Card and 1 TF Card
WiFi	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS/Glonass/Galileo/Beidou
FM	FM radio
Earphone Port	3.5mm
USB Port	Type-C USB
Other Features	
Video File Format	3GP/MP4/3GA
Video Codec/Format	H.264/H.263/MPEG4/MPEG4/VP8/VP9
Card Extend	Support TF card up to 1TB
Language	Support Multi-language
Sensor	G-Sensor,Gyroscope
In the Box	
Accessories	1* Tablet 1* Protective Film (applied) 1* Tablet Case 1* Phone Adapter 1* SIM Ejay Ejector 1* Type-C Cable 1* Quick Start Guide

Deutsch

PRODUKTABBILDUNG



LAUTSTÄRKETASTE: Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen oder eingehende Anrufe stumm zu schalten.



POWER-TASTE: Lange drücken, um das Gerät einzuschalten; Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm herauszuschalten oder einzuschalten.

EINLEGEN DER KARTEN

Nano-SIM-Karte einschalten

Bitte legten Sie die Chipseite der Nano-SIM-Karte sich artien. Achten Sie auf die Richtung der Schnittkante. Achten Sie auf die Nano-SIM-Karte in den Steckplatz auf die Richtung der Schnittkante.

Erinnerung:

Bitte verwenden Sie eine Standard-Nano-SIM-Karte. Bitte verwenden Sie keine nicht standardmäßige Karte, die von Hand geschnitten wurde, von zu vorhinderte, Dritten. Die Verwendung einer solchen Karte kann zu Schäden führen und Kartenstörungen, das Tablet beschädigen kann.

Installation der TF-Karte

Bitte legen Sie die Metallkontaktseite der TF-Karte nach unten, achten Sie auf die Richtung der Schnittkante. Legen Sie die Karte auf das Fach und legen Sie sie in das Gerät ein.

Erinnerung:

Bitte schalten Sie das Tablet aus, bevor Sie die TF-Karte wechseln oder ersetzen. TF-Karte ist nicht im Tablet enthalten, bitte separat kaufen.

Bitte ziehen Sie das SIM-Kartenfach nicht ein und aus, wenn das Tablet eingeschaltet ist. Sein Sie vorsichtig, wenn Sie die Steckdose von Kratzen im Tablet verwenden.

DUAL-SIM-VERWALTUNG

Bitte wählen Sie über Einstellungen > SIM-Karte, welche SIM- Kartenschlitze die Hauptsteckplatz für das 4G Netzwerk sein soll. Wählen Sie ihre bevorzugten Netzwerktypen 4G/3G/2G über Einstellungen > Netzwerk & Internet >Mobiles Netzwerk >Bevorzugter Netzwerktyp.

NETZWERKVERBINDUNG

WLAN verbinden

Gehen Sie über die Einstellungen über Einstellungen > Netzwerk & Internet > Wi-Fi ein. Wenn eingeschaltet ist, WLAN-Netzwerk wird automatisch nach verfügbaren Netzen. Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, tippen. Wenn es sich um ein verschlüsseltes Netzwerk handelt, geben Sie dann das Passwort ein. Wenn es sich um ein öffentliches Netzwerk handelt, tippen Sie einfach auf Verbinden.

Bluetooth-Funktion

In der Einstellung der Bluetooth-Funktion über Einstellungen > Verbundene Geräte > Bluetooth Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, indem Sie auf die Menü-Schaltfläche tippen. Wenn es eingeschaltet ist, wird automatisch nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zum Koppeln und Tippen auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können Dokumente nach der Bluetooth-Kopplung zur Übertragung in Verbindung.

Erinnerung :

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Verknüpfungsschalter für Bluetooth und andere Funktionen zu öffnen.

WLAN Hotspot-Einrichtung

Bitte aktivieren Sie über Einstellungen > Netzwerk & Tethering > WLAN-Hotspot auf , um die Funktion Portable WLAN-Hotspot einzuschalten.Gerätes: Sie beim Einrichten des WLAN-Hotspots Ihren Benutzernamen in "Netzwerkname" und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf Speichern. Ein anderes Gerätekennwort des Kennworts. Gerätes.

Bitte aktivieren Sie die Datenverbindung, bevor Sie die Netzwerkfreigabefunktion aktivieren. Ihr Mobilfunknetzwerk wird von anderen Geräten geteilt, bitte verwenden Sie es vorsichtig. Das Signal des WLAN-Hotspots hängt von der Signalstärke und den Geräten ab.

KAMERA

Richten Sie die Kamera auf das Aufnahmeobjekt, das Tablet fängt automatisch an zu fokussieren, oder Sie können auf den Bildschirm klicken, um das Objekt auszuwählen, auf das Sie fokussieren möchten, und dann auf das Symbol "Auslöser" klicken, um Fotos aufzunehmen.Sie können auch andere Modi wie Videoaufnahme, Verschönerung, Panorama verwenden, um Fotos/Videos aufzunehmen.

ANWEISUNGEN FÜR DUAL-CARD STANDBY

"Dual Card, Dual Standby, Single Pass" bedeutet, dass Sie zwei SIM-Karten einsetzen können und beide "Standby" haben, dann nicht gleichzeitig telefonieren können eine der Karten ist aktiviert, die andere kann keine Anrufe entgegennehmen oder tätigen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Sicherheitsinformationen (einschließlich BS, DS,Batterieinformationen/formationen/ der Software/installation und Anhänger-/der Ditiberatoren können in verschiedenen Regionen oder durch Hardwarespezifikationen variieren. UMIDIGI hält einen Haftungsausschluss für Leistungsprobleme oder Kompatibilitäten, die durch Anwendungen von Drittanbietern,Regelmäßigeanpassungen,Änderung der Betriebssoftware verursacht werden. Die Anpassung des Betriebssystems kann dazu führen, dass das Gerät oder einige Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte stellen Sie, dass das Gerät oder der Akku extrem kaltfreist ist. Dann führen extreme Temperaturen zu einer Verformung des Tablets und verringern die Ladekapazität und die Akkudauer. Bitte verwenden Sie nur den speziell entworfenen und zugelassenen Akku und das Ladegerät von UMIDIGI. Nicht sachgerechte Akku und Ladegeräte können das Tablet beschädigen.

Bitte legen Sie den Akkuzu das Tablet nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowelle, Backofen oder Heizkörper. Der Akku kann explodieren wenn er zu heiß wird.

Bitte zerkleinern oder durchbohren Sie die Batterie nicht ausgesetzt wird, da dies zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

SPECIFICATIONS

Grundinformation	
Marke	G5 Tab Kids
Betriebssystem	Android™ 13
CPU	1690 (2 x A76@2.0GHz) + (6 x A55@1.6GHz)
GPU	Mali-G57 MC1 Gpu @ 850MHz@22.2
RAM	8GB
ROM	128GB
Akku	10000mAh
Display	
Bildschirmgröße	10.1 Zoll
Auflösung	800*1280 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch
Kamera	
Rückkamera	13MP+2MP Camera
Vordere Kamera	8MP Camera
Konnektivität(SIM)	
Band	GSM:850/900/1800/1900; WCDMA:1/2/5; FDD:B1/B3/B7/B8/B20; TDD:B38/B40/B41
SIM/TF Karte	2 Nano SIM Karte oder 1 Nano SIM Karte und 1TF Karte
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS/Glonass/Galileo/Beidou
FM	FM radio
Kopfhörerbuchse	3.5mm
USB Port	Type-C USB
Sonstige Funktionen	
Video Dateiformate	3GP/MP4/3GA
Audio Dateiformate	OPUS/FLAC/AAC/AMR/MIDI/OPUS/WAV
Kartenerweiterung	Unterstützung von TF Karte bis zu 1TB
Sprache	Unterstützung Mehrsprachig
Sensoren	G-Sensor,Kompass
Lieferumfang	
1* Tablet 1* Schutzfolie (aufgebracht) 1* Tablet Tasche 1* Telefonadapter 1* SIM-Auswurfwerkzeug 1* Typ-C-Kabel 1* Schnellanleitung	

Italiano

PULSANTI



PULSANTE VOLUME: premere brevemente per regolare il volume.



PULSANTE DI ACCENSIONE: Premere a lungo per accendere il dispositivo. Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnere o accendere lo schermo.

MANUALE INSERIMENTO SCHEDA

Inserisci la scheda Nano-SIM

Posizione il lato del chip della scheda Nano-SIM verso il basso quando si inserisce nello slot. Prestare attenzione alla direzione del bordo tagliato quando si inserisce la scheda Nano-SIM nello slot.

Promemoria: Si prega di utilizzare una scheda Nano-SIM standard. Non utilizzare una scheda non standard tagliata o modificata da terzi. Il mezzo da evitare che la cui della SIM si surpone della scheda vengono danneggiati e il rifiuto della tubatura di tenti le sono staccarne che causa danni al tablet.

Installazione della carta di TF:

Posizionare il contatto metallico della scheda TF verso il basso, rispetto corrispondi dalla direzione del bordo tagliato. Posizionare la scheda sul vassoio e inserirla nel dispositivo.

Promemoria:

Si prega di spegnere il tablet prima di cambiare o sostituire la scheda TF. La scheda TF non è inclusa nel tablet, si prega di acquistarla separatamente.

Si prega di non collegare e scollegare il vassoio della scheda SIM quando il tablet è acceso. Fare attenzione quando si utilizza lo slot dase da ore nel tablet.

GESTIONE DUAL-SIM

Si prega di scegliere quale slot della scheda SIM deve essere quello principale per la rete 4G tramite Impostazioni > SIM. Scegli le tue reti preferite 4G/3G/2G tramite 4G/3G/2G tramite Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile > Tipo di rete preferita.

CONNESSIONE DI RETE

Connessione WLAN

Nell'impostazione della WLAN tramite Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi Quando la Wi-Fi è accesa, cercherà automaticamente le reti disponibili. Fare clic su quella che si desidera connettersi, immettere la password se la rete è crittografata, quindi fare clic su Connetti. Quando si tratta di una rete pubblica, fare clic su Connetti. Quando si sta mostra "connesso", è disponibile per l'uso.

Funzione Bluetooth

Nell'impostazione della funzione Bluetooth tramite Impostazioni >Dispositivi connessi > Bluetooth. Attivare la funzione Bluetooth facendo clic sul pulsante Menu, quindi selezionare "Aggiunta", quindi il tablet cercherà i dispositivi Bluetooth disponibili per l'accoppiamento e li elencherà sullo schermo. Fare clic sul dispositivo che si desidera, quindi fare clic su "Accoppia" nella finestra di dialogo a comparsa. Documenti sono disponibili per la trasmissione dopo l'associazione Bluetooth.

Promemoria

Fare scorrere il basso la barra di stato per aprire gli interruttori di scelta rapida per Bluetooth e altre funzioni.

Impostazione hotspot WLAN

Fare clic su tramite Impostazioni > Rete e tethering > Hotspot Wi-Fi per attivare le funzioni hotspot WLAN portatile.Quando si configura l'hotspot WLAN, inserire il nome utente nel "Nome rete" e la password, quindi fare clic su Salva. Un'altra password del dispositivo della password.

Promemoria :

Abilitare la connessione dati prima di abilitare la funzione di condivisione di rete. Il tuo traffico mobile sarà condiviso con altri dispositivi, quindi usalo con attenzione. Il segnale dell'hotspot WLAN dipende dalla potenza del segnale e dai dispositivi.

TELECAMERA

Puntare la fotocamera sull'oggetto di ripresa, il tablet avrà automaticamente la messa a fuoco, oppure è possibile fare clic sullo schermo per scegliere l'oggetto su cui vuoi mettere a fuoco, quindi fare clic sull'icona "Cattura" per scattare foto.Puoi anche scegliere altre modalità come video, abbellimento, panorama per scattare fotos/video.

ISTRUZIONI PER STANDBY DUAL-CARD

"Dual card, dual standby, single pass" significa che puoi inserire due schede SIM e avere entrambe "in standby", ma non può essere utilizzata per le chiamate contemporanee. Durante la modalità standby entrambe le schede sono disponibili per ricevere chiamate telefoniche, ma una volta una delle carte è attivata, l'altra non può ricevere telefonate né effettuare telefonate.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Le informazioni sulla sicurezza (inclusi BS, DS, informazioni sulla batteria/formazioni/ del software/installazione e accessori/ funzione di ricarica e di terze parti possono variare nelle diverse regioni o in base alle diverse specifiche hardware. UMIDIGI ha un'esclusione di responsabilità per problemi di prestazioni o incompatibilità causate da applicazioni di terze parti, modifiche del regolare, modifiche del software del sistema operativo. La personalizzazione del sistema operativo può causare il blocco o il mancato funzionamento del dispositivo o alcune applicazioni.

Si prega di evitare che il dispositivo e la batteria si trovino in condizione di fredda/caldo estremo. Quindi la temperatura estrema porterà alla deformazione del tablet e ridurrà la capacità di carica e la durata della batteria.

Si prega di utilizzare solo la batteria e il caricabatteria progettati e approvati da UMIDIGI.Le batterie e il caricabatte compatibili possono causare danni al tablet. Si prega di rispettare le normative locali quando si smaltiscono le batterie usate e il tablet.

Si prega di non posizionare la batteria o il tablet sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come forno a microonde, forno o radiatori. La batteria potrebbe esplodere se diventa troppo calda.

Si prega di non schiacciare o forare la batteria. Crea che la batteria rilenga alla pressione dall'esterno, potrebbe causa cortocircuiti interni e surriscaldamento.

SPECIFICHE

Informazioni di base	
Marchio	G5 Tab Kids
Sistema Operativo	Android™ 13
CPU	1690 (2 x A76@2.0GHz) + (6 x A55@1.6GHz)
GPU	Mali-G57 MC1 Gpu @ 850MHz
RAM	8GB
ROM	128GB
Batteria	10000mAh
Schermo	
Dimensione Schermo	10.1 pollici
Risoluzione	800*1280 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch
Fotocamera	
Fotocamera posteriore	13MP + 2MP Camera
Fotocamera frontale	8MP Camera
Connettività(SIM)	
Frequenze	GSM:850/900/1800/1900; WCDMA:1/2/5; FDD:B1/B3/B7/B8/B20; TDD:B38/B40/B41
Schede SIM/TF	2 Nano SIM o 1 scheda Nano SIM e 1 scheda TF
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS/Glonass/Galileo/Beidou
FM	FM radio
Ingresso cuffie	3.5mm
USB Port	Type-C USB
Altre caratteristiche	
Formato video	3GP/MP4/3GA
Formato Audio	OPUS/FLAC/AAC/AMR/MIDI/OPUS/WAV
Espansione di memoria	Supporta schede TF fino a 1TB
Sensori	Supporta gyro,kompass
Sensori	Sensore G, bussola
Nella confezione	
1* Tablet 1* Pellicola protettiva (applicata) 1* Custodia per tablet 1* Adattatore di alimentazione 1* Strumento di rimozione SIM 1* Cavo Type-C 1* Guida rapida	

Español

BOTONES PRINCIPALES

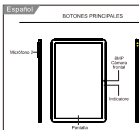

BOTÓN DE VOLUMEN: Presione brevemente para ajustar el volumen o para alternar las formatos entrantes.



Toma de auriculares de 3.5 mm

BOTÓN DE ENCENDIDO Mantenga pulsado para encender el dispositivo. Cuando el dispositivo esté encendido, presione brevemente el botón de encendido para apagar o encender la pantalla.

MANUAL DE INSERCIÓN DE TARJETA

Inserte la tarjeta Nano-SIM
Coloque el lado del chip de la tarjeta Nano SIM hacia abajo al insertarla en la ranura. Tenga en cuenta la dirección del borde de la ranura al colocar la tarjeta Nano-SIM en la ranura.

Tarjeta de memoria
Use solo tarjetas Nano-SIM extraídas. No utilice una tarjeta no extraída cortada o rota, además, para evitar que la ranura SIM y la bandeja de la tarjeta se dañen y el incluso de la tarjeta pueda causar daños a la tableta.

Instalación de tarjeta TF
Inserte la tarjeta TF en la ranura de la tarjeta TF o la derecha, tenga en cuenta la dirección del borde cortado. Coloque la tarjeta en la bandeja o insértela en el dispositivo.

Reconstruirlo:
Asegure la tableta antes de cambiar o reemplazar la tarjeta TF. La tarjeta TF no viene con la tableta, cómprela por separado.

Precauciones para el uso de tarjetas TF:
Asegúrese de que la tarjeta TF esté en la dirección correcta cuando la tableta esté encendida. Tenga cuidado al usar el metal de la ranura debido que es la tableta.

GESTIÓN DE DOBLE SIM

Elija la SIM que quiere que SIM sea la principal para la red (ej.: a través de Configuración> Tarjeta SIM. Elija sus fuya de red preferidas de 4G / 3G / 2G y Llavde de Configuración> Red e Internet> Red móvil> Tipo de red preferida.

CONEXIÓN DE RED

Conexión WLAN
En la configuración de WLAN a través de Configuración> Red e Internet> Wi-Fi. Cuando la WLAN esté activa, una lista de conexiones WLAN disponibles aparecerá en la pantalla. En el caso deseo conectarse, elegirse la conexión a la red más encriptada, luego toque OK en Conectar. Cuando sea una red pública, simplemente toque dic en Conectar. Para desconectarse, seleccione "Desactivar", además disponible para usar.

Función bluetooth:
En la configuración de la función Bluetooth a través de Configuración> Conexión y dispositivos> Bluetooth. Cuando Bluetooth esté activado, haga clic en "Agregar dispositivo" en el cuadro de diálogo emergente. Los dispositivos activos disponibles para la transmisión después de emparejamiento Bluetooth.

Función de avión:
Deshabilita todas las redes inalámbricas para evitar las interrupciones de acceso directo para Bluetooth y otras funciones.

GESTIÓN DE DOBLE SIM

Elija la SIM que quiere que SIM sea la principal para la red (ej.: a través de Configuración> Tarjeta SIM. Elija sus fuya de red preferidas de 4G / 3G / 2G y Llavde de Configuración> Red e Internet> Red móvil> Tipo de red preferida.

CONEXIÓN DE RED

Conexión WLAN
En la configuración de WLAN a través de Configuración> Red e Internet> Wi-Fi. Cuando la WLAN esté activa, una lista de conexiones WLAN disponibles aparecerá en la pantalla. En el caso deseo conectarse, elegirse la conexión a la red más encriptada, luego toque OK en Conectar. Cuando sea una red pública, simplemente toque dic en Conectar. Para desconectarse, seleccione "Desactivar", además disponible para usar.

Función bluetooth:
En la configuración de la función Bluetooth a través de Configuración> Conexión y dispositivos> Bluetooth. Cuando Bluetooth esté activado, haga clic en "Agregar dispositivo" en el cuadro de diálogo emergente. Los dispositivos activos disponibles para la transmisión después de emparejamiento Bluetooth.

Función de avión:
Deshabilita todas las redes inalámbricas para evitar las interrupciones de acceso directo para Bluetooth y otras funciones.

Configuración de punto de acceso WLAN:
Haga clic en a través de Configuración> Red y seleccione el ícono "Puntos de acceso WLAN" en la pantalla de Configuración de Windows. Haga clic en "Editar" para configurar el punto de acceso WLAN, ingrese su nombre de usuario en "Nombre de red" y contraseña, luego haga clic en Guardar. Otro dispositivo puede conectarse a la contraseña.

Reorientación:
Habilite la corrección de doble antena de habilitar la función de uso simultáneo de dos SIM. Si la tableta no puede reconocer o conectarse a dispositivos, así que ultiveto ver variables. La señal del punto de acceso WLAN depende de la intensidad de la señal y los dispositivos.

CÁMARA

Ajuste la cámara al objeto de disparo, la tableta comenzará a enfocarse automáticamente. Mantenga la cámara quieta cuando enfoque el objeto en el que desea enfocar, luego haga clic en el icono "Capturar" para tomar fotos. También puede elegir otros modos como grabación de video, entretenimiento, panorámica para tomar fotos / videos.

INSTRUCTIONS FOR DUAL-CARD STANDBY

Elija la SIM que quiere que SIM sea la principal para la red (ej.: a través de Configuración> Tarjeta SIM. Elija sus fuya de red preferidas de 4G / 3G / 2G y Llavde de Configuración> Red e Internet> Red móvil> Tipo de red preferida.

CONEXIÓN DE RED

Ante que el dispositivo o la tableta entre en condiciones de Fría (calor extremo, Grisáceos, la temperatura extrema provocará la deformación de la tableta y reducirá la capacidad de carga o la duración de la batería.

Utilice únicamente la batería y el cargador de diseño personalizado y aprobado para la tableta. Cargar con las baterías o cargadores incorrectos puede dañar la tableta. Cargue con las regulaciones locales. Cuando se deshaga de las baterías y la tableta usadas.

Evite que los niños pequeños o los niños pequeños jueguen con dispositivos de pantalla corta como mandarinas, fresas o radiadores. La batería puede explotar si se calienta demasiado.

No agrede ni perfore la batería. Evite que la batería rodee alta presión. En exterior, puede causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

SECURITY INFORMATION

La información de seguridad incluida EN, EIS, información de seguridad de la tableta de la instalación y función del software de terceros puede ser diferente de la información de seguridad estándar cumplida con los Hombres GREEN Nano, en descargo de responsabilidad por el problema de rendimiento o la incompatibilidad causada por aplicaciones de terceros o software de terceros. Use el software de terceros bajo su propio riesgo. La personalización del sistema operativo puede hacer que el dispositivo o algunas aplicaciones no funcionen correctamente.

Evite que el dispositivo o la batería entre en condiciones de Fría (calor extremo. Grisáceos, la temperatura extrema provocará la deformación de la tableta y reducirá la capacidad de carga o la duración de la batería.

Utilice únicamente la batería y el cargador de diseño personalizado y aprobado para la tableta. Cargue con las baterías o cargadores incorrectos dañar la tableta. Cargue con las regulaciones locales. Cuando se deshaga de las baterías y la tableta usadas.

Evite que los niños pequeños o los niños pequeños jueguen con dispositivos de pantalla corta como mandarinas, fresas o radiadores. La batería puede explotar si se calienta demasiado.

No agrede ni perfore la batería. Evite que la batería rodee alta presión. En exterior, puede causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES

Informaciones básicas	
Marca	QG Tab Kids
Sistema Operativo	Android™ 13
CPU	7900 (2 x A76@1.5GHz) + 6 x A55@1.8GHz
GPU	Mali-G57-MC2 Hons @ 850MHz/533.2
RAM	4GB
ROM	128GB
Batería	8000mAh
Pantalla	
Tamaño de Pantalla	10.1 pulgadas
Resolución	800*1280 - Pixels
Tacto	Multitáctil capacitivo
Cámara	
Cámara Trasera	Cámara de 13MP + 2MP
Cámara Frontal	Cámara de 8MP
Conexiones(WC)	
Banda	GSM:B2/B3
	WCDMA: B2/B5
	TCD:B34/B39
	TDD:B38
SIM/TF Tarjeta	2 ranuras Nano SIM o 1 tarjeta Nano SIM y 1 tarjeta TF
WiFi	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS+Glonass+Galileo+Beidou
FM	FM B
Toma de auriculares	3.5mm
Puerto USB	Type-C USB
Otras características	
Formatos de Video	3GP/MP4/AVI
Formatos de Audio	WAV/MP3/AAC/AMR/NAC/OPUS/WMA
Tarjeta Extensión	Soporte tarjetas TF hasta 1TB
Idiomas	Soporte multilenguaje
Sensores	Sensor G, Brújula
Conexión	
1*Tableta	
1*Cargador(enchufe opcional)	
1*Cable de datos	
1*Adaptador de corriente	
1*Eyector de la bandeja SIM	
1*Manual de usuario	
1*Guía de inicio rápido	

Français

PRODUIT



BOUTON VOLUME: Appuyez brièvement pour régler le volume ou pour couper le son des appels entrants.



Prise casque 3.5 mm

BOUTON MARCHE: Appuyez longuement pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre ou allumer l'écran.

MANUEL D'INSERTION DE LA CARTE

Insérez la carte nano-SIM Mettez faire face au côté puce de la carte Nano SIM vers le bas lorsque vous la insérez dans la fente. Faites attention à la direction du bord cas pas lorsque vous placez la carte Nano-SIM dans la fente.

Repos:
Veuillez utiliser une carte Nano-SIM standard. Veuillez ne pas utiliser du cartes non standard découpées à la main, afin d'éviter que la fente de la carte SIM et le plateau de la carte SIM ne soient endommagés et que le reçoit de la carte ne soit pas accessible.Remplacement de la tablette

TF Card installation
Veuillez placer le contact métallique de la carte TF vers le bas, soyez attentif à la direction du bord coupé lorsque vous placez la carte sur le plateau ou insérez-la dans l'appareil.

Repos:
Veuillez éteindre la tablette avant de changer ou de remplacer la carte TF. La carte TF n'est pas fournie avec la tablette, veuillez l'achetez séparément.

Veuillez ne pas trancher et réinsérer le plateau de la carte SIM lorsque la tablette est allumée. Soyez prudent lorsque vous utilisez le clip à trombone pour ouvrir ou fermer le tiroir de la tablette.

GESTION DUAL SIM

Veuillez choisir quel ceriulacriel pour carte SIM sera le principal pour le réseau 4G ou Ros Paramètres> Carte SIM. Choisissez vos types de réseau préférés de 4G/3G/2G via Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile > Type de réseau préféré.

NETWORK CONNECTION

Connexion WLAN
Dans la configuration WLAN via Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi. Lorsque le WLAN est actif, une liste des connexions WFI disponibles apparaîtra. Lorsque vous souhaitez vous connecter, sélectionnez le réseau le plus crypté et le réseau est ouvert, puis cliquez sur Ok connecter. Lorsqu'il s'agit d'un réseau public, cliquez simplement sur Ok connecter.

Fonction Bluetooth:
Dans la configuration de la fonction Bluetooth via Paramètres > Appareils connectés > Bluetooth Rolley la fonction Bluetooth en cliquant sur la fonction Mieux pour activer Bluetooth, cliquez sur "Ajouter un appareil" dans la boîte de dialogue contextuelle. Appareils disponibles pour l'appariage et liaison à faire. Cliquez sur voici pour lequel vous connaissez vous exercez. pas requis ou "Fermer" dans la boîte de dialogue contextuelle. Connexions sans exercice pas disponibles pour la transmission après l'appariage Bluetooth.

Repos:
Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir les commutateurs de raccourci pour Bluetooth et d'autres fonctions.

Réglage du point d'accès WLAN

Cliquez sur via Paramètres > Réseau et partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi pour activer la fonction Point d'accès WLAN portable.

Lors de la configuration du point d'accès WLAN, entrez votre nom d'utilisateur dans "Nom du réseau" et entre mot de passe, puis cliquez sur Enregistrer. Un autre mot de passe de périphérique du mot de passe.

Repos:
Veuillez activer le connecteur de données avant d'activer la fonction Bluetooth. Si vous ne le faites pas, la connexion Bluetooth sera aléatoire, veuillez donc d'utiliser avec précaution. La vitesse du point d'accès WLAN dépend de la force du signal et des appareils.

CAMERA

Dirigez l'appareil photo vers l'objet de prise de vue, la tablette commencera automatiquement la mise au point. ou vous pouvez cliquer sur l'icône pour choisir l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer. Maintenez la caméra immobile lorsque vous prenez votre photo pour éviter flou causé également vos photos. Vous pouvez également enregistrer des photos floues, vous pouvez également enregistrer vidéo, l'enthousiasmant, ou panorama pour prendre des photo/vidéos.

INSTRUCTIONS POUR LA VEILLE DOUBLE

Sélectionnez la SIM que vous souhaitez que SIM soit principale pour le réseau (par exemple, via Paramètres > Carte SIM. Sélectionnez vos fuya de réseau préférés de 4G, 3G et 2G et Llavde Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile > Type de réseau préféré.

CONNEXION RÉSEAU

Veuillez n'utiliser que la tablette et le chargeur conçus et approuvés pour la tablette. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Chargez conformément aux lois locales lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Veuillez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels que des micro-ondes, des fours ou un radiateur. La batterie peut explorer si elle devient trop chaude.

Veuillez ne pas écraser ou percer la batterie. Empêchez la batterie d'obtenir une pression élevée de l'extérieur, cela peut provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

SECURITY INFORMATION

Les informations de sécurité incluses EN, EIS, informations sur la sécurité de la batterie de installation et de fonctionnement ou logiciel tiers peuvent varier des normes de sécurité standard conformes aux Hommes VERTS Nano, en ce qui concerne toute responsabilité pour des problèmes de performance ou d'incompatibilité causés par des applications tierces ou des logiciels tiers. Utilisez le logiciel tiers à votre propre risque. La personnalisation du système d'exploitation peut rendre l'appareil ou certaines applications inopérantes.

Veuillez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid (froid extrême. Grisâtre, une température extrême entraînera une déformation de la batterie et réduira la capacité de charge ou la durée de vie de la batterie.

Veuillez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés pour la tablette. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la batterie. Chargez conformément aux lois locales lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Veuillez ne pas écraser ou percer la batterie. Empêchez la batterie d'obtenir une pression élevée de l'extérieur, cela peut provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

SPÉCIFICATIONS

Informations générales	
Marque	QG Tab Kids
Système d'exploitation	Android™ 13
CPU	7900 (2 x A76@1.5GHz) + 6 x A55@1.8GHz
GPU	Mali-G57-MC2 Hons @ 850MHz/533.2
RAM	4GB
ROM	128GB
Batterie	8000mAh
Ecran	
Taille de l'écran	10.1 pouces
Résolution	800*1280 - Pixels
Tactile	Multi-touch capacitif
CAMERA	
Caméra arrière	13MP+2MP Caméra
Caméra frontale	8MP Caméra
Connectivité(WC)	
Band	GSM:B2/B3
	WCDMA: B2/B5
	TCD:B34/B39
	TDD:B38
Carte SIM/TF	2 cartes Nano SIM ou 1 carte Nano SIM et 1 carte TF
WiFi	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS+Glonass+Galileo+Beidou
FM	FM B
Port casque	3.5mm
Ports USB	Type-C USB
Fonctionnalités additionnelles	
Formats vidéo	3GP/MP4/AVI
Formats audio	WAV/MP3/AAC/AMR/NAC/OPUS/WMA
Emplacement mémoire	Prise en charge de la carte TF jusqu'à 1TB
Langues	support multilingue
Capteurs	Capteur G, Boussole
Contenu de la boîte	
1*Tablette	
1*Ré(enchère (facultatif)	
1*Câble	
1*Adaptateur d'alimentation	
1*Ejecteur de plateau SIM	
1*Manuel	
1*Guide de démarrage rapide	

日本語

製品ハウス - ビジョンイメージ

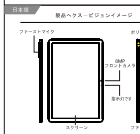

**** 用意ネーム**** 携帯と携帯を接続するための最適なモニュートします。



3.5 mmオーディオジャック

電源キー長押しすると支度がオンになります。支度がオンの時は、電源キー短短く押すと画面をシャットダウンまたはオンします。

カード挿入マニュアル

Nano-SIMカードを挿入します
スロットに挿入するときは、Nano-SIMカードのチップ面を下に向けてください。Nano-SIMカードをスロットに挿入するときは、カットエッジの方向に注意してください。

リマインダー：
標準のNano-SIMカードを使用してください。SIMスロットにカードトレーが接続されている。カードを紹介したりするとプレートが接続するのを防ぐために、手でスロットのされた表現者のカードを保持してください。

TFカードのインストール
カットエッジの方向に注意して、TFカードの金属部品を下に置いてください。カードをトレイに置き、ザリイエ挿入します。

リマインダー：
TFカードを交換または交換する前に、タブレットの電源を切ってください。TFカードはタブレットに付属していません。別途購入してください。タブレットの電源オンでTFカードを使用。SIMカードトレイを再使用。
TFカードを挿入するときは、カードを下向きにしてスロットシップ上部消すもの表面を下へイエスト。

デュアルSIM管理：
[設定]-[SIM]の[一]に設定して、4Gのトップのオンのメインスロットとセカンドのオンスロットを選択してください。[設定]-[ネットワークとインターネット]-[モバイルネットワーク]の[優先ネットワークタイプ]を選択します。

ネットワーク接続

WLANの接続
設定>ネットワークとインターネットの[WLAN]を選択してWLANをオンにする。使用可能なWLANのリストが表示されます。接続したいネットワークを、ネットワークの安全性を示すWLANのロックアイコンを上にし、[接続]をクリックします。パスワードネットワークの場合、接続するパスワードを入力してください。[次へ]をクリックします。

Bluetoothの接続
設定>[接続]からBluetoothをアクティブにします。Bluetooth接続の設定に移動します。[デバイスの追加]をクリックします。[Bluetooth]を選択します。ペアリングしたいデバイスを選択する。Bluetoothペアリングを開始するBluetoothペアリングを開始し、[接続]をクリックします。ペアリングしたいBluetoothペアリングを開始します。Bluetoothペアリング後にペアリングコードを認証します。

リマインダー：
Bluetoothを有効にしてからペアリングします。Bluetoothオメガテクのお現代のカードカットエッジに注意してください。

WLANをクイックスタート設定
[設定]-[ネットワークとインターネット]-[WLAN]-[ネットワークをクリックして、ポップアップWLANネットワークを開始するオンにします。WLANをハットスポットを設定するWLANを、ユーザーの名、ユーザーのエンドユーザーを入力し、「保存」をクリックします。ゲストユーザーの設定のパスワードのリマーク。

リマインダー：
ネットワークの接続を有効にする前に、データ接続を有効にしてください。セットイルトアップ会社のデバイスは保証されるため、接続に使用してください。
WLANをハットスポットの設定は、使用頻度とタイプによって異なります。

カメラ

カメラを撮影対象に向けると、タブレットは自動的にフォーカスを開始します。ある対象にフォーカスしたいオブジェクトの上にカメラを固定し、タブレットがフォーカスするまで待ってから、キャプチャアイコンをクリックして写真を撮ります。また、ビデオ録画、ポートレート、パノラマなどの他のカメラ機能なら、写真にクリアな撮影をすることもできます。

デュアルカードスタンバイの手順

「アイテムセット」、「ネットワークとインターネット」、「シングルSIMとしてオン」の順に進みます。[SIM]を選択します。[SIM]を選択します。[SIM]を選択します