size：70x100mm，材质：80g铜版纸,单色印刷，装订方式：骑马钉

Zamkol

Portable Wireless Stereo Speaker

USER MANUAL
EN

ZK306

CONTENTS

English..... 1-8
Francais..... 9-17
Deutsch..... 18-26
Italiano..... 27-35
Espanol..... 36-44

Package Contents:

1.Wireless ZK306 Portable Speaker
2. AUX Cable (Ø3.5mm)
3. USB Type-C Cable
4. Users Guide
5. Carabiner

Speaker Overviews

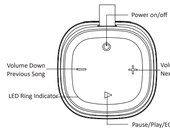



Charging

1. Before first time use, fully charge the built-in battery.
2. Connect the Type C USB Cable (included) between
• the USB Type-C port on the speaker, and
• a USB port on a computer or USB AC Adapter.

LED Ring Indicator	Battery Status
Flashing White	Low battery(<10%)
Solid Red (Charging LED Indicator)	Charging
Red LED Turns Off	Fully charged

Note: When battery has less than 3% power remaining, the speaker will power off automatically.

Power On

Press the button until you hear a rising tone and the LED indicators light on.

Power Off

Press the button until you hear a decending tone and the LED indicators turn off.

Bluetooth connection

Make sure that the speaker is within 10 meters from your mobile device.
1. When your speaker is turned off, press and hold the button until you hear a rising tone and the LED indicators turn blinking white.
2. Go to the Bluetooth settings on your mobile device, search and select "ZX306" from the list of device(s).
3. Once paired, the LED indicators turn solid white.

Note:
• When powered on, the speaker automatically reconnects to the previously connected device. (The speaker has memories of up to 8 paired devices.
• The speaker will automatically shut down after 10 minutes if not in use.

Music Control

Play / Pause ..... Click ▷
Volume Up ..... Click ✚
Volume Down ..... Click ━
Next track ..... Press and Hold ✚
Previous track ..... Press and Hold ━
Switch Bluetooth mode/ Aux-in mode..... Click

Speakerphone (in Bluetooth Connection)

Answer an incoming call..... Click ▷
Reject an incoming call..... Press and Hold ▷
End the current call..... Click ▷
Redial last-called number..... Press and Hold ▷

Bluetooth Disconnection

Press"✚","━" buttons simultaneously until LED indicator fast blinking white to disconnect the current connected device, and go into new Bluetooth-paring mode.

TWS (True Wireless Stereo) Function

The TWS technology enables you to use two speakers pairing via Bluetooth to create a wireless dual-channel system to deliver true stereo sound effect.

TWS connection operation

1.Place the two speakers near each other (the distance should not be over 10 meters).



2.Power on the two speakers, double click the button on one speaker as MASTER speaker (playback left channel), the LED indicator fast blinking white, then the two speaker will pair to each other automatically (The other speaker will be as SL AVE speaker and playback right channel)

3.Once paired, the MASTER speaker LED indicator slow flash White.



Disconnect the TWS connection

Double click the power button on the slave speaker until LED Indicator fast blinking white to disconnect the TWS connection.

Listening to music through AUX-in

1. Power on the speaker.
2. Using the AUX Cable, connect your external device to the AUX-in port on the speaker.
3. The speaker will automatically turn into AUX-in mode, the LED Indicators turn solid white.
NOTE: The control buttons do not work when connected in AUX-in mode.

Sound mode

Double click ▷ the play/pause button to change the sound mode.The LED indicator slowly flash white in outdoor mode,and the LED indicator keep solid white in indoor mode.
Remark: This speaker's default mode is indoor.

Mode Change Button ▷: Outdoor/Indoor

IMPORTANT Note - To ensure the speaker is prepared to use for water-resistant,remove all the cable connections and close the port protection cover tightly.
Reset the speaker: If the function buttons without working,disconnect the charging cable, place a small pin (ϕ=3mm) into the reset key and hold it for 2 seconds until the LED light off.

Specifications

• Bluetooth version: 5.0
• Support: A2DP V1. 2; AVRCP V1. 4; GAVDP V1. 2; AVDTP V1. 2; SPP V1. 2; AVCTP V1. 2
• Wireless Working distance:10 meters
• Driver Unit: ϕ45mm (4Ω, 15W) x2
• Frequency response: 120Hz-18kHz
• Signal-to-noise ratio: ≥70dB
• Battery type: Lithium-ion 2600mAh x2
• DC input voltage/current: TYPE C DC 5V/2A
• Playtime: 6-8 hours (varies by volume level and varies by volume level and audio content)
• Battery Charge time: 3-4 hours (5V/2A)
• Dimensions: 200x 74.5 x 76 mm /7.87 x 2.9 x 3.0in
• Weight: 606g

CAUTION:

- Keep the speaker and its accessories away from the reach of children to avoid choking or strangling.

- Keep the speaker away from fire, water, liquids, extreme heat, and strong magnetic fields to avoid damage to the device.
- Do NOT use this speaker at high volume for extended period of time as this may cause permanent hearing damage or hearing loss.
- Do NOT drop or knock the speaker on hard surface.
- Do NOT use chemical or detergent to clean the speaker.
- Do NOT scratch or scrape the product with sharp object.
- Do NOT make unauthorized alteration to this product.

Troubleshooting:

Cannot Power on
- Make sure the speaker is charged or has sufficient power.
Cannot Connect to Mobile Device
- Make sure the Bluetooth device supports A2DP profile.
- The speaker is within 10 meters from the device.
- The speaker is in pairing mode (LED indicators' blinking blue) or have paired to this particular device before.

No Sound

- Make sure the volume is at an audible level on both your device and the speaker.
- Make sure your device is successfully paired with the speaker, the LED indicators should turn solid blue.

Poor Connection

- Make sure there is no obstacle between the speaker and your mobile device.

Contenu du colis:

1. Haut-parleur portable sans fil ZK306
2. Câble AUX (Ø3,5 mm)
3. Câble USB de type C
4. Guide de l'utilisateur
5. Mousqueton

Aperçu de l'haut-parleur

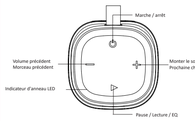



Chargement

1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
2. Connectez le câble USB de type C (inclus) entre
• le port USB Type-C du haut-parleur, et
• un port USB sur un ordinateur ou un adaptateur secteur USB.

Indicateur sonnerie LED	Etat de la batterie
Blanc clignotant	Batterie faible (<10%)
Rouge uni (Indicateur LED de charge)	Chargement
LED rouge éteint la charge	Chargement complet

Remarque: Lorsque la batterie a moins de 3% de puissance restante, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Allumer

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité montante et que les indicateurs LED s'allument

Eteindre

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité descendante et que les indicateurs LED s'éteignent.

Connexion Bluetooth

Assurez-vous que l'enceinte est à moins de 10 mètres de votre appareil mobile.
1. Lorsque votre haut-parleur est éteint, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité montante et que les voyants LED clignotent en blanc.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil mobile, recherchez et sélectionnez " ZX306 " dans la liste des appareil(s).
3. Une fois couplés, les voyants LED deviennent blanc fixe.

Note:
• Lorsqu'il est allumé, le haut-parleur se reconnecte automatiquement à l'appareil précédemment connecté. (L'enceinte a en mémoire jusqu'à 8 appareils jumelés).
• Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes s'il n'est pas utilisé.

Contrôle de la musique

Jouer / Pause ..... Cliquez ▷
Augmenter Volume ..... Cliquez ✚
Baisser Down ..... Cliquez ━
Piste suivante ..... Appuyez et maintenez ✚
Piste précédente ..... Appuyez et maintenez ━
Changer Bluetooth mode/ Aux-in mode..... Cliquez

Haut-parleur (en connexion Bluetooth)

Répondre à un appel entrant..... Cliquez ▷
Refuser un appel entrant..... Appuyez et maintenez ▷
Terminer l'appel en cours..... Cliquez ▷
Recomposer le dernier numéro appelé..... Appuyer et maintenir ▷

Déconnexion Bluetooth

Appuyez "✚" et "━" Boutons simultanément jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en blanc pour déconnecter l'appareil actuellement connecté et passer en nouveau mode de couplage Bluetooth.

Fonction TWS (True Wireless Stereo)

La technologie TWS vous permet d'utiliser le jumelage de deux haut-parleurs via Bluetooth pour créer un système sans fil à deux canaux pour fournir un véritable effet sonore stéréo.

TWS opération de connexion

1. Placez les deux enceintes l'une à côté de l'autre (la distance ne doit pas dépasser 10 mètres).



2. Allumez les deux haut-parleurs, double-cliquez sur le bouton d'un des haut-parleurs en tant que haut-parleur MASTER (lecture du canal gauche), le voyant LED clignote rapidement en blanc, puis les deux haut-parleurs se coupleront l'un à l'autre automatiquement (L'autre haut-parleur sera comme haut-parleur SL AVE et canal droit de lecture)

3. Une fois couplé, le voyant LED de l'enceinte MASTER clignote lentement en blanc.



Déconnectez la connexion TWS

Double-cliquez sur l'interrupteur de l'enceinte jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en blanc pour déconnecter la connexion TWS.

Écouter de la musique via AUX-in

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. À l'aide du câble AUX, connectez votre appareil externe au port AUX-in du haut-parleur.
3. Le haut-parleur passe automatiquement en mode AUX-in, les voyants LED deviennent blanc fixe.
REMARQUE: Les boutons de commande ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont connectés en mode AUX-in.

Mode sonore

Double-cliquez sur le bouton ▷: lecture / pause pour changer le mode sonore.Le voyant LED clignote lentement en blanc en mode extérieur, et le voyant LED reste blanc fixe en mode intérieur.
Remarque: le mode par défaut de ce haut-parleur est intérieur.

Bouton de changement de mode ▷: extérieur / intérieur

REMARQUE IMPORTANTE - Pour vous assurer que l'enceinte est prête à être utilisée pour résister à l'eau, retirez toutes les connexions des câbles et fermez bien le couvercle de protection du port.

Réinitialisez le haut-parleur: Si les boutons de fonction ne fonctionnent pas, déconnectez le câble de charge, placez une petite broche (ϕ <3 mm) dans la touche de réinitialisation et maintenez-la pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne.

Specifications

• Version Bluetooth: 5.0
• Support: A2DP V1. 2; AVRCP V1. 4, GAVDP V1. 2; AVDTP V1. 2; SPP V1. 2; AVCTP V1. 2
• Distance de travail sans fil:10 meters
• Puissance de sortie: 24W
• Unité de pilote: ϕ45mm (4Ω, 15W) x2

• Réponse en fréquence: 120Hz-18kHz
• Type de batterie: ≥70dB
• Type de batterie: Lithium-ion 2600mAh x2
• Tension / courant d'entrée: TYPE C DC 5V/2A
• Durée de lecture: 6-8 heures (varie selon le niveau de volume et les fichiers musicaux)
• Temps de charge de la batterie: 3-4 hours (5V/2A)
• Dimensions: 200x 74.5 x 76 mm /7.87 x 2.9 x 3.0in
• Poids: 606g

MISE EN GARDE:

• Gardez l'enceinte et ses accessoires hors de portée des enfants pour éviter de vous étouffer ou de vous étrangler.
• Gardez l'enceinte à l'écart du feu, de l'eau, des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques stron pour éviter d'endommager l'appareil.
• N'utilisez PAS ce haut-parleur à un volume élevé pendant une période prolongée car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents ou une perte auditive.
• NE PAS laisser tomber ou cogner l'enceinte sur une surface dure.
• N'utilisez PAS de produit chimique ou de détergent pour nettoyer l'enceinte.
• NE PAS rayer ou gratter le produit avec un objet pointu.
• N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.

Dépannage:
Impossible de mettre sous tension
•Assurez-vous que le haut-parleur est chargé ou a une puissance suffisante

Impossible de se connecter à un appareil mobile
• Assurez-vous que le périphérique Bluetooth prend en charge le profil A2DP.
• L'enceinte est à moins de 10 mètres de l'appareil.
• Le haut-parleur est en mode de couplage (les voyants DEL clignotent en bleu) ou ont déjà été couplés à cet appareil particulier.

Pas de son
• Assurez-vous que le volume est à un niveau audible à la fois sur votre appareil et sur le haut-parleur.
• Assurez-vous que votre appareil est correctement apparié avec le haut-parleur, les voyants LED doivent devenir bleu fixe.

Mauvaise connexion
•Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le haut-parleur et votre appareil mobile.

Lieferumfang:

1. Kabelloser ZK306 mobiler Lautsprecher
2. AUX Kabel (Ø3.5mm)
3. USB Type-C Kabel
4. Users Guide
5. Karabiner

Lautsprecher Überblick

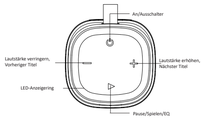



LADEN

1. Laden Sie den eingebauten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel vom Typ C (im Lieferumfang enthalten) mit
- dem USB-Typ-C-Anschluss am Lautsprecher und
- einen USB-Anschluss an einem Computer oder einem USB-Netzteil.

LED Anzeigering	Akkustatus
Blinkt weiß	Niedrig battery(<10%)
Einfarbig Rot (Lade-LED-Anzeige)	Lädt
Rote LED schaltet sich aus	Voll geladen

Anmerkung: Wenn der Akku weniger als 3% Ladung hat, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Anschalten

Drücken Sie die Taste, bis Sie einen ansteigenden Ton hören und die LED-Anzeigen aufleuchten.

Ausschalten

Drücken Sie die Taste, bis Sie einen absteigenden Ton hören und die LED-Anzeigen erlöschen.

Bluetooth

Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher nicht weiter als 10 Meter von Ihrem mobilen Gerät entfernt ist.
1. Wenn Ihr Lautsprecher ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen ansteigenden Ton hören und die LED-Anzeigen weiß blinken.
2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf ihrem mobilen Gerät, suchen und wählen Sie "ZK306" aus der Liste der Geräte aus.
3. Nach dem Koppeln leuchten die LED-Anzeigen durchgehend weiß.

Anmerkung:
• Nach dem Einschalten verbindet sich der Lautsprecher automatisch wieder mit dem zuvor angeschlossenen Gerät. (Der Lautsprecher kann bis zu 8 gekoppelte Geräte speichern.)
• Der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 10 Minuten ab, wenn er nicht benutzt wird.

Musik Funktionen

Play / Pause .....Drücken ▷
Lautstärke erhöhen ..... Drücken ✚
Lautstärke verringern ..... Drücken ━
Nächster Titel ..... Drücken und halten ✚
Vorheriger Titel ..... Drücken und halten ━
Wechsel Bluetooth-Modus/ Aux-in- Modus..... Drücken

Freisprechanlage (In Bluetooth-Modus)

Anruf annehmen ..... Drücken ▷
Anruf abweisen ..... Drücken und halten ▷
Telefonat beenden ..... Drücken ▷
Wahlwiederholung .....Drücken und halten ▷

Bluetooth Entkoppelung

Drücken Sie die "✚", "━" Tasten gleichzeitig, bis die LED-Anzeige schnell weiß blinkt, um die Verbindung zum aktuell angeschlossenen Gerät zu trennen und in einen neuen Bluetooth-Paring-Modus zu wechseln.

TWS (True Wireless Stereo) Funktion

Die TWS-Technologie ermöglicht es ihnen, zwei Lautsprecher über Bluetooth zu koppeln, um ein drahtloses Zweikanal-System zu schaffen, das einen echten Stereo-Sound-Effekt erzeugt.

TWS aktivieren

1. Stellen Sie die beiden Lautsprecher in der Nähe voneinander auf (der Abstand sollte nicht mehr als 10 Meter betragen).

2. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein, doppelklicken Sie die Taste am ersten Lautsprecher, dem MASTER-Lautsprecher (Wiedergabe linker Kanal), die LED-Anzeige blinkt schnell weiß, dann werden die beiden Lautsprecher automatisch miteinander gekoppelt (der andere Lautsprecher wird zum SLAVE-Lautsprecher und wird den rechten Kanal wiedergeben).



3. Nach dem Koppeln blinkt die MASTER-Lautsprecher-LED-Anzeige langsam weiß.



TWS-Verbindung deaktivieren

Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste am Slave-Lautsprecher, bis die LED-Anzeige schnell weiß blinkt, um die TWS-Verbindung zu trennen.

Musik über AUX-in hören

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Schließen Sie ihr externes Gerät mit dem AUX-Kabel an den AUX-Eingang des Lautsprechers an.
3. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den AUX-In-Modus und die LED-Anzeigen leuchten durchgehend weiß.

Anmerkung: Die Bedientasten funktionieren nicht, wenn sie den AUX-in-Modus verwenden.

Sound Modus

Doppelklicken Sie die ▷ Play/Pause-Taste, um den Tonmodus zu ändern. Die LED-Anzeige blinkt im Outdoormodus langsam weiß, im Indoormodus bleibt die LED Anzeige dauerhaft weiß.
Bemerkung: Der Standardmodus dieses Lautsprechers ist der Indoormodus.

Modus umschalten: ▷ (Outdoor/Indoor)

WICHTIGE Anmerkung - Um sicherzustellen, dass der Lautsprecher wasserdicht ist, entfernen Sie alle Kabelverbindungen und schließen Sie die Portschutzabdeckung fest.

Lautsprecher zurücksetzen: Wenn die Funktions-tasten nicht funktionieren, ziehen Sie das Ladekabel ab, stecken Sie einen kleinen Stift (ϕ<3mm) in die Reset-Taste und halten Sie diese 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.

Spezifikationen

• Bluetooth-Version: 5.0
• Unterstützt: A2DP V1. 2; AVRCP V1. 4; GAVDP V1. 2; AVDTP V1. 2; SPP V1. 2; AVCTP V1. 2
• Drahtlose Reichweite: 10 Meter
• Treiber-Einheit: ϕ45mm (4Ω, 15W) x2
• Frequenzbereich: 120Hz-18kHz
• Signal-Rausch-Verhältnis: ≥70dB

• Typ der Batterie: Lithium-Ionen 2600mAh x2
• DC-Eingangsspannung/Strom: TYP C DC 5V/2A
• Spielzeit: 6-8 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Musikdateien)
• Ladezeit der Batterie: 3-4 Stunden (5V/2A)
• Abmessungen: 200x 74,5 x 76 mm /7,87 x 2,9 x 3,0in
• Gewicht: 606g

Warnung:

• Bewahren Sie den Lautsprecher und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Ersticken oder Strangulation zu vermeiden.
• Halten Sie den Lautsprecher vom Feuer, Wasser, Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fern, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
• Verwenden Sie diesen Lautsprecher NICHT über längere Zeit bei hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Hörschäden oder Hörverlust führen kann.
• Lassen Sie den Lautsprecher NICHT auf eine harte Oberfläche fallen.
• Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Reinigungsmittel, um den Lautsprecher zu reinigen.
• Zerkratzen Sie das Gerät nicht.
• Nehmen Sie KEINE unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

Problembehebung:
Kann nicht eingeschaltet werden
• Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher geladen ist oder genügend Strom hat.

Verbindung zum Mobilgerät nicht möglich
• Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät das A2DP-Profil unterstützt.
• Der Lautsprecher sich innerhalb von 10 Metern vom Gerät befindet.
• Der Lautsprecher sich im Pairing-Modus befindet (LED-Anzeigen blinken blau) oder sich bereits mit diesem Gerät verbunden hat.

Kein Sound
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke sowohl an Ihrem Gerät als auch am Lautsprecher auf einem hörbaren Niveau ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät erfolgreich mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, die LED-Anzeigen sollten blau leuchten.

Schlechte Verbindung
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen dem Lautsprecher und Ihrem mobilen Gerät befindet.
1. Einen kleinen Draht (Ø<3mm) in den Resetknopf stecken und diesen 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED erlischt.

Contenuto della confezione :

1. Altoparlante ZK306 wireless portatile
2. Cavo AUX (Ø3.5mm)
3. Cavo USB type C
4. Manuale d'uso
5. Moschettone

Tasti Altoparlanti

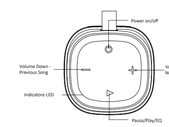



RICARICA

1. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di caricare completamente la batteria integrata.
2.Collegare il cavo USB type C (incluso)nella porta USB dell' altoparlante e collegare l' altra estremità del cavo USB ad un computer o ad un caricatore.

LED Anzeigering	Stato batteria
Bianco lampeggiante	Batteria scarica (<10%)
Rosso (Indicatore LED ricarica)	In carica
LED rosso spento	Ricarica completata

Avviso: quando lo stato della batteria ha meno del 3% di carica, l' altoparlante si spegne automaticamente.

Power On

Premere il pulsante fino a quando l' altoparlante non emette il suono di accensione e gli indicatori LED si accendono.

Power Off

Premere il pulsante fino a quando l' altoparlante non emette il suono di spegnimento e gli indicatore Led si spengono.

Connessione BLUETOOTH

Assicurarsi che l' altoparlante si trovi ad una distanza massima di 10 metri dal dispositivo mobile.
1.Quando l' altoparlante è spento, premere il pulsante fino a quando non si sente un suono di accensione e gli indicatori Led diventano bianchi lampeggianti.
2.Andare alle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo mobile, cercare e selezionare "ZX306" dall' elenco dei dispositivi.
3.Una volta associati i due dispositivi, gli indicatori LED diventano bianco fisso.

Avvertenze:
• All' accensione l' altoparlante si riconnette automaticamente al dispositivo precedentemente collegato. La memoria dell' altoparlante può associare al massimo 8 dispositivi.
• L' altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inutilizzo.

Music Control

Play / Pause.....Premere ▷
Volume Up .....Premere ✚
Volume Down .....Premere ━
Next track .....Premere a lungo ✚
Previous track .....Premere a lungo ━
Passa alla modalità Bluetooth / modalità AUX..... Premere ▷

Vivavoce per le chiamate(connessione Bluethooth)

Rispondere ad un chiamata in arriv..... Premere ▷
Rifiutare una chiamata in arrivo..... Premere a lungo ▷
Terminare la chiamata..... Premere ▷
Ricomporre l' ultimo numero chiamato..... Premere a lungo ▷

Disconnettere BLUETOOTH

Per disconnettere il dispositivo attualmente collegato e passare ad una nuova modalità di associazione, premere contemporaneamente i pulsanti fino a quando l' indicatore LED non lampeggia velocemente di colore bianco.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

La tecnologia TWS consente di associare due altoparlanti tramite Bluetooth in modo da creare un connessione wireless a doppio canale per offrire un vero effetto sonoro stereo.

Connessione con la funzione TWS

1.Posizionare i due altoparlanti uno vicino all' altro (la distanza non deve superare i 10 metri).

2.Accendere i due altoparlanti, fare doppio click sul pulsante dell' altoparlante principale(playback canale sinistro), quando l' indicatore LED lampeggia di bianco vuol dire che i due altoparlanti si sono associati automaticamente (l' altro altoparlante secondario riproduce il canale destro).

3.Una volta associato, indicatore LED dell' altoparlante principale lampeggia lentamente di bianco.



Disconnettere la funzione TWS

Toccare due volte consecutive sul tasto di accensione sull'altoparlante secondario fino a quando la spia luminosa LED non lampeggia velocemente in bianco per disconnettere la connessione TWS.

Connessione con il cavo AUX

1.Accendere l' altoparlante.
2.Collegare l' altoparlante con un altro dispositivo con il cavo AUX.
3.L' altoparlante automaticamente andrà in modalità AUX, gli indicatori LED sono bianchi fissi.
Avviso: in modalità AUX i pulsanti di controllo non funzionano.

Modalità audio

Per modificare la modalità audio fare doppio click sul ▷ pulsante play / pause. L' indicatore led lampeggia lentamente di bianco in modalità esterna mentre in modalità interna il led è bianco fisso.
Avviso: la modalità predefinita dell' altoparlante è interna.

Pulsante per passare da modalità: ▷ esterna/interna

Avviso IMPORTANTE: per assicurarsi che l' altoparlante sia resistente all' acqua, si prega di rimuovere tutti i collegamenti dei cavi e chiudere la porticina di protezione.

Ripristino l' altoparlante
Se i pulsanti non funzionano, scollegare il cavo di ricarica, inserire un spillo e uno ferretto (spessore inferiore di 3mm) nel foro del tasto di reset, premere
per 2 secondi fino allo spegnimento del LED.

Specifiche Tecniche

• Versione Bluetooth 5.0
• Supporto: A2DP V1.2; AVRCP V 1.4; GAVDP V1.2; AVDTP V 1.2; SPP V1.2; AVCTP V 1.2
• Distanza massima Wireless: 10 metri
• Unità driver: ϕ45mm (4Ω, 15W) x2
• Risposta frequenza: 120Hz-18kHz
• Rapporto segnale/rumore: ≥70dB
• Tipo batteria: ioni di litio 2600mAh x2
• Tempo di riproduzione: 6-8 ore(varia in base al livello del volume e ai file musicali riprodotti)

• Tempo di ricarica batteria: 3-4 ore (5 V / 2 A)
• Dimensioni: 200x 74.5 x 76 mm
• Peso: 606 g

Avvertenze:

• Tenere l' altoparlante e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini per evitare soffocamenti o strozzature.
• Tenere l' altoparlante lontano dal fuoco,acqua,liquidi,fonti di calore e campi magnetici per evitare danni al prodotto.
• NON utilizzare l' altoparlante per un lungo periodo ad un volume alto, potrebbe causare danni permanenti all' udito.
• Evitare di far cadere o battere l' altoparlante su superfici dure.
• NON utilizzare prodotti chimici o detergenti per pulire l' altoparlante.
• NON graffiare o raschiare l' altoparlante con oggetti appuntiti.
• Non apportare modifiche non autorizzare al prodotto.

Risoluzione dei problemi:
L' altoparlante non si accende:
• Accertarsi che la batteria dell' altoparlante sia carica.

L' altoparlante non si connette ad un altro dispositivo:
• Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth supporti il profilo A2DP.
• L' altoparlante non deve superare i 10 metri dall' altro dispositivo.
• L'altoparlante è in modalità di associazione (gli indicatori LED lampeggiano di blu) o in precedenza è stato associato a questo dispositivo.

L' altoparlante non suona
• Assicurarsi di aumentare il volume del dispositivo e dell' altoparlante.
• Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente associato con l' altoparlante, gli indicatori LED devono diventare blu fisso.

Connessione non stabile
• Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra l' altoparlante e il dispositivo mobile.

Contenido del paquete:

1. Altavoz portátil inalámbrico ZK306
2. Cable Auxiliar (Ø3.5mm)
3.Cable USB Type-C
4.Guía de usuario
5. Mosquetón

Descripción general del altavoz

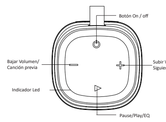



Chargin



1. Antes de usar por primera vez carga la batería por completo.
2. Conecta el cable C USB (incluido) entre
el USB Type-C port en el altavoz, y
el USB port a un ordenador o a un adaptador USB AC.

Indicador de luz LED	Estad. Batería
Luz de Flash blanca	Bajo battery(< 10%)
Luz roja permanente con cable de carga conectado	Cargando
Luz LED roja	Carga completa

Nota: Cuando la batería tiene menos de un 3% de cargar el altavoz se apagará de manera automática.

Encendido

Presione el botón mientras escucha un sonido en aumento y el indicador LED se encienda.

Apagado

Presione el botón mientras escucha un sonido que va disminuyendo y hasta que la luz del indicador LED se apague.

Conexión de Bluetooth
Asegúrese de que el altavoz esté a menos de 10 metros de su dispositivo móvil.
1.Cuando el altavoz esté apagado, presione y mantenga presionado el botón hasta que escuche un tono en aumento y los indicadores LED se vuelvan blancos intermitentes.
2. Vaya a la configuración de Bluetooth en su dispositivo móvil, busque y seleccione "ZK306" en la lista de dispositivos.
3. Una vez emparejados, los indicadores LED se vuelven blanco permanentemente.

Nota:
• Cuando se enciende, el altavoz se conecta automáticamente al dispositivo previamente conectado. (El altavoz puede recordar hasta 8 dispositivos)

• El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos sin usarse.

Music Control

Play / Pause.....Click ▷
Subir Volumnen ..... Click ✚
Bajar Volumen ..... Click ━
Siguente pista ..... Presione y mantenga ✚
Anterior pista

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.