EM-3685FT_ARG-SP-35408K_220K说明书
Date: 2019.01.02
P/N：84-136851-001

SIZE：L130*W95mm
材质： 80g书纸
工艺：黑白印刷，打钉成册，封面和底面的背面留空

"……" 折叠线 "……" 编辑完围线不用印刷

底面

封面

Note: Antes botones "anterior / siguiente" no funcionan en el modo AUX, puede seleccionar la canción siguiente / anterior en su PC / Móvil / Reproductor de audio, etc.

2. Escuchando a un dispositivo USB / SD

Usted puede disfrutar de la música desde un dispositivo USB. Esta unidad reproducirá archivos de MP3.

1) Conecte un dispositivo USB desde su puerto USB / SD al puerto SD del altavoz para seleccionar la función USB / SD.
2) Presione botón "►II" en el panel frontal del subwoofer o remoto para ajustar el volumen, y gire la perilla "BASS" en el panel posterior del altavoz para ajustar el volumen bajo.
3) Pulse el botón "anterior / siguiente" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para seleccionar la canción siguiente / anterior. Pulse el botón "Reproducir / Pausa" en el panel superior del subwoofer o en el control remoto para pausar la música en el modo de reproducción. Pulse de nuevo para seguir escuchando la música.

Note: Al desconectar del dispositivo USB / SD del sistema de altavoces, la unidad entrará automáticamente en el modo de FM".

3. Para escuchar la radio FM

1) Pulse el botón "INPUT" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para entrar en el modo de FM.
2) Mantenga pulsado el botón "Reproducir / Pausa" en el panel frontal o control remoto para efectuar un escaneo automático y guardar hasta los canales disponibles de la FM.
3) Pulse brevemente el botón "Anterior / Siguiente" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para sintonizar el canal anterior / siguiente de la FM.

Note:
① Usted puede elegir manualmente la emisora de la sintonía FM específica usando los botón numéricos disponibles en el control remoto. Por ejemplo: Si desea seleccionar la estación de 93.2MHz, Presione 9,3,2 en el control remoto y el sello sintonizará 93,2 MHz FM.
② Conecte la antena FM para mejorar la recepción de FM. la calidad de la radio FM dependerá de la fuerza de la señal en su área FM.

4. Operador de Bluetooth

1) Pulse el botón "Input" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para entrar en la reproducción de Bluetooth, el indicador LED del panel frontal del altavoz parpadeará en color amarillo. Busque el dispositivo "SP-2408BK" en el dispositivo Bluetooth y empareje el dispositivo con el sistema de altavoces, el indicador LED del panel frontal del subwoofer se mantendrá encendido con un color amarillo después de conectado con éxito.
2) Al reproducir los archivos en dispositivos Bluetooth, pulse el botón "►II" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto o en el dispositivo Bluetooth para aumentar / disminuir el volumen. Pulse brevemente el botón "anterior / siguiente" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto o en el dispositivo Bluetooth para seleccionar la canción anterior / siguiente en los dispositivos.

Note: El rango de alcance del Bluetooth es de aproximadamente 8 metros en un espacio abierto.

ARGOM TECH

ARG-SP-3540BK

2.1 MULTIMEDIA BT SPEAKER SYSTEM

USER MANUAL

1

SAFETY PRECAUTION	WARNING:
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. **Note:** This product is for indoor use only. The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the accompanying literature.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1) Read carefully these instructions and warnings before using the product.
2) Do not use this apparatus near water.
3) Clean only with a dry cloth.
4) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5) Do not install the speaker system near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produces heat.
6) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug points and the point where they exit from the unit.
7) Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
8) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw it into the garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling.

2

DESCRIPTION OF THE SUBSUBWOOFER CONTROL PANEL

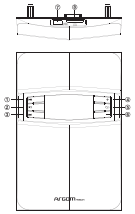

1. **Previous:** Short press to select the previous song.
2. **Play/Pause:** To play/pause.
3. **Next:** To select the next song.
4. **Volume+ adjustment:** To increase the volume.
5. **Input:** To cycle through BT/AUX/USB/SD/FM.
6. **Volume- adjustment:** To decrease the volume
7. **USB Input:** To enter into USB playback mode.
8. **SD Input:** To enter into SD/MMC playback mode.

3

AC MAINS LEAD

1) Make sure that the power supply is proper and never handle the power cord or its plug with wet hands when plugging into or unplugging from, an outlet.
2) Turn off the main power switch on the "OFF" position before connecting the AC power cord to the power supply to avoid damage to the unit.
3) A damaged power cord can easily cause an electric shock or fire hazard. Never uses a power cord after it has been damaged.

INSTALLATION AND USE OF REMOTE

Insert two batteries without the polarity reversed.
Keep within 5 meter range, 30 degree angle while aiming at the unit.
Remove the battery when the unit is not being used for a long period of time, working range will change according to working angle.

DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROL

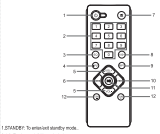

1.STANDBY: To enter/exit standby mode.
2."+0": To choose "+0"Numerical pad.
3.EQ MODE:EQ OFF: To choose audio output sound field effect (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN).
4.INPUT: To cycle through BT/AUX/USB/SD/FM.
5.VOLUME +/-: To increase or decrease the volume.
6.PREV: To select previous the song.
7.MUTE: To mute the sound.
8.SD+: To select and play the music track present after 100 tracks.
9.RPT: To repeat an audio track.
10.NEXT: To select the next song.
11.PLAY/PAUSE: To play/pause, in FM playback, press and hold the button to autosecan FM channels.
12.TUNE+: Search for previous/next channel in FM mode.

4

CONNECTION ILLUSTRATION

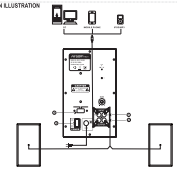

①**AUDIO INPUT (L/R):** To connect the signal from PC/ Mobile/ Audio player etc.
② **AUDIO OUTPUT (L/R):** To connect Left/ Right channel output of the system.
③ AC IN: AC Power cord
④ **AC220V**

Note: To prevent malfunction and/or damage to the speakers, always turn down the volume, and turn off the power devices before making any connections.

UNIT OPERATION

1. Turning the System on

1) Connect the Left/Right speaker cables to the appropriate Audio Output sockets on the back panel of subwoofer.
2) Connect one end of supplied 3RCA to 3.5mm stereo audio plug cords to the input sockets on the back panel of subwoofer, connect the other end to the corresponding output sockets of PC/Mobile/Audio player etc.
3) Connect AC power cord with power socket to the main. press ON/OFF switch on the rear panel of the unit, the LED indicator lights up, the unit enters into BT mode.
4) Press "INPUT" button on subwoofer front panel or remote to enter in AUX mode, the unit start to play the song.
5) Press "►II" button on subwoofer front panel or remote to adjust the master volume, and rotate "BASS" knob on the rear panel of subwoofer to adjust the Bass volume.
6) Press "Play/Pause" button on subwoofer front panel or remote to pause the music in playback mode. Press again to resume.

5

Note: The "prev/next" buttons do not function in AUX mode, you may select the previous/next song on your PC/Mobile/Audio player etc.

2. Listening to USB/SD device

You can enjoy music songs from connected USB/SD devices, this unit will play MP3 files.

1) Connected USB device to USB port /SD device to SD port of the subwoofer to select the USB/SD function.
2) Press "►II" button on subwoofer top panel or remote to adjust the volume, and rotate "BASS" knob on the rear panel of subwoofer to adjust the Bass volume.
3) Press "Prev/Next" button on subwoofer/ front panel or remote to select the previous/next song. Press "Play/Pause" button on subwoofer top panel or remote to pause the music in playback mode, press again to resume the music.

Note: When remove USB/SD device from the speaker system, the unit will enter into"FM" mode automatically.

3. Listening to FM

1) Press "INPUT" button on subwoofer front panel or remote to enter into FM mode.
2) Long press "Play/Pause" button on subwoofer or remote to auto scan and save all available FM channels.
3) Short press "Prev/Next" button on subwoofer or remote to select previous /next FM channel

Note:
① You can manually tune specific FM station with the help of number keys available on remote.
e.g.: If you want to select 93.2MHz station, Press 9,3,2 on remote controller and it will turn to 93.2 MHz FM.
② Connect FM Antenna for better reception, the quality of FM radio depends on FM reception in your area.

4. BT Operating

1) Press "Input" button on subwoofer front panel or remote to enter into BT playback, LED indicator of subwoofer front panel will flash in yellow color. Search for "SP-2408BK" on BT device and pair the devices with the speaker system, the LED indicator of subwoofer front panel will keep lighting up in yellow color after connected successfully.
2) When playing the files in BT devices, Short press "►II" button on subwoofer front panel or remote or BT device to increase/decrease the volume; Short press "Prev/Next" button on subwoofer front panel or remote or BT device to select previous/next song in BT devices.

Note: BT working range is about 8 meter in open area.

ARGOM TECH

ARG-SP-3540BK

2.1 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA COM SISTEMA DE BLUETOOTH

MANUAL DO USUÁRIO

6

SAFETY PRECAUTION	ADVERTÊNCIA:
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	Para prevenir fogo ou choques fortes, não exponha esse aparelho a chuva ou umidade. "Observação: Esse produto é apenas para uso interno. Um relâmpago com símbolos de flecha, dentro de um triângulo equilátero, é intencional para alertar o usuário da presença de voltagens não isoladas perigosas dentro do recinto do produto que podem ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é intencional para alertar o usuário da presença de operação importante e manutenção (serviços ao instrutores) no literatura que acompanha esse produto.

INSTRUÇÕES IMPORTANTE DE SEGURANÇA

1) Leia cuidadosamente essas instruções e advertências antes de usar o produto.
2) Não use o aparelho perto da água.
3) Limpar apenas com pano seco.
4) Não bloqueie aberturas de ventilação. Instale em conformidade com a instrução de fabricante.
5) Não instale o Sistema de caixa de som próximo a fontes de calor como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
6) Proteja o cabo de energia de ser pisado ou comprimido particularmente em pontos de plugue que saem do aparelho.
7) Apenas use anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
8) Desligue esse aparelho durante tempestades de relâmpagos ou quando for inutilizado por longos períodos.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ELÉTRICOS OU EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

Esse símbolo no produto ou pacote significa que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Não jogue o lixo fora ao fim de sua vida útil, mas leve-o a um centro de coleção de reciclagem.

7

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DO AMIPLICADOR SUBWOOFER

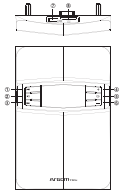

1. **Prévio:** Pressione brevemente para selecionar a música anterior.
2. **Toca Pausa:** Para Tocar/Pausar.
3. **Próximo:** Para selecionar a música seguinte.
4. **Volume+ Ajuste:** Para aumentar o volume
5. **Entrada:** Para selecionar através de BT/AUX/USB/SD/FM
6. **Volume- Ajuste:** Para diminuir o volume
7. **Entrada USB** : Para entrar na reprodução USB
8. **Entrada SD:** Para entrar na reprodução SD/MMC

8

CABO DE CONDUTA AC

1) Certifique-se de que a energia é apropriada e nunca manuseie o cabo de energia ou o plugue com mãos molhadas, nem o dito plugue do tomada.
2) Ligeiro que a energia principal está na posição OFF desligo dada antes de conectar o cabo AC para evitar danos ao aparelho.
3) Um cabo com dano pode facilmente causar choque elétrico ou risco de incêndio; Nunca use um cabo de energia após danificado.

INSTALAÇÃO E USO DO CONTROLE REMOTO

Insira duas baterias/pilhas sem a polaridade invertida.
Mantenha uma extensão de 5 metros,ângulo de 30 graus enquanto mira a unidade.
Remova a baterias/pilhas quando a unidade não for utilizada por um longo período de tempo, o trabalho da extensão vai mudar de acordo com o ângulo.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

1.MODO DE ESPERA: Para entrar/sair do modo de espera.
2.+0: Para escolher +0 botão numérico.
3.MODO EQ: EQ DESLIGADO: Para escolher saída de áudio do campo de efeito sonoro (POP, ROCK, JAZZ, CLASSICA, COUNTRY).
4.ENTRADA: Para selecionar através de BT/AUX/USB/SD/FM.
5.VOLUME+/-: Para aumentar/Diminuir o volume.
6.ANTES: Para selecionar música anterior.
7.MUDO: Para silenciar o som.
8.SD+: Para selecionar e tocar a faixa de música presente após 100 faixas.
9.RPT: Para repetir a faixa de áudio.
10.PROX: Para selecionar a próxima música.
11.TOCAR/PAUSAR: Toque/pausar em reprodução FM, pressione o seguro o botão e autosecanoiise os canais FM.
12.SINTONIZAR +/-: Buscar o canal anterior / seguinte em o modo FM.

9

ILUSTRAÇÃO DE CONEXÃO

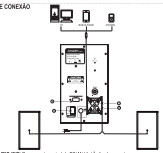

①**ENTRADA DE ÁUDIO (ESQ)**Para conectar o sinal de PC/ Mobile/ Audio player e etc.
② **SAÍDA DE ÁUDIO(E/D)**Para conectar canais do sistema de saídas Esquerda/Direito
③ **ENTRADA AC** : Cabo de energia AC
④ **AC220V**
Observação:Para prevenir disfunções e/ou danos à caixa de som. Sempre abaixe o volume e desligue as energias do dispositivo antes de fazer alguma conexão.

OPERAÇÃO DO APARELHO

1. Ligar o Sistema

1) Conecte as caixas Direita/Esquerda da caixa de som na saída apropriada no painel traseiro do amplificador.
2) Conecte uma saída Terminada de 3 RCA a 3.5mm de cabo de áudio estéreo até a entrada no painel traseiro do amplificador, conecte a outra saída correspondente as saídas de PC/Mobile/Áudio player etc.
3) Conecte o cabo AC na tem anda principal, pressione LIGAR/DESLIGAR trocando no painel traseiro da unidade, o indicador de LED ligará, a unidade entrará no modo BLUETOOTH.
4) Pressione a tecla "ENTRADA" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto e entre no modo AUX, a unidade começará a tocar música.
5) Pressione a tecla "►II" no painel frontal da caixa de som e ajuste o volume principal, e rode o botão "GRAVE" na parte de trás da caixa de som para ajustar o volume de graves.
6) Pressione o botão "TOCAR/PAUSAR" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para pausar a música no modo de reprodução. Pressione novamente para retomá-la.

Observações: Os botões "►II "não funcionam no modo AUX, você deve selecionar a Anterior/Próxima canção em seu PC/Mobile/Audio player etc.

2. Escutar através de um dispositivo USB/SD

Você pode apreciar músicas conectadas em dispositivo USB/SD, essa unidade toca arquivos MP3.

1) Conecte o dispositivo USB ao canal USB/ SD para o canal SD afim de que o amplificador selecione a função USB/SD.
2) Pressione botão "►II" no painel superior da caixa de som ou no controle remoto para ajustar o volume, e rode o botão "GRAVE" na parte traseira da caixa de som para ajustar o volume dos graves.
3) Pressione o botão "ANTERIOR" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para selecionar a próxima música ou a anterior. Pressione botão "Tocar/Pausar" no painel superior ou no controle remoto para pausar a música no modo de reprodução, pressione novamente para retomá-la.

Observação:Ao remover o dispositivo USB/SD do Sistema da caixa de som, o aparelho entrará automaticamente no modo FM.

3. Escutar FM

1) Pressione o botão "Entrada" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para entrar no modo FM.
2) Pressione longamente o botão "Tocar/Pausar" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para analisar e salvar os canais FM disponíveis.
3) Pressione brevemente o botão "Ant/Próx no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para selecionar canais Anteriores/Próximos".

Observação:
① Você pode sintonizar manualmente uma estação FM específica com a ajuda de números chave disponíveis no controle remoto. Ex.: se você quiser selecionar a estação 93.2MHz, Pressione 9,3,2 no controle remoto e esta será sintonizada para 93.2 MHz FM
② Por favor conecte a antena FM para melhor recepção, a qualidade da rádio FM depende da sua área.

4. Operador Bluetooth

1) Pressione o botão "Entrada" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para entrar na reprodução Bluetooth , o indicador de LED do painel frontal do aparelho cheio um sinal luminoso de cor amarela. Procure por "SP-2408BK" no dispositivo BT e parelo o dispositivo com o Sistema da caixa de som, o indicador de LED continuará com a luz amarela ligada depois que for conectado com sucesso.
2) Ao tocar arquivos em dispositivos BT, pressione brevemente o botão "►II" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto ou no dispositivo BT para Aumentar/Diminuir o volume. Pressione brevemente o botão "Anterior/Próximo" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto ou no dispositivo BT para selecionar a música Anterior/Próxima no dispositivo BT.

Observação: O alcance do funcionamento do BT é de 8 metros em uma área aberta.

10

ARGOM TECH

ARG-SP-3540BK

2.1 SISTEMA MULTIMEDIA ALTAVOZ CON BLUETOOTH

MANUAL DE USUARIO

11

SAFETY PRECAUTION	ADVERTENCIA:
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	Para evitar incendios ou perigos de descarga, No exponga la unidad a la lluvia, Usar al aliéreo en lugares internos. **Nota:** Este producto es para uso interno. El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1) Lea atentamente estas instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
2) No utilice este aparato cerca del agua.
3) Limpie solo con un paño seco.
4) No bloquee las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5) No instale el sistema de altavoces cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
6) Proteja el cable de alimentación, de ser pisado o aplastado especialmente en puntos de conexión y el punto en que salen de la unidad.
7) Use únicamente los dispositivos y accesorios especificados por el fabricante.
8) Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este símbolo en el producto o en el envase significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. No tirar este aparato a la basura al final de su vida útil, pero llévelo a un centro de recolección para su reciclaje.

12

DESCRIPCION DEL PANEL DE CONTROL DEL SUBWOOFER

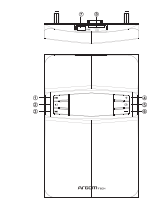

1. **Anterior:** Pulse brevemente para seleccionar la canción anterior.
2. **Reproducción/Pausa:** Para reproducir / pausar.
3. **Siguiente:** Para seleccionar la siguiente canción.
4. **Ajuste de Volumen:** Para aumentar el volumen.
5. **Entrada:** Para seleccionar a través de BT / AUX / USB / SD / FM.
6. **Ajuste de Volumen:** Para bajar el volumen.
7. **Entrada USB:** Para entrar en la reproducción USB.
8. **Entrada SD:** Para entrar en la reproducción SD / MMC.

13

14

CABLE DE ALIMENTACION ELÉCTRICA CA

1) Asegúrese de que la fuente de alimentación es correcta y nunca manipule el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas, ni el enchufe de dicha toma de corriente.
2) Asegúrese de que el interruptor principal está en la posición "OFF"(apagado) antes de conectar el cable de alimentación de la corriente a la fuente de alimentación para evitar daños a la unidad.
3) Un cable de alimentación dañado puede provocar fácilmente una descarga eléctrica o riesgo de incendio; Nunca utilice un cable de alimentación después de que ha sido dañado.

INSTALACIÓN Y USO DEL CONTROL REMOTO

Inserte dos baterías confirmando su polaridad.
Mantener a menos de 5 metros de alcance a 30 grados, apuntando hacia la unidad.
Retire la batería cuando la unidad no se utilice durante un largo periodo de tiempo, el rango de alcance cambiará de acuerdo con el ángulo.

DESCRIPCION DEL CONTROL REMOTO



1.MODO DE ESPERA: Para entrar / salir del modo de espera.
2.+0: Para elegir +0 la numeración de la música numérica.
3.MODO DE ECUALIZACIÓN EQ: OFF: Para elegir el tipo de sonido (POP, ROCK, JAZZ, CLASICA, COUNTRY).
4.ENTRADA: Para seleccionar entre BT / AUX / USB / SD / FM.
5.VOLUMEN +/-: Para subir / bajar el volumen.
6.ANTERIOR: Para seleccionar la canción anterior.
7.SILENCIO: Para silenciar el sonido.
8.SD+: Para seleccionar y reproducir la pista de música presente después de las primeras 100 pistas.
9.REPETIR: Para repetir una pista de audio.
10.SIGUIENTE: Para seleccionar la siguiente canción.
11.REPRODUCCION/PAUSA: Para reproducir / pausar, en la reproducción de FM, pulse y mantenga pulsado el botón de autosecanoición de canales de la FM.
12.SINTONIZAR +/-: Procurar o canal anterior / seguinte no modo FM.

15

DIAGRAMA DE LA CONEXION

① **ENTRADA DE AUDIO (ISQ)** Para conectar a la señal del PC / Móvil /Reproductor de audio, etc.
② **ENTRADA DE AUDIO (IZQ)** Para conectar la salida del área (izquierdo / derecho) del sistema.
③ **ENTRADA DE CORRIENTE ELECTRICA**: Cable de alimentación eléctrica.
④ AC220V

Nota: Para evitar el mal funcionamiento y / o daño de los altavoces, baje el volumen y apague los dispositivos de alimentación antes de realizar cualquier conexión.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD

1) Conectar los cables de los altavoces izquierda / derecho para las tomas de salida de audio correspondientes en el panel posterior del subwoofer.
2) Conectar un extremo del cable con conectores RCA de 3,5 mm con enchufes de audio estéreo a las tomas de entrada en el panel posterior del altavoz, conecte el otro extremo a las correspondientes tomas de salida de la PC / reproductor audio / móvil, etc.
3) Conectar el cable de alimentación de la corriente eléctrica a la toma de corriente, pulse el botón ON / OFF en el panel posterior de la unidad, el indicador LED se iluminará, la unidad entra en el modo de Bluetooth.
4) Presione el botón "ENTER" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para entrar en el modo AUX, la unidad comienza a reproducir la canción.
5) Presione el botón "►II" en el panel frontal del altavoz o en el control remoto para ajustar el volumen principal. Para ajustar el volumen "BASS" gire la perilla BASS en el panel posterior del altavoz.
6) Pulse el botón "Reproducir / Pausa" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para hacer una pausa en la reproducción de la música. Presione nuevamente en modo de Playback para continuar escuchando.

16

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.