OBW NVNT ac20 5260MHz Ant1

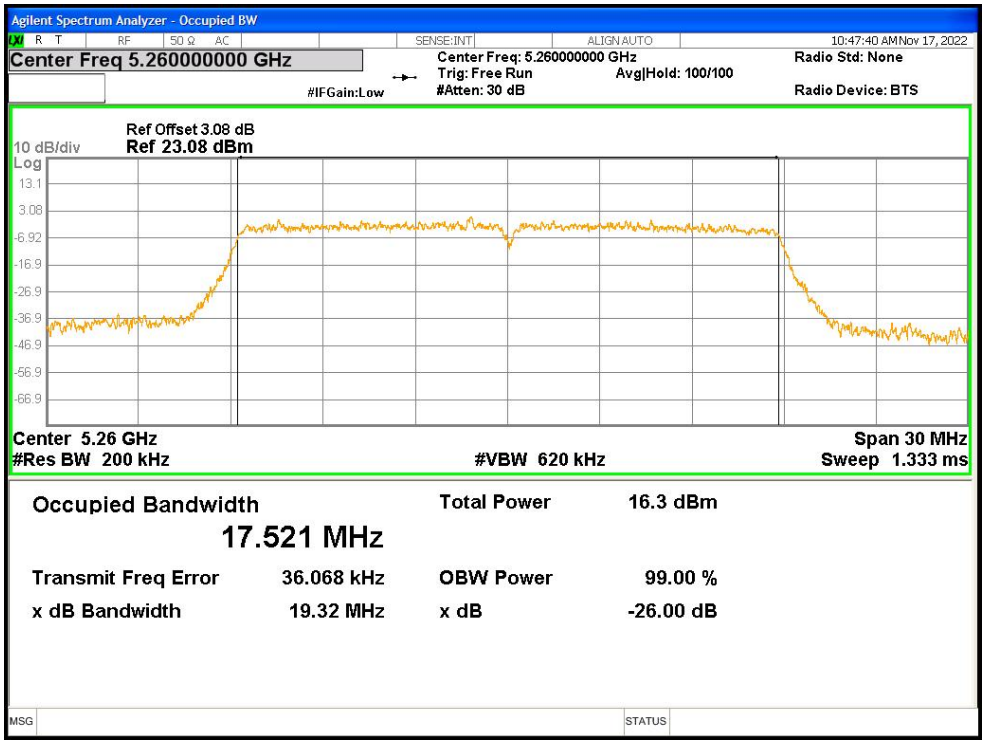

OBW NVNT ac20 5260MHz Ant2

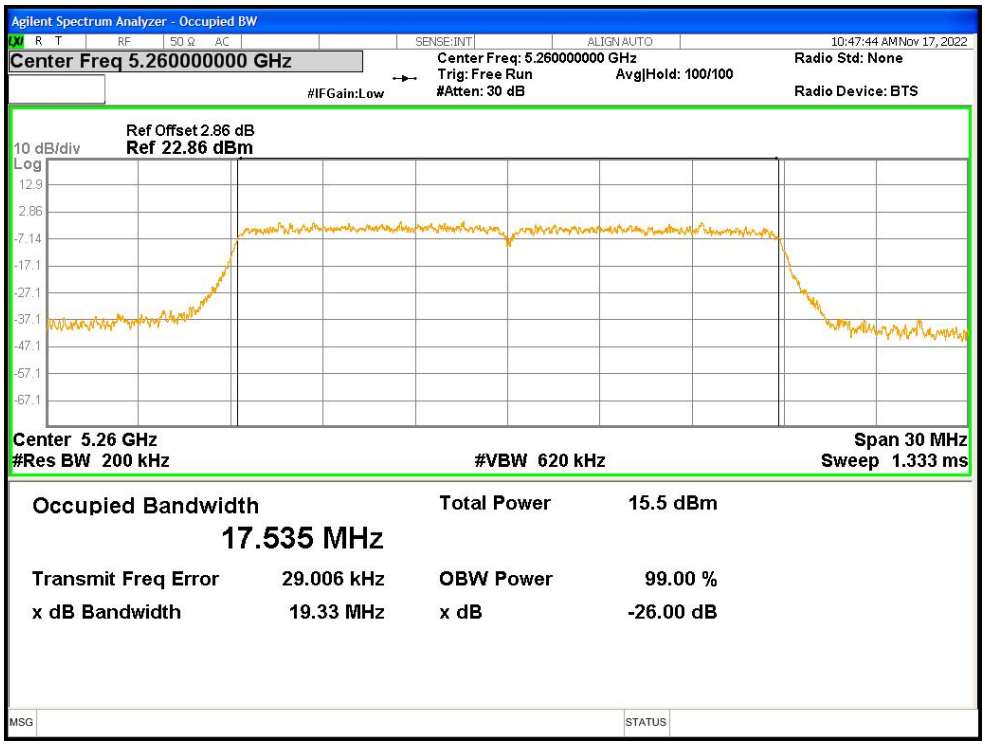

OBW NVNT ac20 5280MHz Ant1

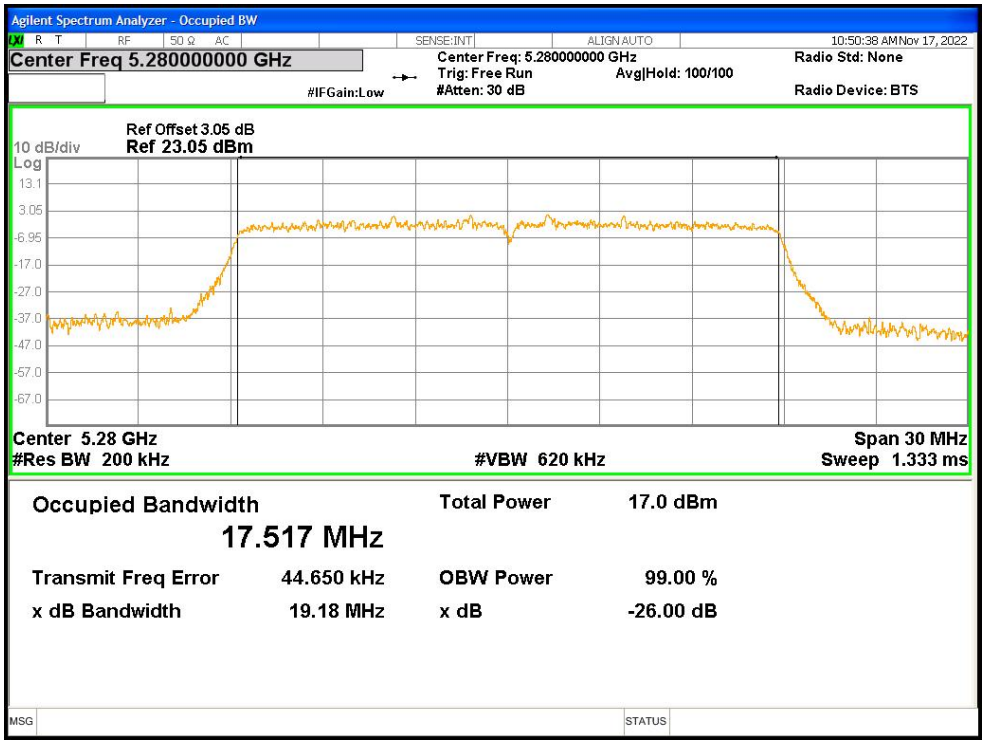

OBW NVNT ac20 5280MHz Ant2

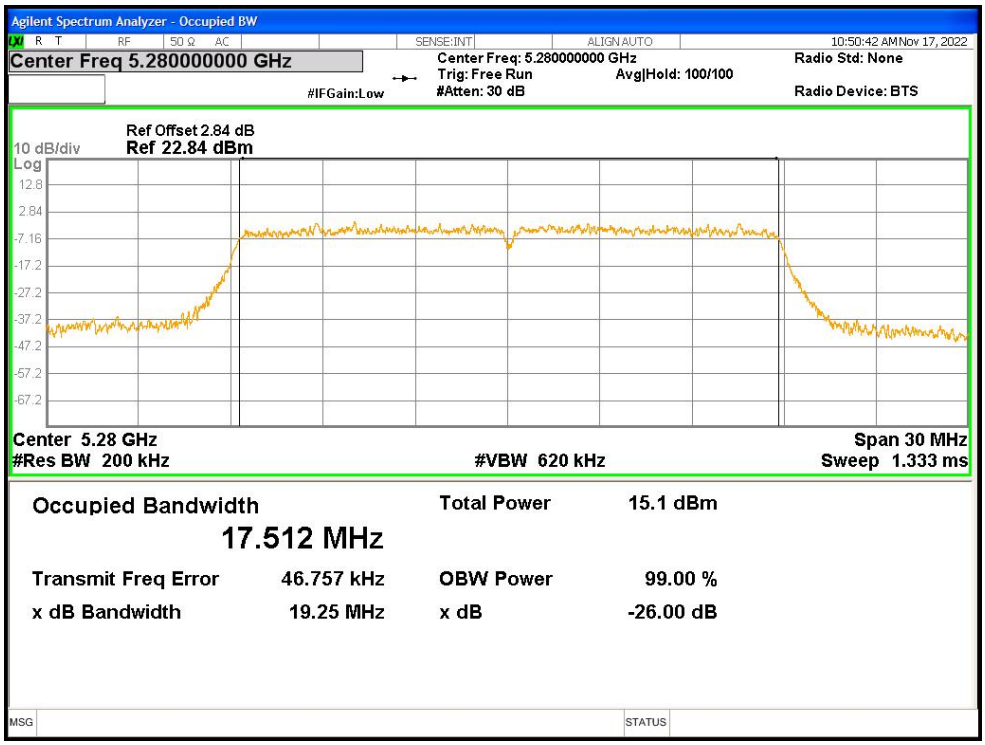

OBW NVNT ac20 5320MHz Ant1

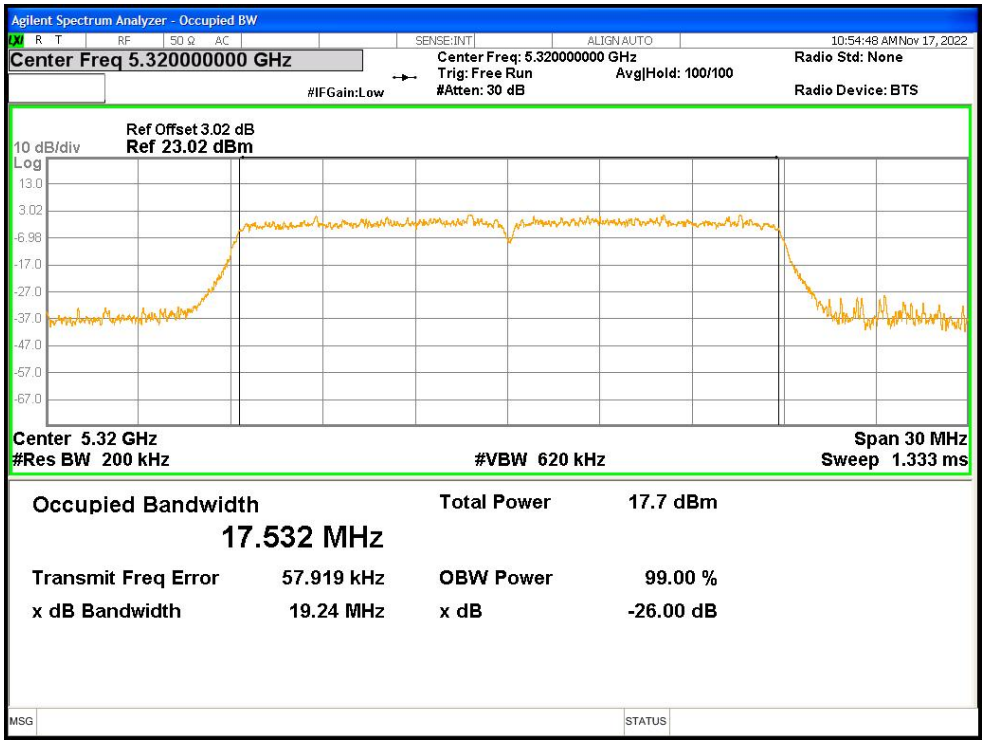

OBW NVNT ac20 5320MHz Ant2

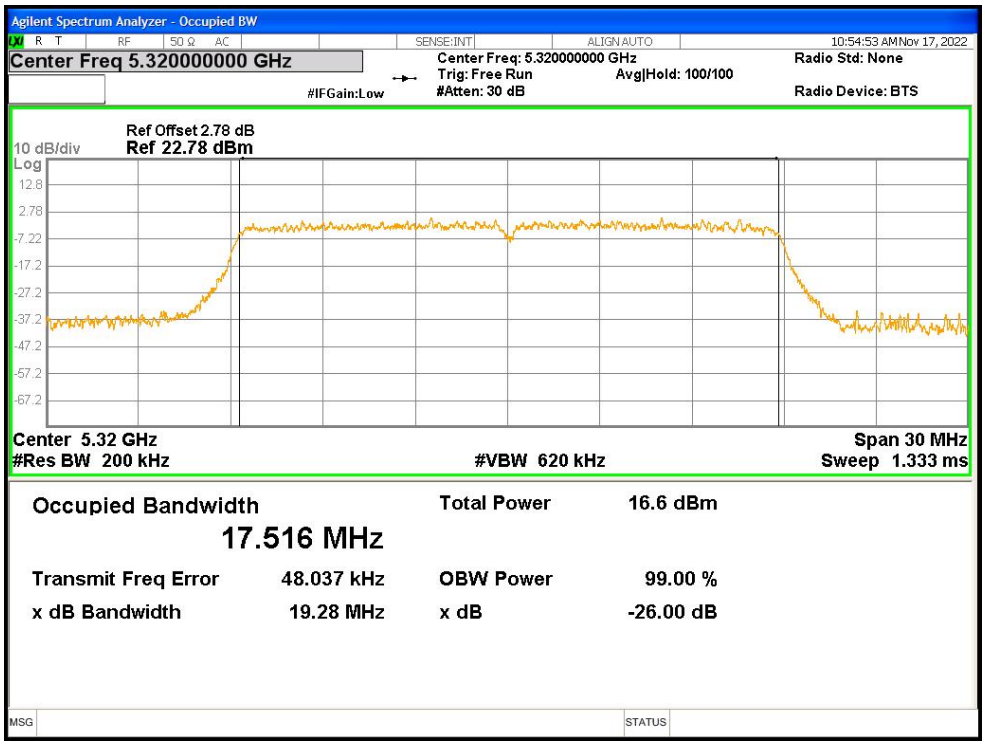

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant1

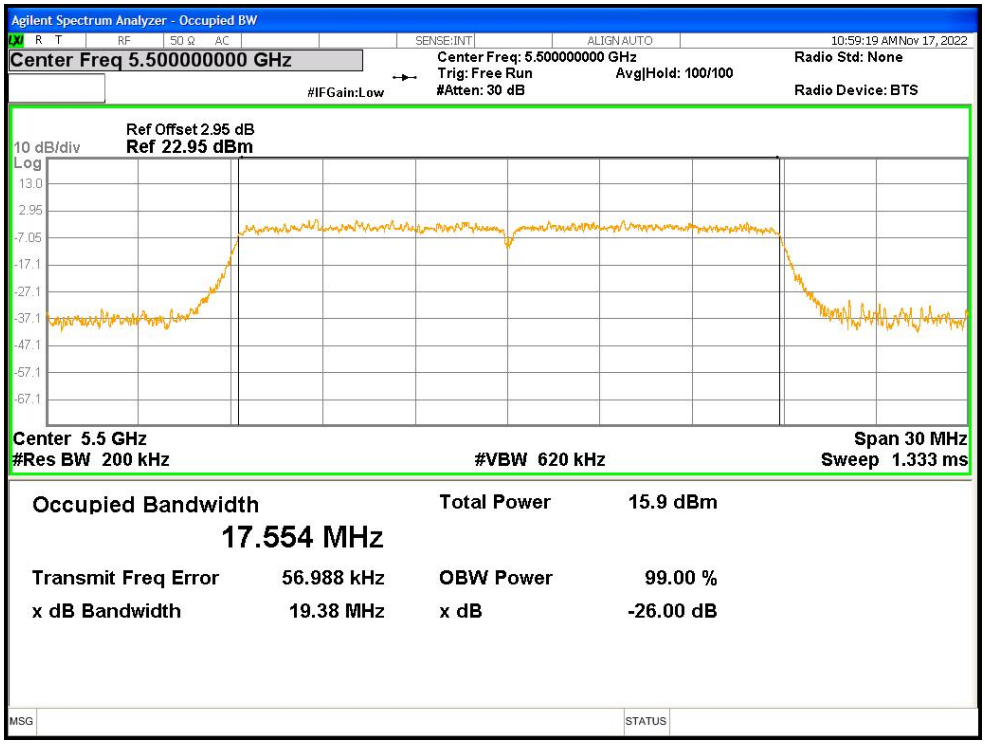

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant2

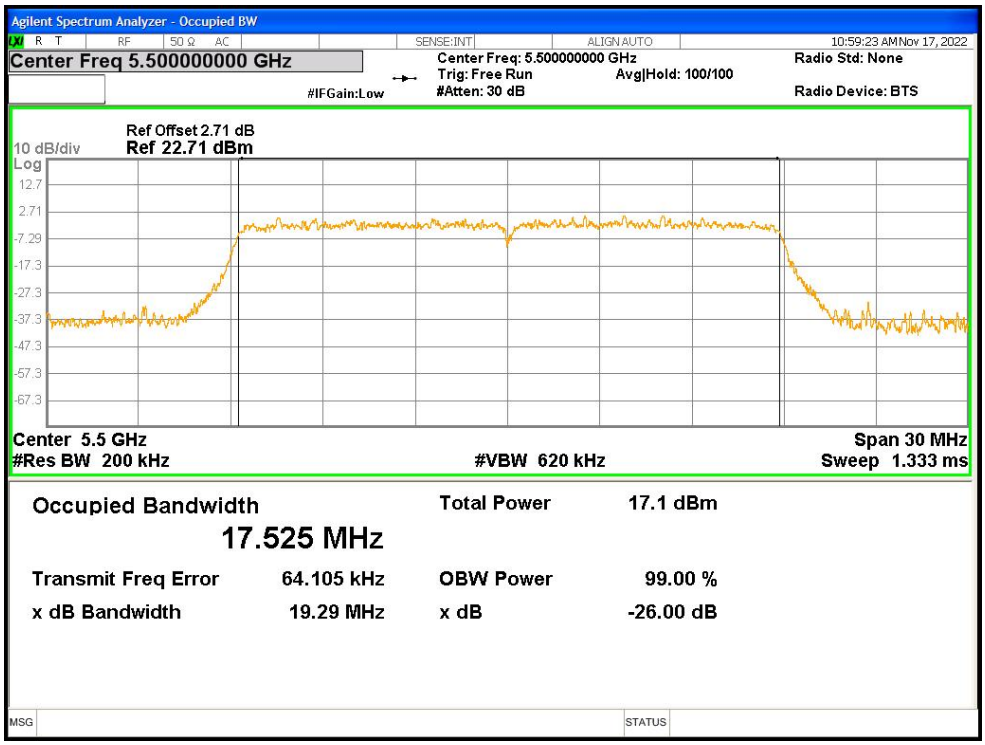

OBW NVNT ac20 5600MHz Ant1

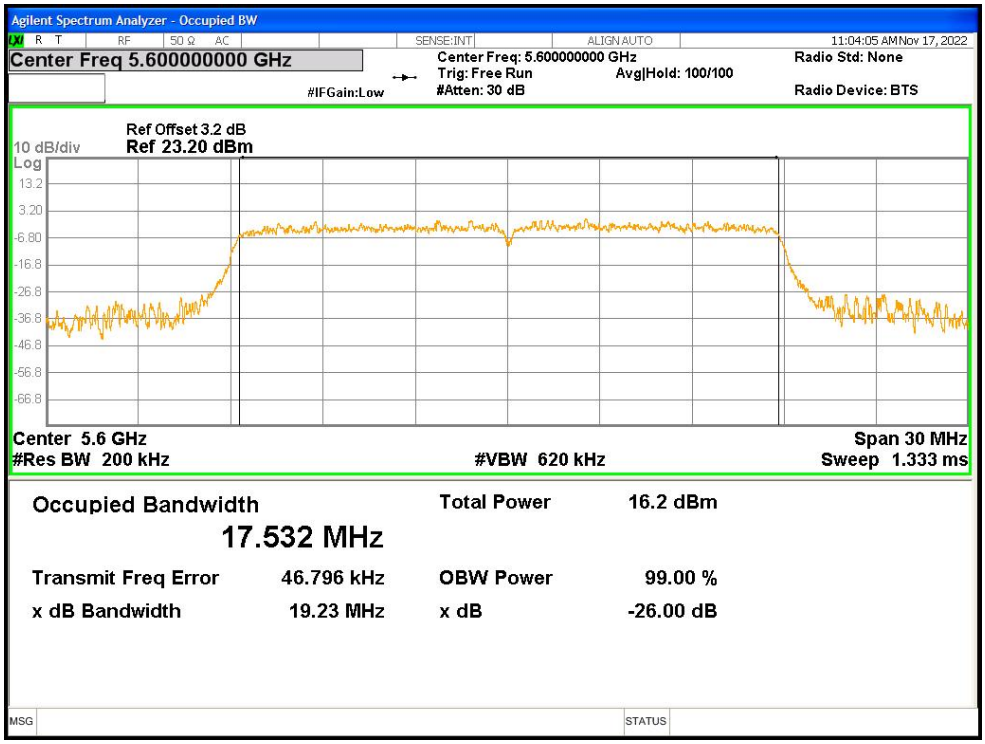

OBW NVNT ac20 5600MHz Ant2

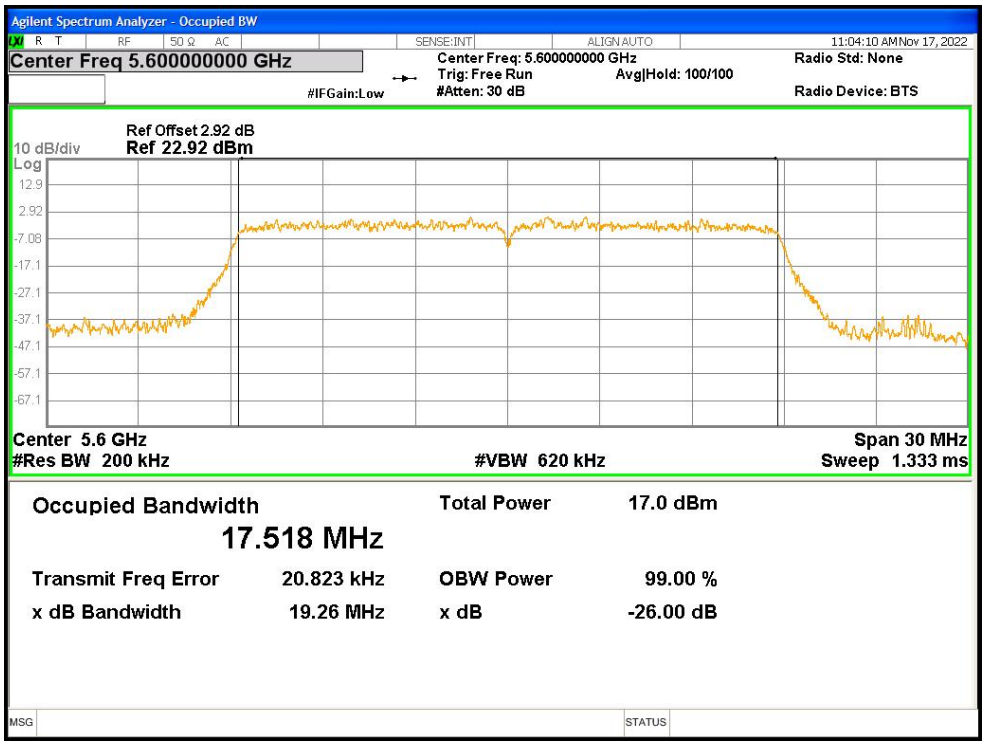

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant1

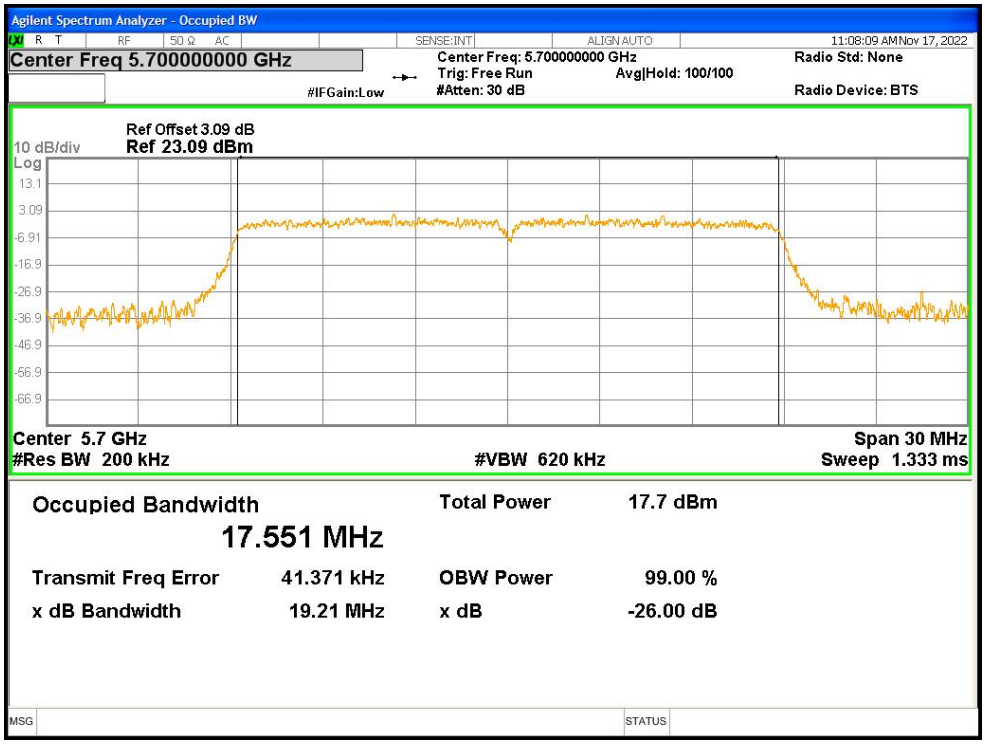

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant2

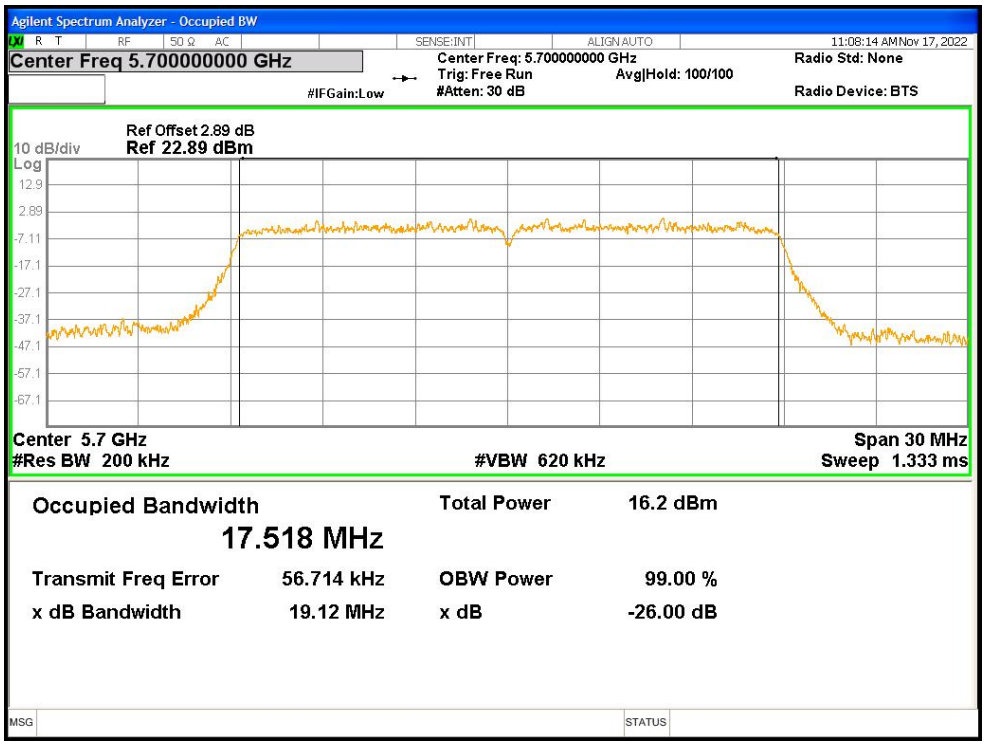

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant1

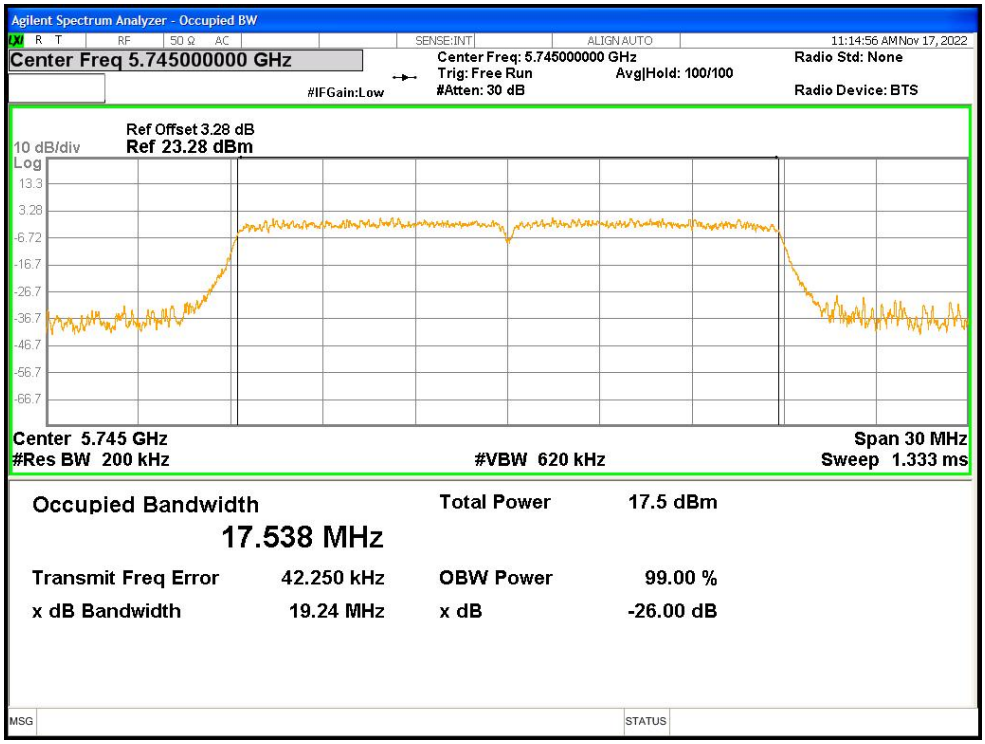

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant2

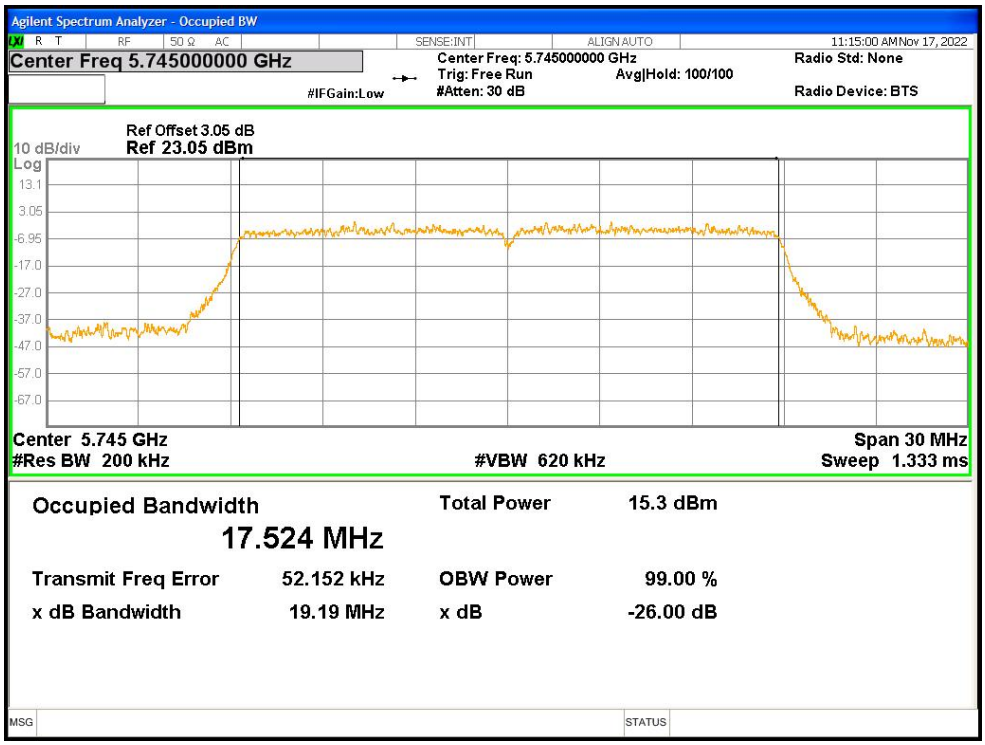

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant1

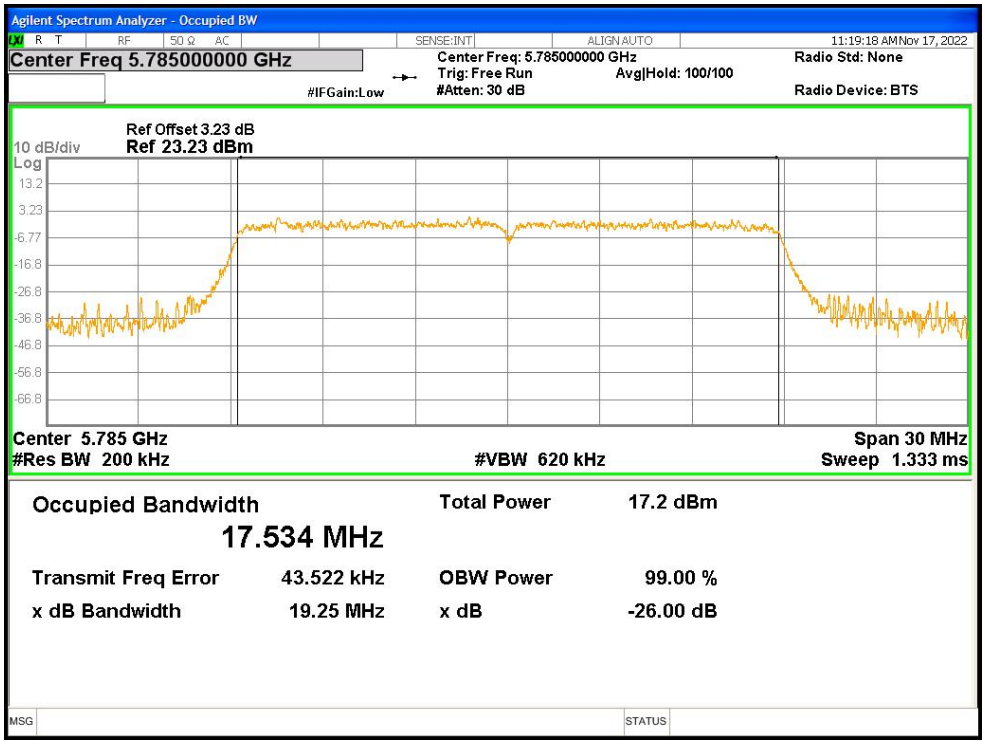

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant2

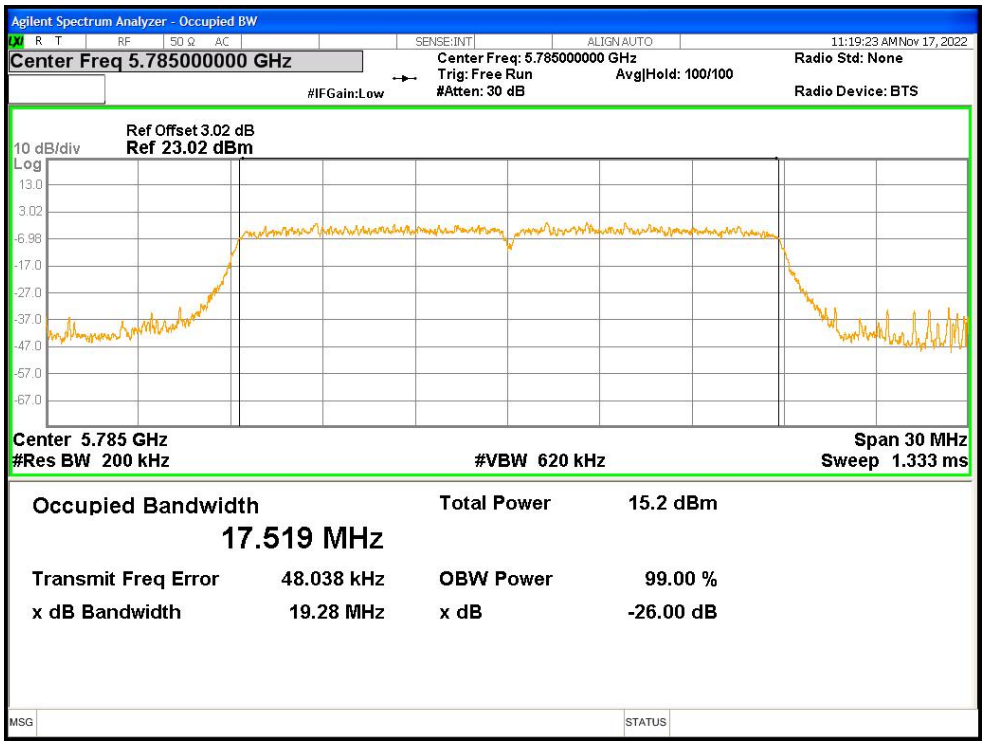

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant1

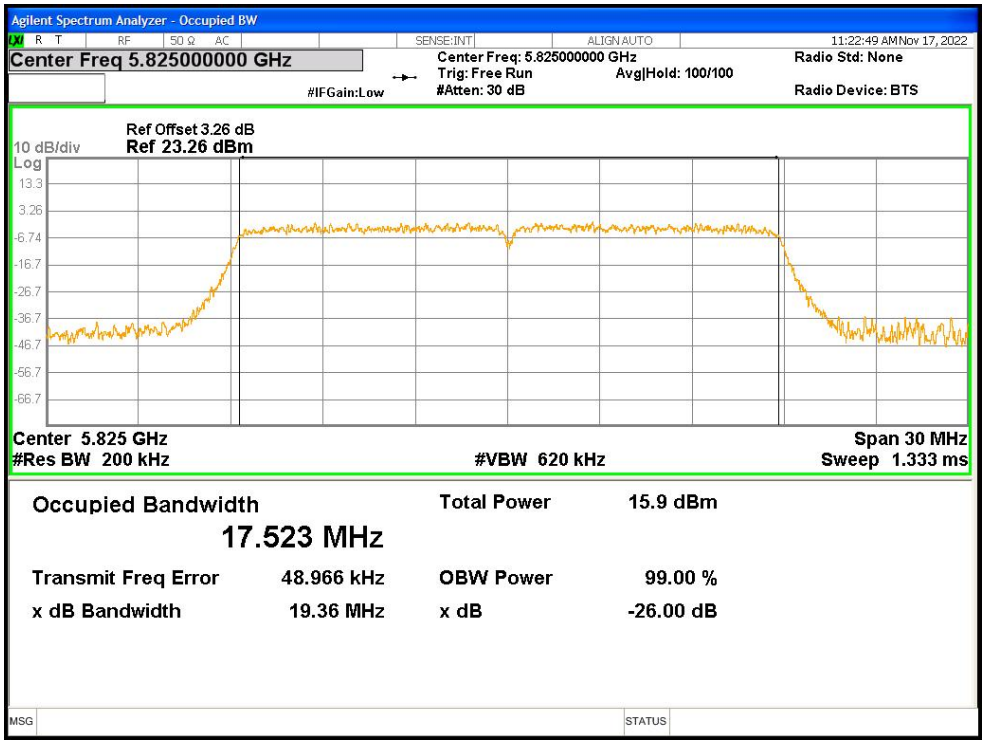

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant2

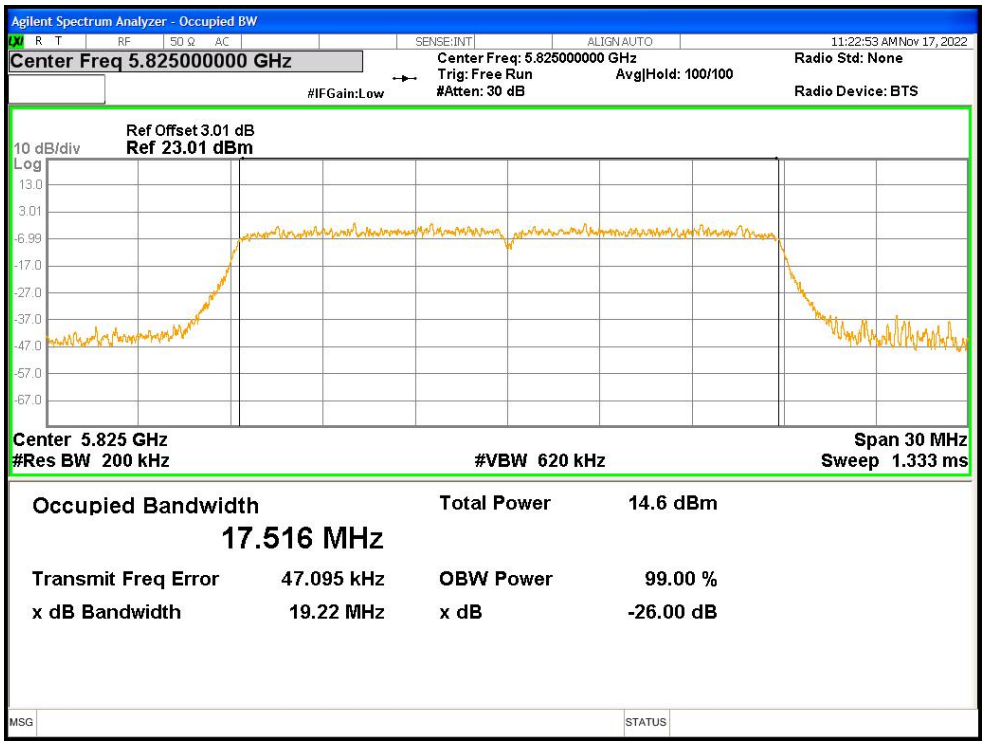

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant1

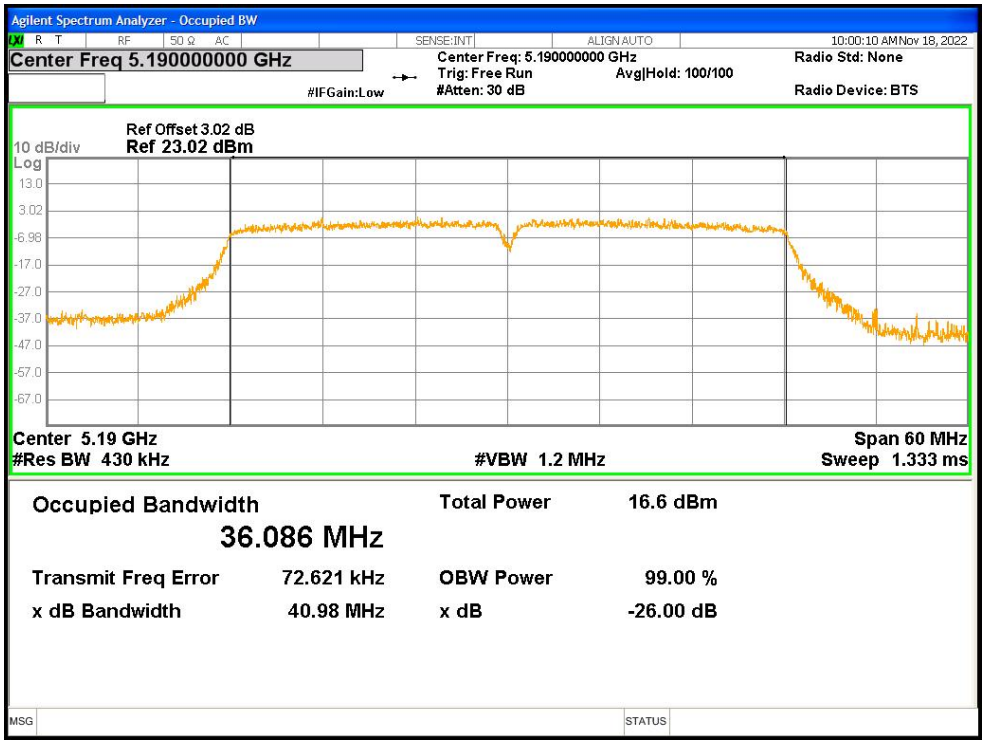

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant2

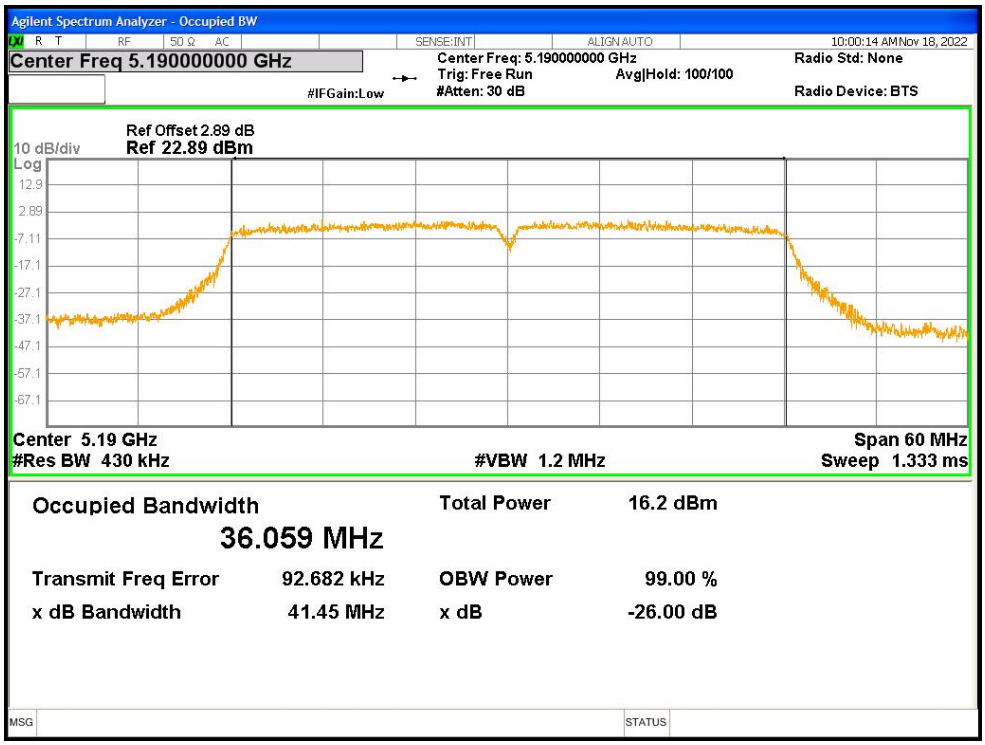

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant1

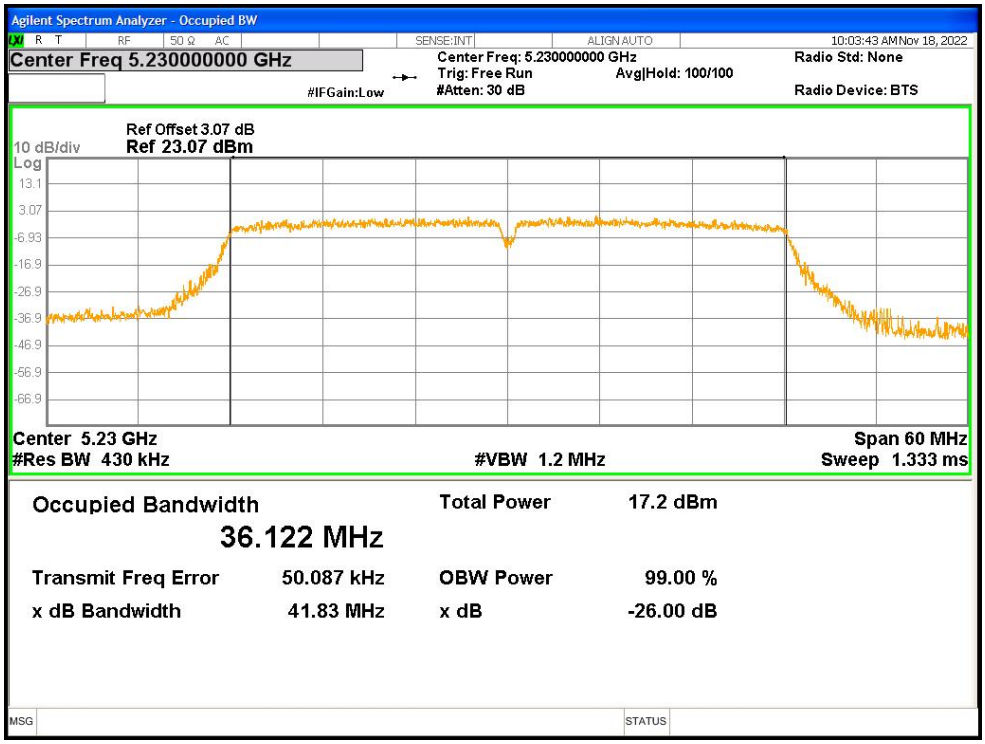

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant2

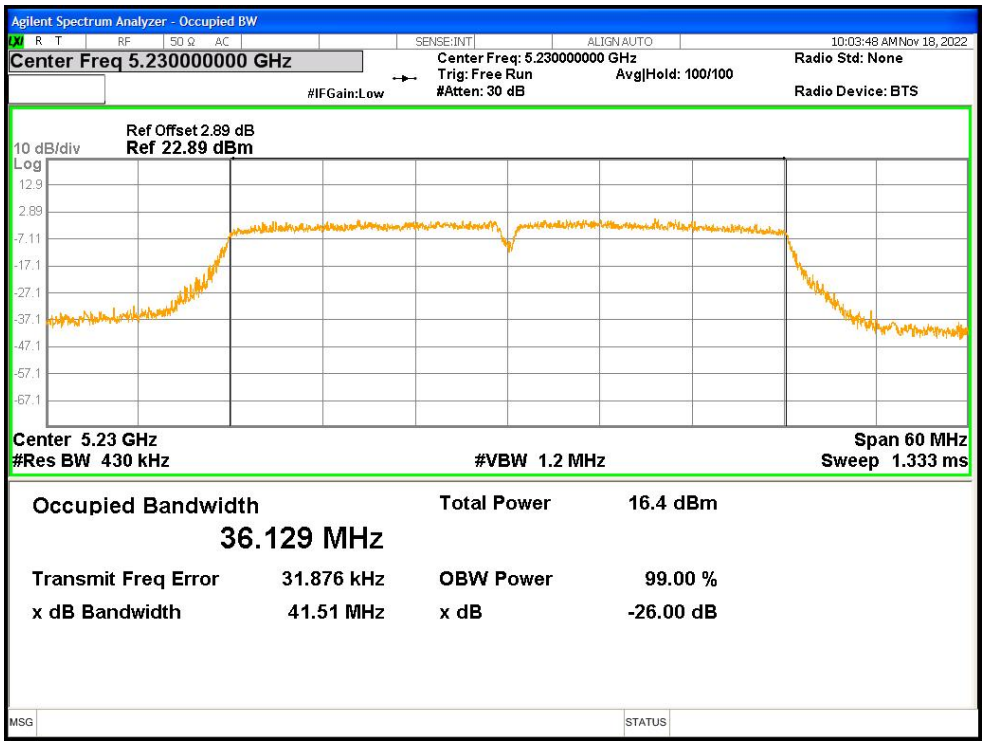

OBW NVNT ac40 5270MHz Ant1

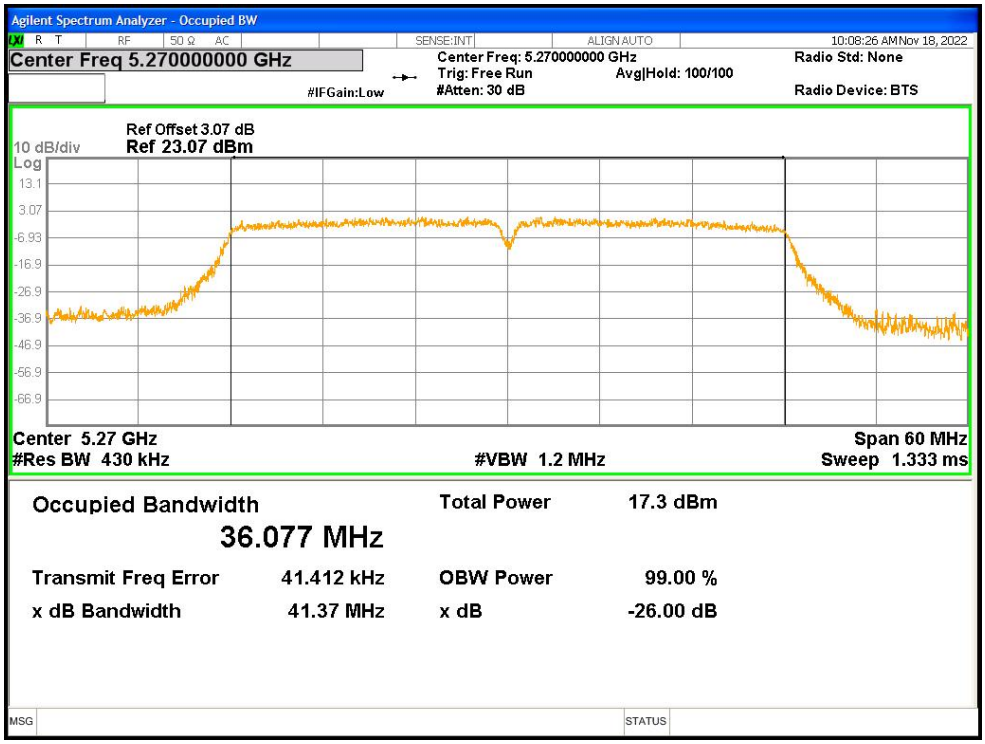

OBW NVNT ac40 5270MHz Ant2

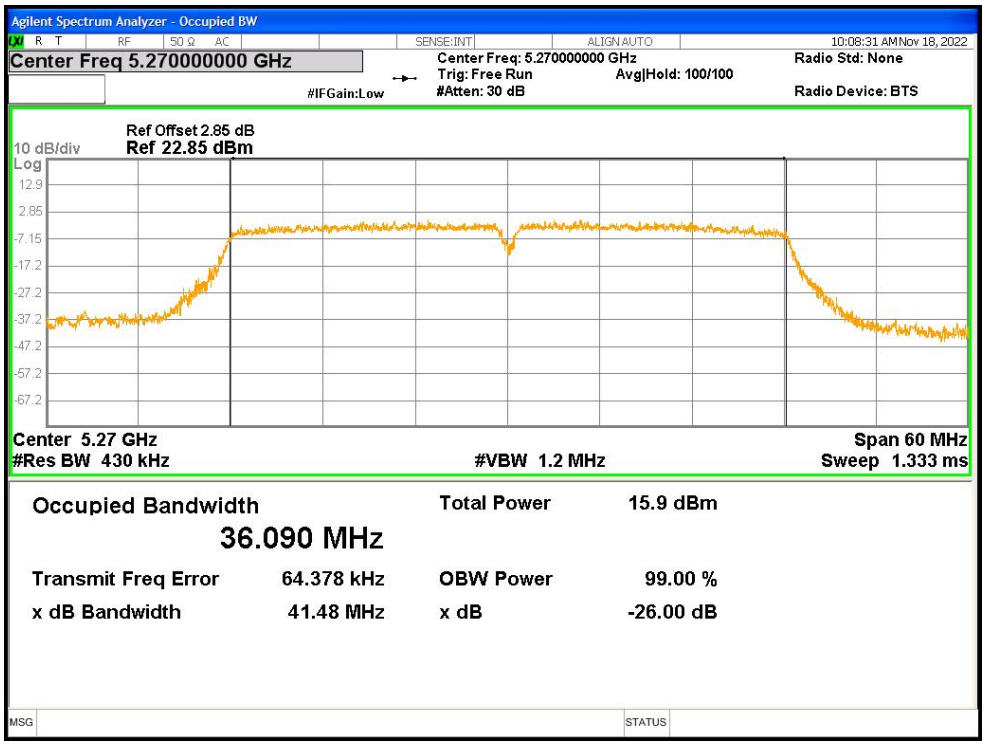

OBW NVNT ac40 5310MHz Ant1

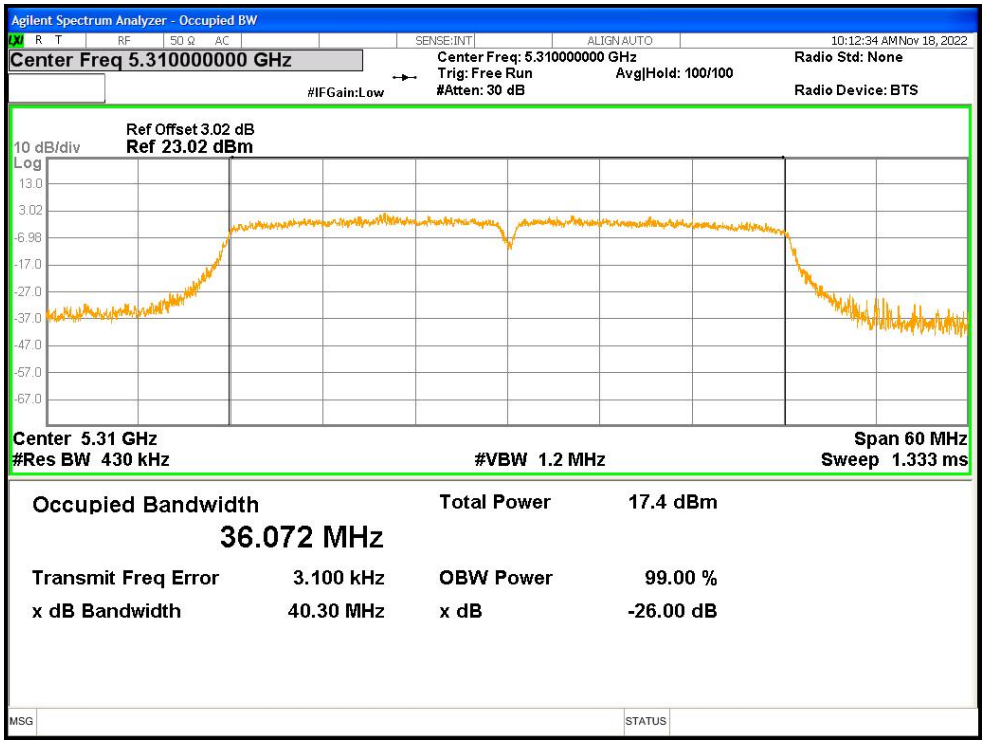

OBW NVNT ac40 5310MHz Ant2

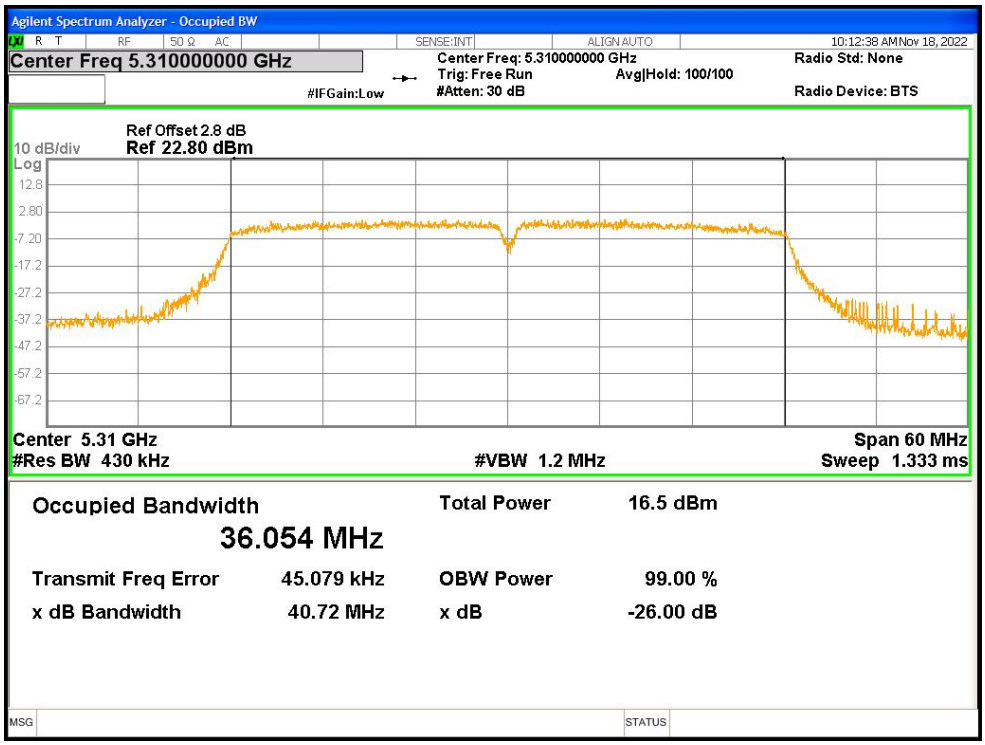

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant1

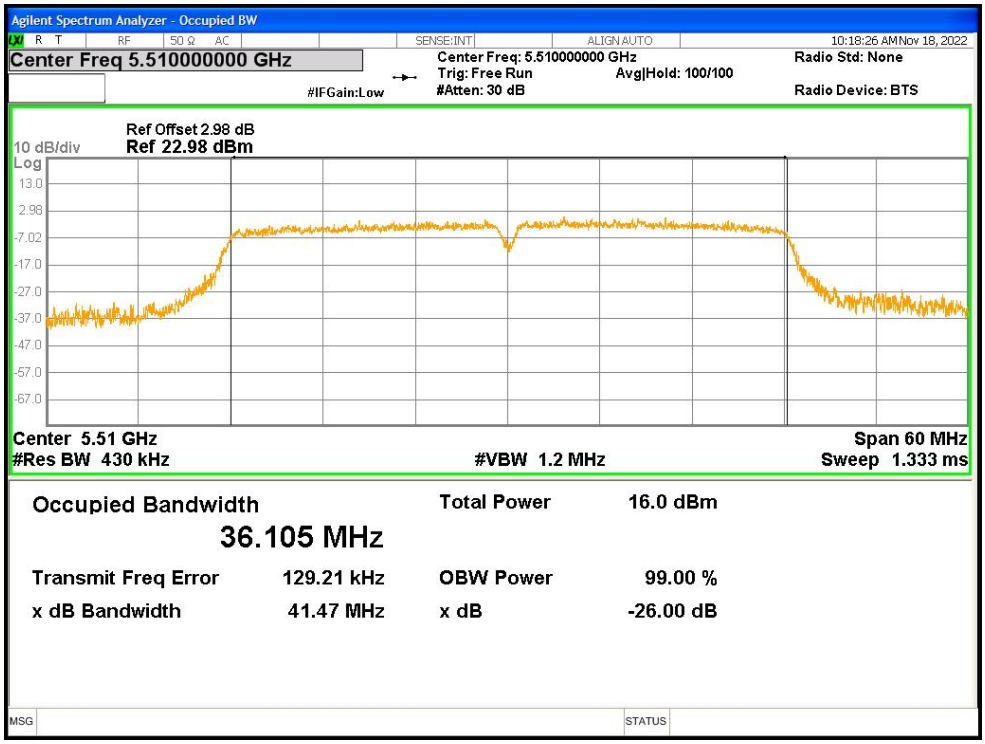

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant2

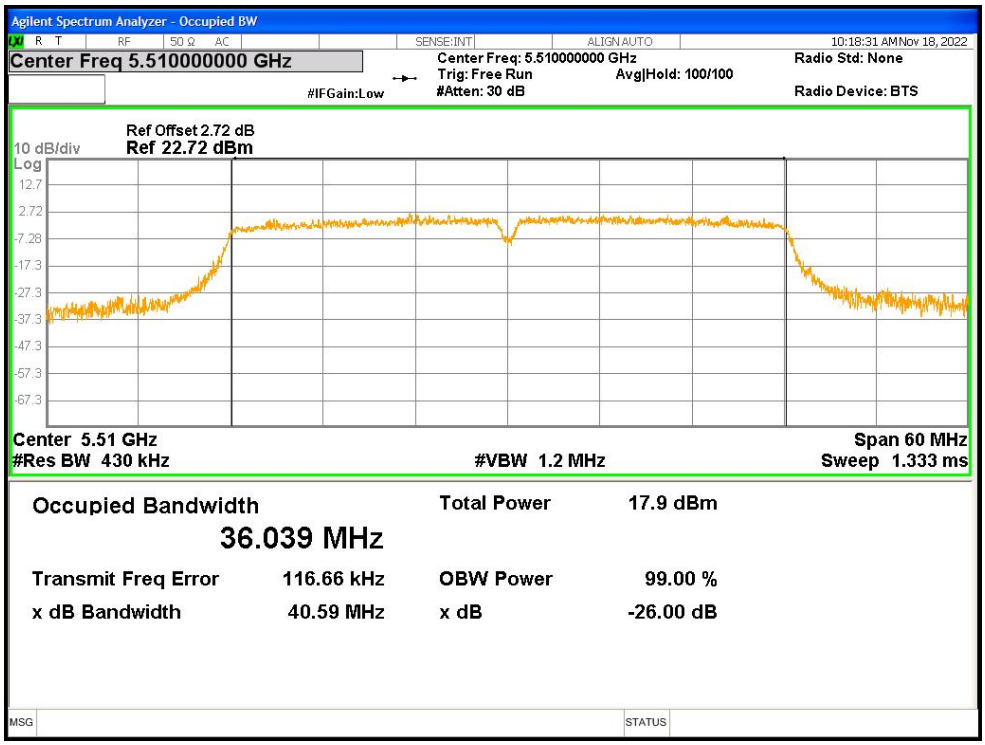

OBW NVNT ac40 5590MHz Ant1

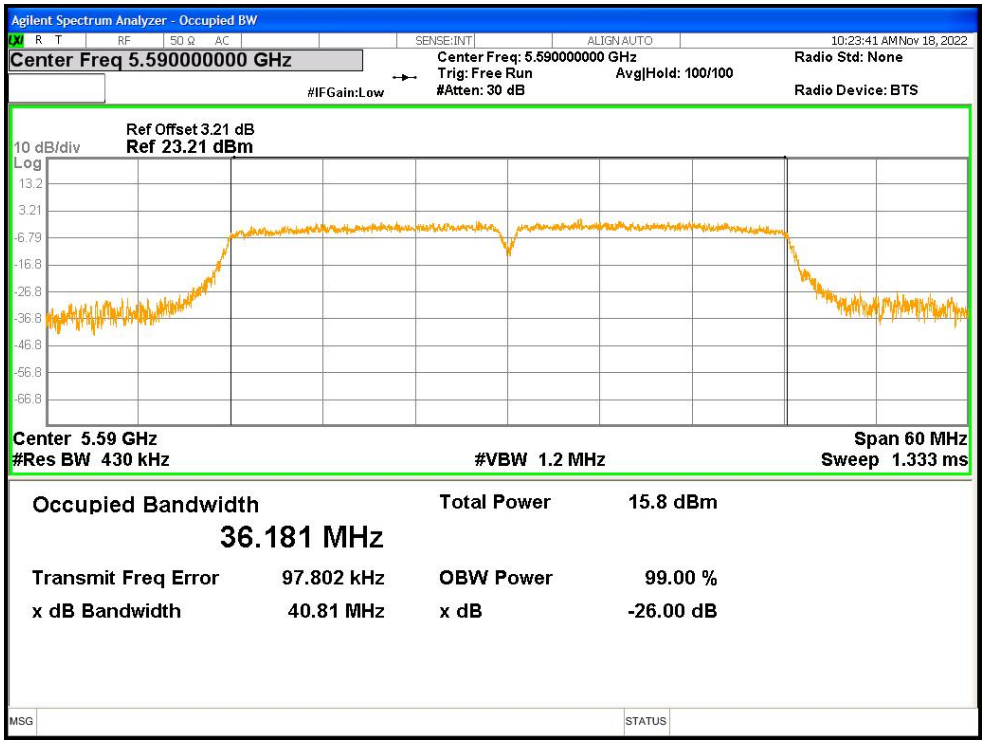

OBW NVNT ac40 5590MHz Ant2

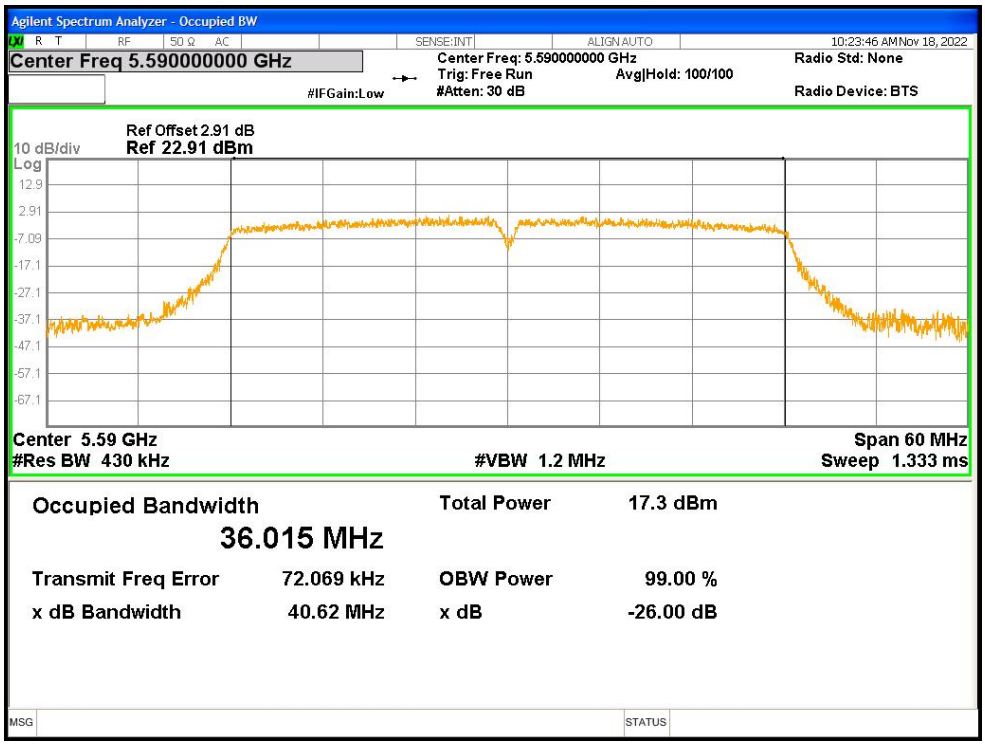

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant1

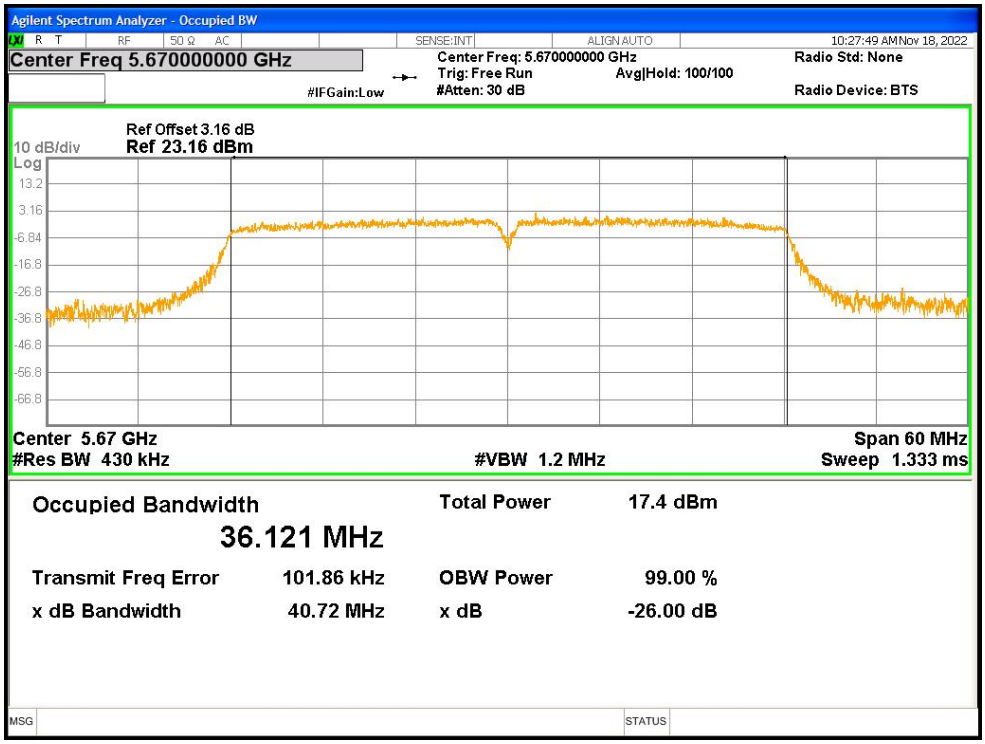

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant2

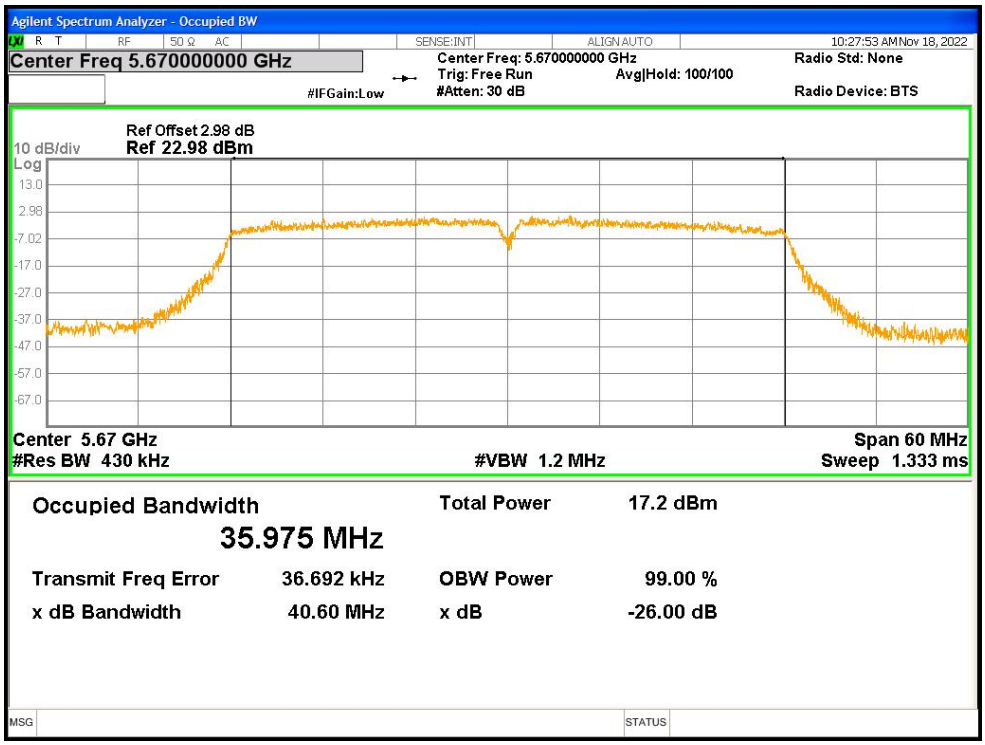

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant1

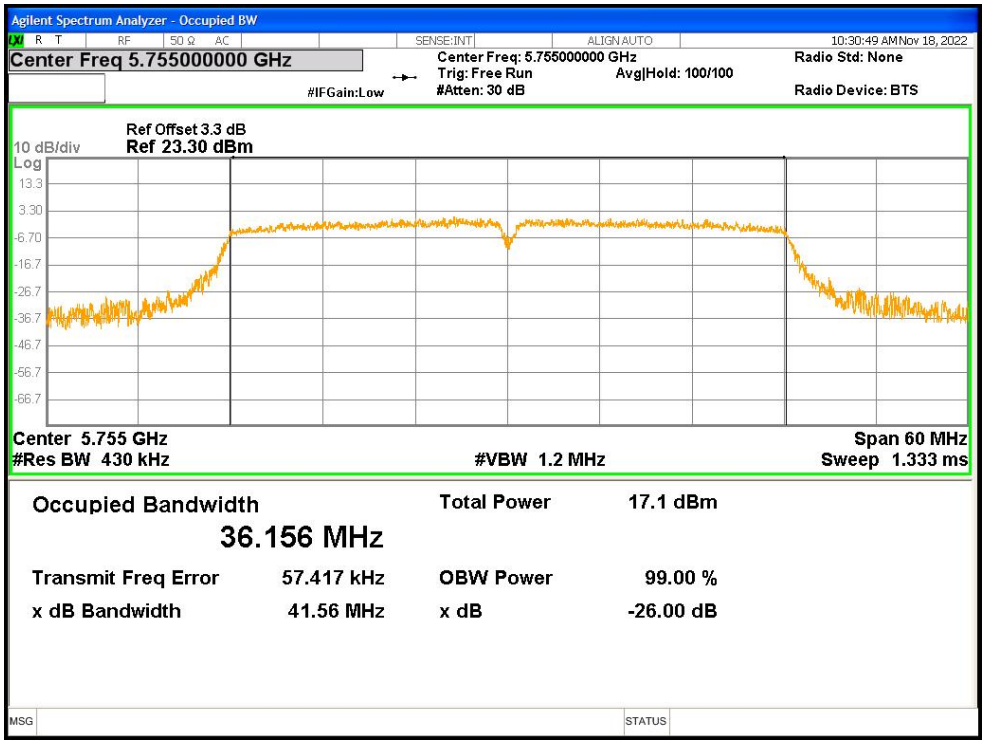

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant2

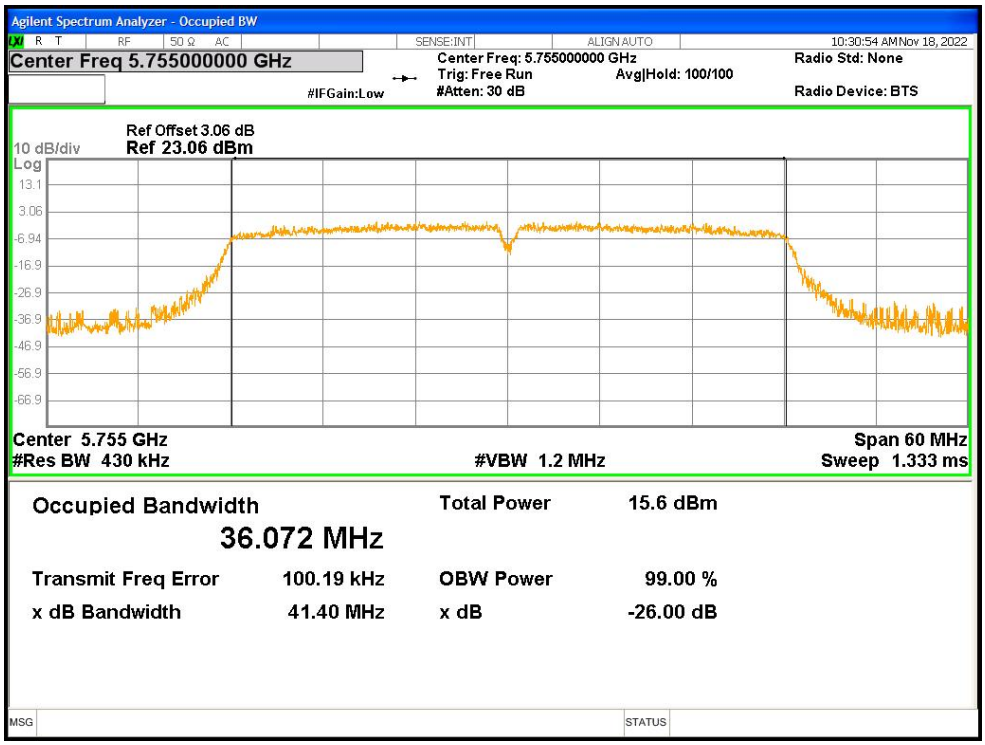

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant1

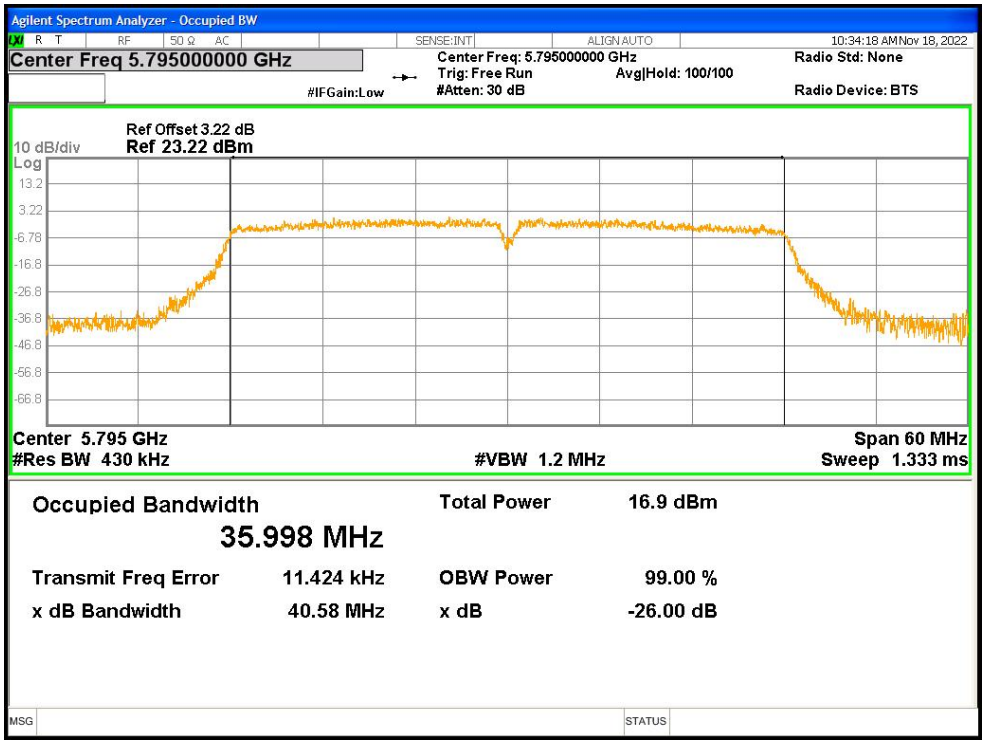

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant2

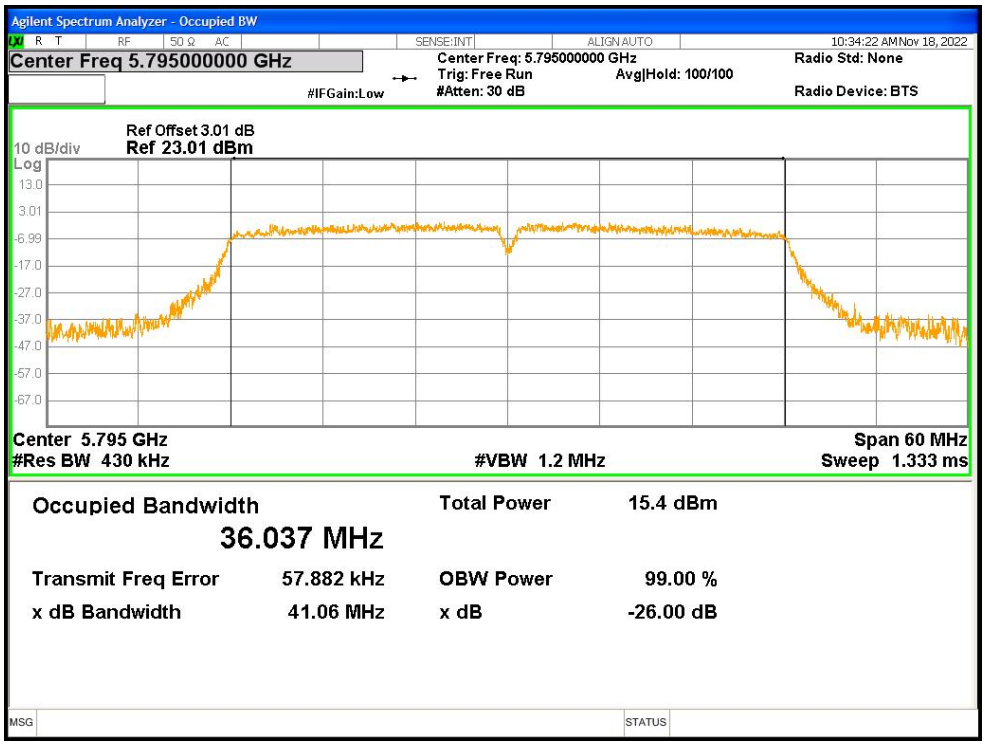

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant1

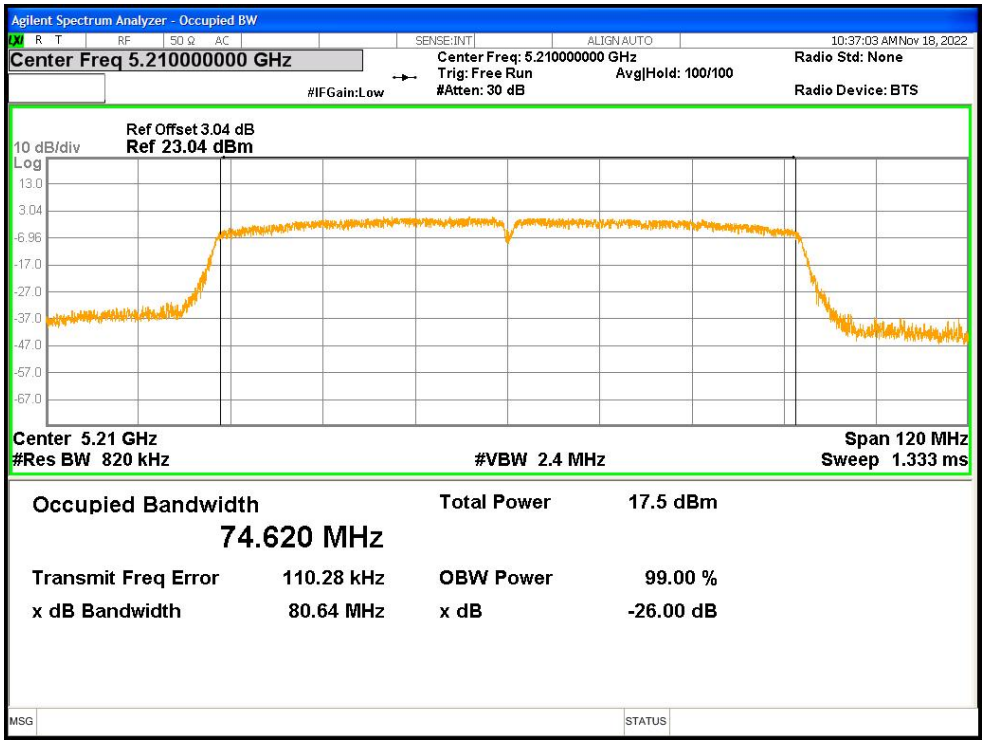

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant2

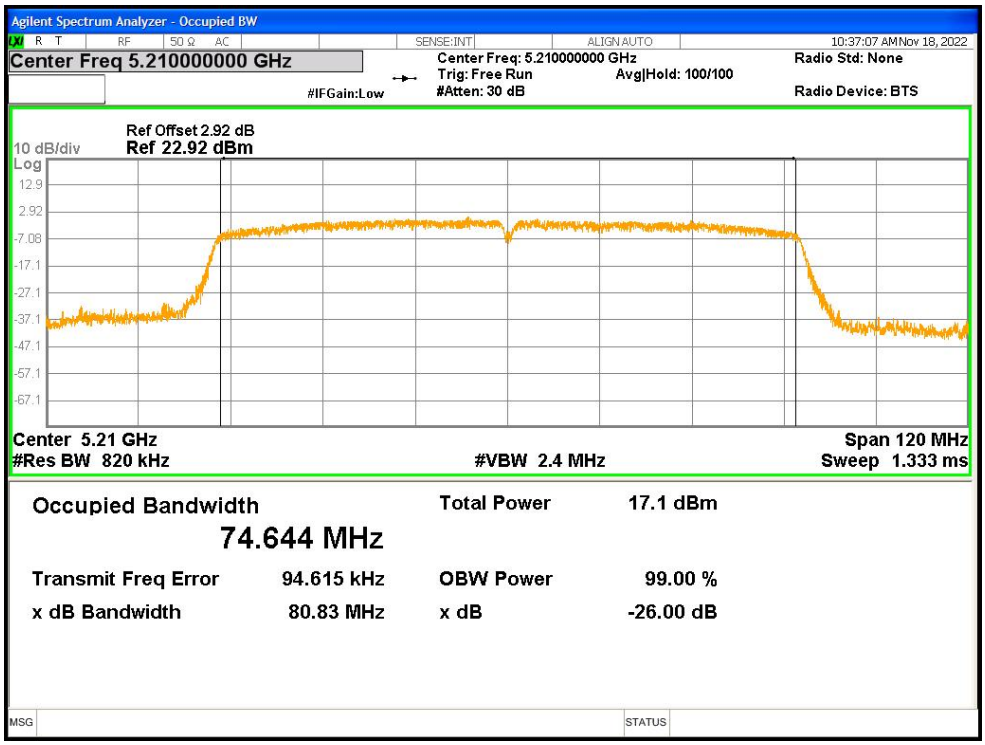

OBW NVNT ac80 5290MHz Ant1

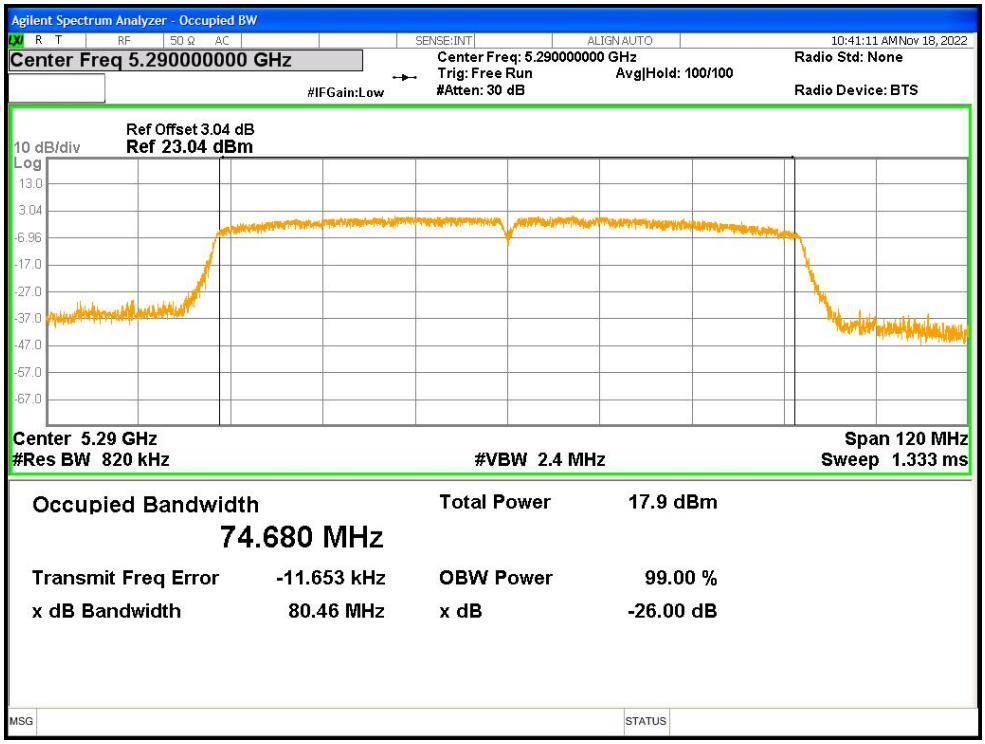
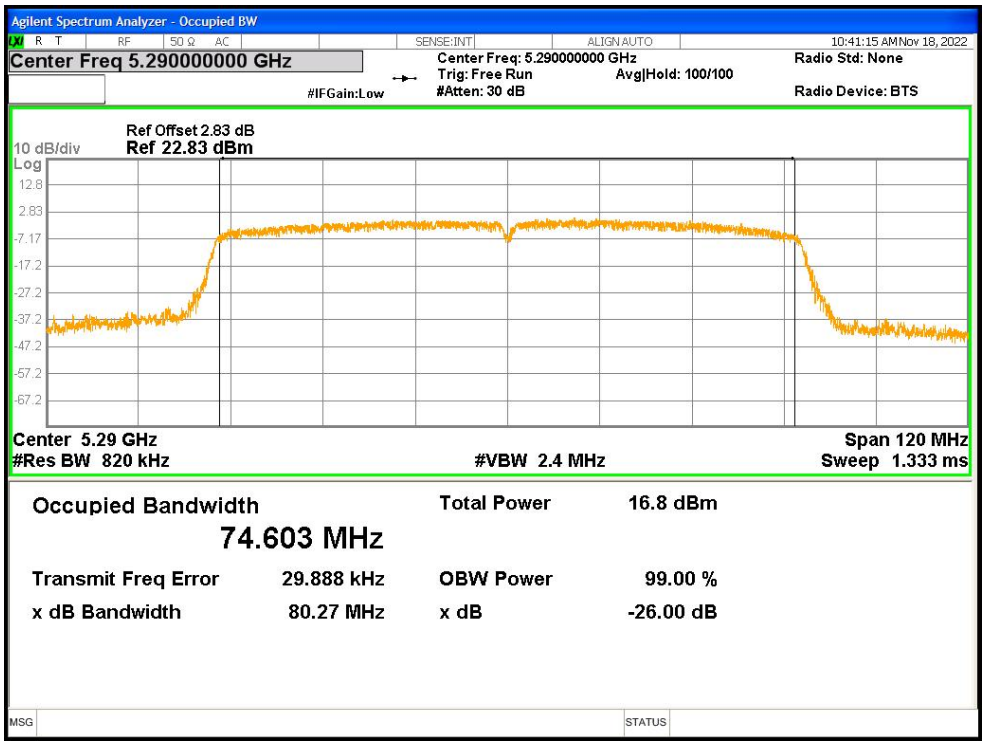
OBW NVNT ac80 5290MHz Ant2