BMAX

français Manuel d'instructions/Carte de garantie

English Instruction Manual/Warranty Card

Deutsch Bedienungsanleitung/Garantiekarte

русский руководство пользователя/гарантийный талон

日本語 取扱説明書/保証書

Español Manual de instrucciones/Tarjeta de garantía

Italiano Manuale di istruzioni/Certificato di garanzia

한국어 사용 설명서/보증 카드

中文 说明书/保修卡

BMAX

Creature Information (Guangzhou) Technology Co., Limited
创想未来(广州)信息科技有限公司

Address: 203 Changfu Road, Tianhe district, Guangzhou,China
广州市天河区长兴街道长福路203号

TEL/电话: +8620-37260196

FAX/传真: +8620-89819485

Web/官方网站: http://www.bmaxit.com

E-Mail/客服信箱: fae@bmaxit.com

BPDBMAL5ZB49

Warranty Rules

Dear Customer,
Thank you very much for using our products,Please read the rules carefully.

1. One year warranty
According to the prescription, the period for protecting to fix our company"s product is one year. (From the day when you have the invoice) During this period, any belongs to under normal usage circumstance cause because of the product quality problem of breakdown, our company will be responsible for giving free maintain.

2. Free maintain won't be given under the following circumstance:
① Without Protection to fix warranties.
② The device is out of the warranty period.
③ The breakdown caused by the manipulation that hasn"t follow the requests of the manual.
④ The damage caused by the dismantle movement of a non-our-company authorized maintainer.
⑤ The breakdown, raw harm or damaged because of the move or drop.
⑥ The damage caused by customer inappropriate preservation, maintain, or the usage.
⑦ The serial number on the back cover is too dim to recognize if it is BMAX products.
⑧ The breakdown and the damage caused by the force majeure.

3. Customer responsibility
3.1 Please back up all your important data before send your device to our service center.
3.2 BMAX will not take the responsibility of the data missing.
3.3 Screen is easy-broken accessories, please avoid the damage from drop or crash otherwise you should pay the extra fixing fee.
3.4 Please carefully check the screen before purchase the device.
3.5 Customers should pay the double way shipping cost.
3.6 BMAX reserves all the right for the final explanation.

*Product pictures and display contents are provided for reference only. Actual product features and specifications may vary.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

BMAX

Warranty Card/保修卡

Product Name/产品名称:

SN/序列号:

Manufactured by/制造商:

Phone/电话:

User Name/用户名:

Address/地址:

Email/电子邮箱:

产品合格证
质检员: PASS

français

Guide rapide Windows
Guide de premier démarrage

Ce guide vous aidera à sélectionner rapidement la langue, le fuseau horaire, définir le réseau WIFI, le nom de l'utilisateur et de l'ordinateur et d'autres informations, vous pouvez faire des paramètres conviviaux selon les invites dans le guide, pour ouvrir votre expérience de grande valeur.

www.bmaxit.com 1

English

Windows User manual
First boot up guide

Boot up guide will help you to select system language, time zone, WIFI network, user name and device information during first boot up.

www.bmaxit.com 1

Deutsch

Windows-Kurzanleitung
Anleitung zum ersten Einschalten

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Sprache, die Zeitzone schnell auszuwählen und das WIFI-Netzwerk, den Namen des Benutzers und des Computers und andere Informationen einzustellen. Sie können den Anweisungen im Assistenten folgen, benutzerfreundliche Einstellungen vornehmen und Ihre tolle Erfahrung öffnen.

www.bmaxit.com 1

русский

Краткое руководство пользователя Windows
Руководство начала работы

Данное руководство поможет вам быстро выбрать язык, часовой пояс, настроить сеть WIFI, имя пользователя и компьютера и пр. информацию, вы можете следить за подсказками в мастере устройства, удобные настройки ставут ценным опытом для вашего начала работы с устройством.

www.bmaxit.com 1

Activation automatique en réseau



Définition du bouton

● Bouton d'alimentation .....

❶ Maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 3s sous l'état inactif, pour démarrer.

❷ Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation sous l'état actif pour éteindre l'écran. Si vous avez besoin d'activer l'écran, appuyez brièvement à nouveau sur le bouton d'alimentation.

❸ Maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 3s sous l'état actif pour entrer dans l'interface d'invite d'arrêt, maintenez sur le bouton pendant 10s pour forcer l'arrêt.

● Volume + : appuyez brièvement pour augmenter le volume du système ; .....

www.bmaxit.com 2

Windows can be activated automatically by connecting to internet



Button functions

● Power button: .....

❶ When device is off, keep pressing power button for 3 secs to turn on the device

❷ When device is on, short press power button to turn on/off screen

❸ When device is on, keep pressing power button for 3 secs to access to power off interface, keep pressing for 10 secs to forcibly power off the device

● Volume+ button:Short press to increase the volume

● Volume- button:Short press to decrease the volume

www.bmaxit.com 2

Vernetzte automatische Aktivierung



Definition der Taste

●Einschalttaste: .....

❶ Drücken Sie lang im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste für 3 Sekunden einzuschalten.

❷Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Einschalttaste, um den Bildschirm auszuschalten. Wenn Sie den Bildschirm aktivieren müssen, drücken Sie die Einschalttaste erneut.

❸ Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lang für 3 Sekunden, um die Ausfahrendungsschnittstelle zum Ausschalten einzugeben. Drücken Sie lang für 10 Sekunden, um das Gerät auszuschalten

●Lautstärke + Taste: drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu erhöhen .....

www.bmaxit.com 2

Автоматическая активация при подключении к интернету



Назначение кнопок

●Кнопка питания: .....

❶ В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для загрузки

❷ В включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы выключить экран, снова нажмите кнопку питания, чтобы активировать экран.

❸ В включенном состоянии нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс выключения, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд для принудительного отключения.

●Кнопка громкость + : кратковременное или длительное нажатие для увеличения громкости .....

www.bmaxit.com 2

●Volume - : appuyez brièvement pour diminuer le volume du système. .....

Barre d'état

Affichage du réseau de la batterie,cliquez-le pour définir la luminosité de l'écran et changer en mode économie d'énergie.Le système contrôle automatiquement la luminosité de l'écran en mode économie d'énergie.

Affichage du signal WIFI, cliquez-le pour définir la connexion WIFI et changer en mode de vol.Le système désactive automatiquement la connexion réseau WIFI en mode vol.

Affichage de l'état du volume, cliquez-le pour contrôler le volume du haut-parleur.

Affichage des notifications, cliquez-le pour afficher les dernières notifications, et contrôler le commutateur de fonction rapide, veuillez voir la description du commutateur de fonction rapide.

Barre de boutons virtuelles

Cliquez-le pour retourner directement à l'interface principale

Cliquez-le pour retourner l'interface précédente

Cliquez-le pour sélectionner la recherche du réseau et de la machine

Cliquez-le pour basculer ou désactiver toutes les applications en arrière-plan

Cliquez-le pour contrôler "veille" "arrêt" "redémarrage" de l'ordinateur

www.bmaxit.com 3

Status bar

Battery power display, click to set the screen brightness and switch power save mode, system takes control of screen brightness in power save mode.

WIFI signal strength, click to set WIFI connection and switch on/off flight mode.

System turns off WIFI connection in flight mode

Volume status indicator, click to control the speaker volume

Virtual button bar

Press to directly go back to main screen

Press to go back to previous screen

Press to perform local & internet search

Press to switch or close all the background apps

Press to access to "standby", "power off" and "reboot" functions

Press to browse and open all installed apps

Press to change account settings and view the regular use apps

www.bmaxit.com 3

●Lautstärke – Taste: drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu reduzieren .....

Statusinformationsleiste

Batteriestandsanzeige, klicken Sie hier, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen und den Energiesparmodus zu wechseln.Das System steuert automatisch die Bildschirmhelligkeit im Energiesparmodus.

WIFI-Signalanzeige, klicken Sie hier, um die WIFI-Verbindung einzustellen und den Flugmodus zu wechseln.Im Flugmodus schließt das System automatisch die WIFI-Netzwerkverbindung.

Lautstärke-Statusanzeige, klicken Sie hier, um die Lautstärke des lokalen Lautsprechers zu steuern.

Benachrichtigungsinformationsanzeige, klicken Sie hier, um die neueste Benachrichtigungsinformationen anzuzeigen und den schnellen Funktionsschalter zu steuern, weitere Informationen finden Sie unter der Beschreibung über den schnellen Funktionsschalter

Virtuelle Schaltflächenleiste

Klicken Sie hier, um direkt zur Hauptschnittstelle zurückzukehren

Klicken Sie hier, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren

Klicken Sie hier, um Suchnetzwerk und lokal auszuwählen

Klicken Sie hier, um alle Anwendungen in Hintergrund zu wechseln oder zu schließen

Klicken Sie hier, um den Computer "Standby", "Ausschalten" und "Neustart" zu steuern

www.bmaxit.com 3

●Кнопка громкость – : кратковременное или длительное нажатие для уменьшения громкости.....

Строка информации о состоянии

Индикатор уровня заряда батареи, нажмите, чтобы настройки яркости экрана и переключения режима энергосбережения.Система автоматически контролирует яркость экрана в режиме энергосбережения.

WIFI сигнал, нажмите, чтобы установить соединение WIFI и переключить режим полета.В режиме полета система автоматически закрывает сетевое соединение WIFI.

Индикатор громкости, нажмите для регулировки громкости динамика устройства.

Индикатор уведомлений, нажмите для просмотра последних уведомлений и быстро контролируете быструю навигации функций, см. инструкцию быстрой навигации функций

Виртуальная панель

Нажмите для прямого возврата на главный интерфейс

Нажмите для возврата на предыдущий интерфейс

Нажмите для выбора поиска сети и данного устройства

Нажмите для переключения или закрытия всех фоновых приложения программ

Нажмите для установки «ожидания», «выключения» и «перезагрузки» компьютера

www.bmaxit.com 3

Cliquez-le pour parcourir et ouvrir toutes les applications du système

Cliquez-le pour modifier les paramètres du compte et afficher les applications courantes

Commutateur de fonction rapide

* Cette fonction nécessite une machine pour soutenir l'écran tactile, certaines machines ne sont pas applicables.

Cliquez-le pour basculer entre le mode tablette ou le mode bureau

Cliquez-le pour verrouiller ou annuler la rotation automatique de l'écran

Cliquez-le pour rechercher et connecter des dispositifs d'affichage sans fil, et projeter l'image de cette unité sur le dispositif d'affichage.

Cliquez-le pour activer la fonction des paramètres détaillés

Cliquez-le pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth

Cliquez-le pour activer ou désactiver la fonction de point

Cliquez-le pour activer le réglage du réseau privé virtuel

Cliquez-le pour activer la fonction oneNote, qui nécessite de se connecter à votre compte Windows

Cliquez-le pour changer en mode d'économie d'énergie

Cliquez-le pour ajuster la luminosité de l'écran

www.bmaxit.com 4

Klicken Sie hier, um alle Anwendungen im System zu durchsuchen und zu öffnen

Klicken Sie hier, um Ihre Kontoeinstellungen zu ändern und häufig verwendete Anwendungen anzuzeigen

Schneller Funktionsschalter

*** Bei dieser Funktion muss das Gerät den Touchscreen unterstützen, einige Maschinen sind nicht anwendbar**

Klicken Sie hier, um zwischen dem Tablet-Modus oder dem Desktop-Modus zu wechseln

Klicken Sie hier, um den Bildschirm zu sperren oder abzubrechen, um ihn automatisch zu drehen

Klicken Sie hier, um das drahtlose Anzeigegerät zu suchen und eine Verbindung mit ihm herzustellen, und projizieren Sie das Bild auf das Anzeigegerät.

Klicken Sie hier, um die Funktion für detaillierte Einstellungen zu öffnen

Klicken Sie hier, um Bluetooth ein- oder auszuschalten

Klicken Sie hier, um die Punktfunktion ein- oder auszuschalten

Klicken Sie hier, um das virtuelle private Netzwerk zu öffnen

Klicken Sie hier, um die oneNote-Funktion zu öffnen. Die oneNote-Funktion muss sich in Ihrem Windows-Konto anmelden

Klicken Sie hier, um den Energiesparmodus zu wechseln

Klicken Sie hier, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen

www.bmaxit.com 4

Нажмите, чтобы просмотреть и открыть все прикладные программы в системе

Нажмите, чтобы изменить настройки учетной записи и просмотреть часто используемые приложения

Быстрая навигация функций

* Данная функция требует поддержку устройством сенсорного экрана, некоторые устройства не подходят

Нажмите для переключения режима планшета или рабочего стола

Нажмите, чтобы заблокировать или отменить автоматический поворот экрана

Нажмите, чтобы найти и подключить устройство для беспроводной передачи изображения

Нажмите, чтобы открыть функцию точной настройки

Нажмите, чтобы включить или выключить Bluetooth

Нажмите, чтобы включить или отключить функцию местоположения

Нажмите, чтобы открыть настройки виртуальной частной сети

Нажмите, чтобы открыть функцию oneNote, функция oneNote должна быть зарегистрирована на учетную запись Windows

Нажмите, чтобы переключить режим энергосбережения

Нажмите, чтобы настроить яркость экрана

www.bmaxit.com 4

Cliquez-le pour activer ou désactiver la WIFI

Cliquez-le pour activer ou désactiver le mode vol.

Instructions de manipulation facile

1. Glissez du bord gauche de l'écran à la zone du milieu avec votre doigt (un doigt), pour afficher rapidement la liste d'applications d'arrière-plan.

2. Glissez du bord droite de l'écran à la zone du milieu avec votre doigt (un doigt), pour afficher rapidement la barre de notification et le commutateur de fonction rapide.

www.bmaxit.com 5

Gesture control

1. Use single finger to swipe from the left edge of screen to the middle can launch the background application list.

2. Use single finger to swipe from the right edge of screen to the middle can launch the action center.

www.bmaxit.com 5

Klicken Sie hier, um WIFI ein- oder auszuschalten

Klicken Sie hier, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten

Einfache Handhabungsanweisungen

1. Leiten Sie den Bildschirm mit dem Finger (einzelner Finger) vom linken Rand zum mittleren Bereich ab, können die Anwendungsliste in Hintergrund schnell aufrufen.

2. Leiten Sie den Bildschirm mit dem Finger (einzelner Finger) vom rechten Rand zum mittleren Bereich ab, können die Benachrichtigungsleiste und schnellen Funktionsschalter schnell aufrufen.

www.bmaxit.com 5

Нажмите, чтобы включить или отключить WIFI

Нажмите, чтобы включить или отключить режим полета

Инструкция быстрого управления

1. После сдвига пальцем (одним пальцем) из левого края в центр экрана можно быстро осуществить переход к списку фоновых приложений



2. После сдвига пальцем (одним пальцем) из правого края в центр экрана можно быстро вывести панель уведомлений и переключатель функций быстрого доступа

www.bmaxit.com 5

3. Glissez du bord extérieur de l'écran à la zone du milieu l'interface de l'application, pour afficher rapidement le bouton de désactiver l'application

Réinitialiser

Lorsque le système a un mauvais phénomène, vous pouvez sélectionner la réinitialisation. Les opérations spécifiques sont les suivantes:

1. Ouvrez les Paramètres détaillés — sélectionnez « Mis à jour et sécurité » ;
2. Sélectionnez « Restaurer » — "Réinitialiser cet ordinateur";
3. Sélectionnez les options de réinitialisation ;
4. Cliquez sur «Réinitialiser »

Attention : Le produit doit être connecté au chargeur avant de restaurer les paramètres d'usine.

www.bmaxit.com 6

3. Swipe down from the top of screen to open app close bar on application screen.

Factory reset

User can perform factory reset if the system performs unstable or system files are damaged, you can access to this function by following:

1. Open all settings-choose "Update & security"
2. Choose "Recovery" – "Reset the PC"
3. Choose "Remove everything" if you want to fully format the device
4. Click "Reset" to take action

Caution:Please connect device to charger before performing f actory reset

www.bmaxit.com 6

3. Wenn Sie in der Anwendungsschnittstelle vom äußeren Bildschirmrand zum mittleren Bereich ableiten, können Sie schnell die Schaltfläche zum Schließen der Anwendung aufrufen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn das System ein schlechtes Phänomen hat, können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Die spezifischen Vorgänge sind wie folgt:

1. Öffnen Sie die detaillierten Einstellungen – wählen Sie " Aktualisierungen und Sicherheit";
2. Wählen Sie "Wiederherstellen" – "Setzen Sie diesen Computer zurück",
3. Wählen Sie die Option zum Zurücksetzen;
4. Klicken Sie auf "Initialisieren".

Hinweis: das Produkt muss an das Ladegerät angeschlossen sein, bevor die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

www.bmaxit.com 6

3. В интерфейсе приложений, после сдвига от внешнего края экрана к середней области, можно быстро вывести кнопку закрытия приложений

Сброс до заводских настроек

В случае плохой работы системы, вы можете выбрать Сброс до заводских настроек. Для этого нужно выполнить следующие:

1. Открыть Точные настройки – выберать «Обновление и безопасность»;
2. Выбрать «Сброс» – «Сброс компьютера»;
3. Выберите опцию Сброс;
4. Нажмите «Начать».

Примечание: Перед началом Сброса до заводских настроек устройство должно быть подключено к зарядному устройству.

www.bmaxit.com 6

Power Adapter
电源适配器

*Kids can provide the plug of UK,US/JP,EU,CN, it depends on your shipping location.
*我们可提供英国、美国/日本、欧洲、中国四种插头，具体选择取决于您的目的地。

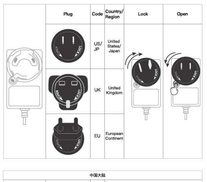

中国大陆

电源适配器要求

❶产品开箱后请检查货物情况，电源线是否完好，电源适配器的参数是否与您的电源匹配。
❷消费者有责任根据当地实际情况，向国际标准组织CCC认证所满足产品标准要求的电源适配器。
❸若机器长期不使用，请每三个月对本机产品进行一次充电，充满电后再关机即可。
❹长期放置的机器，若出现使用电量减少或无法开机等情况，请及时进行充电。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
配件清单	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所用均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

在现有的经济和技术水平下，尚无替代技术。

产品产于国家及其所在地区的名称
产品产于中国大陆

生产商及其所在地区的名称
生产商名称：Guangdong Bestek Electronics Co.,Ltd.（广东省东莞市）

生产商或进口商名称与联系信息是否在产品上或其包装物上
1.计算要求选项目录：请参阅"表格GB/T-10004进行计算。请参阅表格附"MB-10240进行计算。
2.Windows操作系统请以同时设置为准。

中文

Windows用户手册
首次使用指南

设置向导将在首次开机时引导你选择语言、时区、WIFI网络、用户和设备信息。

保修服务条例

尊敬的用户：

感谢您买心和度BMAX产品，但在使用BMAX产品的过程中，遇到任何疑问，请按照BMAX产品说明书支持中心，或登录BMAX（+48620-372601)来。产品的售后服务，BMAX将按照国家质量监督检验"三包"服务的相关责任规定，对您提供一年质保的优质服务承诺，详细条例见下文：

一、一年保修服务

自购售后的第一年内，但在正常使用该产品的情况下，如果出现 《国型计算机商品性能说明书》 所列质量问题时，并且属于正常质保范围内的产品，最终销售者应按国"三包"相关规定为您提供相应的服务。

二、不在保修服务之内的情况出现如下情况，BMAX将无法提供"三包"服务：

❶ 无效保修的BMAX产品；
❷ 超出质保期的BMAX产品
❸ 由于使用不当，出现或损坏BMAX产品USB接口或外壳破裂，PCB板或按等有关理念的BMAX产品；
❹ "条形码"被撕毁、删除、丢失、移动或无法辨认的BMAX产品；
❺ 由于人为造成或接通使用超出不同的额外的产品造成的对BMAX产品，如：雷击、火灾、重力及其他机械缺陷等。
❻ 等效的BMAX产品替代，未按说明书规定使用而造成的BMAX产品损失等。
❼ 由于现在或由第三方或BMAX客户服务中心的过程中由于包装或运输操作不当造成的对BMAX产品；
❽ 由于型或型三方私自或擅自试或其他或更换组件而造成无法复原的BMAX产品。
注：本公司保留对于BMAX产品出现重要因素行最终的权力以及对上述条款的最终解释权。

三、用户责任

1.用户应对这专有机密信息的安全自行负责；
2.用户应负责自行在产品中备份相应数据，以防止丢失或改动文件，数据或程序；
3.本公司在售后中不负责保留产品内的数据存放；由用户决定是否引起的数据丢失，本公司不承担任何责任；
4.本公司保留保修卡内容的最终解释权。

四、指定计算机商品性能说明列表

1.主机不能正常开机，启动
2.主机无法正常操作

Dear customers:

Thank you for purchasing our products, please read the following carefully before using:

1. Due to the airplane limitation of battery safety, the product is only charged within 30% before delivery. Please charge it for 30 minutes before use.

2. Please use the original charger and data cable when charging. If there is no standard charger in the package, Please purchase the matching charger according to the input voltage / current specification on the back of the product.

3. When the system indicates that the power is insufficient during use, please charge as soon as possible. The empty power may cause damage to the system.

4. When the product is not used for a long time, it needs to be charged once every three months to maintain battery performance.

5. Windows automatically connects to the Microsoft server update patch during the network is connected. Do not force to power off when the system updating. It may cause system breakdown.

日本語

Windows クイックユーザーガイド
初めて電源を入れるためのウィザード

このウィザードに沿って作業を進めると、言語やタイムゾーンの選択、WiFiネットワーク、ユーザー名、コンピュータ名の設定が簡単になります。ウィザードに表示されるメッセージの通りにカスタマイズ設定を行うて、お待体験を始めましょう。

www.bmaxit.com 1

EspañoI

Guía de inicio rápido de Windows
Asistente de primer encendido

Este asistente le ayudará a seleccionar rápidamente el idioma y la zona horaria, configurar la red WIFI, el nombre del usuario y de la computadora y otra información, puede comenzar su experiencia de valor siguiendo los consejos del asistente y las configuraciones humanizadas.

www.bmaxit.com 1

Italiano

Guida rapida all'uso sul Windows
Guida alla prima accensione

La guida la aiuta ad impostare la lingua, il fuso orario, la rete Wi-Fi, il nome utente, il nome del computer e altre informazioni. Seguendo le istruzioni della guida, è possibile personalizzare l'impostazione per iniziare un'esperienza fantastica.

www.bmaxit.com 1

한국어

Windows 사용 설명서
최초 부팅 안내서

최초 부팅 시 부팅되는 동안 시스템 언어, 시간, WIFI 네트워크, 사용자 이름 및 장치 정보를 선택하실 수 있습니다.

www.bmaxit.com 1

インターネットに接続して有効化



キー定義

●電源キー……

❶電源が切れている場合は、3秒長押しすると起動します
❷電源が入っている場合は、短押しするとスリープ状態に入り、もう一度短押しすると元の画面に復帰します
❸ 電源が入っている場合は、3秒長押しするとシャットダウンを行うかどうかを確認するメッセージ画面に入り、10秒長押しすると強制的に電源を落とします

●音量+：短押ししてシステムの音量を上げます……
●音量-：短押ししてシステムの音量を下げます……

www.bmaxit.com 2

Activación automática con red



Definición de botones

●Botón de encendido:……

❶ En el estado de apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar.

❶En el estado de encendido, presione brevemente el botón de encendido para apagar la pantalla. Cuando necesita activar la pantalla, presione el botón de encendido nuevamente.

❶ En el estado de encendido, mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar a la interfaz de solicitud de apagado, mantenga presionado durante 10 segundos para forzar el apagado.

●Botón de volumen "-": presione brevemente para aumentar el volumen del sistema ……

www.bmaxit.com 2

Collegamento alla rete attivato automaticamente



Descrizione della tastiera

●Tasto di accensione:……

❶ Quando il dispositivo è spento, premere il tasto di accensione per 3 secondi e il dispositivo viene acceso.

❶ Quando il dispositivo è acceso, premere velocemente il tasto di accensione e la modalità di sospensione viene attivata. Premere ancora velocemente il tasto di accensione la modalità di sospensione viene disattivata.

❶ Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto di accensione per 3 secondi e il sistema apre l'interfaccia del spegnimento. Per forzare lo spegnimento tenere il tasto premuto per 10 secondi.

●Tasto volume più: premere il tasto velocemente per aumentare il volume ……

www.bmaxit.com 2

태블릿 포트 및 버튼 설명

버튼 설명

❶ **전원 버튼**……
❷ **사용중인 PC의 상태에서, 단한번에 짧게 누르면 스리프 모드로 전환됩니다.**
❷ **사용중인 PC의 상태에서, 한번더한번을 짧게 누르면 화면이 켜지고, 다시 누르면, 화면이 활성화됩니다.**
❷ **사용중인 PC의 상태에서, 한번더한번을 길게 누르면 "시작하시기 종료"메뉴 팝업 창이 나타납니다.**
❷ **장치를 강제 종료하려면 길게 누르면 10초 이상 장치가 강제 종료됩니다.**

● **음량 업 버튼**……
● **음량 다운 버튼**……

www.bmaxit.com 2

ステータスバー

バッテリー残量の表示。タップすれば、画面の輝度を調整し、省電力モードに切り替えることができます。
省電力モードでは、画面の輝度が自動的に調整されます。

WIFI信号の表示。タップすれば、WFI接続の設定を行い、機内モードに切り替えることができます。
機内モードでは、WIFIネットワークが自動的に切断されます。

音量状態の表示。タップすれば、スピーカーの音量の大きさを調整できます。

通知情報の表示。タップすれば、最新の通知情報を表示し、ショートカット機能のオン・オフを行うことができます。詳細はショートカット機能のオン・オフをご覧ください。

バーチャルキーバー

タップしてホーム画面に直接に戻ることができます

タップして前の画面に戻ることができます

タップしてネットワークとローカルの検索を行うことできます

タップしてバックグラウンドアプリケーションを切り替えるか終了することができます

タップしてコンピューターの「スタンバイ」、「シャットダウン」、「再起動」を行うことができます

タップしてすべてのアプリケーションを参照または起動することできます

タップしてアカウント設定の変更を行い、よく使うアプリケーションを表示することができます

www.bmaxit.com 3

●Botón de volumen "-": presione brevemente para disminuir el volumen del sistema……

Barra de información de estado

Pantalla de nivel de batería, haga clic para configurar el brillo de la pantalla y cambiar el modo de ahorro de energía.El sistema controla automáticamente el brillo de la pantalla en el modo de ahorro de energía.

Pantalla de señal WIFI, haga clic para configurar la conexión WIFI y cambiar el modo avión.El sistema cierra automáticamente la conexión de red WIFI en el modo avión.

Pantalla de estado de volumen, haga clic para controlar el volumen del altavoz local.

Pantalla de la información de notificación, haga clic para ver la notificación más reciente y controlar el interruptor de función de acceso directo, consulte la descripción del interruptor de la función de acceso directo.

Barra de botones virtual

Haga clic para volver directamente a la interfaz principal

Haga clic para volver a la interfaz anterior

Haga clic para seleccionar y buscar la red y el equipo local

Haga clic para cambiar o cerrar todas las aplicaciones en segundo plano

Haga clic para controlar "en espera", "apagar" y "reiniciar" de la computadora

www.bmaxit.com 3

●Tasto volume meno: premere il tasto velocemente per ridurre il volume ……

Barra delle notifiche

Residuo batteria: cliccare per impostare la luminosità dello schermo e per attivare la modalità di risparmio energetico. La luminosità dello schermo viene impostata automaticamente sotto la modalità di risparmio energetico.

Segnale Wi-Fi: cliccare per collegare al Wi-Fi o cambiare alla modalità aereo. Il collegamento al Wi-Fi viene interrotto automaticamente sotto la modalità aereo.

Volume: cliccare per impostare il volume dell'altoparlante del dispositivo.

Notifiche messaggi: cliccare per visualizzare le nuove notifiche e per attivare o disattivare il tasto della selezione rapida. Leggere la parte dedicata al tasto della selezione rapida per più informazioni.

Barra dei tasti virtuali

cliccare per ritornare alla pagina iniziale

cliccare per ritornare alla pagina precedente

Cliccare per cercare la rete e il dispositivo

Cliccare per cambiare o chiudere tutti i programmi applicativi in esecuzione

Cliccare per selezionare tra "Sospensione", "Arresto" e "riavvio .

www.bmaxit.com 3

상태표시판

배터리전량표시, 클릭하면 화면 밝기 및 에너지절전모드 설정 가능. 절전모드 시 자동으로 화면 밝기 조정.

WIFI신호표시, 클릭하면 WIFI연결 및 비행모드 설정 가능
비행모드 시 자동으로 네트워크연결 끊김

음량표시, 클릭하면 볼륨 조절 가능.

알림창 표시, 클릭하면 최근 알림 소식과 단축기능 on/off 조정, 단축기능 on/off 설정 상세보기가 가능

가상버튼란

클릭하면 직접 메인 화면으로 이동

클릭하면 첫 화면으로 돌아감

클릭하면 네트워크 탐색 및 최 기계 탐색 선택 가능

클릭하면 화면전환 혹은 모든 백그라운드 응용프로그램 중지 기능 가능

클릭하면 컴퓨터 "대기모드" "전원 끄기" "다시 시작" 선택 가능

클릭하면 첫페보기 및 시스템 내 응용프로그램 실행 지원

클릭하면 계정 설정을 바꿀 수 있고, 자주 사용하는 응용프로그램 찾기 가능

www.bmaxit.com 3

ショートカット機能のオン・オフ

この機能はタップパネルを搭載していない機器に非対応です。また、一部の機器では利用できません

タップしてタブレットモードとデスクトップモードの切替を行うことができます

タップして画面の回転ロックをオフまたはオンにすることができます

タップしてワイヤレスディスプレイデバイスの検索と接続を行い、画面をそこに移すことができます。

タップして詳細設定を開くことができます

タップしてブルートゥースをオンまたはオフにすることができます

タップして位置情報をオンまたはオフにすることができます

タップしてパーチャルプライベートネットワークの設定を開くことができます

タップしてOneNoteを開くことができます。OneNoteを利用するには、Windowsアカウントにログインしなければなりません

タップして省電力モードに切り替えることができます

タップして画面の輝度を調整できます

タップしてWIFIをオンまたはオフにすることができます

タップして機内モードをオンまたはオフにすることができます

www.bmaxit.com 4

Haga clic para navegar y abrir todas las aplicaciones en el sistema

Haga clic para cambiar la configuración de la cuenta y ver las aplicaciones de uso frecuente

Interruptor de función de acceso directo

* Esta función requiere que el dispositivo admita la pantalla táctil, algunos dispositivos no son aplicables

Haga clic para cambiar el modo de tableta o modo de escritorio

Haga clic para bloquear la pantalla o cancelar la rotación automática de la pantalla

Haga clic para buscar y conectarse al dispositivo de visualización inalámbrico y proyectar la imagen de este equipo en el dispositivo de visualización.

Haga clic para abrir la función de configuración detallada

Haga clic para activar o desactivar la función de Bluetooth

Haga clic para activar o desactivar la función de localización

Haga clic para abrir la configuración de la red privada virtual

Haga clic para activar la función oneNote, la cual necesita que usted inicie sesión en su cuenta de Windows.

Haga clic para cambiar el modo de ahorro de energía

Haga clic para ajustar el brillo de la pantalla

www.bmaxit.com 4

Cliccare per visualizzare e aprire tutti i programmi applicativi nel sistema

Cliccare per cambiare l'impostazione dell'utente e visualizzare le applicazioni più utilizzate

Tasto della selezione rapida

* Questa funzione è disponibile solo sui modelli con lo schermo tattile.

Cliccare per scegliere la modalità tablet o la modalità desktop

Cliccare per attivare o disattivare la rotazione automatica dello schermo

Cliccare per cercare il proiettore senza fili. Una volta collegato, le immagini sul dispositivo possono essere proiettate.

Cliccare per aprire le impostazioni avanzate

Cliccare per attivare o disattivare il bluetooth

Cliccare per attivare o disattivare la localizzazione

Cliccare per impostare VPN

Cliccare per attivare la funzione oneNote. La funzione oneNote richiede di fare prima il log-in al suo conto di Windows.

Cliccare per cambiare la modalità di risparmio energetico

Cliccare per regolare la luminosità dello schermo

www.bmaxit.com 4

단축키 기능 on/off

클릭하면 태블릿 모드 혹은 바탕화면 모드로 전환 가능

클릭하면 스크린 자동 회전을 끊고까나 취소 가능

클릭하면 무선 디스플레이 디바이스를 탐색 및 연결, 구현디스플레이 장치와 연결 설정 가능

클릭하면 상세한 설정가능

클릭하면 블루투스 기능 On/Off 선택

클릭하면 위치 기능 On/Off 선택

클릭하면 VPN 기능 활성화

클릭하면 One Note기능 활성화

클릭하면 절전모드로 전환

클릭하면 화면 밝기를 조정 가능

클릭하면 WIFI On/Off 선택 가능

클릭하면 비행모드 On/Off 선택 가능

www.bmaxit.com 4

簡単な操作について

1. 指一本で画面左側の端から真ん中へスワイプし、バックグラウンドのアプリケーションを簡単に呼び出すことができます

2. 指一本で画面右側の端から真ん中へスワイプし、通知バーとショートカット機能のオン・オフを簡単に呼び出すことができます

www.bmaxit.com 5

Haga clic para activar o desactivar WIFI

Haga clic para activar o desactivar el modo avión

Instrucciones de operación rápida

1. Deslice desde el borde izquierdo de la pantalla hasta el área central con su dedo (un dedo) para que aparezca rápidamente la lista de aplicaciones en segundo plano.

2. Deslice desde el borde derecho de la pantalla hacia el área central con su dedo (un dedo) para que aparezcan rápidamente la barra de notificación y el interruptor de función de acceso directo.

www.bmaxit.com 5

Cliccare per attivare o disattivare il Wi-Fi

Cliccare per attivare o disattivare la modalità aereo

Indicazioni sulla selezione rapida

1. Per visualizzare rapidamente l'elenco dei programmi applicativi in uso, trascinare il dito (un dito) dal bordo sinistro dello schermo verso la zona centrale.

2. Per far comparire rapidamente la barra delle notifiche e il tasto della selezione rapida, trascinare il dito (un dito) dal bordo destro dello schermo verso la zona centrale.

www.bmaxit.com 5

간편조작설명

1. 손가락을 이용하여 화면을 누른 상태에서 오른쪽 가장자리에서 중간 구역으로 빠르게 밀면(스와이프), 장비를 쉽게서 단축키 기능을 설정 가능합니다.

2. 손가락을 이용하여 화면을 누른 상태에서 화면 왼쪽 가장자리에서 중간 구역으로 빠르게 밀면, 백그라운드 응용프로그램 리스트 확인 가능합니다.

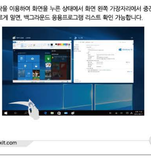

www.bmaxit.com 5

3.アプリケーション画面では、画面上側の端から真ん中へスワイプし、アプリケーションを終了するボタンを簡単に呼び出すことができます

Factory reset

不具合が発生したときは、工場出荷初期化を行うことを推奨します。以下の詳細をご覧ください。。

1、**詳細設定**を開き、「**更新とセキュリティ**」を選択。
2、「**復元**」を開き、「**初期設定に戻す**」を選択。
3、初期設定に戻すというエントリを選択。
4、「**初期化**」をタップして完了。

注意：工場出荷初期化を行う前に、必ず充電器に接続してください。

www.bmaxit.com 6

3. En la interfaz de aplicaciones, deslice desde el borde superior de la pantalla si área central para que aparezca rápidamente el botón de cerrar aplicaciones.

Restaurar la configuración de fábrica

Cuando el sistema tiene un mal fenómeno, puede optar por restaurar la configuración de fábrica. Las operaciones específicas son las siguientes:

1.Abra la configuración detallada – seleccione "Actualización y seguridad";
2. Seleccione "Restaurar" – "Restablecer la computadora";
3. Seleccione la opción de restablecer;
4. Haga clic en "Inicializar".

Nota: Este equipo debe estar conectado al cargador antes de restaurar la configuración de fábrica.

www.bmaxit.com 6

3. Sull'interfaccia dei programmi applicativi trascinare il dito dal bordo superiore dello schermo verso la zona centrale, compare rapidamente il tasto per chiudere i programmi applicativi.

Ripristino delle impostazioni

Quando il sistema non funziona correttamente, è possibile ripristinare le impostazioni per provare a risolvere il problema seguendo le indicazioni sottoindicate:

1.Entrare nell'impostazione avanzata e selezionare "Aggiornamento e sicurezza";
2. Selezionare "Ripristino" – "Ripristinare il PC"
3. Selezionare questa opzione;
4. Cliccare "Inizializzazione";

Nota bene: Prima di ripristinare il PC assicurarsi che il PC sia collegato al caricabatterie.

www.bmaxit.com 6

3. 손가락을 이용하여 화면을 누른 상태에서 화면 왼쪽 가장자리에서 중간 구역으로 빠르게 밀면, 백그라운드 응용프로그램 리스트 확인 가능합니다.

초기화 기능

시스템에 이상현상이 발생할 시, 시스템 초기화를 진행 할 수 있으며 초기화 은사는 아래를 참고하십시오.

1. 상세설정을 열어 "업데이트 및 복구" 를 선택한다
2. "복구" 선택 - "초기화" 시작
3. 재설치 선택사항 선택 - 원전 초기화 진행 시 "모든 항목 제거"
4. "초기화" 클릭 버튼 실행 - 전원 연결 시 진행 버튼 활성화

www.bmaxit.com 6

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption R ate (SAR) information:

This Notebook(Tablet PC) meets the government 's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure t he safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of US A (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Notebook(Tablet PC) (FCC ID: 2AWWW-NB01) has also been t est ed against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and t he back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.