Catalogue

Caractéristiques de ce produit....2
Instructions de sécurité....2
A propos des symboles....2
AVERTISSEMENT....3
MISE EN GARDE....4
Déclaration de la FCC....4
Notes et avis d'utilisation....5
Pièces....6
Description de chaque indicateur....7
Opération de charge....8
Guide d'utilisation....9
Caractéristiques du produit....10
Méthode d'entretien....10
Mise en rebut....10
Réglementation de la garantie sur la réutilisation des piles au lithium....11
Consultation....11

Caractéristiques de ce produit

- Ce produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée (808,08Wh), qui constitue une alimentation compacte et portable.
- Équipé d'une alimentation CA 110V (800W), une recharge sans fil, une alimentation CC USB-A (QC3.0), Type-C (PD), CC 12V. Prend aussi en charge la sortie du chargeur de voiture de 120W.
- Ce produit peut être chargé avec un chargeur CA110V (chargeur adapté inclus), un allume-cigare CC12V ou 24V sur le support pour voiture (acheté séparément), ou des panneaux solaires (achetés séparément). Il peut être utilisé comme alimentation électrique de secours et source de lumière lors de pannes de courant ou de situations extérieures.

Instructions de sécurité

À propos des symboles

Afin d'éviter tout danger pour l'utilisateur et les personnes tierces, ainsi que tout dommage à l'appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous avant toute utilisation de cet appareil.

■ Le danger et le degré de dommage causés par le non-respect des instructions et une utilisation incorrecte sont différenciés et expliqués dans l'illustration suivante.

AVERTISSEMENT
Ce symbole indique la présence d'un risque de mort ou de blessure grave.

MISE EN GARDE
Ce symbole indique la possibilité d'une « blessure légère ou d'une perte matérielle seulement ».

■ Veuillez respecter les instructions relatives aux symboles et explications suivants !

Ce symbole signale un geste non autorisé.	Ce symbole indique une instruction qui doit obligatoirement être respectée.

Instructions de sécurité

À propos des symboles

INTERDIT

■ Ne pas démonter et modifier ce produit. La chaleur, les brûlures et les fissures excessives peuvent provoquer un incendie mortel et des blessures corporelles.

INTERDIT

■ Ne pas frapper ou écraser ce produit. La chaleur, les brûlures et les fissures excessives peuvent provoquer un incendie mortel et des blessures corporelles.

INTERDIT

■ Veuillez ne pas mettre ce produit au feu ou à la chaleur. Ne chargez pas, n'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit à des températures élevées. La chaleur, les brûlures et les fissures excessives peuvent provoquer un incendie mortel et des blessures corporelles.

INTERDIT

■ Veuillez ne pas utiliser d'autre appareil pour charger ce produit, à l'exception du chargeur et du câble fournis. Une utilisation non conforme peut provoquer de la chaleur, des fuites ou des dommages.

OBLIGATOIRE

■ Veuillez cesser immédiatement d'utiliser cet appareil en cas d'anomalie ou de défaillance afin d'éviter tout dommage supplémentaire.

INTERDIT

■ Veuillez ne pas immerger cet appareil dans l'eau ou le mouiller sous quelque forme que ce soit. Des opérations non conformes peuvent provoquer un court-circuit, un incendie, un choc électrique ou des blessures.

INTERDIT

■ Ne pas utiliser cet appareil dans des espaces où la température ambiante n'est pas comprise entre 0°C et 40°C. Cela pourrait provoquer des fuites de liquide, de la chaleur ou une explosion.

OBLIGATOIRE

■ Si la batterie n'a pas pu se charger complètement même lorsque le temps de charge recommandé a été dépassé, arrêtez la charge. Sinon, cela peut provoquer des fuites de liquide, de la chaleur et une explosion.

OBLIGATOIRE

■ Lors du nettoyage, veillez à débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous blesser.

OBLIGATOIRE

■ Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil s'il est mouillé, si un corps étranger ou un liquide pénètre à l'intérieur ou si le boîtier est également endommagé. Il y a un risque d'incendie et de choc électrique.

OBLIGATOIRE

■ Veuillez insérer complètement la fiche dans la prise de courant lors du chargement. Une insertion incomplète peut provoquer un choc électrique et un incendie.

INTERDIT

■ Ne faites pas de court-circuit entre les bornes et du métal, etc. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

INTERDIT

■ Veuillez ne pas entrer en contact physique avec cet appareil pendant les orages, car le tonnerre peut provoquer des chocs électriques et des lésions corporelles.

INTERDIT

■ Ne pas toucher l'appareil ou les câbles attachés lorsque les mains de l'opérateur sont mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique et des lésions corporelles.

Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

INTERDIT

■ Ne pas faire fonctionner ce produit avec des mains mouillées.
Vous risqueriez de vous électrocuter.

INTERDIT

■ Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation est blessé ou mal inséré.
Cela peut provoquer un risque d'incendie et d'électrocution.

INTERDIT

■ Ne pas utiliser ou stocker ce produit en plein soleil ou dans une voiture sous un soleil brûlant. Cela peut causer des dommages et de la chaleur.

INTERDIT

■ Ne pas placer ce produit près d'une cuisinière, d'un appareil à haute température, etc. Cela entraînera une déformation du boîtier de l'appareil et un risque de panne de fonctionnement et de blessure.

INTERDIT

■ Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit accessible aux nourrissons et petits enfants ou près du lit. La chute de l'appareil pourrait provoquer un accident.

MISE EN GARDE

INTERDIT

■ Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où il y a des gouttes d'eau ou une forte humidité. Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

INTERDIT

■ Ne pas placer l'appareil sur une pente, un endroit élevé tel qu'une étagère, ou un endroit instable. Une chute pourrait endommager le boîtier et provoquer des blessures corporelles.

INTERDIT

■ Ne pas utiliser ou stocker l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à proximité des flammes nues, à des températures élevées, à une fumée huileuse, à l'humidité, à la poussière ou à la moisissure. Cela pourrait provoquer un choc électrique et un incendie, ce qui pourrait nuire à ce produit.

OBLIGATOIRE

■ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez débrancher le cordon d'alimentation pour éviter tout dysfonctionnement.

OBLIGATOIRE

■ Lorsque vous raccordez ce produit à un appareil, veillez à suivre les instructions de l'appareil raccordé.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 et 18 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1)Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçu, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.
Toute altération ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Déclaration de la FCC

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 et 18 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 15 centimètres autours de l'appareil et de 20 centimètres au-dessus de l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 18 des règlements de la FCC. Il génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la séparation entre l'équipement et tout autre appareil radio.
- Augmenter la distance entre l'appareil et tout autre appareil radio. -Brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Instructions de sécurité

- Afin d'éviter le vieillissement d'une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps (pour ne pas réduire la durée de vie de la batterie), veuillez la charger tous les 3 mois.
- Lors de l'utilisation de cet appareil, il n'y a aucune garantie, même si les données et les programmes de l'appareil que vous utilisez sont supprimés. Prière de comprendre ce point à l'avance.
- Veuillez faire attention lorsque vous utilisez la fonction de sortie d'alimentation CA.
  Veuillez vous assurer de connecter moins de 800W à cet appareil à la fois. En outre, même si la consommation nominale de l'équipement utilisé est inférieure à 800W, l'équipement avec une grande puissance de démarrage ne peut pas être utilisé.
  La puissance nominale et la puissance d'appel/de démarrage sont très différentes pour les équipements tels que les aspirateurs, les ventilateurs électriques, les réfrigérateurs et les pompes à eau qui fonctionnent avec un moteur. Veuillez confirmer la consommation électrique maximale de l'appareil avant de le brancher.
  L'alimentation en CA de ce produit provient d'une alimentation à CC à travers le circuit de l'inverseur, il ne peut donc pas produire des formes d'onde, des fréquences et des tensions stables et exactes. N'utilisez pas d'équipement soumis à de telles conditions ou limitations. En outre, n'utilisez jamais ce produit pour des équipements médicaux ou d'autres équipements liés à la vie. Lorsque l'alimentation en courant alternatif est utilisée ou en charge, les radios, télévisions et autres appareils électroniques sont affectés et produisent du bruit. Veuillez garder ce produit à l'écart des équipements électroniques pendant cette période.
- En cas de chargement avec un allume-cigare dans la voiture, veuillez utiliser un chargeur de voiture MP122C ⊖-◉-⊕ CC avec un diamètre extérieur de 5,5 mm et un diamètre intérieur de 2,5mm. Sur certains modèles de voiture, il peut ne pas correspondre à la forme de la prise de l'allume-cigare. Veuillez ne pas l'utiliser dans ce cas.

Pièces

● Confirmer que votre appareil et toutes les pièces caractéristiques sont dans votre colis.

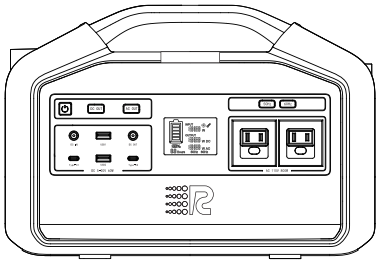

Batterie de stockage d'énergie 800W

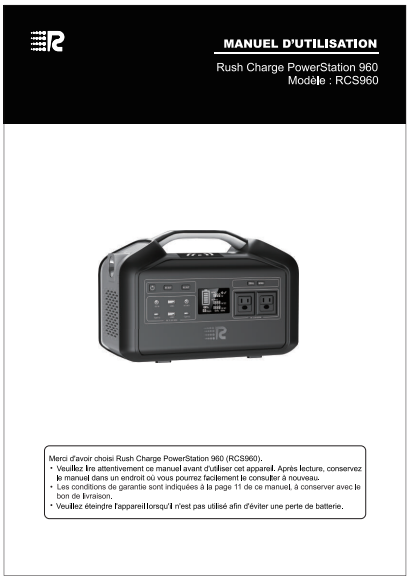

MANUEL D'UTILISATION

Rush Charge PowerStation 960
Modèle : RCS960

Merci d'avoir choisi Rush Charge PowerStation 960 (RCS960).
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Après lecture, conservez le manuel dans un endroit où vous pourrez facilement le consulter à nouveau.
- Les conditions de garantie sont indiquées à la page 11 de ce manuel, à conserver avec le bon de livraison.
- Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter une perte de batterie.

Manuel d'utilisation

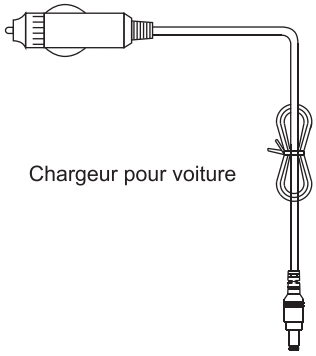

Chargeur pour voiture

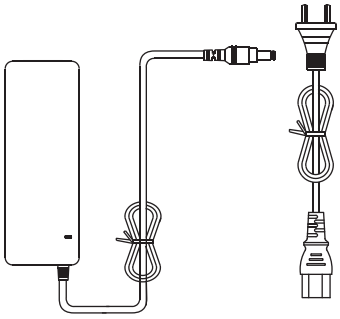

Chargeur CA

Câble de charge CA

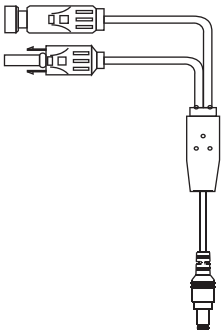

Câble de charge solaire

Description pour chaque indication

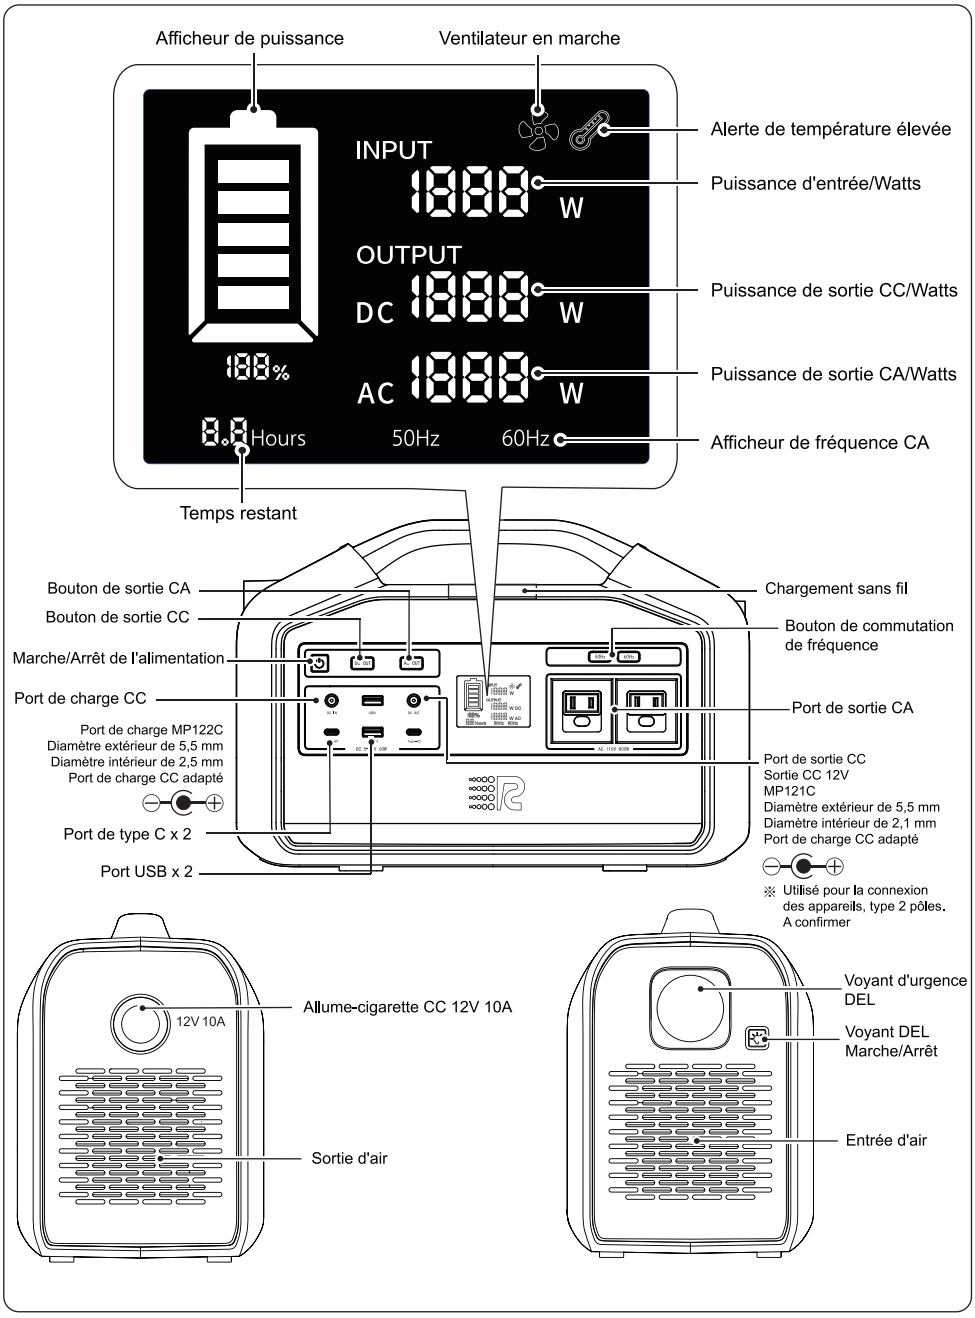

Opération de charge

⚠ Avis avant utilisation

- Avant toute utilisation, veillez à utiliser l'adaptateur fourni ou le câble allume-cigare de la voiture (vendu séparément) pour charger ce produit.
- Lors de la charge avec la prise allume-cigare de la voiture, veuillez utiliser celle de 12V ou 24V. Le chargeur de voiture MP122C CC doit avoir un diamètre extérieur de 5,5 mm et un diamètre intérieur de 2,5 mm. Pour certains modèles de voitures, il peut ne pas correspondre à la forme de la prise de l'allume-cigare. Veuillez ne pas l'utiliser dans ce cas.

1 Pour charger ce produit avec l'adaptateur CA, veuillez insérer la fiche CA dans une prise de courant, puis insérer la fiche CC dans le port de charge CC de l'appareil. Pour charger l'appareil depuis la voiture, il suffit d'utiliser le câble de l'allume-cigare (vendu séparément).

- Il faut compter environ 8,5 heures pour une charge complète.
- Afin d'éviter le vieillissement de la batterie, la sortie CA est fermée pendant la charge.

2 Une fois la charge terminée, retirez le chargeur de la prise et retirez l'autre fiche de l'appareil. Lorsque la batterie est chargée dans la prise d'allume-cigare de la voiture, débranchez également le câble d'allume-cigare de la voiture (vendu séparément).

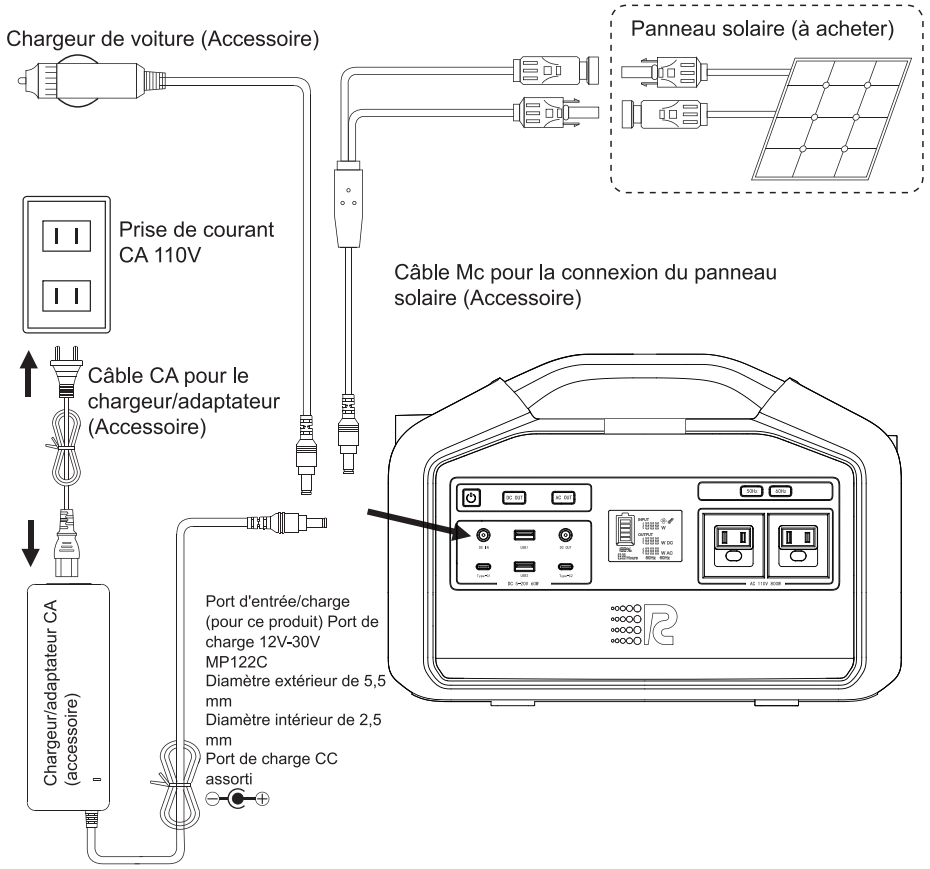

Guide d'utilisation

⚠ Avis avant utilisation

- Veuillez vérifier que la tension d'entrée de l'équipement connecté correspond à la tension de sortie de cet appareil.
- Lorsque vous utilisez la sortie 110V de ce produit, assurez-vous que la consommation totale de tous les équipements connectés ne dépasse pas 800W. Si c'est le cas, le circuit de protection contre la surpuissance des centrales électriques s'activera, et toutes les sorties seront arrêtées.
- N'utilisez jamais cet appareil pour des équipements médicaux ou d'autres équipements liés à la vie.
- Afin d'éviter l'épuisement de la batterie, l'alimentation principale sera automatiquement coupée après 12 heures d'inactivité.

Utilisation en mode AC 110V

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton 50hz ou 60hz pendant 1 seconde pour sélectionner la bonne fréquence CA. L'indicateur lumineux à côté reste allumé. Ensuite, le circuit de sortie démarre.
3. Appuyez sur le bouton 50hz ou 60hz sélectionné pendant 1 seconde pour éteindre la sortie CA, ce qui arrêtera d'alimenter l'équipement connecté.
4. Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez le câble et l'appareil.

- Si la puissance de l'équipement connecté est supérieure à 800W, dépassant la puissance CA prise en charge par cet appareil, ou si l'appareil connecté tombe en panne, la sortie CA est désactivée, et un bip est émis pour vous alerter. Retirez l'équipement connecté de la prise CA, puis appuyez longtemps sur le bouton 50hz ou 60hz choisi pendant 3 secondes pour réinitialiser.
- Lorsqu'une ampoule de 60W est reliée à une prise 110V, le temps d'utilisation est d'environ 11,6 heures. 800Wh X 0,87 (efficacité de conversion DCC-CA de cet appareil) + 60W = 11,6 heures.

Utilisation de l'indicateur DEL

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, l'indicateur DEL passe d'un mode à l'autre. L'indicateur suit l'ordre suivant: lumière faible, lumière forte, flash lent, flash rapide, éteint et puis répété. Maintenez l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'indicateur.

Utilisation pour charger un téléphone portable

1. Appuyez sur le bouton de sortie CC pour l'activer.
2. Branchez l'équipement de charge avec le câble USB sur le port USB1, USB2 ou Type-C pour la charge.
3. Après utilisation, appuyez sur le bouton de sortie CC pour désactiver la sortie CC. Ensuite, débranchez le câble reliant l'équipement.
4. Une fois la charge sans fil activée, si elle n'est pas utilisée ou si le temps d'inactivité atteint 5 minutes, le système désactivera automatiquement la charge sans fil pour éviter toute perte de puissance. Si vous voulez l'utiliser à nouveau, appuyez brièvement sur la sortie CC (DC OUT) pour l'activer ou la désactiver.

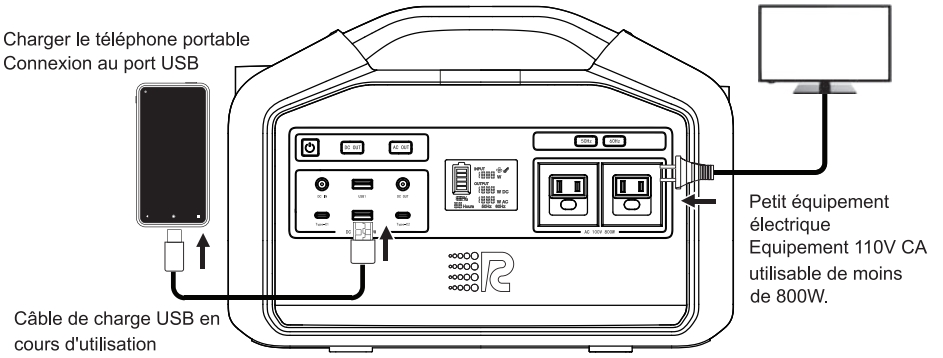

Caractéristiques du produit

Paramètres du bloc principal

Nom du produit	Rush Charge PowerStation 960
Cycles de charge/décharge	Plus de 500 fois
Temps de charge	Environ 8,5 heures
Entrée CC/charge	CC 12V-30V7AMax
Sortie CA	Interrupteur CA110V±10% onde sinusoïdale 50Hz, 60Hz
Puissance de sortie continue CA	800W
Puissance de sortie maximale CA	960W(3min)
Sortie CC	USB-A5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A x 2 PortQC3,0 Charge Rapide
	Type-C5V3As 9V 3A, 12V 3A, 20V 3Ax2PD Protocole de charge rapide
	Sortie 12V CC 12V 4A Sortie chargeur de voiture 12V 10A
Sortie du chargeur sans fil	15W Max
Indicateur DEL	Lumière de signalisation SOS à gradation de niveau 400lm/4W
Protection contre les surtensions	60A (à l'intérieur de ce produit)
Température et humidité de fonctionnement	0-40 °C, Humidité 20% - 90%HR
Température et humidité de stockage	-10 à 55°C, Humidité 5% - 95%HR
Dimensions du produit	350 mm x 170 mm x 240 mm
Poids net du produit	8,0Kg

Adaptateur CA (chargeur inclus)

Entrée CA	CA100V-240V
Sortie CC	CC21V/5,5A

Batterie solaire (à vendre)

Batterie solaire (électricité)	DC 18V 7A Max

■ Les spécifications, l'apparence et les accessoires sont parfois modifiés sans préavis pour être améliorés. Prière de comprendre à l'avance.

Méthode d'entretien

Pour le nettoyage, veuillez utiliser un chiffon sec ou un chiffon doux essoré et imbibé d'eau. N'utilisez pas de solvants tels que le diluant ou l'aniline. Si vous utilisez des produits chimiques, veuillez suivre les précautions d'usage. Si la tâche est grave, veuillez essorer un chiffon doux imbibé d'eau avec un détergent neutre et du savon pour essuyer la tâche.

Nous contacter

Li-ion

En ce qui concerne le recyclage des piles au lithium.

Cet appareil est fabriqué avec des piles au lithium-ion. Ne jetez pas les piles non utilisées.

Afin d'utiliser efficacement les ressources rares, veuillez-vous rendre dans un magasin de recyclage de piles rechargeables Li-ion pour contribuer au recyclage et à la réutilisation.

Certificat de garantie

Modèle	RCS960	Date de fabrication	
Garantie	1 an après l'achat		

※ Veuillez le conserver avec la facture

Règlement de garantie

Le présent règlement de garantie consigne clairement le contenu de la garantie aux clients. En outre, sous certaines conditions de temps et d'argent, sur cette base, nous nous engageons à fournir des garanties sans restreindre les droits légaux des clients.

1. Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au "Manuel d'utilisation", si une panne survient en raison d'un problème de fabrication de la part du fabricant, nous le remplacerons par un produit identique ou équivalent.
2. Si un remplacement est nécessaire, veuillez joindre le bon de livraison de l'achat au produit et l'apporter au magasin de votre vendeur.
3. Les frais de transport pour le remplacement des lots et des emballages, etc., ainsi que les frais d'expédition et autres frais pendant la livraison sont à la charge du client.
4. L'étendue de la garantie est limitée au remplacement. En outre, les pertes dues à des dysfonctionnements ou à d'autres raisons, ainsi que les pertes directes ou indirectes pendant l'utilisation de l'appareil, ne sont pas incluses dans son étendue.
5. Même pendant la période de garantie, les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie.

1 Le bon de livraison ne comporte pas la date d'achat ni le nom du magasin. Utilisation incorrecte, dysfonctionnements et dommages pendant la rénovation. Incendie, tremblement de terre, vent, foudre, autres catastrophes naturelles, dégâts causés par les insectes, dégâts causés par le sel, pollution, dégâts causés par le gaz, tension anormale, panne et dégâts causés par une alimentation électrique autre que celle spécifiée.

2 La cause de la panne est extérieure au produit (facteurs externes).

3 Défaillance et dommages causés par le déplacement, le transport, la chute, etc. après l'acquisition.

4 Défaillance (compatibilité) causée par la connexion à un équipement spécifique. Les appareils obtenus par transfert, revente, vente d'occasion, vente aux enchères, etc.

Mise en rebut

En cas de mise au rebut, veuillez-vous débarrasser des déchets conformément à la méthode d'élimination des déchets de chaque gouvernement local.

Mise en rebut

Contant@rushcharge.com
+1 352-323-3500
www.rushcharge.com

Molonlave Group LLC

www.rushcharge.com

Fabriqué en R.P.C

Conçu avec dans ♥ la ville de New York

© 2021 Rush Charge, Tous droits réservés

Ver.1.0

MANUAL DE USUARIO

Estación de carga rápida 960
Modelo: RCS960

Gracias por elegir la Estación de carga rápida 960 (RCS960).

- Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato. Después de leerlo, guarde el manual en algún lugar donde pueda volver a consultarlo fácilmente.
- La garantía figura en la página 11 de este manual, guardada con la nota de entrega.
- Apague el dispositivo cuando no lo utilice para evitar la pérdida de la batería.

Catálogo

Características de este producto 2
Instrucciones de seguridad 2
Sobre las representaciones 2
ADVERTENCIA 3
PRECAUCIÓN.....4
Declaración de la FCC 4
Notas y avisos de uso 5
Partes.....6
Descripción para cada indicación 7
Operación de carga 8
G.uía de funcionamiento.....9
Especificaciones del producto 10
Método de mantenimiento 10
Sobre el abandono.....10
Disposiciones de garantía sobre la reutilización de las baterías de litio 11
Consulta 11

Características del producto

- Este producto tiene una batería de iones de litio incorporada (808.08Wh), que es una fuente de alimentación compacta y portátil.
- Equipado con CA 110V (800W), carga inalámbrica, CC USB-A (QC3.0), Tipo-C (PD), CC12V. Soporta una salida de cargador de coche de 120W.
- Cargar con CA110V (el cargador incluido), CC12V o encendedor de cigarrillos de 24V en el portaequipajes (comprado por separado), o paneles solares (comprados por separado). Puede utilizarse como fuente de alimentación de emergencia y fuente de luz durante los cortes de electricidad o en situaciones al aire libre.

Instrucciones de seguridad

Sobre la representación

Para evitar daños al usuario y a otras personas, así como daños a la propiedad de antemano, siga las siguientes instrucciones antes de utilizar este producto.

■ Los daños y el grado de deterioro causados por el incumplimiento del contenido de la pantalla y el método de uso incorrecto se diferencian y explican en la siguiente pantalla.

ADVERTENCIA
Esta marca indica el contenido de " presunta posibilidad de muerte o lesiones graves".

PRECAUCIÓN
Esta marca indica el contenido de la "supuesta posibilidad de lesiones iniciales o sólo de pérdidas materiales".

■ Obedezca el contenido distinguido por las siguientes representaciones y explicaciones!

Esta marca indica el comportamiento no permitido.	Esta marca indica el contenido obligatorio que debe ser aplicado.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

PROHIBIDO

■No lo desmonte ni lo reforme. El calor excesivo, la quema y el agrietamiento pueden causar un incendio letal y lesiones personales.

PROHIBIDO

■No lo golpee ni lo aplaste. El calor excesivo, la quema y el agrietamiento pueden causar un incendio letal y lesiones personales.

PROHIBIDO

■No coloque este producto en el fuego o en el calor. No cargue, utilice ni almacene este producto a altas temperaturas.El calor excesivo, la quema y el agrietamiento pueden causar un incendio letal y lesiones personales.

PROHIBIDO

■No utilice ningún otro dispositivo para cargar este producto que no sea el cargador y el cable incluidos. El uso no conforme puede causar calor, fugas o daños.

OBLIGATORIO

■Deje de usar este dispositivo inmediatamente en caso de cualquier anormalidad o fallo para evitar más daños.

PROHIBIDO

■ No sumerja este dispositivo en el agua ni lo moje de ninguna manera. El funcionamiento no conforme puede provocar un cortocircuito, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

PROHIBIDO

■No lo utilice en lugares donde la temperatura ambiente esté fuera del rango de 0ºC -40ºC. O puede causar fugas de líquido, calor y explosión.

OBLIGATORIO

■Si la batería no se puede cargar completamente, incluso si el tiempo de carga ha excedido la especificación del producto, detenga la carga.

OBLIGATORIO

■Al limpiar, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA de la toma de corriente.O puede provocar una descarga eléctrica o lesiones.

OBLIGATORIO

■Si se moja con agua, o si entran materias extrañas o líquidos en el interior, deje de utilizarlo inmediatamente si la carcasa también está dañada. Existe riesgo de incendio y de descarga eléctrica.

OBLIGATORIO

■Inserte completamente el enchufe de CA en la toma de corriente cuando lo cargue. Una inserción incompleta puede causar una descarga eléctrica e incendio.

PROHIBIDO

■No cortocircuite los terminales con metal, etc. Esto puede provocar un incendio o una explosión.

PROHIBIDO

■No entre en contacto físico con este dispositivo durante las tormentas eléctricas, ya que puede provocar una descarga eléctrica y daños corporales.

PROHIBIDO

■No toque el aparato ni los cables conectados cuando el operador tenga las manos mojadas. Esto puede causar una descarga eléctrica y daños corporales.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

PROHIBIDO

■ No lo utilice con las manos mojadas.
Podría causar una descarga eléctrica.

PROHIBIDO

■ No lo utilice si el cable de alimentación está roto o si se inserta lentamente.
Causará un incendio y una descarga eléctrica.

PROHIBIDO

■ No lo utilice ni lo guarde bajo la luz directa del sol o en un coche bajo el sol caliente.
Puede causar daños y calor.

PROHIBIDO

■ No lo coloque cerca de estufas de alta temperatura, dispositivos, etc. Esto provocará que la carcasa del dispositivo se deforme y se corra el riesgo de que el funcionamiento falle y se produzcan lesiones.

PROHIBIDO

■ No lo utilice en lugares donde los bebés y los niños pequeños puedan alcanzarlo o cerca de la cama. La caída del producto puede causar un accidente.

PRECAUCIÓN

PROHIBIDO

■ No lo utilice donde haya gotas de agua o alta humedad. Puede causar un mal funcionamiento del producto.

PROHIBIDO

■ No lo coloque en una posición inclinada, en un lugar alto como una estantería o en un lugar inestable. Si se cae, puede dañar el cuerpo y causar lesiones personales.

PROHIBIDO

■ No lo utilice ni lo guarde en lugares expuestos a la luz directa del sol, cerca de fuegos artificiales, con alta temperatura, mucho humo aceitoso, humedad, polvo o humectación. Puede causar una descarga eléctrica y un incendio, lo que afecta negativamente a este producto.

OBLIGATORIO

■ Al no utilizarlo, desenchufe el cable de alimentación para evitar un mal funcionamiento.

OBLIGATORIO

■ Cuando conecte este producto al dispositivo, asegúrese de seguir las instrucciones del dispositivo conectado.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 y la Parte 18 de las Normas de la FCC:
(1).Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 y la Parte 18 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si causa interferencia dañina en la recepción de radio o TV, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de Radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

El equipo cumple con los límites de exposición a la Radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.Durante el funcionamiento del dispositivo debe respetarse una distancia de 15 cm alrededor del dispositivo y 20 cm por encima de la superficie superior del mismo.

Asimismo cumple con la Parte 18 de las Normas de la FCC. Este equipo genera utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Aumentar la separación entre el equipo y cualquier otro dispositivo de radio.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Notas y avisos de uso

■ Para evitar el desgaste de la batería que no se ha utilizado durante mucho tiempo (con el fin de no acortar la vida de la batería), cárguela cada 3 meses.

■ En el uso de este producto, no hay garantía aunque se borren los datos y programas del dispositivo que utiliza. Le pedimos que comprenda de antemano.

■ Preste atención cuando utilice la función de salida de corriente alterna.
Asegúrese de conectar menos de 800W a este dispositivo a la vez.
Además, incluso si el consumo de energía nominal del equipo utilizado es inferior a 800W, el equipo con una gran potencia de arranque no puede ser utilizado.
La potencia nominal y la potencia de arranque son muy diferentes para los siguientes equipos, como aspiradoras, ventiladores eléctricos, frigoríficos y bombas de agua que utilizan un motor. Confirme el consumo máximo de energía antes de conectarlo.
La alimentación de CA de este producto proviene de la alimentación de CC mediante el circuito inversor, por lo que no puede emitir formas de onda, frecuencias y tensiones estables y correctas. Además, no utilice nunca este producto para equipos médicos y otros equipos relacionados con la vida. Cuando se utiliza o se carga la corriente alterna, las radios, los TVs y otros productos electrónicos se verán afectados por el ruido.

■ En el caso de cargar con un encendedor en el coche, utilice un cargador de coche MP122C ⊖-●-⊕ CC con un diámetro exterior de 5.5 mm y un diámetro interior de 2.5 mm.
En algunos modelos de coche, es posible que no coincida con la forma de la toma del mechero. No lo utilice en este caso.

Partes

● Confirme que su dispositivo y todas las piezas destacadas están en el paquete.

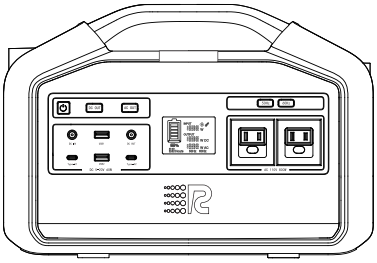

Batería de almacenamiento de energía de 800W

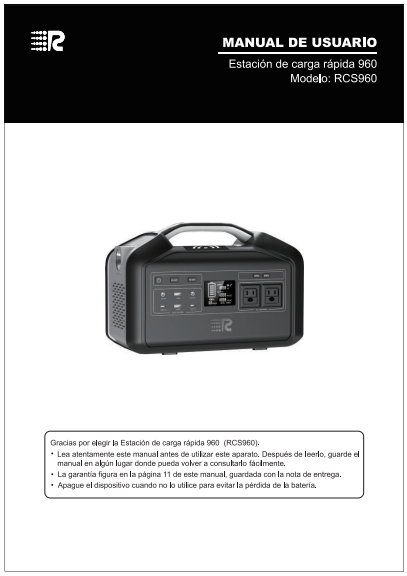

Manual de Usuario

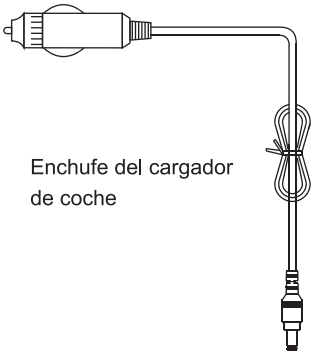

Enchufe del cargador de coche

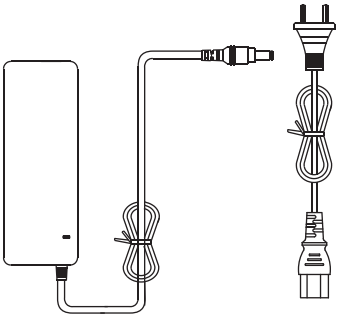

Adaptador del cargador de CA

Cable de carga de CA

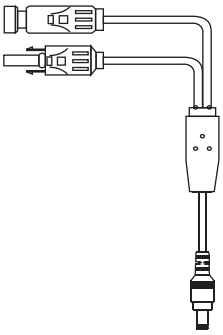

Cable de carga solar

Descripción de cada indicación

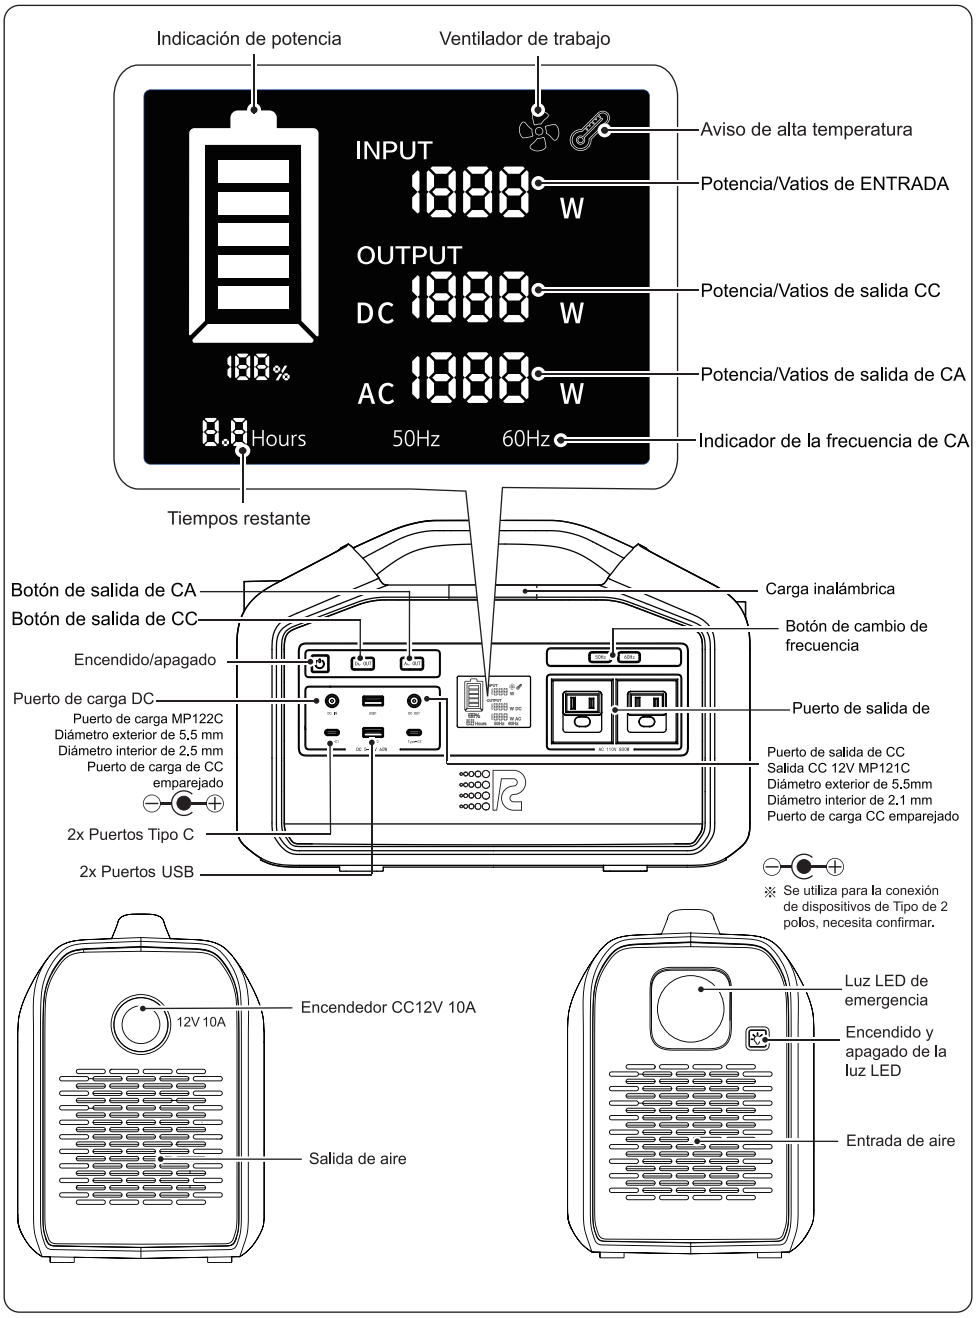

Operación de carga

⚠ Aviso antes del uso

- Antes de usarlo, asegúrese de utilizar el adaptador incluido o el cable del encendedor del coche (se vende por separado) para cargar este producto.
- Cuando se carga con la toma del encendedor del coche, utilice el de 12V o 24V. Utilice el cargador de coche MP122C CC con el diámetro exterior de 5.5 mm y el diámetro interior de 2.5 mm.

  En algunos modelos de coches, puede no coincidir con la forma de la toma del encendedor. No lo utilice en esa ocasión.

1. Para cargar este producto con el adaptador de CA, por favor inserte el enchufe de CA en la toma de corriente, y luego inserte el enchufe de CC en el puerto de carga de CC en este producto.Para cargarlo desde el coche, sólo tiene que utilizar el cable de luz para coche (se vende por separado).

- La carga completa tarda unas 8.5 horas.
- Para evitar el envejecimiento de la batería, la salida de CA está cerrada cuando se está cargando.

2. Una vez terminada la carga, retira el cargador de la toma de corriente, y retira el otro enchufe del producto. Si se carga con la toma de luz del coche, desconecte también el cable del encendedor del coche (se vende por separado).

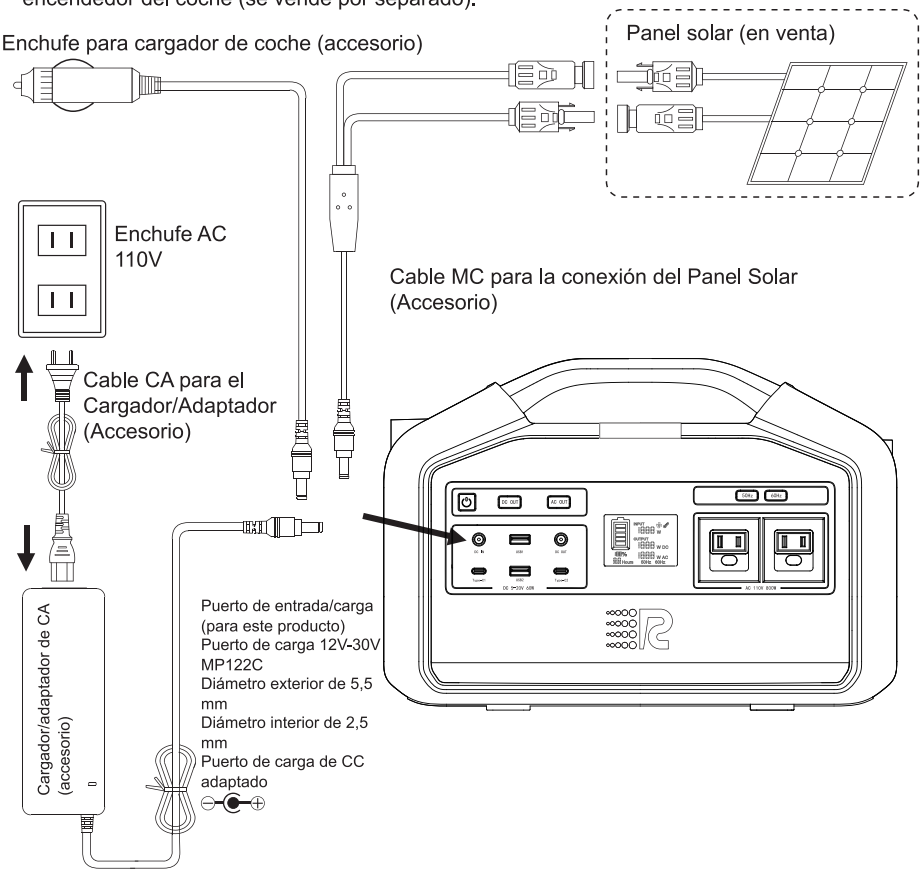

Guía de funcionamiento

⚠ Aviso antes del uso

- Confirme si la tensión de entrada del equipo conectado coincide con la tensión de salida de este producto.
- Al utilizar la salida de 110 V de este producto, asegúrese de que el consumo total de energía de todos los equipos conectados no supere los 800 W. Si lo hace, se activará el circuito de protección contra el exceso de potencia de las centrales eléctricas y se detendrá toda la salida.
- Nunca lo utilice para equipos médicos y otros equipos relacionados con la vida.
- Para evitar que se agote la energía de la batería, la alimentación principal se apagará automáticamente después de estar sin carga durante 12 horas.

Uso de CA 110V

1. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado durante 3 segundos para encender el producto.
2. Pulse el botón de 50hz o 60hz durante 1 seg. para seleccionar la frecuencia de CA adecuada. La luz indicadora que aparece al lado se mantiene encendida. Entonces, el circuito de salida se pone en marcha.
3. Pulse el botón seleccionado de 50hz o 60hz durante 1 seg. para apagar la salida de CA, que dejará de alimentar el equipo conectado.
4. Después del uso, mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado durante 3 seg. para apagar el producto, y luego desconecte el cable con el dispositivo.

- Si la potencia del equipo conectado es superior a 800W, superando la potencia de CA utilizable de este producto, o si el dispositivo conectado falla, la salida de CA se corta, y se emitirá un Bip de alarma. Retire el equipo conectado de la toma de CA y, a continuación, realice una pulsación larga del botón seleccionado de 50hz o 60hz durante 3 seg. para restablecerlo.
- Cuando se conecta una bombilla de 60W a un enchufe de 110V, el tiempo de uso es de unas 11.6 horas. 800Wh X 0.87 (eficiencia de conversión CC-CA de este producto) + 60W = 11.6 horas.

LED Light Usage

- Cada vez que pulses el botón de Encendido/Apagado de la luz LED, este cambiará de un modo a otro. Está en el orden de luz débil, luz fuerte, destello lento, destello rápido, apagado y luego repetido. Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 2 seg. para apagar la luz.

Charging Usage for Cellphone

1. Presione el botón de salida CC para encender la salida CC.
2. Conecta el equipo de carga con el cable USB al puerto USB1, USB2 o Tipo-C para cargarlo.
3. Después del uso, presione el botón de salida CC para desconectar la salida CC. Luego unir el cable que conecta el equipo.
4. Después de encender la carga inalámbrica, si no se utiliza o el tiempo de inactividad llega a 5 minutos, el sistema apagará automáticamente la carga inalámbrica para evitar la pérdida de energía. Si se va a utilizar de nuevo, pulse brevemente SALIDA CC(DC OUT) de nuevo para apagar/encender.

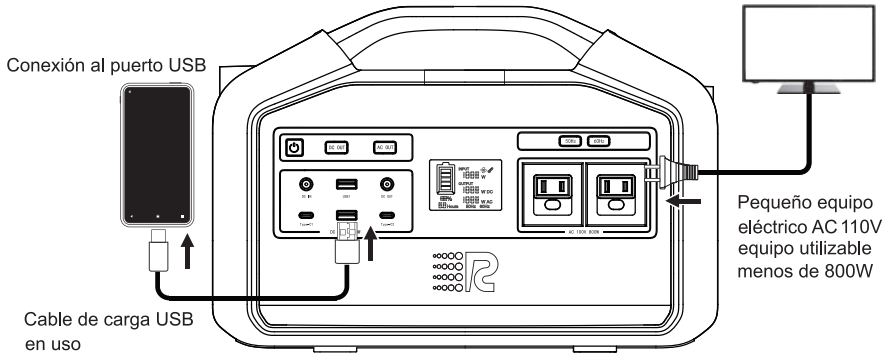

Especificaciones del producto

Parámetros del Host

Nombre del producto	Estación de carga rápida 960
Ciclos de carga/descarga	Más de 500 veces
Tiempo de carga	Alrededor de 8.5 horas
Entrada/carga CC	CC 12V-30V 7A Max
Salida CA	CA110V±10% Onda sinusoidal 50Hz, 60Hz Interruptor
Potencia de salida continua de CA	800W
Potencia máxima de salida de CA	960W(3min)
Salida CC	USB-A 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A x 2 Puerto QC3.0 Carga rápida
	Tipo-C 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3Ax2PD Protocolo de carga rápida
	Salida de 12V CC 12V 4A .Salida del cargador de coche 12V 10A
Salida del cargador inalámbrico	15W Max
Luz LED	Luz de señal SOS de 400lm/4W de atenuación de nivel
Protección contra sobrecorriente	60A (dentro de este producto)
Temperatura/humedad de funciona-miento	0-40°C, Humedad 20%-90%RH
Temperatura/humedad de almacenamiento	-10-55°C, Humedad 5%-95%RH
Dimensiones del producto	350mm x 170mm x 240mm
Peso neto del producto	8.0 Kg

Adaptador de CA (cargador incluido)

Entrada CA	CA 100V-240V
Salida CC	CC 21V/5.5A

Batería solar (en venta)

Batería solar (electricidad)	DC 18V 7A Max

■ Las especificaciones, la apariencia y los accesorios se cambian a veces sin previo aviso para mejorar. Comprenda de antemano.

Método de mantenimiento

Al limpiar, utilice un paño seco o un paño suave escurrido y empapado en agua. No utilice disolventes como diluyentes o anilinas. Cuando utilice productos químicos, siga las precauciones. Si la mancha es grave, escurra un paño suave empapado en agua con detergente neutro y jabón para limpiar la mancha.

Sobre el descarte

Li-ion

Respecto al reciclaje de baterías de litio. Este producto está fabricado con baterías de iones de litio. No deseche las baterías sin usar. Para utilizar eficazmente los recursos raros, diríjase a una tienda de reciclaje de baterías recargables para ayudar en el reciclaje y la reutilización.

Certificado de garantía

Modelo	RCS960	Fecha de fabricación	
Tiempo garantizado	1 año después de la compra		

※ Guárdelo junto con la factura

Reglamento de garantía

Este reglamento de garantía registra claramente el contenido de la garantía a los huéspedes. Además, bajo ciertos plazos y condiciones, sobre esta base, nos comprometemos a ofrecer garantías sin restringir los derechos legales de los clientes.

1. En el plazo de 1 año a partir de la fecha de compra, bajo un uso normal de acuerdo con el "Manual de Usuario", si se produce un fallo debido a un problema de producción del fabricante, se sustituirá por el mismo producto o uno equivalente.
2. En caso de necesitar un cambio, adjunte el albarán de compra al producto y llévelo a la tienda del agente.
3. Los gastos de transporte para el cambio de envíos y embalajes, etc., así como los gastos de envío y otros durante la entrega corren a cargo del cliente.
4. El alcance de la garantía se limita al cambio. Además, las pérdidas debidas a fallos de funcionamiento u otros motivos, así como las pérdidas directas o indirectas durante el uso del producto, no están incluidas en el ámbito de la responsabilidad.
5. Incluso durante el periodo de garantía, las siguientes condiciones no están cubiertas por la misma.

1 La boleta de entrega no incluye la fecha de compra ni el nombre de la tienda. El uso incorrecto, fallos de funcionamiento y daños durante la renovación. Incendio, terremoto, viento, rayo, otras catástrofes naturales, daños causados por insectos, daños causados por la sal, contaminación, daños causados por el gas, tensión anormal, fallos y daños causados por una fuente de alimentación distinta a la especificada.

2 La causa del fallo es ajena al producto (factores externos).

3 Fallos y daños causados por el movimiento, el transporte, la caída, etc. después de la adquisición.

4 Fallo (compatibilidad) causado por la combinación con equipos específicos. Bienes obtenidos mediante transferencia, reventa, venta de segunda mano, subastas, etc.

Descarte

En el caso de desechar, hágalo de acuerdo con el método de eliminación de basura de cada gobierno local.

Contactenos

Contant@rushcharge.com
+1 352-323-3500
www.rushcharge.com

Molonlave Group LLC

www.rushcharge.com

Fabricado en la R.P.C
Diseñado con el en ❤ la ciudad de Nueva York
© 2021 Rush Charge. Todos los derechos reservados

Ver.1.0

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.