YOGASLEEP

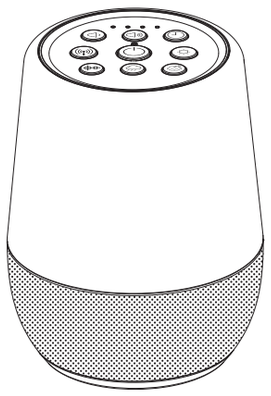

DUET

HELP@YOGASLEEP.COM

WWW.YOGASLEEP.COM

1-800-999-6962

HOW TO USE | CÓMO UTILIZAR | COMMENT UTILISER COMO USAR COME USARE | WIE BENUTZT MAN 使い方 | 如何使用

1.

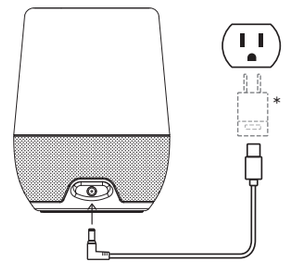

2.

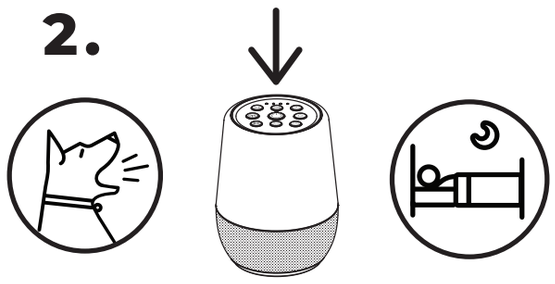

3.

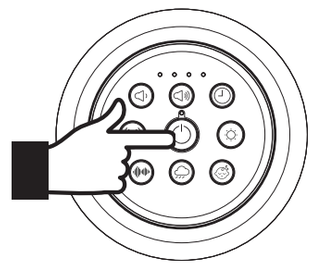

Power On/Off
Encendido/Apagado
Mise en Marche/Arrêt
Ligar/Desligar
Accensione / Spegnimento
Ein-/Ausschalten
電源 オン / オフ
启动/关闭

Decrease Volume
Bajar el Volumen
Baisser le Volume
Diminuir Volume
Abbassa il Volume
Lautstärke Verringern
音量を下げる
减少音量

Increase Volume
Subir el Volumen
Augmenter le Volume
Aumentar Volume
Alza il Volume
Lautstärke Erhöhen
音量を上げる
增加音量

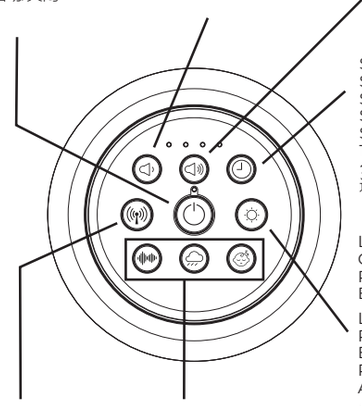

Select Timer
Seleccionar Temporizador
Sélectionner le Minuteur
Selecionar Temporizador
Selezione Timer
Timer Auswählen
タイマー選択
选择计时器

Light
Quick Press = On/Off
Press + Hold = Adjust Brightness

Luz
Pulsación Rápida = Encendido/Apagado
Pulsar + Mantener = Ajustar el Brillo

Lumière
Appui Rapide = Marche/Arrêt
Appuyer + Maintenir = Ajuster la Luminosité

Luz
Premir Rapidamente = Ligar/Desligar
Premir + Segurar = Ajustar a Luminosidade

Luce
Tasto Rapido = On/Off
Premere + Tenere
Premuto = Regola la Luminosità

Licht
Schnell Drücken = An/Aus
Drücken + Halten = Helligkeit Einstellen

ライト
快速按下 = 开/关
按下 + 保持不放 = 调节亮度

灯光
短く押す = オン/オフ
長押し = 明るさを調整

Wireless
Inalámbrico
Drahtlos
ワイヤレス
无线

Change Sounds
Cambiar Sonidos
Changer Les Sons
Alternar Sons
Cambia Suono
Klänge Wechseln
サウンドを変更する
调整声音

*USB power supply not included
No incluye la fuente de alimentación USB
Alimentation USB non incluse
Fonte de alimentação USB não incluída
Alimentatore USB non incluso
USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
USBの電源装置は含まれていません
不包括 USB 电源

Pink Noise 1
Ruido Rosa 1
Bruit Rose 1
Ruído Rosa 1
Rumore Rosa 1
Lila Geräusch 1
ピンクノイズ 1
粉红噪音 1

Pink Noise 2
Ruido Rosa 2
Bruit Rose 2
Ruído Rosa 2
Rumore Rosa 2
Lila Geräusch 2
ピンクノイズ 2
粉红噪音 2

White Noise 1
Ruido Blanco 1
Bruit Blanc 1
Ruído Branco 1
Rumore Bianco 1
Weißes Rauschen 1
ホワイトノイズ1
白噪声1

White Noise 2
Ruido Blanco 2
Bruit Blanc 2
Ruído Branco 2
Rumore Bianco 2
Weißes Rauschen 2
ホワイトノイズ 2
白噪声 2

Brown Noise 1
Ruido Marrón 1
Bruit Brun 1
Ruído Castanho 1
Rumore Marrone 1
Braunes Rauschen 1
ブラウンノイズ1
棕噪声1

Brown Noise 2
Ruido Marrón 2
Bruit Brun 2
Ruído Castanho 2
Rumore Marrone 2
Braunes Rauschen 2
ブラウンノイズ 2
棕噪声 2

Brown Noise 3
Ruido Marrón 3
Bruit Brun 3
Ruído Castanho 3
Rumore Marrone 3
Braunes Rauschen 3
ブラウンノイズ3
棕噪声3

Dohm High
Dohm Alto
Dohm Haut
Dohm Hoch
Dohm 高い
Dohm 高

Deep Fan
Ventilador profundo
Ventilateur profond
Ventoinha Profunda
Ventola - Profondo
Tiefer Ventilator
低音のファンの音
深沉风扇声

Fan
Ventilador
Ventilateur
Ventoinha
Ventola
Ventilator
扇風機
风扇

Dohm Low
Dohm Bajo
Dohm Bas
Dohm Baixo
Dohm Basso
Dohm Tief
Dohm 低
Dohm 低

Ocean Surf
Oleaje del Océano
Surf océanique
Ondas do Oceano
Onde dell'Oceano
Meeresbrandung
海の波
海浪

Gentle Surf
Surf Suave
Surf Doux
Surf Delicato
Suave Surf
Sanfte Brandung
穏やかな波
温和的冲浪

Stream
Corriente
Torrent
Ribeiro
Ruscello
Fluss
川の音
溪流

Hard Rain
Lluvia Fuerte
Pluie Torrentielle
Chuva Forte
Pioggia Forte
Starker Regen
激しい雨
大雨

Soft Rain
Suave Lluvia
Douce Pluie
Chuva Suave
Pioggia Soffice
Sanfter Regen
弱い雨
小雨

Thunderstorm
Tormenta Eléctrica
Orage
Trovoada
Temporale
Gewitter
雷雨の音
雷声

Campfire
Hoguera
Feu de Camp
Fogueira
Fuoco di Bivacco
Lagerfeuer
キャンプファイヤー
营火

Crickets
Grillos
Grillons
Grilos
Grilli
Grillen
コオロギ
板球

Birds
Pájaros
Oiseaux
Pássaros
Uccelli
Vögel
鳥
鸟鸣

Relax
Relajarse
Se détendre
Relaxar
Rilassare
Entspannen
リラックス
放松

Calm
La Calma
Calme
Calmo
La Calma
Ruhe
静か
平静

Restore
Restaurer
Restaurer
Restaurar
Ristabilire
Wiederherstellen
戻す
恢复

Chimes
Campanas
Carillons
Carrilhões
Carillon
Glockenspiel
鐘
编钟

Lullaby
Canción de Cuna
Berceuse
Canção de Embalar
Ninna Nanna
Schlaflied
子守歌
催眠曲

Twinkle, Twinkle Little Star
Estrellita Dónde Estás
Brille, Brille, Petite Étoile
Música de Embalar
きらきら星
小星星

Happy Child
Niño Feliz
Enfant Heureux
Criança Feliz
Bambino Felice
Glückliches Kind
上機嫌の子供
快乐的儿童

Landscape
Paisaje
Paysage
Paisagem
Paesaggio Landschaft
風景
景观

Healing
Curación
Guérison
Cura
Guarigione
Heilung
治癒
康复

Cascades
Cascadas
Cascades
Cascatas
Cascate
Kaskaden
カスケード
级联

CONNECT DEVICE TO BLUETOOTH SPEAKER:

1. Ensure bluetooth is active on your device
2. Press the "Wireless" button on your sound machine. The Blue light will flash.
3. Complete pairing on your device via the bluetooth settings.
4. When the device is paired, the blue light will switch from flashing to steady and your sound machine will emit a tone.

If pairing is unsuccessful after 3 minutes, the blue light will turn amber. To attempt pairing again, press and hold the Wireless button until the blue light flashes and repeat step 3 and 4 above.

CONNECT ANOTHER DEVICE:

Move the currently connected device away from the sound machine. Press and hold the Pairing button for 2 seconds. A tone will sound and the blue light will flash. Repeat step 3 and 4 above

DEACTIVATE BLUETOOTH:

Press and release the "Wireless" button. The blue light will turn from solid to off. Bluetooth is now deactivated.

WHERE TO PLACE

For sound-masking purposes, the unit is most effective when placed between yourself and the source of noise. For example, in an urban environment, the unit might best be placed by the window to block outside street noise. Perhaps you have a noisy neighbor — in this instance, placement against a shared wall will be the most helpful. If the sounds are within your own household, placing the machine closest to the source of noise disruption will provide the greatest relief. Finally, if the noise is right next to your head, as in the instance of a snoring partner, the unit should be on the nightstand that is located on your side of the bed.

In general, we recommend placing the unit at least three feet (one meter) away from you or your child. This lets the sound fill the space in order to provide the greatest sound-masking benefit and creates a soothing sound environment conducive to sleep, concentration, or privacy.

WARRANTY INFORMATION AND THE YOGASLEEP CUSTOMER SERVICE PROMISE

If you need service (even beyond the warranty period outlined below), PLEASE contact us! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) A live, knowledgeable service team member will be happy to assist you.

We are proud of our sound machines and stand behind our products.

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY:

Yogasleep warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, to be free of defects for a period of one year from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. This limited warranty covers all parts and/or workmanship against defects or breakages in normal intended use. This limited warranty does not cover damage caused by accidental dropping, rough handling, or misuse of the product; including tampering. Do not alter or tamper with the quality label, or imprinted product information on the bottom or back of the actual sound machine – this will void your warranty.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make high-quality sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. For proper use, we recommend using the provided USB cable included with this unit.
2. When disconnecting the power supply, pull the plug first. Do not pull the cord by itself.
3. Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
4. Refer servicing to qualified personnel only
5. Do not open the housing.
6. Do not twist or pinch the power supply cord. If the power supply cord needs to be replaced, contact Yogasleep customer service (information above) to procure a replacement.
7. Unplug the unit (and power supply) during lightning storms.
8. To avoid damage, never place the unit near radiators, in front of heating vents, or under direct sunlight.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

The apparatus shall not be exposed to splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

DISPOSAL

This product is classified as being "electronic waste" in reference to proper disposal of product at the end-of-life. DO NOT dispose of the unit with your normal household trash and waste. Many jurisdictions have trash and sanitation departments that have separate policies and avenues for the safe disposal of electronic waste to ensure environmentally safe and sustainable recycling for the reuse of material resources. Please contact your local trash, waste and sanitation department to learn how to properly dispose of your electronic waste in accordance to your local regulations.

FCC NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation. This equipmentgenerates, uses, and can radiateradio frequency energy and, if notinstalled and used in accordancewith the instructions, may causeharmful interference to radio communications.

However, there is no guaranteethat interference will not occur in a particular installation. If this equipment does causeharmful interference to radio ortelevision reception, which can be determined by turning theequipment off and on, the user isencouraged to try to correct theinterference by one or more of thefollowing measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different fromthat to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technicianfor help.

WARNING: Changes or modifications to this unit notexpressly approved by the partyresponsible for compliance couldvoid the users authority to operatethe equipment.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CONECTE EL DISPOSITIVO A LA BOCINA BLUETOOTH:

1. Asegúrese de que el Bluetooth se encuentre activo en su dispositivo
2. Pulse el botón "Inalámbrico" en su aparato de audio. La luz azul parpadeará.
3. Complete el emparejamiento de su dispositivo por medio de la configuración de Bluetooth.
4. Cuando el dispositivo esté emparejado, la luz azul cambiará de parpadear a estar fija, y su aparato de audio emitirá un tono.

Si el emparejamiento no es exitoso luego de 3 minutos, la luz azul se volverá amarilla. Para intentar nuevamente el emparejamiento, mantenga presionado el botón Inalámbrico hasta que la luz azul parpadee y repita los pasos 3 y 4 anteriores.

CONECTAR OTRO DISPOSITIVO:

Retire el dispositivo que se encuentra conectado al aparato de audio. mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos. Sonará un tono y la luz azul parpadeará. Repita los pasos 3 y 4 anteriores

DESACTIVAR EL BLUETOOTH:

Pulse y suelte el botón "Inalámbrico". La luz azul cambiará de fija a apagada. El Bluetooth ahora está desactivado.

DÓNDE COLOCAR

Para propósitos de enmascaramiento de sonido, la unidad funciona de forma más efectiva cuando está ubicada entre la fuente de ruido y tú. Por ejemplo, en un entorno urbano es preferible colocar la unidad junto a la ventana para bloquear el ruido de la calle. En caso de que tengas un vecino ruidoso, será más conveniente colocar la unidad contra una pared compartida. Si los sonidos provienen de tu propia casa, colocar la máquina más cercana a la pared contigua a la sala proporcionará el mayor alivio. Finalmente, si la fuente de ruido está justo al lado de tu cabeza, como en el caso de un compañero que ronca, la unidad debe colocarse en la mesa de noche junto a la cama.

En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un metro) de distancia. Esto permite que el sonido llene el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y pueda crear un ambiente de sonido relajante propicio para el sueño, la concentración o la privacidad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y LA PROMESA DE SERVICIO AL CLIENTE DE YOGASLEEP

Si necesita servicio (incluso después del período de garantía que se indica a continuación), ¡COMUNÍQUESE con nosotros! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un miembro del equipo de servicio experto estará encantado de poder ayudarle.

Estamos orgullosos de nuestras máquinas y encantados de respaldar nuestros productos.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

Yogasleep garantiza al comprador original que sus productos (a excepción de lo que se indica a continuación) no presentarán defectos durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. Esta garantía limitada cubre todas las piezas o la mano de obra frente a defectos o roturas en su uso previsto normal. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por caídas accidentales, manipulación brusca o uso indebido del producto, incluidas manipulaciones. Alterar o manipular la etiqueta también anulará esta garantía. No altere ni manipule el sello de calidad o la información impresa del producto de la parte inferior o posterior de la máquina de sonido, ya que esto anulará la garantía.

Nuestra mayor promesa hacia usted es que hacemos todo lo posible para fabricar máquinas de sonido de alta calidad. Nos preocupamos por que disfrute de nuestros productos. Queremos conocer su opinión cada vez que piense que nuestro producto le ha decepcionado. Comuníquese con nosotros. Respaldamos estos productos, esperamos que duren y haremos todo lo posible para que usted quede satisfecho.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye con esta unidad.
2. Al desconectar la fuente de alimentación, jala primero el enchufe, y no el cable por sí mismo.
3. Nunca manipules el enchufe con las manos húmedas, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
4. Consulta únicamente a personal calificado para realizar tareas de mantenimiento.
5. No abras la carcasa.
6. No tuerzas ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.
7. Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.
8. Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción o bajo la luz directa del sol.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas esta unidad a la lluvia o la humedad.

El aparato no debe exponerse a salpicaduras y no deberán colocarse sobre el mismo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

DESECHO

Este producto se clasifica como un "residuo electrónico" respecto a la eliminación adecuada del producto al final de su vida útil. NO deseches la unidad junto con tu basura y desechos domésticos normales. Muchas jurisdicciones cuentan con departamentos de basura y saneamiento que tienen políticas y vías separadas para el desecho seguro de los desechos electrónicos, con el fin de garantizar un reciclaje seguro y sostenible para la reutilización de los recursos materiales. Ponte en contacto con el departamento de basura y saneamiento de tu localidad para saber cómo desechar adecuadamente tus residuos electrónicos de acuerdo con las normativas locales.

AVISO DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

CONNECTER L'APPAREIL AU HAUT-PARLEUR BLUETOOTH :

1. Assurez-vous que le Bluetooth est actif sur votre appareil
2. Appuyez sur le bouton « sans fil » de votre machine sonore. La lumière bleue clignotera.
3. Completez le couplage sur votre appareil via les paramètres bluetooth.
4. Lorsque l'appareil est connecté, la lumière bleue passe de clignotante à fixe et votre appareil émet un signal sonore.

Si la connexion échoue au bout de trois (3) minutes, la lumière bleue devient orange. Pour tenter un nouveau couplage appuyez sur le bouton sans fil et maintenez-le jusqu'à ce que la lumière bleue clignote, puis répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus.

CONNECTER UN AUTRE APPAREIL :

Éloignez l'appareil actuellement connecté de la machine sonore. Appuyez sur le bouton de connexion et maintenez-le enfoncé pendant deux (2) secondes. Un signal sonore retentira et la lumière bleue clignotera. Répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus.

DÉSACTIVER LE BLUETOOTH :

Appuyez et relâchez le bouton « sans fil ». La lumière bleue passera de fixe à éteinte. Le Bluetooth est maintenant désactivé.

OÙ LE PLACER ?

À des fins de masquage sonore, l'appareil est plus efficace lorsqu'il est placé entre vous et la source de bruit. Par exemple, dans un environnement urbain, il est préférable de placer l'appareil près de la fenêtre afin de bloquer le bruit extérieur de la rue. Vous avez peut-être un voisin bruyant ? Dans ce cas, le placement contre un mur partagé sera le plus utile. Si les sons proviennent de votre propre maison, placer la machine au plus proche du mur qui jouxte le salon offrira le plus grand soulagement. Enfin, si le bruit est juste à côté de votre tête, comme dans le cas d'un partenaire qui ronfle, l'unité doit être posée sur la table de nuit qui se trouve de votre côté du lit.

En général, nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins trois pieds (un mètre) de vous. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice en termes de masquage sonore et crée un environnement sonore apaisant propice au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LA PROMESSE DE SERVICE CLIENT DE YOGASLEEP

Si vous avez besoin d'assistance (même au-delà de la période de garantie décrite ci-dessous), veuillez nous contacter! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un membre de l'équipe service direct et bien informé sera heureux de vous aider.

Nous sommes fiers de nos appareils et nous en assurons le suivi.

GARANTIE DE FABRICANT LIMITÉE À UN AN :

Yogasleep garantit à l'acheteur original que ses produits (sauf les exceptions ci-dessous) sont exempts de défectuosités pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Cette garantie limitée couvre toutes les pièces et/ou la main d'œuvre contre toute défectuosité ou bris dans les conditions normales d'utilisation. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une chute accidentelle, une manipulation brutale ou une mauvaise utilisation du produit ; y compris l'altération. Toute modification ou altération de l'étiquette annulera également cette garantie. Ne modifiez pas ou n'altérez pas le label de qualité, ni les informations imprimées sur le produit au bas ou à l'arrière de la machine sonore elle-même - cela annulerait votre garantie.

Notre promesse ultime à votre égard, c'est que nous faisons de notre mieux pour produire des appareils de haute qualité sonore. Votre satisfaction de nos produits nous tient à cœur. Nous voulons recevoir vos commentaires toutes les fois que vous pensez que notre produit vous a déçu. Veuillez nous contacter. Nous garantissons ces produits, nous espérons qu'ils auront une longue durée de vie et vous satisferont pleinement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Pour une utilisation adaptée, nous recommandons d'utiliser le câble d'alimentation fourni avec cet appareil.
2. Lorsque vous débranchez l'alimentation, débranchez d'abord la prise. Ne tirez pas sur le cordon tout seul.
3. Ne manipulez jamais la prise d'alimentation avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
4. Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.
5. N'ouvrez pas le boîtier.
6. Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation doit être remplacé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.
7. Débranchez l'appareil (et l'alimentation électrique) pendant les orages.
8. Pour éviter tout dommage, ne placez jamais l'appareil à proximité de radiateurs, devant des évents de chauffage ou sous la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

ÉLIMINATION

Ce produit est classé comme étant « déchet électronique » en référence à une élimination appropriée du produit en fin de vie. NE jetez PAS l'appareil avec vos ordures ménagères et vos déchets. De nombreuses juridictions ont des services d'ordures et d'assainissement qui ont des politiques et des voies distinctes pour l'élimination sûre des déchets électroniques afin d'assurer un recyclage écologique et durable pour la réutilisation des ressources matérielles. Veuillez s'il vous plaît contacter votre service local d'ordures, de déchets et d'assainissement pour savoir comment éliminer correctement vos déchets électroniques conformément à vos réglementations locales.

NOTIFICATION DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser l'équipement.

LIGA O DISPOSITIVO AO ALTIFALANTE BLUETOOTH:

1. Certifica-te de que o bluetooth está ativo no teu dispositivo
2. Prime o botão “Wireless” na tua máquina de som. A luz azul irá piscar.
3. Completa o emparelhamento nas configurações bluetooth do teu dispositivo.
4. Quando o dispositivo estiver emparelhado, a luz azul passará de intermitente a fixa e a tua máquina de som emitirá um tom.

Se o emparelhamento não for bem-sucedido após 3 minutos, a luz azul tornar-se-á âmbar. Para tentar emparelhar novamente, prime e mantém premido o botão “Wireless” até a luz azul piscar e repete os passos 3 e 4 descritos acima.

LIGAR OUTRO DISPOSITIVO:

Afasta da máquina de som o dispositivo que se encontra ligado neste momento. Mantém premido o botão de emparelhamento durante 2 segundos. Um tom soará e a luz azul piscará. Repete os passos 3 e 4 descritos acima

DESATIVAR O BLUETOOTH:

Prime e solta o botão “Wireless”. A luz azul passará de sólida a apagada. O Bluetooth está agora desativado.

ONDE COLOCAR

Para fins de mascaramento de som, a unidade é mais eficaz quando colocada entre si e a fonte de ruído. Por exemplo, num ambiente urbano, poderá ser melhor posicionar a unidade ao lado da janela para bloquear o ruído exterior da rua. Talvez tenha um vizinho barulhento - nesse caso, a colocação junto de uma parede partilhada será muito útil. Se os sons forem emitidos no interior da sua casa, colocar a máquina junta da parede que fica ao lado da sala proporcionará um grande alívio. Por fim, se o ruído estiver próximo da sua cabeça, como no caso de um/uma companheiro(a) que ressona, a unidade deve ser colocada na mesa de cabeceira junta da cama.

Em geral, recomendamos a colocação da unidade a pelo menos três pés (um metro) de si. Isto permite que o som preencha o espaço, a fim de proporcionar o máximo mascaramento de som e criar um ambiente sonoro relaxante, propício ao sono, à concentração ou à privacidade.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA E A PROMESSA DE SERVIÇO AOS CLIENTES DA YOGASLEEP

Se precisar de manutenção (mesmo para além do período de garantia indicado em baixo), POR FAVOR entre em contacto connosco! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Um membro qualificado da equipa de manutenção terá todo o gosto em lhe prestar assistência.

Temos orgulho nas nossas máquinas e prestar apoio aos nossos produtos é para nós motivo de satisfação.

GARANTIA DE FÁBRICA LIMITADA DE UM ANO:

A Yogasleep dá garantia dos seus produtos (com as exceções indicadas em baixo), ao comprador original, pelo período de um ano, sobre defeitos de fabrico. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos, e também poderá ter outros direitos conforme a legislação local em vigor. Esta garantia limitada cobre todos os componentes e/ou o fabrico contra defeitos ou quebras durante a operação normal e destinada do produto. Esta garantia limitada não cobre danos provocados por quedas acidentais, manuseamento indevido, ou uso indevido do produto, incluindo adulterações. Alterar ou manipular a etiqueta também anula a garantia. Não altere nem adultere o selo de qualidade, nem as informações impressas do produto, que se encontram na parte inferior ou posterior do presente aparelho de som - isso invalidaria a sua garantia.

A promessa fundamental que lhe fazemos é que damos o nosso melhor para criar máquinas de som de alta qualidade. Preocupamo-nos verdadeiramente com a sua satisfação com os nossos produtos. Queremos que nos comunique qualquer motivo pelo qual possa pensar que o nosso produto o desapontou. Por favor, entre em contacto connosco. Nós prestamos suporte a estes produtos, esperamos que durem, e faremos todos os esforços razoáveis para o deixar satisfeito.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Para um funcionamento adequado, recomendamos que, ao ligar a fonte de alimentação, use o cabo fornecido com esta unidade.
2. Ao desconectar a fonte de alimentação, puxe a ficha. Não puxe o fio.
3. Nunca manuseie a ficha com as mãos molhadas, pois isso pode causar um incêndio ou choque elétrico.
4. Consulte a reparação apenas de pessoal qualificado
5. Não abra a carcaça do aparelho.
6. Não torça nem aperte o cabo de alimentação. Se necessitar de substituir o cabo da fonte de alimentação, contacte o serviço de apoio ao cliente da Yogasleep (consulte a informação acima) para obter um cabo de substituição.
7. Desligue a unidade (e a fonte de alimentação) da corrente, durante a ocorrência de trovoadas.
8. Par evitar danos, nunca coloque a unidade perto de radiadores, em frente de saídas de sistemas de aquecimento, ou sob a luz solar direta.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deve expor esta unidade à chuva ou humidade.

O aparelho não deve ser exposto a salpicos e nenhum objeto com líquidos, como jarros, deve ser colocado sobre o aparelho.

DISPOSIÇÃO

Este produto está classificado como “lixo eletrónico” em referência à eliminação adequada do produto no final da vida útil. NÃO descarte a unidade junto com o lixo doméstico normal. Muitas jurisdições possuem departamentos de resíduos e saneamento que têm políticas e vias diferentes para a eliminação segura do lixo eletrónico, a fim hde garantir uma reciclagem ambientalmente segura e sustentável para a reutilização de recursos materiais. Entre em contacto com o departamento local de lixo, resíduos e saneamento para saber como descartar adequadamente o lixo eletrónico de acordo com os regulamentos locais.

AVISO DA FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar uma interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento causar uma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser verificada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

1. Reoriente ou reposicione a antena receptora.
2. Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
3. Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
4. Consulte o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

AVISO: As alterações ou modificações feitas nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade dos utilizadores para operar o equipamento.

COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALL’ALTOPARLANTE BLUETOOTH:

1. Assicurarsi che il bluetooth sia attivo sul proprio dispositivo
2. Premere il pulsante “Wireless” sulla propria sound machine. La luce blu lampeggerà.
3. Completare l’accoppiamento sul proprio dispositivo tramite le impostazioni Bluetooth.
4. Una volta che il dispositivo sarà accoppiato, la luce blu smetterà di lampeggiare e diverrà fissa, quindi la sound machine emetterà un suono.

Se entro 3 minuti l’accoppiamento non va a buon fine, la luce blu diventerà gialla. Per tentare nuovamente l’accoppiamento, tenere premuto il pulsante Wireless fino a quando la luce blu non lampeggia, quindi ripetere i passaggi 3 e 4 sopra.

COLLEGARE UN ALTRO DISPOSITIVO:

Allontanare il dispositivo attualmente collegato alla sound machine da essa. Tenere premuto il pulsante Accoppiamento per 2 secondi. Verrà emesso un suono e la luce blu lampeggerà. Ripetere i passaggi 3 e 4 di cui sopra

DISATTIVARE IL BLUETOOTH:

Premere e rilasciare il pulsante “Wireless”. La luce blu passerà da solida a spenta. Il Bluetooth è ora disattivato.

DOVE POSIZIONARE IL DISPOSITIVO

Al fine di mascherare al meglio il suono, l’unità è più efficace se posizionata tra te e la fonte di rumore. Per esempio, in un ambiente urbano, l’unità fornirebbe i migliori risultati se posizionata vicino ad una finestra, così da bloccare il rumore esterno causato dalla strada. Può darsi che tu abbia un vicino rumoroso: in questo caso, posizionare il dispositivo contro un muro condiviso sarebbe la scelta efficace. Nel caso in cui i suoni siano causati dai membri della tua famiglia, posizionare l’apparecchio il più vicino possibile al muro che confina con il soggiorno offrirebbe il risultato migliore. Infine, se il rumore dovesse provenire da un punto vicino alla tua testa, ad esempio dovuto al russare del partner, l’unità dovrebbe essere posizionata essere sul comodino che si trova a lato del letto.

Generalmente parlando, ti consigliamo di posizionare l’unità ad almeno un metro di distanza da te. Ciò consente al suono di riempire lo spazio circostante, amplificando al massimo i benefici dell’effetto di mascheramento del suono e creando un ambiente sonoro rilassante che favorisce il sonno, la concentrazione o la privacy.

INFORMAZIONI DI GARANZIA E LA PROMESSA DEL SERVIZIO CLIENTI DI YOGASLEEP

Se hai bisogno di assistenza (anche oltre il periodo di garanzia indicato di seguito), ti preghiamo di contattarci! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un competente membro del team di assistenza sarà lieto di assisterti.

Siamo orgogliosi delle nostre macchine e felici di sostenere i nostri prodotti.

GARANZIA DI FABBRICA LIMITATA DI UN ANNO:

Yogasleep garantisce i suoi prodotti (con le eccezioni indicate di seguito), all’acquirente originale, di essere esenti da difetti per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia ti concede diritti legali specifici e potresti anche avere altri diritti, che variano da stato a stato. La presente garanzia limitata copre tutte le parti e/o la lavorazione rispetto a difetti o rotture nell’uso normale previsto. Questa garanzia limitata non copre i danni causati da cadute accidentali, manipolazione errata o uso improprio del prodotto; compresa l’alterazione. Anche la modifica o l’alterazione dell’etichetta annullerà questa garanzia. Non alterare o manomettere l’etichetta di qualità o le informazioni del prodotto stampate sul fondo o sul retro della stessa macchina del suono: ciò inficerà la garanzia.

La nostra ultima promessa è che facciamo del nostro meglio per realizzare macchine sonore di alta qualità. Teniamo molto al tuo divertimento con i nostri prodotti. Vogliamo ricevere tue notizie ogni volta che pensi che il nostro prodotto ti abbia deluso. Contattaci per favore. Sosteniamo questi prodotti, ci aspettiamo che durino e faremo ogni ragionevole sforzo per renderti felice.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Per un uso corretto, si consiglia di utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione con questa unità.
2. Quando si collega l’alimentatore, staccare prima la spina. Non tirare il cavo da solo.
3. Non maneggiare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
4. Per l’assistenza, rivolgersi esclusivamente a del personale qualificato
5. Non aprire l’alloggiamento.
6. Non attorcigliare o pizzicare il cavo di alimentazione. Qualora fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione, contattare il servizio clienti Yogasleep (informazioni sopraelencate) per ottenere una sostituzione.
7. Scollegare l’unità (e l’alimentazione) durante i temporali.
8. Al fine di evitare danni, non posizionare mai l’unità vicino a termosifoni, davanti a bocchette di riscaldamento o alla luce diretta del sole.

AVVERTIMENTO: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questa unità a pioggia o umidità.

L’apparecchio non deve essere esposto a spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, per esempio un vaso, deve essere posizionato al di sopra dell’apparecchio.

SMALTIMENTO

Questo prodotto è classificato come “rifiuto elettronico”, in riferimento al corretto smaltimento del prodotto giunto al termine della propria vita. NON gettare l’unità insieme ai normali rifiuti domestici. Molte giurisdizioni dispongono di dipartimenti per la spazzatura e l’igiene che dispongono di politiche e canali separati per lo smaltimento sicuro dei rifiuti elettronici, al fine di garantire un riciclaggio ecologicamente sicuro e sostenibile che consenta il riutilizzo delle risorse materiali. Si prega di contattare il proprio dipartimento locale che si occupa di rifiuti, spazzatura e servizi igienico-sanitari per sapere come smaltire correttamente i rifiuti elettronici, in conformità con le normative locali.

AVVISO FCC

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse effettivamente causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, le quali potrebbero essere determinate accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, si consiglia all’utente di provare a correggere l’interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

1. Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
2. Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
3. Collegare l’apparecchiatura a una presa appartenente ad un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
4. Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche apportati a questa unità che non siano stati espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l’autorità dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.

GERÄT MIT BLUETOOTH-LAUTSPRECHER VERBINDEN:

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiv ist.
2. Drücken Sie den „Drahtlos“-Knopf an Ihrer Klangmaschine. Das blaue Licht blinkt.
3. Schließen Sie die Kopplung auf Ihrem Gerät über die Bluetooth-Einstellungen ab.
4. Nach der Kopplung des Gerätes wechselt das blaue Licht von Blinken auf Dauerleuchten und Ihre Klangmaschine gibt einen Ton aus.

Wenn die Kopplung nach 3 Minuten nicht erfolgreich ist, wird das blaue Licht gelb. Um die Kopplung erneut zu versuchen, halten Sie den Drahtlos-Knopf gedrückt, bis das blaue Licht blinkt, und wiederholen Sie die obigen Schritte 3 und 4.

EIN ANDERES GERÄT VERBINDEN:

Entfernen Sie das derzeit verbundene Gerät aus der Nähe der Klangmaschine. Halten Sie den Kopplungsknopf 2 Sekunden lang gedrückt. Es erklingt ein Ton und das blaue Licht blinkt. Wiederholen Sie die obigen Schritte 3 und 4

BLUETOOTH DEAKTIVIEREN:

Drücken Sie den „Drahtlos“-Knopf und lassen Sie ihn wieder los. Das blaue Licht erlischt. Bluetooth ist jetzt deaktiviert.

WO PLATZIEREN

Geräusche lassen sich am effektivsten maskieren, wenn Sie das Gerät zwischen sich und der Geräuschquelle platzieren. In einer urbanen Umgebung zum Beispiel, wird das Gerät am Besten am Fenster aufgestellt, um den Straßenlärm von draußen zu hemmen. Vielleicht haben Sie einen lauten Nachbar - in diesem Fall ist die Platzierung an einer gemeinsamen Wand am hilfreichsten. Kommen die Geräusche aus ihrem eigenen Haushalt, sollte die Maschine so nah wie möglich an der angrenzenden Wand des Wohnzimmers aufgestellt werden, um die größte Linderung zu bieten. Befindet sich das Geräusch schließlich neben ihrem Kopf, wie im Fall eines schnarchenden Partners, sollte das Gerät auf dem Nachttisch auf ihrer Seite des Bettes stehen.

Wir empfehlen generell, das Gerät mindestens drei Fuß (einen Meter) von ihnen entfernt zu platzieren. Das ermöglicht dem Klang den Raum zu füllen, um den größten Nutzen der Geräusch-Maskierung zu bieten und eine wohltuende Klangumgebung zu schaffen, die förderlich für Schlaf, Konzentration oder Privatsphäre ist.

GARANTIEHINWEISE UND DAS YOGASLEEP KUNDENDIEN-STVERSPRECHEN

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie den Service in Anspruch nehmen müssen (auch nach Ablauf des unten genannten Garantiezeitraums). (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Ein kompetenter Servicemitarbeiter wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Wir sind stolz auf unsere Geräte und stehen hinter unseren Produkten.

EINJÄHRIGE BESCHRÄNKTE WERKSGARANTIE:

Yogasleep gewährleistet dem Erstkäufer (mit den unten genannten Ausnahmen) die Mängelfreiheit seiner Produkte für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum. Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische Rechtsansprüche und zudem haben Sie weitere Rechtsansprüche, die von Staat zu Staat variieren. Diese beschränkte Garantie deckt alle Teile und/oder Verarbeitung gegen Mängel oder Brüche während des normalen, bestimmungsgemäßen Gebrauchs ab. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Schäden, die durch versehentliches Fallenlassen, grobe Handhabung oder Missbrauch des Produkts verursacht wurden; dies schließt Manipulationen ein. Das Verändern oder Manipulieren des Etiketts setzt diese Garantie ebenfalls außer Kraft. Das Qualitätsetikett oder die aufgedruckten Produktinformationen auf der Unterseite oder Rückseite der eigentlichen Klangmaschine dürfen nicht verändert oder manipuliert werden. Solche Handlungen führen zum Erlöschen Ihrer Garantie.

Unser höchstes Versprechen an Sie ist, dass wir unser Bestes geben qualitativ hochwertige Klangmaschinen zu produzieren. Ihre Freude an unseren Produkten ist für uns das Wichtigste. Bitte zögern Sie nicht, uns mitzuteilen, wenn unser Produkt Ihnen auf irgendeine Weise nicht gefallen hat. Kontaktieren Sie uns. Wir stehen hinter diesen Produkten, erwarten, dass sie haltbar sind und werden alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um Sie zufrieden zu stellen.

SICHERHEIT-SANWEISUNG

1. Wir empfehlen zur ordnungsgemäßen Verwendung, dass Sie das bei diesem Produkt mitgelieferte Netzkabel nutzen.
2. Wenn Sie die Energieversorgung trennen, ziehen Sie zuerst den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
3. Bedienen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen, da dies Feuer und Stromschläge verursachen kann.
4. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.
5. Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
6. Das Stromanschlusskabel nicht verdrehen oder abklemmen. Wenn Sie das Netzkabel ersetzen müssen, kontaktieren Sie bitte den Yogasleep-Kundenservice (siehe Informationen oben), um ein Ersatzkabel zu erhalten.
7. Trennen Sie das Gerät (und das Kabel) bei Gewittern vom Stromnetz.
8. Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie das Gerät niemals in der Nähe von Heizkörpern, Lüftungsschächten oder in direktem Sonnenlicht aufstellen.

WARNUNG: Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, setzen sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Der Apparat soll nicht bespritzt werden und Objekte, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, so wie Vasen, dürfen nicht auf dem Apparat abgestellt werden.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt ist als „Elektronikabfall“ klassifiziert mit Bezug auf die richtige Entsorgung des Altprodukts. Entsorgen Sie das Gerät NICHT über den normalen Hausmüll. Viele Gerichtsbarkeiten haben Abteilungen für Müll und Abfall, die gesonderte Bestimmungen und Verfahren für die sichere Entsorgung von Elektronikabfällen haben, um ein umweltfreundliches Recycling und die Wiederverwertung von materiellen Ressourcen sicherzustellen. Bitte kontaktieren Sie ihre örtliche Abfallbehörde, um sich über die fachgerechte Entsorgung ihrer Elektronikabfälle gemäß ihrer örtlichen Bestimmungen zu informieren.

FCC-HINWEIS

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC Regeln. Diese Grenzwerte sind dafür ausgelegt, angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in häuslichen Einrichtungen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert Hochfrequenzenergie und kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.

Es besteht jedoch keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Funkstörungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht, können Sie das durch Ein- oder Ausschalten des Geräts überprüfen, dem Nutzer wird empfohlen die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

1. Verändern Sie die Ausrichtung oder Lage der Antenne.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
3. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
4. Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Fachmann für weitere Hilfe.

WARNUNG: Änderungen und Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Stelle zur Einhaltung dieser Bestimmungen genehmigt worden sind, können bewirken, dass der Nutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

BLUETOOTHスピーカーへの接続:

1. お使いの端末でBluetoothが有効化されていることを確認してください
2. お使いの音響機器の「ワイヤレス」ボタンを押してください。青いライトが点滅します。
3. お使いの端末のBluetooth設定からペアリングを完了してください。
4. 端末がペアリングされると、青いライトは点滅から常時点灯に変化し、お使いの音響機器から音が再生されます。

3分経ってもペアリングに成功しない場合には、青いライトが黄色に変化します。再度ペアリングを試みるには、青いライトが点滅するまでワイヤレスボタンを長押しし、上記のステップ3とステップ4を繰り返してください。

別の端末への接続:

現在接続中の端末を音響機器から遠ざけてください。ペアリングボタンを2秒間長押ししてください。音が再生され、青いライトが点滅します。上記のステップ3とステップ4を繰り返してください。

BLUETOOTHの無効化:

「ワイヤレス」ボタンを押して離してください。ブルーのライトが常時点灯から常時消灯に変化します。これでBluetoothが無効化されました。

設置場所

サウンドマスキングのため使用する際には、ユニットをご自分とノイズ発生源の間に配置することで、その効果が最大に発揮されます。例えば、都市部の環境においては、外からのノイズをブロックするため、ユニットを窓のそばに配置することが最適です。隣人の騒音に対応するような場合には、共有の壁に対し配置することが最も有効です。ご自宅内での音が気になる場合には、リビングと隣り合う壁に最も近い場所に配置することで、解消できます。最後に、パートナーのいびきのように、ノイズが頭のすぐ近くにある場合には、ユニットをご自分のそばにあるナイトスタンドに置くのが良いでしょう。

一般的には、ご自分から最低でも3フィート(1メートル)ほど離して配置することをおすすめします。そうすることで、音が空間を満たし、最大限のサウンドマスキング効果を発揮することができますし、睡眠や、集中、プライバシーを助ける落ち着いたサウンド環境を生み出すことができます。

保証についてYOGASLEEPカスタマーサービス

サービスが必要な場合は(下記の保証期間経後でも)、弊社にお気軽にお問い合わせください! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) ライブ対応しますので、知識豊富なサービスチームスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

本マシンは、弊社が自信をもってお勧めできる製品であり、あらゆるお問い合わせに対応いたしております。

1年限定保証:

Yogasleepは、製品(以下の場合を除き)を直接購入された購入者を対象にご購入日から1年間製品に欠陥がないことを保証いたしております。この保証によりお客様に特定の法的権利が付与されますが、国によって各国の法律が他の権利を保証する場合があります。この限定保証は、通常の使用においてすべての部品や製造に欠陥がないことを保証するものです。本限定保証は、本製品の落下、乱暴な取扱い、不適切な使用、改造により生じた損傷については適用されません。ラベルの改ざんまたは変更を行った場合も、保証は失効します。実際のサウンドマシンの底面や背面にある品質ラベルや刻印された製品情報を変更または改竄しないでください。変更、改竄が確認された場合、保証が無効になります。

弊社は、お客様に高品質なサウンドマシンを提供するために最大限の保証を提供いたしております。お客様が本製品をお楽しみいただけるよう、弊社は尽力致しております。本製品に対してご不満な点がございましたら、是非ご意見をいただけますようお願い申し上げます。お気兼ねなくご連絡下さい。本製品は弊社が自信をもってお勧めできる製品であり、弊社はお客様のご要望にお応えできるように努めます。

安全注意事項

1. ご使用にあたり、本体に付属している電源ケーブルを使用される事をお勧めします。
2. 電源を切る際には、最初にプラグを抜いてください。コードを引っ張らないでください。
3. 火災や感電を引き起こす可能性があるので、濡れた手で電源プラグを取り扱わないでください。
4. 修理は、有資格者のみ行えます。
5. ハウジングを開けないでください。
6. 電源コードをねじったり挟んだりしないでください。電源ケーブルの交換が必要である場合は、Yogasleepカスタマーサービス(上記)までご連絡ください。代替品をご用意いたします。
7. 雷を伴う嵐などの悪天候時には本体のプラグ(電源も)を抜いてください
8. 損傷を避けるため、ラジエーター・排熱口の前・直射日光の当たる場所に本体を設置しないでください。

危険: 火災や感電のリスクを軽減するため、本ユニットを雨や湿気にさらさないでください。

装置には水がかからないようにし、花瓶のような液体が入ったものを装置の上に置かないでください。

処分

この製品は、寿命を迎えた際の適切な処分に関して、「電気電子機器廃棄物」に分類されています。決して、ユニットを普通の家庭ごみと一緒に処分しないでください。多くの管轄区域では、ごみ及び公衆衛生部署があり、資源の再利用にむけた環境に安全で持続可能なリサイクリングを確保するため、電気電子機器廃棄物の安全な処分を目的としたそれぞれの方針や方法を設けています。お住まいのごみ及び公衆衛生部署に問い合わせ、自治体の規則に則った電気電子機器廃棄物の適切な処分方法についてご確認ください。

FCCの通知

注意：本機器は、FCC規則第15章に従って、テストされ、クラスBデジタルデバイスの制限に準拠することが確認されています。この制限は、住宅地での設置において、有害な干渉からの適切な保護を目的に設定されています。本機器は、無線周波エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って設置及び使用されない場合には、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

しかしながら、特定の設置状況において、干渉の発生がないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信について有害な干渉を引き起こしているかは、装置の電源を切り再度電源を入れなおすことで確認でき、干渉を引き起こしている場合には、使用者は以下のいずれかの方法で干渉を解消してください。

1. 受信アンテナの方向または設置場所を変える。
2. 本機器と受信機の距離を離す。
3. 本機器を受信機の接続先の電気回路とは別の電気回路のコンセントに接続する。
4. 販売業者または経験のあるラジオ及びテレビの技術者に相談する。

警告：コンプライアンスに責任を負う者によって承認されていない本機器への変更や改造は、本機器を操作するための使用者の権限が無効になります。

将设备连接至蓝牙音箱:

1. 确保您设备的蓝牙功能已开启
2. 按下音响设备上的”无线”按钮。蓝灯将会闪烁。
3. 通过蓝牙设置在设备上完成配对。
4. 设备配对后，蓝灯将由闪烁变为常亮，音响设备也将发出声音。

如果 3 分钟内未能成功配对，蓝灯将变为黄褐色。如需重新尝试配对，请长按“无线”按钮直到蓝灯开始闪烁，然后重复上述步骤 3 和 4。

连接另一台设备： S

将当前连接的设备移至远离音响设备处。长按“配对”按钮 2 秒。音响设备将发出声音，蓝灯也将闪烁。然后重复上述步骤 3 和 4

停用蓝牙:

按下并松开“无线”按钮。蓝灯将由常亮转为熄灭。此时蓝牙已停用。

放置地点

放置地点

为了遮蔽声音，将本机放置在自己和噪声源之间时效果最佳。 例如，在城市环境中，最好将机器放置在窗户旁边，以阻挡外界的街道噪音。 也许您有一个吵闹的邻居–在这种情况下，将机器靠在共用墙壁上将是最有帮助的。如果声音在您自己的家庭中，将机器放置在最靠近客厅的墙壁上将提供最大的缓解。 最后，如果声音正好在您的头部附近（例如打呼的伴侣），则该设备应放在你床旁的床头柜上。

通常，我们建议将本机放置在距离您至少三英尺（一米）的地方。 这样可以使声音充满空间，以提供最大的声音遮蔽效果，并创建一个有利于睡眠，注意力集中或私密性的舒缓声音环境。

质保信息 和 YOGASLEEP 客户服务承诺

如果您需要服务（甚至在超过下述保修期后），请联系我们！ (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) 将会有一位知识丰富的实时服务人员随时为您提供协助。

我们对自己的机器充满自信，很高兴能充当产品的后盾。

一年有限工厂质保:

Yogasleep 向原始购买方保证，其产品（除下面所示的特例外）自购买之日起一年内没有缺陷。本质保赋予您特定的合法权利，您还拥有其他权利，在各州之间会有变化。本有限质保适用于所有零件和/或工艺，保证在正常预期使用中无缺陷或破损。请勿更改或篡改质量标签，或压印于声音机器底部或背面的产品信息，否则将导致保修失效。本有限质保不适用于意外堕落、粗暴搬动或误用产品而造成的损坏；包括篡改。变动或篡改标签也将使本质保失效。

我们对您的最终承诺是我们尽最大努力认真制造高质量的睡眠声机。我们真正在意您在产品使用中的乐趣。如果您觉得我们的产品让您失望，请随时告知我们。请与我们联系。我们是这些产品的后盾，希望它们一直好用，并将采取任何合理的措施确保您愉快地使用。

安全守则

1. 为正确使用，建议使用本机附带的电源线。
2. 断开电源时，请先拔插头。 请勿自行拉扯电线。
3. 切勿用湿手拿电源插头，否则可能引起火灾或触电 。
4. 仅将维修工作交给合格的人员
5. 请勿打开外壳。
6. 如需更换电源线，请联系 Yogasleep 客服部门（信息见上）采购替换件。
7. 雷雨天气请拔下本机（及电源）的插头。
8. 为避免造成损坏，请勿将本机置于暖气片附近、暖气通风口前或阳光直射处。

警告: 为减少火灾或电击的危险，请勿使本机遭受雨淋或受潮。

请勿将本设备暴露在飞溅的液体上，也不要在其上放置装有液体的物品，例如花瓶。

处置

根据产品报废的适当处置，本产品被分类为“电子废物”。请勿将本设备与普通的家庭垃圾一起丢弃。 许多司法管辖区都设有垃圾处理部门和卫生部门，对电子废物的安全处理有不同的政策和途径，以确保对环境安全和可持续的回收以重复利用物质资源。 请联系您当地的垃圾，废物和卫生部门，以了解如何根据当地法规正确处置电子垃圾。

FCC注意事项

注意： 根据FCC规则第15部分的规定，本设备已经过测试，符合B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防止在住宅安装中产生有害干扰。本设备会产生，使用并释放辐射射频能量，如果未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。

但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过打开和关闭设备来确定），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

1. 调整接收天线的方向或位置。
2. 增加设备和接收器之间的距离。
3. 将设备连接到与接收器不同电路的插座上。
4. 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

警告： 未经负责合规方明确批准对本设备进行更改或改装，可能会使用户丧失操作设备的权限。